

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BDP7200



EL Σύστημα Home Cinema DVD

6

PHILIPS

Important notes for users in U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed off to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio BDP7200, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

LASER

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nät delen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.



Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Blu-ray Disc" and  are trademarks.



is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

BONUS VIEW™ is a trademark of Blu-ray Disc Association.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Περιεχόμενα

1 Σημαντικό 6

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις	6
Ανακοίνωση περί ανακύκλωσης	6
Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων	7

2 Το προϊόν σας 8

Μοναδικά χαρακτηριστικά	8
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης	10
Επισκόπηση προϊόντος	11
Πρόσψη	11
Πίσω πλευρά	13
Τηλεχειριστήριο	14
Οδηγός επιλογών οθόνης	17

3 Σύνδεση 18

Σύνδεση καλωδίων βίντεο	18
Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχή HDMI	18
Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών	19
Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή βίντεο	19
Σύνδεση καλωδίων ήχου	19
Δρομολόγηση ήχου σε άλλες συσκευές	20
Σύνδεση σε αναλογικό στερεοφωνικό σύστημα	20
Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή/δέκτη	20
Σύνδεση σε πολυκαναλικό ενισχυτή/δέκτη	21
Σύνδεση στην πρίζα	21

4 Ξεκινώντας 22

Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής	22
Εισαγωγή δίσκου	22

5 Αναπαραγωγή 23

Πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή	23
Δίσκοι και αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής	23
Συστήματα χρωμάτων	23
Κωδικοί περιοχών	24
Συμβουλή για αναπαραγωγή δίσκων	24
Οδηγός για τη λίστα αρχείων	25
Βασική αναπαραγωγή	27
Αναπαραγωγή BD ή DVD	27
Αναπαραγωγή CD ήχου / αρχείων MP3/WMA/JPEG	27
Πρόσβαση σε μενού τίτλων/δίσκου	28
Ειδική αναπαραγωγή	29
Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/πίσω	29
Αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση	29
Αναπαραγωγή βήμα-βήμα	29
Μεγέθυνση/σμίκρυνση	30
Επανάληψη αναπαραγωγής	30
Επανάληψη αναπαραγωγής A-B	31
Slideshow	31
Ρύθμιση PiP (Picture-In-Picture) (έξτρα προβολή)	32
Αναζήτηση	32
Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου	32
Αναζήτηση ώρας	33
Αλλαγή μορμά ήχου και εικόνας	33
Εναλλαγή υπότιτλων	33
Αλλαγή ήχου soundtrack	34
Εναλλαγή γωνιών κάμερας	34

6	Αναπαραγωγή	35
	Λίστα ρυθμίσεων	35
	Ρυθμίσεις για την επιλογή [Language] (Γλώσσα)	35
	Ρυθμίσεις για την επιλογή [Video Output] (Εξόδος βίντεο)	36
	Ρυθμίσεις για την επιλογή [Audio] (Ήχος)	38
	Ρυθμίσεις για την επιλογή [Parental] (Γονικός έλεγχος)	40
	Ρυθμίσεις για την επιλογή [Others] (Άλλα)	41
	Ρυθμίσεις για την επιλογή [Factory Default] (Εργοστασιακές προεπιλογές)	42
	Ρύθμιση	42
	Ρύθμιση μορμά προβολής στην οθόνη της τηλεόρασης	42
	Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI	43
	Ρύθμιση μορμά εξόδου ήχου HDMI	44
	Ρύθμιση μορμά ψηφιακής εξόδου	45
	Ρύθμιση ηχείων	46
	Ρύθμιση κλειδώματος γονικού ελέγχου	47
	Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink	48
	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	49
7	Πρόσθετες πληροφορίες	50
	Φροντίδα	50
	Προδιαγραφές	51
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	52
9	Γλωσσάρι	55

1 Σημαντικό

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας!

- Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα από τις οπές εξαερισμού της μονάδας. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 5~10 εκ. γύρω από τη μονάδα.
- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Παραμένετε μακριά από τη μονάδα κατά τη διάρκεια καταγίδων.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας. Για τις εργασίες συντήρησης εμπιστευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν νερό.



Προσοχή!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στην πρίζα. Εάν προκύψουν μη φυσιολογικές συνθήκες, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα).



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2006/95/EE, 2004/108/EE.

Ανακοίνωση περί ανακύκλωσης



Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, τη συσκευασία ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστή μεταχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση παλιών προϊόντων και χρησιμοποιημένων μπαταριών, παρακαλείστε να τα παραδίδετε σε επίσημα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σας και τις Οδηγίες 2002/96/EK και 2006/66/EK.

Η σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν σε διαφορετική περίπτωση να προκύψουν από λανθασμένη μεταχείριση των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση παλιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με το δήμο σας, την αρμόδια υπηρεσία απόρριψης αχρήστων ή το σημείο πώλησης από όπου προμηθευθήκατε τα αντικείμενα.

Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων



Be responsible
Respect copyrights

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύονται από αξιώσιμες μεθόδων ορισμένων ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α. και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Macrovision Corporation και σε άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις περιορισμένης προβολής, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

2 Το προϊόν σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Αυτό το Blu-ray disc player προσφέρει αναπαραγωγή βίντεο Full HD με ανάλυση έως 1080p για ασυναγώνιστη εμπειρία προβολής. Οι λεπτομέρειες και η μεγαλύτερη ευκρίνεια εξασφαλίζουν πιο ρεαλιστική εικόνα.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Δίσκος Blu-ray

Ο δίσκος Blu-ray είναι ένας οπτικός δίσκος επόμενης γενιάς με δυνατότητα αποθήκευσης πέντε φορές περισσότερων δεδομένων από έναν συμβατικό δίσκο DVD. Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητά του μπορείτε να επωφεληθείτε από λειτουργίες όπως βίντεο υψηλής ευκρίνειας, πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο, διαδραστικά μενού και άλλα.

BD Java

Με ορισμένα BD που υποστηρίζουν εφαρμογές Java, μπορείτε να απολαύσετε διαδραστικές λειτουργίες όπως παιχνίδια ή διαδραστικά μενού.

Κλιμάκωση DVD για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας

Τα DVD που έχετε θα προβάλλονται καλύτερα από ποτέ χάρη στην αύξηση κλιμάκωσης εικόνας. Η λειτουργία αύξησης κλιμάκωσης εικόνας αυξάνει την ανάλυση των δίσκων DVD τυπικής ανάλυσης σε υψηλής ευκρίνειας μέχρι 1080p μέσω σύνδεσης HDMI. Η εικόνα θα παρουσιάζει λιγότερο τρεμόπαιγμα και θα εμφανίζεται πιο ρεαλιστική για εμπειρία που πλησιάζει την υψηλή ευκρίνεια.

Απολαύστε το περιεχόμενο που έχετε σε διαφορετικά μέσα

Πλήρης συμβατότητα με προηγούμενα μοντέλα DVD, CD για συνεχή απόλαυση της συλλογής ήχου-βίντεο που διαθέτετε μέχρι στιγμής. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλλετε ψηφιακές φωτογραφίες JPEG ή να ακούτε αρχεία μουσικής MP3 ή Windows Media™ Audio.

Ακούστε πλούσιο πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο

Πολυκαναλικός περιβάλλον ήχος που αποδίδει ρεαλιστικό ήχο και σας κάνει να νιώθετε ότι βρίσκεστε πραγματικά εκεί.

Έξυπνη διασύνδεση χρήστη και τηλεχειριστήριο

Η έξυπνη διασύνδεση χρήστη της Philips σας επιτρέπει εύκολη περιήγηση στα περιεχόμενα και τις ρυθμίσεις για να μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα αυτό που ψάχνετε.

Εύκολη και απλή σύνδεση σε HDTV μέσω HDMI

Συνδέστε το BDP7200 στην HDTV που διαθέτετε με ένα μόνο καλώδιο HDMI (High Definition Multimedia Interface). Η Philips συνιστά καλώδιο HDMI 1.3 (κατηγορία 2) (γνωστό επίσης και ως καλώδιο High Speed HDMI) για καλύτερη συμβατότητα. Το σήμα εξόδου εικόνας υψηλής ευκρίνειας θα μεταφέρεται στην HDTV χωρίς μετατροπή σε αναλογικά σήματα με αποτέλεσμα να λαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου, πλήρως απαλλαγμένη από θόρυβο.

Χάρη σε πολλές άλλες εξόδους, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εύκολα σύνδεση σε σύστημα Home Cinema ή ενισχυτή.

Πληροφορίες σχετικά με το EasyLink (Έλεγχος ηλεκτρονικών προϊόντων HDMI)

Το EasyLink (HDMI CEC) επιτρέπει τη σύνδεση των λειτουργιών της συσκευής αναπαραγωγής με τις λειτουργίες τηλεόρασης Philips με EasyLink.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

PiP (Picture-In-Picture) (έξτρα προβολή)

Ορισμένα βίντεο BD διαθέτουν λειτουργία PiP η οποία σας επιτρέπει να προβάλλετε ένα δευτερεύον βίντεο μέσα στο πρώτο. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το δευτερεύον βίντεο πατώντας **PIP** κάθε φορά που η σκηνή περιλαμβάνει το δευτερεύον βίντεο.

Αναδυόμενο μενού

Ορισμένα βίντεο BD διαθέτουν αναδυόμενο μενού. Πρόκειται για ένα μενού περιήγησης το οποίο μπορείτε να ανακαλέσετε στην οθόνη και να χρησιμοποιήσετε χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να ανακαλέσετε το αναδυόμενο μενού πατώντας DISC MENU / POP-UP MENU. Τα περιεχόμενα στο αναδυόμενο μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το δίσκο.

HDMI Deep Colour

Η λειτουργία Deep Colour μειώνει το φαινόμενο posterization της εικόνας αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων' - **[HDMI Deep Colour]** (Βαθύ χρώμα HDMI).

Έξοδος HDMI 1080p/24 (μόνο BD)

Η μονάδα διαθέτει λειτουργία με την οποία μπορεί να παρέχει ομαλή κίνηση κατά την αναπαραγωγή υλικού που έχει προέλθει από ταινία με ρυθμό 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο με προοδευτική σάρωση. (Διατίθεται μόνο όταν η συσκευή προβολής έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων' - **[HDMI 1080p/24]**.

Έξοδος HDMI 1080p/24 (μόνο BD)

Η μονάδα υποστηρίζει ήχο υψηλής ευκρίνειας όπως Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD και DTS-HD. Αυτό το φορμά ήχου μπορεί να σας εξασφαλίσει υψηλότερη ποιότητα ήχου σε σχέση με τα συμβατικά DVD. Για να αξιοποιήσετε πλήρως την υψηλή απόδοσή τους, συνδέστε τη μονάδα σε δέκτη/ενισχυτή AV συμβατό με ήχο υψηλής ευκρίνειας μέσω καλωδίου HDMI. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων' και αλλάξτε τη ρύθμιση **[HDMI Audio]** (Ήχος HDMI) σε **[HDMI Normal]** (Κανονικό HDMI).

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης


Για να καθορίσετε τον τύπο μέσου που αφορά κάθε λειτουργία, έχουμε τοποθετήσει τα παρακάτω σύμβολα στην αρχή κάθε στοιχείου για λειτουργία.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Αναφέρεται σε βίντεο BD
	Αναφέρεται σε βίντεο DVD
	Αναφέρεται σε CD ήχου/dts CD
	Αναφέρεται σε DVD±RW/±R και CD-RW/-R με αρχεία MP3
	Αναφέρεται σε DVD±RW/±R και CD-RW/-R με αρχεία Windows Media™ Audio
	Αναφέρεται σε DVD±RW/±R και CD-RW/-R με αρχεία JPEG, συμπεριλαμβανόμενων αρχείων από Kodak Picture CD.



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή DVD-RW/-R που έχουν εγγραφεί σε λειτουργία VR ή σε μη συμβατό φoρμά εγγραφής.
- Εάν δεν βρίσκετε κανένα σύμβολο από αυτά που παρατίθενται παραπάνω κάτω από την επικεφαλίδα λειτουργιών, τότε η λειτουργία ισχύει για όλα τα μέσα.

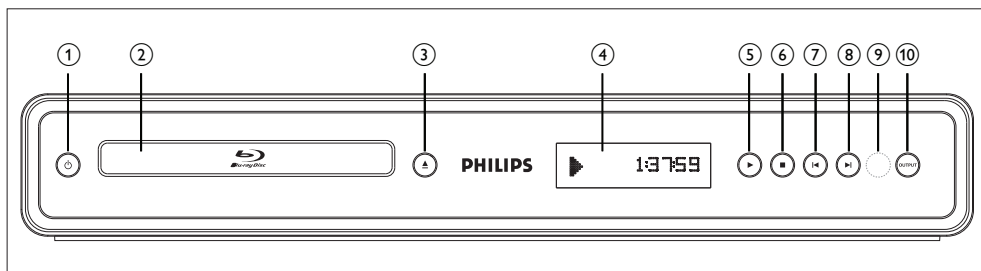

Πρόσοψη

①

- Πατήστε για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας.

② Θήκη δίσκου

- Τοποθετήστε ένα δίσκο όταν ανοίξει η θήκη δίσκου.

③

 (Ανοίγμα/κλείσιμο)

- Πατήστε για άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.

④ Οθόνη πρόσοψης

- Εμφανίζει το εικονίδιο κατάστασης αναπαραγωγής και διάφορες πληροφορίες. Ανατρέξτε στον πίνακα δίπλα.

⑤

 (Αναπαραγωγή)

- Πατήστε για έναρξη ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

⑥

 (Διακοπή)

- Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής.

⑦

 (Προηγούμενο)

- Βίντεο, μουσική, εικόνες - Προηγούμενο

⑧

 (Επόμενο)

- Βίντεο, μουσική, εικόνες - Επόμενο


⑨ Παράθυρο αισθητήρα υπέρυθρων

⑩ OUTPUT (έξοδος)

- Πατήστε για να αλλάξετε την ανάλυση της εξόδου HDMI. (Δεν διατίθεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο BD ή την προβολή του μενού ρυθμίσεων).

Οθόνη πρόσοψης	Λειτουργία
	Φόρτωση δίσκου.
	Αναπαραγωγή σε εξέλιξη.
	Λειτουργία διακοπής.
	Λειτουργία προσωρινής διακοπής.
	Λειτουργία γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός.
	Λειτουργία γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω.
	Λειτουργία μετακίνησης προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.
	Έχει ρυθμιστεί λειτουργία επανάληψης.
	Εμφάνιση του αρχικού μενού.
 1 01:23	Αναπαραγωγή τίτλου. Εμφάνιση του αριθμού τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού/αρχείου και του χρόνου αναπαραγωγής που έχει παρέλθει.
 CHAPTER	Έχει οριστεί λειτουργία επανάληψης κεφαλαίου για το τρέχον κεφάλαιο.
 RESUME	Η αναπαραγωγή εκτελείται σε λειτουργία Resume-On-Stop.
 MEDIA FL	Προβολή της οθόνης φίλτρου μέσων.
 Dolby D	Εξοδος ήχου Dolby Digital.
 Dolby HD	Εξοδος ήχου Dolby TrueHD.

Πίσω πλευρά

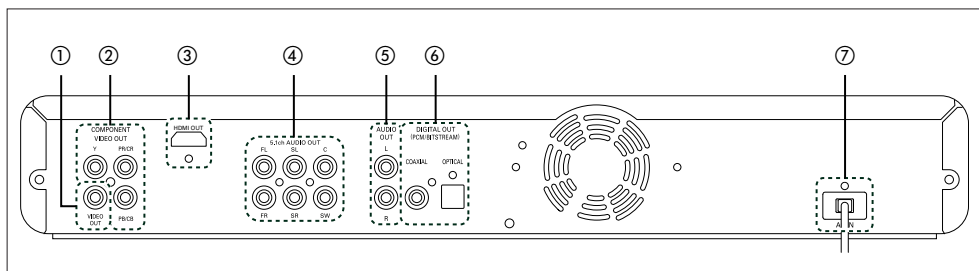

① Υποδοχή VIDEO OUT

- Χρησιμοποιήστε τη για σύνδεση οθόνης τηλεόρασης, δέκτη/ενισχυτή AV ή άλλης συσκευής μέσω καλώδιου βίντεο RCA.

② Υποδοχές COMPONENT VIDEO OUT

- Χρησιμοποιήστε τις για σύνδεση οθόνης τηλεόρασης με εισόδους εικόνας σήματος συνιστωσών μέσω καλώδιου εικόνας σήματος συνιστωσών.

③ Υποδοχή HDMI OUT

- Χρησιμοποιήστε τη για σύνδεση σε οθόνη με θύρα συμβατή με HDMI μέσω καλώδιου HDMI .

④ Υποδοχές 5.1ch AUDIO OUT

- Χρησιμοποιήστε τις για σύνδεση σε δέκτη/ενισχυτή AV μέσω καλωδίων ήχου 5.1 καναλιών .

⑤ Υποδοχές AUDIO OUT

- Χρησιμοποιήστε τις για σύνδεση οθόνης τηλεόρασης, δέκτη/ενισχυτή AV ή άλλης συσκευής μέσω καλώδιου ήχου RCA.

⑥ Υποδοχές DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)

- Χρησιμοποιήστε τις για σύνδεση δέκτη/ενισχυτή AV, αποκωδικοποιητή Dolby Digital/DTS ή άλλης συσκευής με ομοαξονική/οπτική υποδοχή εισόδου ψηφιακού ήχου μέσω ομοαξονικού/οπτικού καλωδίου ψηφιακού ήχου.

⑦ Ακροδέκτης AC IN


- Χρησιμοποιήστε τον για σύνδεση σε πρίζα AC μέσω καλωδίου AC .



Σημείωση

- Μην αγγίζετε τους εσωτερικούς ακροδέκτες των υποδοχών στο πίσω μέρος της συσκευής. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη μονάδα.
- Η μονάδα δεν διαθέτει διαμορφωτή RF.

Τηλεχειριστήριο

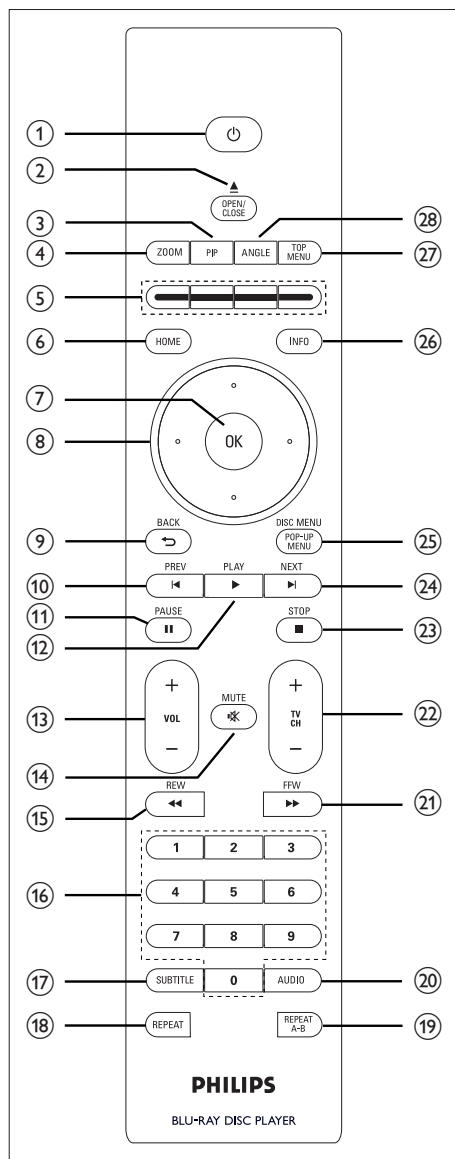

- ① **⏻** (Αναμονή-ενεργοποίηση)
 - Πατήστε για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας.
- ② **OPEN/CLOSE ▲**
 - Πατήστε για άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ③ **PIP**
 - Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP (picture-in-picture). (διατίθεται μόνο για βίντεο BD που υποστηρίζει λειτουργία PIP)
- ④ **ZOOM**
 - Μεγεθύνει ή σμικρύνει την εικόνα στην τηλεόραση.
- ⑤ **Έγχρωμα πλήκτρα**
 - Πατήστε για ενεργοποίηση των πλήκτρων συντομεύσεων για ορισμένες λειτουργίες βίντεο BD.
- ⑥ **HOME**
 - Πατήστε για εμφάνιση του αρχικού μενού.
- ⑦ **OK**
 - Πατήστε για επιβεβαίωση ή επιλογή στοιχείων μενού.
- ⑧ **Κουμπιά κέρσορα (▲▼◀▶)**
 - Πατήστε για επιλογή στοιχείων ή ρυθμίσεων.
- ⑨ **BACK ↵**
 - Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή λειτουργία οθόνης.
- ⑩ **PREV ◀**
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε μία φορά για επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.
 - Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής αρχείου JPEG, πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο.
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές για επιστροφή στον προηγούμενο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.

11 PLAY ►

- Πατήστε για έναρξη ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

12 PAUSE ■■

- Πατήστε για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προσωρινής διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα για προώθηση της αναπαραγωγής βήμα-βήμα.

13 VOL + –

- Πατήστε για προσαρμογή της έντασης ήχου της τηλεόρασης (ισχύει μόνο για τηλεόραση μάρκας PHILIPS).

**14 MUTE **

- Πατήστε για σίγαση της έντασης ήχου της τηλεόρασης (ισχύει μόνο για τηλεόραση μάρκας PHILIPS).

15 REW ◀◀

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε για γρήγορη μετακίνηση της αναπαραγωγής προς τα πίσω.

16 Αριθμητικά κουμπιά

- Πατήστε για επιλογή κεφαλαίου κατά την αναπαραγωγή.
- Πατήστε για εισαγωγή τιμών στο πεδίο εισαγωγής.

17 SUBTITLE

- Πατήστε για επιλογή υπότιτλων σε δίσκο.

18 REPEAT

- Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ διάφορων λειτουργιών επανάληψης.

19 REPEAT A-B

- Πατήστε για αναπαραγωγή του καθορισμένου τμήματος μεταξύ των σημείων A και B κατ' επανάληψη.

20 AUDIO

- Πατήστε για επιλογή καναλιού ήχου (όπως ομιλούμενων γλωσσών) σε δίσκο.

21 FFW ►►

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε για γρήγορη μετακίνηση της αναπαραγωγής προς τα εμπρός.
- Κατά την προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε για αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

22 TV CH + –

- Πατήστε για αλλαγή του καναλιού (ισχύει μόνο για τηλεόραση μάρκας PHILIPS).

23 STOP ■

- Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής.

24 NEXT ►

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.

25 DISC MENU / POP-UP MENU

- **BD:** Πατήστε για εμφάνιση του αναδυόμενου μενού.
- **DVD:** Πατήστε για εμφάνιση του μενού δίσκου.

26 INFO

- Πατήστε για εμφάνιση της οθόνης πληροφοριών.

27 TOP MENU

- **BD:** Πατήστε για εμφάνιση του αρχικού μενού.
- **DVD:** Πατήστε για εμφάνιση του μενού τίτλων.


28 ANGLE

- Πατήστε για επιλογή γωνιών κάμερας σε δίσκο.
- Πατήστε για περιστροφή εικόνας (JPEG).


Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε τις μπαταρίες (R6/AAx2) σύμφωνα με την πολικότητα που υποδεικνύεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα.

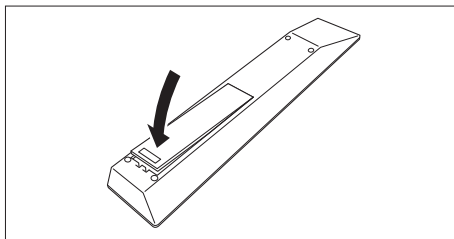


2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες.

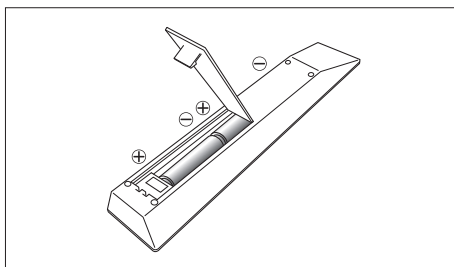

- Βεβαιωθείτε ότι τα σύμβολα **+** και **-** πάνω στις μπαταρίες συμφωνούν με αυτά που υποδεικνύονται στο διαμέρισμα μπαταριών.

3 Κλείστε το κάλυμμα.

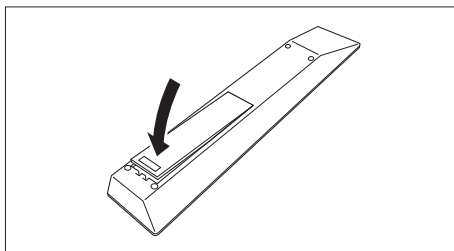


Σημείωση

- Λανθασμένη χρήση των μπαταριών ενδέχεται να επιφέρει κινδύνους, όπως διαρροή και ανατίναξη.

Χρήση τηλεχειριστηρίου

Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, λάβετε υπόψη σας τα εξής:


- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το παράθυρο αισθητήρα υπέρυθρων στη μονάδα.
- Η απομακρυσμένη λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελείται κανονικά εάν δυνατό ηλιακό φως ή φθορίζον φως πέφτει πάνω στο παράθυρο αισθητήρα υπέρυθρων της μονάδας.
- Τηλεχειριστήρια διαφορετικών συσκευών ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές το ένα στο άλλο. Αποφεύγετε τη χρήση τηλεχειριστηρίου άλλης συσκευής που βρίσκεται κοντά στη μονάδα.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν αντιληφθείτε μείωση της εμβέλειας λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.
- Η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας από τη μονάδα προς όλες τις κατευθύνσεις παρatiθεται στη συνέχεια.
 - **Από μπροστά:** περίπου 7 μέτρα (23 πόδια)
 - **Από το πλάι:** περίπου 5 μέτρα (16 πόδια) εντός 30°
 - **Από πάνω:** περίπου 5 μέτρα (16 πόδια) εντός 15°
RCA audio cable
 - **Από κάτω:** περίπου 3 μέτρα (10 πόδια) εντός 30°

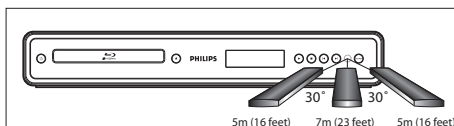

Οδηγός επιλογών οθόνης

Αρχικό μενού

Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, το αρχικό μενού εμφανίζεται αυτόματα. Διαφορετικά, πατήστε **HOME**.

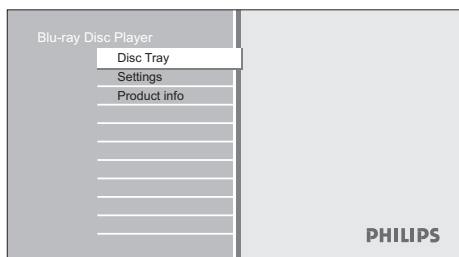

[Disc Tray] (Θήκη δίσκου)

- Για πρόσβαση στη λίστα κομματιών/αρχείων ή την οθόνη φίλτρου μέσω.

[Settings] (Ρυθμίσεις)

- Για πρόσβαση στα μενού ρυθμίσεων.

[Product Info] (Πληροφορίες προϊόντος)


- Για πρόσβαση στις πληροφορίες προϊόντος.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού από την ιστοσελίδα, η διεύθυνση της οποίας εμφανίζεται στην οθόνη [Product Info] (Πληροφορίες προϊόντος) και να ενημερώσετε μόνοι σας το υλικολογισμικό της συσκευής.

Οθόνη μενού

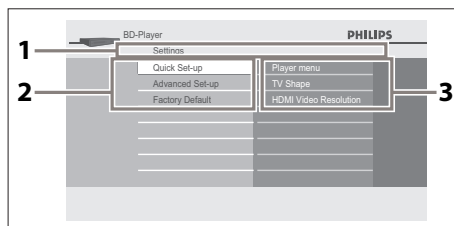

① Κατάλογος

Εμφανίζει τα στοιχεία με την τρέχουσα ιεραρχία

② Μενού

③ Υπομενού/Επιλογές

- Εμφανίζει υπομενού ή επιλογές για το επισημασμένο στοιχείο στα αριστερά, όποτε υπάρχουν.

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές συνδέσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το Blu-ray disc player πριν τη χρήση του.

Βασικές συνδέσεις - Σύνδεση σε TV

- Σύνδεση καλωδίων βίντεο
- Σύνδεση καλωδίων ήχου

Προαιρετικές συνδέσεις:

- Δρομολόγηση ήχου σε άλλες συσκευές
 - Σύνδεση σε αναλογικό στερεοφωνικό σύστημα
 - Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή/δέκτη
 - Σύνδεση σε πολυκαναλικό ενισχυτή/δέκτη

Σημείωση



- Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος για αναγνωριστικά και ενδείξεις παροχής.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Σύνδεση καλωδίων βίντεο

Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες της υπάρχουσας συσκευής σας.

- **Επιλογή 1:** Σύνδεση σε υποδοχή HDMI (για τηλεόραση HDMI, DVI ή συμβατή με HDCP).
- **Επιλογή 2:** Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών (για τυπικό τηλεοπτικό σήμα ή τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης).
- **Επιλογή 3:** Σύνδεση σε υποδοχή Video (για τυπική τηλεόραση).

Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχή HDMI

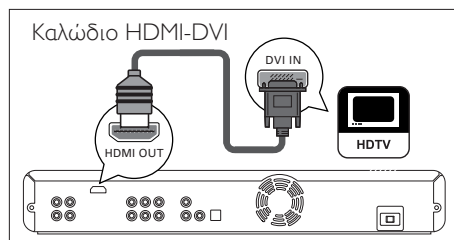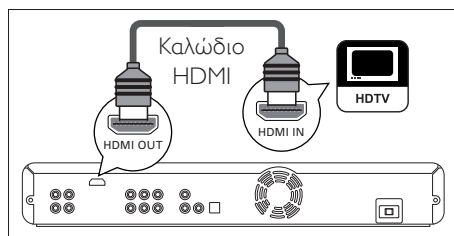

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (παρέχεται) από την υποδοχή **HDMI OUT** της μονάδας στην υποδοχή **HDMI IN** της τηλεόρασής σας.
 - Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα HDMI-DVI εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μόνο σύνδεση DVI.

Σημείωση


- Για βελτιστοποίηση της εξόδου βίντεο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων' - **[HDMI Video Resolution]** (Ανάλυση εικόνας HDMI) ή πατήστε επανειλημμένα **OUTPUT** για να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
- Για σύνδεση HDMI-DVI απαιτείται σύνδεση αναλογικού ήχου.
- Για βέλτιστη έξοδο ήχου/εικόνας η Philips συνιστά καλώδιο HDMI κατηγορίας 2, γνωστό επίσης και ως καλώδιο High Speed HDMI.
- Μια απλή σύνδεση ενός καλωδίου με συσκευή που διαθέτει υποδοχή HDMI (High-Definition Multimedia Interface) επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά ψηφιακών εικόνων/ήχων από βίντεο BD, DVD και άλλες συσκευές.
- Για αναπαραγωγή ψηφιακών εικόνων βίντεο από βίντεο BD ή DVD μέσω σύνδεσης HDMI, η συσκευή αναπαραγωγής και η συσκευή προβολής (ή ένας δέκτης/ενισχυτής AV) πρέπει να υποστηρίζουν σύστημα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).



Συμβουλή

- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών

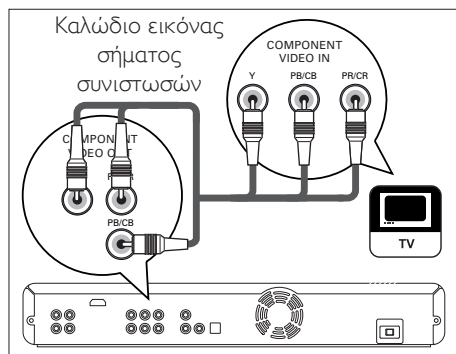


- 1 Συνδέστε το καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **COMPONENT VIDEO OUT** της μονάδας και τις υποδοχές εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών της τηλεόρασής σας.



Συμβουλή

- Η μονάδα είναι συμβατή με σύστημα προοδευτικής σάρωσης. Η λειτουργία σας παρέχει εικόνες υψηλότερης ποιότητας από το παραδοσιακό σύστημα εξόδου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόραση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων' - **[Component Output]** (Εξοδος συνιστωσών) για λεπτομέρειες.
- Η υποδοχή εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών της τηλεόρασής σας ενδέχεται να φέρει την ένδειξη Y Pb/Cb Pr/Cr ή YUV.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει καλή ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή βίντεο

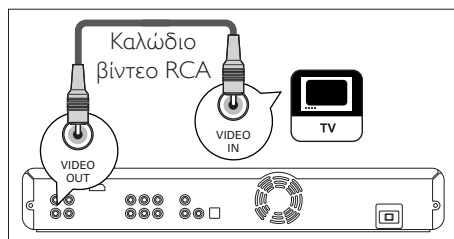


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο βίντεο RCA (παρέχεται) στην υποδοχή **VIDEO OUT** της μονάδας και την υποδοχή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης.



Συμβουλή

- Η υποδοχή εισόδου βίντεο στην τηλεόραση ενδέχεται να φέρει την ένδειξη A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ή BASEBAND.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει τυπική ποιότητα εικόνας.

Σύνδεση καλωδίων ήχου

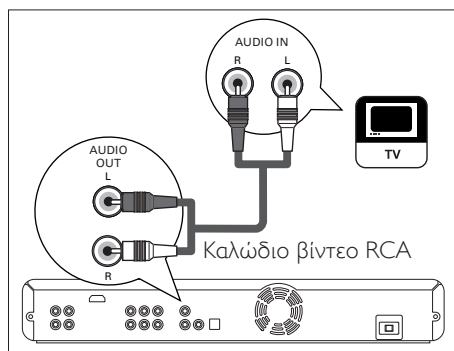


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου RCA (παρέχεται) στις υποδοχές **AUDIO OUT** της μονάδας και τις υποδοχές **AUDIO IN** της τηλεόρασης.

Δρομολόγηση ήχου σε άλλες συσκευές


Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς μπορείτε να δρομολογήσετε τον ήχο από το Blu-ray disc player σε άλλες συσκευές για να απολαμβάνετε έξοδο ή αναπαραγωγή ήχου με δυνατότητες περιβάλλοντος ήχου.

Σύνδεση σε αναλογικό στερεοφωνικό σύστημα

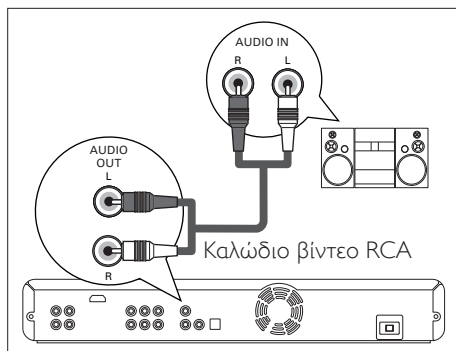


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου RCA (παρέχεται) στις υποδοχές **AUDIO OUT** της μονάδας και τις υποδοχές εισόδου ήχου της συσκευής.

Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή/δέκτη

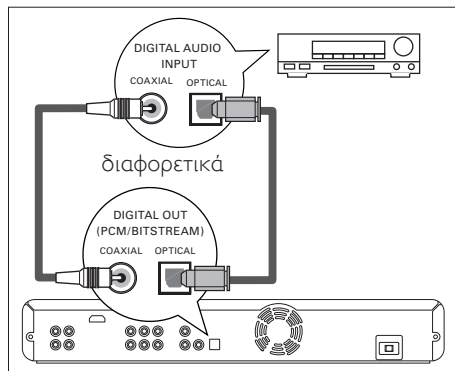

- 1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **DIGITAL OUT (COAXIAL)** της μονάδας και την υποδοχή DIGITAL IN (COAXIAL) της συσκευής.
διαφορετικά
- 1 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **DIGITAL OUT (OPTICAL)** της μονάδας και την υποδοχή DIGITAL IN (OPTICAL) της συσκευής.

Σύνδεση σε πολυκαναλικό ενισχυτή/ δέκτη

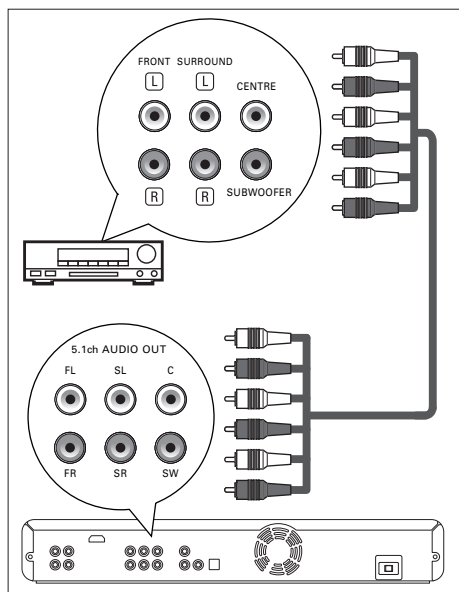

- 1 Συνδέστε καλώδια ήχου 5.1 καναλιών (δεν παρέχονται) στις υποδοχές **5.1ch AUDIO OUT** της μονάδας και τις υποδοχές εισόδου ήχου της συσκευής.



Συμβουλή


- Για να ρυθμίσετε τα ηχεία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων' - **[Analogue Audio]** (Αναλογικός ήχος) για λεπτομέρειες.

Σύνδεση στην πρίζα



Προσοχή!

- Συνδέστε τα καλώδια προσεχτικά. Ελλιπείς συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν θόρυβο.

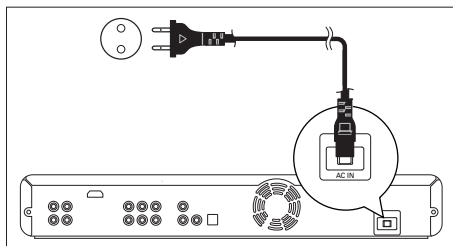

- 1 Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο AC στην υποδοχή **AC IN** της μονάδας και την πρίζα AC.

4 Ξεκινώντας

Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής

- 1 Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις, πατήστε **⏻** (STANDBY-ON) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 3 Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης που παρέχει πρόσβαση σε κανάλι εξωτερικής εισόδου.
 - Ενδέχεται να ονομάζεται **SOURCE, AV** ή **SELECT** (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).
 - Ή πατήστε '2' στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αλλαγής καναλιών προς τα κάτω μέχρι να δείτε την οθόνη PHILIPS.

PHILIPS




- Αυτό είναι το σωστό κανάλι προβολής (κανάλι εξωτερικής εισόδου).
- Εάν περάσει αρκετός χρόνος από τη στιγμή που ενεργοποιήσατε τη μονάδα, ενδέχεται να δείτε το αρχικό μενού και όχι την οθόνη PHILIPS.



Εισαγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε **⬆** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη δίσκου με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

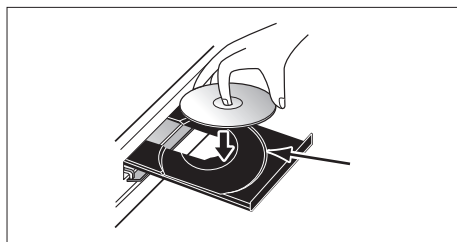

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με τη μονάδα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Αναπαραγωγή - Πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή' για μια λίστα με συμβατούς δίσκους.

- 3 Πατήστε **⬆** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
 - ↳ Ενδέχεται να χρειάζεται λίγος χρόνος για τη φόρτωση του δίσκου.

Για εξαγωγή δίσκου:

- 1 Πατήστε **⬆** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 2 Αφαιρέστε το δίσκο.
- 3 Πατήστε **⬆** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.

5 Αναπαραγωγή

Πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή

Δίσκοι και αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής

Η μονάδα είναι συμβατή για αναπαραγωγή των παρακάτω τύπων δίσκων. Για αναπαραγωγή δίσκου, βεβαιωθείτε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για κωδικούς περιοχής και συστήματα χρώματος όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δίσκων με τα παρακάτω λογότυπα. Δεν εγγυάται η δυνατότητα αναπαραγωγής για άλλους τύπους δίσκων.

Λογότυπο	Δίσκος με δυνατότητα αναπαραγωγής
	BD Video (Απλής/διπλής στρώσης) BD-RE* ver.2 (Απλής/διπλής στρώσης) BD-R* (Απλής/διπλής στρώσης)
	DVD Video
	DVD±RW (Μόνο δίσκοι ολοκληρωμένοι σε λειτουργία βίντεο)
	DVD±R (Απλής/διπλής στρώσης) (Μόνο δίσκοι ολοκληρωμένοι σε λειτουργία βίντεο)
	CD-DA (CD ήχου)
	CD-RW
	CD-R
	Kodak Picture CD
	DTS-CD

Μέσα	Αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής
CD-RW/-R	MP3
DVD+RW/+R	Window Media™ Audio
DVD-RW/-R	JPEG

 Σημείωση

Η μονάδα δεν διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής των παρακάτω τύπων δίσκων:

- Εξαιτίας της σκόπιμης εξέλιξης του φορμά δίσκων Blu-ray από την αρχή επιβολής προτύπων, η Philips δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μελλοντικών επεκτάσεων φορμά δίσκων Blu-ray με το παρόν προϊόν.
- *BD-R ή BD-RE εγγεγραμμένα σε λειτουργία BDAV ή μη συμβατό φορμά εγγραφής.
- Περιεχόμενα δίσκου με προστασία Windows Media™ DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων).
- DVD-R/DVD-RW εγγεγραμμένα σε λειτουργία VR ή μη συμβατό φορμά εγγραφής.
- Δεν είναι δυνατή η έξοδος ήχου από στρώση Super Audio CD υψηλής πυκνότητας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί έξοδος ήχου μόνο από στρώση CD.
- Η δυνατότητα αναπαραγωγής διπλών δίσκων δεν είναι εγγυημένη.

Συστήματα χρωμάτων

Η εγγραφή των δίσκων BD και DVD πραγματοποιείται σε διαφορετικά συστήματα χρωμάτων ανά τον κόσμο. Το πιο συνηθισμένο σύστημα χρωμάτων, που χρησιμοποιείται κυρίως στο Η.Β. αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε, είναι το PAL. Η μονάδα χρησιμοποιεί σύστημα PAL. Ωστόσο, είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων BD και DVD μέσω άλλων συστημάτων χρωμάτων, όπως το NTSC.


Κωδικοί περιοχών

Αυτή η μονάδα είναι σχεδιασμένη για αναπαραγωγή βίντεο BD με περιοχή 'B' και βίντεο DVD με περιοχή '2' ή 'ALL' (ΟΛΕΣ). Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή βίντεο BD ή DVD με χαρακτηρισμό για άλλες περιοχές. Αναζητήστε τα σύμβολα στη δεξιά πλευρά του βίντεο BD ή DVD. Εάν αυτά τα σύμβολα περιοχής δεν εμφανίζονται στο βίντεο BD ή DVD, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου στη μονάδα. Το γράμμα ή ο αριθμός στο εσωτερικό της σφαίρας αναφέρεται στην περιοχή της υφελίου.

Περιοχή	Κωδικός περιοχής
Ευρώπη	  

Συμβουλή για αναπαραγωγή δίσκων

Τα περιεχόμενα του δίσκου χωρίζονται σε ενότητες ή φακέλους (ομάδες τίτλων/αρχείων) όπως απεικονίζεται παρακάτω.

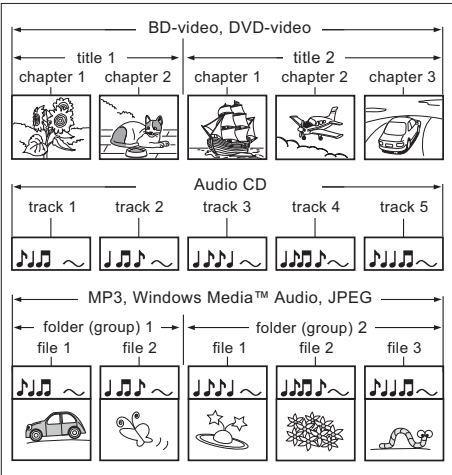

- Ο όρος 'φάκελοι' αναφέρεται σε ομάδες αρχείων.
- Ο όρος 'κομμάτια' αναφέρεται στα περιεχόμενα που είναι εγγεγραμμένα στο CD ήχου.
- Ο όρος 'αρχεία' αναφέρεται στα περιεχόμενα ενός δίσκου που έχουν εγγραφεί σε μορμά αρχείου MP3, Windows Media™ Audio ή JPEG.


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ομάδα (φάκελος)
	Επιστροφή από ομάδα (φάκελο)
	Αρχείο μουσικής

☰ Σημείωση

- Οι χαρακτήρες που δεν αναγνωρίζονται θα αντικαθίστανται από αστερίσκους '∗'.
- Για DVD, η μονάδα μπορεί να αναγνωρίσει έως 999 ομάδες (φακέλους) και 9999 κομμάτια/αρχεία.
- Για CD, η μονάδα μπορεί να αναγνωρίσει έως 999 ομάδες (φακέλους) και 999 κομμάτια/αρχεία.


Οδηγός για τη λίστα αρχείων

Λίστα κομματιών CD ήχου

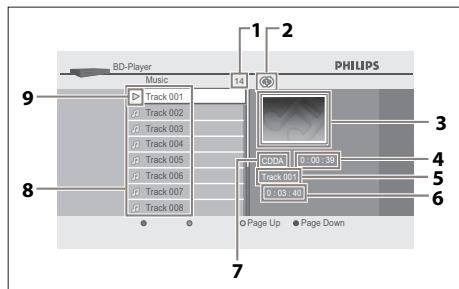

- ① Συνολικός αριθμός κομματιών
- ② Κατάσταση επανάληψης
- ③ Εικόνα
- ④ Χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει στο τρέχον κομμάτι
- ⑤ Αριθμός κομματιού που αναπαράγεται
- ⑥ Συνολική διάρκεια τρέχοντος κομματιού
- ⑦ Μέσο αναπαραγωγής
- ⑧ Λίστα κομματιών
- ⑨ Κατάσταση αναπαραγωγής


Λίστα αρχείων σε λειτουργία βίντεο/μουσικής

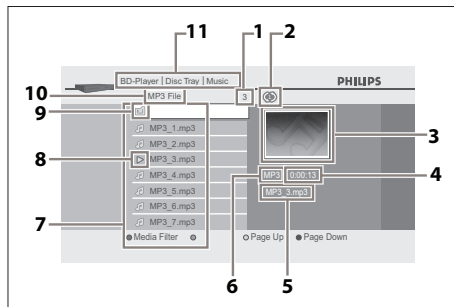

π.χ. αρχεία MP3

- ① Αριθμός περιεχομένων στην τρέχουσα ομάδα (φάκελο)
- ② Κατάσταση επανάληψης (μόνο σε λειτουργία αναπαραγωγής)
- ③ Εικόνα
- ④ Χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει στο τρέχον κομμάτι
- ⑤ Όνομα τρέχοντος αρχείου
- ⑥ Τύπος μέσου
- ⑦ Λίστα ομάδων (φακέλων) / αρχείων
- ⑧ Κατάσταση αναπαραγωγής
- ⑨ Αρχικός φάκελος
- ⑩ Όνομα ομάδας (φακέλου)
- ⑪ Κατάλογος

Λίστα αρχείων σε λειτουργία εικόνων

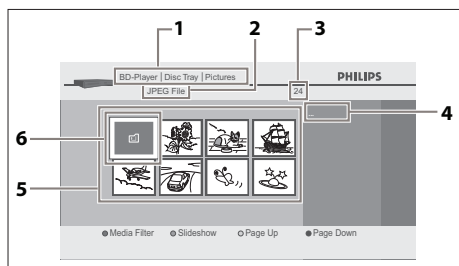

π.χ. αρχεία JPEG

- ① Κατάλογος
- ② Όνομα ομάδας (φακέλου)
- ③ Αριθμός περιεχομένων στην ομάδα (φάκελο)
- ④ Όνομα τρέχοντος αρχείου
- ⑤ Λίστα ομάδων (φακέλων) / αρχείων (μικρογραφιών)
- ⑥ Αρχικός φάκελος

Περιήγηση στη λίστα κομματιών/αρχείων

Κουμπί	Δράση
▲ ▼	Για μετακίνηση της επισημάνσης προς τα πάνω ή κάτω στη λίστα.
OK	Για πρόσβαση στα αρχεία μιας ομάδας (φακέλου).
◀	Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. • Ή επισημαίνετε την επιλογή () και πατήστε OK.
 (κίτρινο/μπλε κουμπί)	Για αλλαγή σελίδας στη λίστα.
 (κόκκινο κουμπί)	Για επιστροφή στην οθόνη φίλτρου μέσων.
HOME	Για επιστροφή στο αρχικό μενού.

Βασική αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή BD ή DVD



- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- 2 Η αναπαραγωγή ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα. Διαφορετικά, πατήστε **PLAY** ►.
 - Σε ορισμένους δίσκους μπορεί να εμφανίζεται ένα μενού τίτλων ή δίσκου. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στην ενότητα 'Πρόσβαση σε μενού τίτλων/δίσκου'.

Κουμπί	Δράση
	Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
	Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.
	Για διακοπή της αναπαραγωγής. • Η αναπαραγωγή θα εκτελείται σε λειτουργία Resume-On-Stop και θα εμφανιστεί το αρχικό μενού. • Την επόμενη φορά που θα πατήσετε PLAY ►, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί.



Σημείωση

- Όταν πατάτε **HOME**, η αναπαραγωγή διακόπτεται και εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- Σε εφαρμογή BD Java, δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Resume-On-Stop.
- Εάν πατήσετε **OK** αντί για **PLAY** ►, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή του δίσκου ακόμα και εάν πριν βρισκόταν σε λειτουργία Resume-On-Stop.
- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε από την αρχή του δίσκου εάν πατήσετε **◀** ενώ εμφανίζεται το μήνυμα συνέχισης.
- Το μήνυμα συνέχισης μπορεί να καταργηθεί πατώντας απλά **BACK**.
- Η λειτουργία Resume-On-Stop παραμένει ενεργοποιημένη ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής αλλά καταργείται με την αφαίρεση του δίσκου.

Αναπαραγωγή CD ήχου / αρχείων MP3/WMA/JPEG



- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο.
 - ↳ CD ήχου: εμφανίζεται η λίστα κομματιών και ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή.
 - ↳ Αρχεία MP3/WMA/JPEG: εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Έχοντας επιλέξει **[Disc Tray]** (Θήκη δίσκου) πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται η οθόνη φίλτρου μέσω.



- 3 Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που θέλετε να αναπράξετε στην οθονή φίλτρου μέσω και πατήστε **OK** για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων.
 - Επιλέξτε **[Music]** (Μουσική) εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής όπως MP3 ή Windows Media™ Audio.
 - Επιλέξτε **[Pictures]** (Εικόνες) εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή εικόνων, όπως εικόνων JPEG.



- 4 Επιλέξτε ομάδα (φάκελο) ή κομμάτι/ αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε **PLAY ►** ή **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.

Κουμπί	Δράση
	Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
	Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.
	Για διακοπή της αναπαραγωγής. - Η αναπαραγωγή θα εκτελείται σε Λειτουργία Resume-On-Stop. - Για CD ήχου, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί, την επόμενη φορά που θα πατήσετε PLAY ►. - Για MP3/WMA, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το αρχείο που αναπαράχθηκε τελευταίο, την επόμενη φορά που θα πατήσετε PLAY ►.
 (κόκκινο κουμπί)	Για επιστροφή στην οθόνη φίλτρου μέσων.

Σημείωση

- Όταν πατάτε **HOME**, η αναπαραγωγή διακόπτεται και εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- Εάν πατήσετε **OK** αντί για **PLAY ►**, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή και δεν θα συνεχιστεί από το σημείο διακοπής.

Συνιστώμενες προδιαγραφές:

MP3 / Windows Media™ Audio

- Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz ή 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit: 112 kbps - 320 kbps (MP3), 48 kbps - 192 kbps (WMA)

JPEG

- Ανώτερο όριο: 2.560 x 1.900 κουκκίδες (η υπο-δειγματοληψία είναι 4:4:4)
5.120 x 3.840 κουκκίδες (η υπο-δειγματοληψία είναι έως 4:2:2)
- Κατώτερο όριο: 32 x 32 κουκκίδες
- Μέγιστο μέγεθος αρχείου εικόνας: 5 MB

Περιορισμοί αριθμού φακέλων / αρχείων:

- DVD: 999 φάκελοι (ομάδες) και 9.999 αρχεία
- CD: 999 φάκελοι (ομάδες) και 999 αρχεία

Πρόσβαση σε μενού τίτλων/δίσκου



Ορισμένα βίντεο BD ή DVD ενδέχεται να περιλαμβάνουν ένα μενού τίτλων στο οποίο θα περιγράφονται τα περιεχόμενα του δίσκου ή ένα μενού δίσκου το οποίο θα σας καθοδηγεί στις διαθέσιμες λειτουργίες του δίσκου. Με αυτούς τους δίσκους, ένα μενού τίτλων ή ένα μενού δίσκου ενδέχεται να εμφανιστεί αυτόματα όταν τοποθετήσετε το δίσκο. Διαφορετικά, πατήστε **TOP MENU** ή **DISC MENU/POP-UP MENU** για να ανακαλέσετε το μενού. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δίσκου σχετικά με την περιήγηση στο μενού.

Σημείωση

- Τα μενού διαφέρουν ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που συνοδεύουν το δίσκο για λεπτομέρειες.
- Οι δυνατότητες **TOP MENU** ή **DISC MENU/POP-UP MENU** ενδέχεται να μην λειτουργούν με ορισμένους δίσκους.

Ειδική αναπαραγωγή

Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/πίσω



- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **FFW ►►** ή **REW ◄◄** για γρήγορη μετακίνηση προς εμπρός/πίσω.
 - Κάθε φορά που πατάτε **FFW ►►** ή **REW ◄◄**, αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
 - Για BD και DVD, η αλλαγή της ταχύτητας είναι δυνατή σε πέντε διαφορετικά επίπεδα.
 - Για CD ήχου, MP3, Windows Media™ Audio, η αλλαγή της ταχύτητας είναι δυνατή σε τρία διαφορετικά επίπεδα.
- 2 Πατήστε **PLAY ►** για να επιστρέψετε σε κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση



- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **PAUSE ||** και, στη συνέχεια, **FFW ►►**.
 - Κάθε φορά που πατάτε **FFW ►►**, η αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής είναι δυνατή σε τρία διαφορετικά επίπεδα.
- 2 Πατήστε **PLAY ►** για να επιστρέψετε σε κανονική αναπαραγωγή.



Σημείωση

- Διατίθεται μόνο δυνατότητα αργής κίνησης προς τα εμπρός.

Αναπαραγωγή βήμα-βήμα



- 1 Σε λειτουργία προσωρινής διακοπής, πατήστε επανειλημμένα **PAUSE ||**.
 - Κάθε φορά που πατάτε **PAUSE ||**, η αναπαραγωγή προχωρά ένα βήμα κάθε φορά.
- 2 Πατήστε **PLAY ►** για να επιστρέψετε σε κανονική αναπαραγωγή.





Σημείωση

- Διατίθεται μόνο δυνατότητα κίνησης προς τα εμπρός βήμα-βήμα.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση



- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **ZOOM**.
- Κάθε φορά που πατάτε **ZOOM**, αλλάζει ο συντελεστής εστίασης.

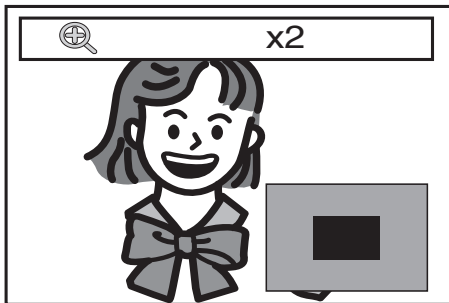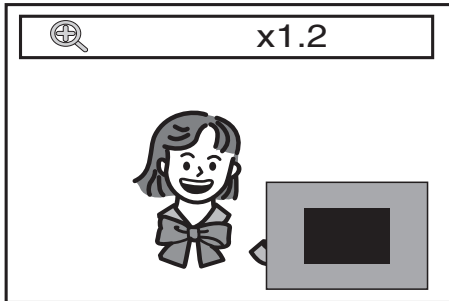

- 2 Μπορείτε να μετακινηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲▼◀▶**.
- Το γκρι πλαίσιο με το εσωτερικό μπλε πλαίσιο που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της μεγεθυσμένης εικόνας είναι ο οδηγός θέσης. Το εσωτερικό μπλε πλαίσιο υποδεικνύει τη μεγεθυσμένη περιοχή (δεν διατίθεται σε αναπαραγωγή JPEG).



Σημείωση

- Για αρχεία JPEG, δεν είναι δυνατή η λειτουργία slideshow για μεγεθυσμένη εικόνα.
- Για αρχεία JPEG, δεν είναι δυνατή η μεγέθυνση x4.
- Για ορισμένα αρχεία DVD, δεν είναι δυνατή η μεγέθυνση x4.
- Η δυνατότητα ζουμ δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο BD.
- Η δυνατότητα ζουμ δεν λειτουργεί κατά την προβολή μενού DVD.

Επανάληψη αναπαραγωγής



Η διαθέσιμη λειτουργία επανάληψης ποικίλλει ανάλογα με τους δίσκους.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης.

Διαθέσιμα μέσα	Λειτουργία επανάληψης
Βίντεο BD / Βίντεο DVD	Επανάληψη κεφαλαίου/ τίτλου Θα επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή του τρέχοντος κεφαλαίου/τίτλου.
CD ήχου / DTS CD / MP3 / WMA	Επανάληψη κομματιού Θα επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή αρχείου.
CD ήχου DTS CD	Επανάληψη όλων Θα επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή όλων των κομματιών που περιέχονται στο μέσο.
MP3 / WMA	Επανάληψη ομάδας Θα επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή της τρέχουσας ομάδας (φακέλου).

CD ήχου
DTS CD

Τυχαία αναπαραγωγή

- Επανάληψη τυχαίας αναπαραγωγής.

MP3 / WMA

Τυχαία αναπαραγωγή

- Επανάληψη της τυχαίας αναπαραγωγής σε ένα φάκελο.



Σημείωση

- Η ρύθμιση επανάληψης θα ακυρωθεί όταν διακόψετε την αναπαραγωγή.

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B



Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένου τμήματος (μεταξύ του σημείου A και του σημείου B).

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT A-B** μία φορά στο σημείο όπου θέλετε να ορίσετε το σημείο A.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά **REPEAT A-B** στο σημείο όπου θέλετε να ορίσετε το σημείο B.
↳ Μόλις ορίσετε το σημείο B, θα επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή του τμήματος μεταξύ του σημείου A και του σημείου B.
- Για να ακυρώσετε την επανάληψη A-B, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT A-B** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'Off' (Απενεργοποίηση).




Σημείωση

- Το σημείο B πρέπει να οριστεί στον ίδιο τίτλο ή κομμάτι με το σημείο A.

Slideshow

JPEG

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- Έχοντας επιλέξει **[Disc Tray]** (Θήκη δίσκου) πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη φίλτρου μέσω.
- Επιλέξτε **[Picture]** (Εικόνα) και πατήστε **OK**.
- Ανοίξτε το φάκελο ο οποίος περιέχει τα αρχεία JPEG που θέλετε.

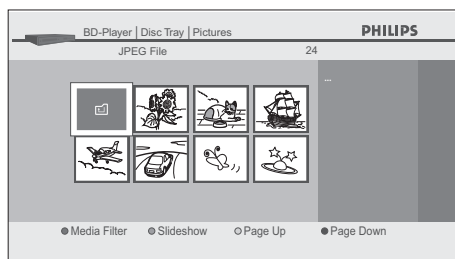

- Επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε το **πράσινο κουμπί**.
↳ Το slideshow ξεκινά από το αρχείο που επιλέξατε.

Κουμπί	Δράση
	Για μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
	Για μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.
	Για διακοπή του slideshow. Η αναπαραγωγή θα εκτελείται σε λειτουργία Resume-On-Stop.
 (πράσινο κουμπί)	Για συνέχιση του slideshow.
	Για συνέχιση κανονικής αναπαραγωγής.
	Για περιστροφή της εικόνας.




Σημείωση

- Τα αρχεία JPEG μεγάλου μεγέθους χρειάζονται λίγα λεπτά για να εμφανιστούν.

Ρύθμιση PiP (Picture-In-Picture) (έξτρα προβολή)



Ορισμένα βίντεο BD διαθέτουν λειτουργία PiP η οποία σάς επιτρέπει να προβάλλετε ένα δευτερεύον βίντεο μέσα στο πρώτο. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το δευτερεύον βίντεο πατώντας **PIP** κάθε φορά που η σκηνή περιλαμβάνει το δεύτερο βίντεο.

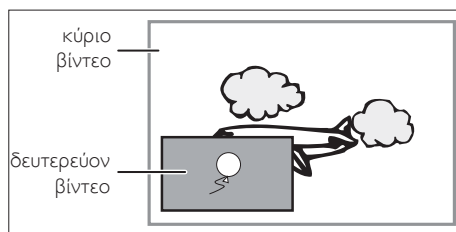

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **PIP**.
↳ Εμφανίζονται οι πληροφορίες PiP.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε το δευτερεύον βίντεο που θέλετε να προβάλετε.
 - Το δευτερεύον βίντεο θα εμφανιστεί με το δευτερεύοντα ήχο.
- 3 Πατήστε **BACK** **↶** για να καταργήσετε το μενού πληροφοριών PiP.



Συμβουλή

- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Αλλαγή μορμά ήχου και εικόνας - Αλλαγή ήχου soundtrack' σχετικά με την έξοδο του δευτερεύοντος ήχου.

Αναζήτηση



Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου

Χρήση  / 

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **NEXT** **▶** για να παραλείψετε τον τρέχοντα τίτλο ή κεφάλαιο και να μετακινηθείτε στο επόμενο.
↳ Οι τίτλοι ή τα κεφάλαια μετακινούνται προς τα εμπρός ένα τη φορά.
 - Εάν ένας τίτλος δεν περιέχει κεφάλαια, θα παραλειφθεί ο τρέχων τίτλος.
- 2 Για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος τίτλου ή κεφαλαίου, πατήστε **PREV** **◀**.
 - Πατήστε επανειλημμένα **PREV** **◀** για να μεταβείτε στον προηγούμενο τίτλο ή κεφάλαιο. Οι τίτλοι ή τα κεφάλαια μετακινούνται προς τα πίσω ένα τη φορά.

Χρήση 

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **INFO**.

Disc	
Title	001/012
Chapter	001/023
Playing Time	00:01:31

- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Title]** (Τίτλος) ή **[Chapter]** (Κεφάλαιο).
- 3 Πατήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** ή τα **◀▶** για να καταχωρήσετε τον αριθμό τίτλου/κεφαλαίου.
- 4 Πατήστε **OK**.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή του τίτλου/κεφαλαίου.
- 5 Πατήστε **INFO** για να καταργήσετε το μενού πληροφοριών δίσκου.

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά (απευθείας αναζήτηση)

Αναζήτηση τίτλου

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, εισαγάγετε τον αριθμό τίτλου που θέλετε να βρείτε χρησιμοποιώντας **τα αριθμητικά κουμπιά**.
↳ Η αναπαραγωγή του τίτλου θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αναζήτηση κεφαλαίου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός τίτλου, εισαγάγετε τον αριθμό του κεφαλαίου που θέλετε να βρείτε χρησιμοποιώντας **τα αριθμητικά κουμπιά**.
↳ Η αναπαραγωγή του κεφαλαίου θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αναζήτηση ώρας



- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **INFO**.

Disc	
Title	001/012
Chapter	001/023
Playing Time	00:01:31

- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Playing Time]** (Χρόνος αναπαραγωγής).
- 3 Πατήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** για να εισαγάγετε το χρόνο στον οποίο θέλετε να μεταβείτε.
 - Π.χ., για να εισαγάγετε 1 ώρα, 45 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, πατήστε **'14515'**.
- 4 Πατήστε **OK**.
↳ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το επιθυμητό χρονικό σημείο.
- 5 Πατήστε **INFO** για να καταργήσετε την οθόνη πληροφοριών.

Αλλαγή φορμά ήχου και εικόνας

Εναλλαγή υπότιτλων

Ορισμένα βίντεο BD ή DVD διαθέτουν υπότιτλους σε περισσότερες από μία γλώσσες. Για τους δίσκους που διατίθενται στο εμπόριο, μπορείτε να βρείτε τις γλώσσες που υποστηρίζουν στη θήκη του δίσκου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή της γλώσσας υπότιτλων κατά την αναπαραγωγή.



- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **SUBTITLE** για να εμφανίσετε τη γραμμή πληροφοριών υπότιτλων.

Primary 1 English

- 2 Πατήστε **◀▶** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή υπότιτλων που θέλετε.

Επιλογή	Περιγραφή
[Primary] (Κύριο)	Ρυθμίστε τους υπότιτλους για το κύριο βίντεο.
[Secondary] (Δευτερεύον)	Ρυθμίστε τους υπότιτλους για το δευτερεύον βίντεο.
[Subtitle Style] (Τύπος υπότιτλων)	Ρυθμίστε τον τύπο των υπότιτλων.

- 3 Πατήστε **▲▼** ή **SUBTITLE** επανειλημμένα για να αλλάξετε τη γλώσσα ή τον τύπο των υπότιτλων.



- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **SUBTITLE** για να εμφανίσετε τη γραμμή πληροφοριών υπότιτλων.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **▲▼** ή **SUBTITLE** για να αλλάξετε τους υπότιτλους.

Αλλαγή ήχου soundtrack

Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή υλικού βίντεο που έχει ηχογραφηθεί με δύο ή περισσότερες επιλογές ομιλούμενης γλώσσας (συνήθως πρόκειται για διαφορετική γλώσσα) μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγή κατά την αναπαραγωγή.



- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **AUDIO** για να εμφανίσετε τη γραμμή πληροφοριών.

◀ Primary 2 English Dolby Digital 2ch

- 2 Πατήστε ◀▶ για να ενεργοποιήσετε την επιλογή ήχου που θέλετε.

Επιλογή	Περιγραφή
[Primary] (Κύριο)	Ρυθμίστε τον ήχο για το κύριο βίντεο.
[Secondary] (Δευτερεύον)	Ρυθμίστε τον ήχο για το δευτερεύον βίντεο μέσα στο κύριο βίντεο.

- 3 Πατήστε επανειλημμένα ▲▼ ή **AUDIO** για να αλλάξετε τον ήχο soundtrack ή το κανάλι ήχου.



Συμβουλή

- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων'
 - Ρυθμίσεις για την επιλογή **[Audio]** (Ήχος)
 - **[Blu-ray Disc Audio]** (Ήχος δίσκου Blu-ray)για πληροφορίες σχετικά με την έξοδο του δευτερεύοντος ήχου.



- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **AUDIO** για να εμφανίσετε τη γραμμή πληροφοριών.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ▲▼ ή **AUDIO** για να αλλάξετε την ομιλούμενη γλώσσα ή το κανάλι ήχου.

Εναλλαγή γωνιών κάμερας



Ορισμένα βίντεο BD ή DVD έχουν σκηνές που έχουν τραβηχτεί από 2 ή περισσότερες γωνίες. Οι πληροφορίες γωνίας πρέπει να βρίσκονται στη θήκη του δίσκου εάν ο δίσκος περιέχει σκηνές από πολλές γωνίες.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **ANGLE** για να εμφανίσετε τη γραμμή πληροφοριών γωνίας κάμερας.
↳ Εμφανίζεται το μενού πληροφοριών ήχου.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ▲▼ ή **ANGLE** για να αλλάξετε γωνία.

6 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Λίστα ρυθμίσεων

Στο μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να διαμορφώσετε τα διαφορετικά είδη ρυθμίσεων όπως θέλετε. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για περιήγηση στα μενού ρυθμίσεων.

- 1 Πατήστε **HOME** για πρόσβαση στο αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια **OK**.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Advanced Set-up]** (Ρύθμιση για προχωρημένους) και, στη συνέχεια, **OK**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επισημάνετε ένα στοιχείο λίστας που βρίσκεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.
 - Τα υπομενού/επιλογές του επισημασμένου στοιχείου θα εμφανιστούν στο δεξί μέρος της λίστας, εάν υπάρχουν.
- 5 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα υπομενού/επιλογές ενός στοιχείου, επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε **HOME** για έξοδο.
 - Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τους τύπους των ρυθμίσεων που μπορείτε να προσαρμόσετε.
 - Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις με αστερίσκο (*) είναι δυνατή και από το 'Quick Set-up' (Γρήγορη ρύθμιση).
 - Το στοιχείο που έχει επισημανθεί με γκρι αποτελεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Language] (Γλώσσα)

[Audio] (Ήχος)  

Επιλογή	Περιγραφή
[Default] (Προεπιλογή)	Ρυθμίστε την ομιλούμενη γλώσσα για αναπαραγωγή βίντεο BD ή DVD.
Λίστα διαθέσιμων γλωσσών.	• Εάν επιλέξετε [Default] (Προεπιλογή), θα ισχύει η αρχική γλώσσα του δίσκου.

[Subtitle] (Υπότιτλοι)  

Επιλογή	Περιγραφή
[Off] (Απενεργοποίηση)	Ρυθμίστε τη γλώσσα υπότιτλων για αναπαραγωγή βίντεο BD ή DVD.
Λίστα διαθέσιμων γλωσσών.	

[Disc Menu] (Μενού δίσκου)  

Επιλογή	Περιγραφή
[English] (Αγγλικά)	Ρυθμίστε τη γλώσσα για το μενού δίσκου.
Λίστα διαθέσιμων γλωσσών.	

[Player Menu*] (Μενού συσκευής*)

Επιλογές	Περιγραφή
[Auto] (Αυτόματο)	Ρυθμίστε τη γλώσσα για το μενού συσκευής (μενού OSD).
[English] (*) (Αγγλικά)	- Η επιλογή [Auto] (Αυτόματο) είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή 'EasyLink (HDMI CEC)' έχει ρυθμιστεί σε 'On' (Ενεργοποίηση). Ενεργοποιεί τη λειτουργία [Get & Set Menu Language] (Λήψη & ρύθμιση γλώσσας μενού). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση - Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink' για λεπτομέρειες. - Μέσα στις παρενθέσεις δίπλα στην επιλογή [Auto] (Αυτόματο) θα εμφανίζεται η τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα.

Λίστα διαθέσιμων γλωσσών.

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Video Output] (Έξοδος βίντεο)

[TV Shape*] (Σχήμα τηλεόρασης*)

- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση - Ρύθμιση μορμά προβολής στην οθόνη της τηλεόρασης' για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
[4:3 Letter Box]	Ρυθμίστε το λόγο διαστάσεων έτσι ώστε η εικόνα αναπαραγωγής να ταιριάζει με την τηλεόραση.
[4:3 Pan&Scan]	
[16:9 Widescreen]	
[16:9 Squeeze]	

[HDMI 1080p/24]

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή προβολής είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση - Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI' για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
[Auto] (Αυτόματο)	Πραγματοποιείται έξοδος της εικόνας σε 1080p/24 (1080 προσδευτική με 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο) όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια: - Η ανάλυση εικόνας και ο ρυθμός καρέ του υλικού είναι 1080p/24. - Η επιλογή [HDMI Video Resolution] (Ανάλυση εικόνας HDMI) έχει ρυθμιστεί σε [1080p]. - Η συσκευή προβολής υποστηρίζει έξοδο 1080p/24.
[Off] (Απενεργοποίηση)	Πραγματοποιείται έξοδος της εικόνας σε 50 Hz ή 60 Hz.

[HDMI Video Resolution]

(Ανάλυση εικόνας HDMI)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή προβολής είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ρύθμιση - Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI" για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
[Auto] (Αυτόματο)	Ρυθμίστε την ανάλυση του σήματος βίντεο έτσι ώστε να πραγματοποιείται έξοδος από HDMI OUT.
[480p/576p]	Η ανάλυση που θα επιλεγεί πρέπει να υποστηρίζεται και από την οθόνη της τηλεόρασης.
[720p]	
[1080i]	
[1080p]	

[HDMI Deep Colour] (Βαθύ χρώμα HDMI)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή προβολής έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI και υποστηρίζει τη λειτουργία deep colour (βαθύ χρώμα).

Επιλογή	Περιγραφή
[Auto] (Αυτόματο)	Μειώστε το φαινόμενο posterization πραγματοποιώντας αυτόματα έξοδο χρώματος 10 bit κάθε φορά που η μονάδα αναγνωρίζει τη συνδεδεμένη συσκευή προβολής και εάν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργία deep colour (βαθύ χρώμα).
[Off] (Απενεργοποίηση)	Τυπική έξοδος χρώματος 8 bit.

[Component Output] (Εξοδος συνιστωσών)

Επιλογή	Περιγραφή
[480i/576i]	Ρυθμίστε την ανάλυση για την εικόνα εξόδου συνιστωσών.
[480p/576p]	Η ανάλυση που θα επιλεγεί πρέπει να υποστηρίζεται και από την οθόνη της τηλεόρασης.
[720p]	
[1080i]	- Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. - Εάν κατά λάθος έχετε επιλέξει ανάλυση που δεν υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας και υπάρχουν παρεμβολές στην εικόνα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το PLAY ► στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην προεπιλογή της. - Όταν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, διαθέσιμες θα είναι μόνο η [480i/576i] και η ανάλυση που έχει επιλεγεί στη ρύθμιση [HDMI Video Resolution] (Ανάλυση εικόνας HDMI).

**Σημείωση**

- Όσον αφορά βίντεο DVD με προστασία κατά της αντιγραφής, η ανάλυση θα ρυθμιστεί σε 480p/576p ανεξάρτητα από την παρούσα ρύθμιση. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη έξοδος 480p/576p, η έξοδος θα πραγματοποιηθεί σε 480i/576i.

[De-interlacing Mode]

(Λειτουργία απόπλεξης)

Επιλογή	Περιγραφή
[Auto] (Αυτόματο)	Εντοπίζει αυτόματα το περιεχόμενο της ταινίας ή του βίντεο και το μετατρέπει ανάλογα.
[Video] (Βίντεο)	Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν η εικόνα παραμορφώνεται κατά τη χρήση της επιλογής [Auto] (Αυτόματο).

[Noise Reduction] (Μείωση θορύβου)

- Δεν διατίθεται για βίντεο BD.

Επιλογή	Περιγραφή
[Off] (Απενεργοποίηση)	Απενεργοποίηση της μείωσης θορύβου.
[MPEG NR.]	Μείωση του θορύβου μπλοκ που παρατηρείται συγκεκριμένα σε αρχεία MPEG.
[3D NR.]	Μείωση του θορύβου περιβάλλοντος για καλύτερη αίσθηση του βάθους του ήχου.
[Combo (3D+MPEG)] [Συνδυασμός (3D+MPEG)]	Ενεργοποίηση των λειτουργιών [MPEG NR.] και [3D NR.] .

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Audio] (Ήχος)

[Night Mode] (Νυχτερινή λειτουργία)

Επιλογή	Περιγραφή
[Auto] (Αυτόματο)	Ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας μόνο κατά την αναπαραγωγή ήχου Dolby TrueHD.
[On] (Ενεργοποίηση)	Η νυχτερινή λειτουργία συμπιέζει το εύρος μεταξύ των απαλών και των ισχυρών ήχων. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για ήσυχη προβολή το βράδυ.
[Off] (Απενεργοποίηση)	Απολαύστε περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό του εύρος.

[Down Sampling] (Υποδειγματοληψία)

- Ρυθμίστε το ρυθμό δειγματοληψίας για έξοδο του ήχου PCM από την ψηφιακή έξοδο (ομοαξονική/οπτική).

Επιλογή	Περιγραφή
[On] (Ενεργοποίηση)	Θα πραγματοποιείται υποδειγματοληψία ήχου PCM πάνω από 96kHz στα 48kHz.
[Off] (Απενεργοποίηση)	Για BD ή DVD που έχουν εγγραφεί σε LPCM χωρίς προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πραγματοποιείται έξοδος των σημάτων ήχου 2 καναλιών έως 96 kHz ως σημάτων LPCM χωρίς μετατροπή.

[Virtual Surround]

Επιλογή	Περιγραφή
[On] (Ενεργοποίηση)	Επιλέξτε [On] (Ενεργοποίηση) για να απολαμβάνετε εικονικό στερεοφωνικό χώρο μέσω του στερεοφωνικού συστήματος 2 καναλιών που διαθέτετε κατά την αναπαραγωγή βίντεο BD ή DVD.
[Off] (Απενεργοποίηση)	

[Blu-ray Disc Audio] (Ηχος δίσκου Blu-ray)



Επιλογή	Περιγραφή
[Mix Audio Output] (Έξοδος συνδυασμού ήχου)	Ο ήχος για το δευτερεύον βίντεο και τη διαδραστική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί μαζί με την έξοδο του ήχου για το κύριο βίντεο.
[Primary Audio only] (Μόνο κύριος ήχος)	Θα πραγματοποιηθεί έξοδος του ήχου μόνο για το κύριο βίντεο. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο BD που περιέχει μόνο κύριο ήχο, η έξοδος του ήχου θα συμπίπτει με τη ρύθμιση της επιλογής [Primary Audio Only] (Μόνο κύριος ήχος) ακόμα και όταν η επιλογή [Blu-ray Disc Audio] (Ηχος δίσκου Blu-ray) έχει ρυθμιστεί σε [Mix Audio Output] (Έξοδος συνδυασμού ήχου)

[HDMI Audio] (Ηχος HDMI)

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή προβολής είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση - Ρύθμιση φορμά ήχου HDMI' για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
[HDMI Normal] (Κανονικό HDMI)	Ρυθμίστε το φορμά ήχου για έξοδο ήχου από HDMI OUT.
[PCM]	
[Off] (Απενεργοποίηση)	

[Digital Out] (Ψηφιακή έξοδος)

- Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **[HDMI Audio]** (Ηχος HDMI) έχει ρυθμιστεί σε **[Off]** (Απενεργοποίηση) πριν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση - Ρύθμιση φορμά ψηφιακής εξόδου' για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
[Bitstream]	Ρυθμίστε το φορμά ήχου για έξοδο ήχου από DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).
[PCM]	

[Analogue Audio] (Αναλογικός ήχος)

- Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **[HDMI Audio]** (Ήχος HDMI) έχει ρυθμιστεί σε **[Off]** (Απενεργοποίηση) πριν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Επιλογή	Περιγραφή
[Speaker Setup] (Ρύθμιση ηχείων)	Ρυθμίστε τη διαμόρφωση των ηχείων έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος/ αριθμό των ηχείων σας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση - Ρύθμιση ηχείων' για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε έξοδο δοκιμαστικού τόνου από κάθε ηχείο πατώντας το κόκκινο κουμπί.
[Speaker Distance] (Απόσταση ηχείων)	[Unit] (Μονάδα): ρυθμίστε το επιθυμητό σύστημα μέτρησης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Feet] (Πόδια). Αυτό το σύστημα μέτρησης θα χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της απόστασης των ηχείων. - Επιλέξτε την απόσταση από το σημείο ακρόασης ως το ηχείο για να ρυθμίσετε τον ιδανικό χρόνο καθυστέρησης.
[Speaker Level] (Επίπεδο έντασης ηχείων)	Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης για κάθε ηχείο για ιδανική ισορροπία ήχου.

Ρυθμίσεις για την επιλογή **[Parental]** (Γονικός έλεγχος)

[Rating Level] (Επίπεδο διαβάθμισης)

- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση - Ρύθμιση κλειδώματος γονικού ελέγχου' για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
[All] (Όλα)	Ρυθμίστε το επίπεδο διαβάθμισης για την αναπαραγωγή δίσκου.
8 [Adult] (Ενήλικες) έως 1 [Kid Safe] (Κατάλληλο για παιδιά)	

[New PIN] (Νέο PIN)

Επιλογή	Περιγραφή
	Ρυθμίστε το νέο κωδικό πρόσβασης για την επιλογή [Parental] (Γονικός έλεγχος).

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Others] (Άλλα)

[Auto Standby] (Αυτόματη αναμονή)

Επιλογή	Περιγραφή
[On] (Ενεργοποίηση)	Ρυθμίστε εάν θέλετε να απενεργοποιείται αυτόματα η μονάδα (σε λειτουργία αναμονής) μετά από 25 λεπτά αδράνειας από τη στιγμή που έχει ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης. Εάν η προφύλαξη οθόνης δεν είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 λεπτά αδράνειας.
[Off] (Απενεργοποίηση)	

[Front Panel Brightness] (Φωτεινότητα πρόσοψης)

Επιλογή	Περιγραφή
[Bright] (Φωτεινή)	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης της πρόσοψης.
[Dim] (Μείωση φωτεινότητας)	Όταν έχει επιλεγεί [Auto] (Αυτόματο), η φωτεινότητα της οθόνης πρόσοψης μειώνεται αυτόματα κατά την αναπαραγωγή.
[Auto] (Αυτόματο)	

[Screen Saver] (Προφύλαξη οθόνης)

Επιλογή	Περιγραφή
[On] (Ενεργοποίηση)	Ρυθμίστε εάν θέλετε να ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης μετά από 5 λεπτά αδράνειας της μονάδας.
[Off] (Απενεργοποίηση)	

[Slide Show Interval]

(Διάστημα slideshow) **JPEG**

Επιλογή	Περιγραφή
[5sec] (5 δευτερόλεπτα)	Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα για την εμφάνιση μιας εικόνας πριν τη μετάβαση στην επόμενη.
[10sec] (10 δευτερόλεπτα)	Για παράδειγμα, επιλέξτε [5sec] (5 δευτερόλεπτα) για εναλλαγή της εικόνας κάθε 5 δευτερόλεπτα.

[Slide Show Transition]

(Μετάβαση slideshow) **JPEG**

Επιλογή	Περιγραφή
[Cut In/Out] (Άμεση εναλλαγή)	Η εναλλαγή των φωτογραφιών πραγματοποιείται άμεσα κατά την εξέλιξη της αναπαραγωγής.
[Fade In/Out] (Σταδιακή εναλλαγή)	Η εναλλαγή των φωτογραφιών πραγματοποιείται σταδιακά κατά την εξέλιξη της αναπαραγωγής.

[EasyLink (HDMI CEC)]

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή προβολής έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI και όταν υποστηρίζει τη λειτουργία EasyLink (HDMI CEC). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση - Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink' για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
[On] (Ενεργοποίηση)	Ρυθμίστε εάν θέλετε να χρησιμοποιείται η λειτουργία EasyLink (HDMI CEC). Η λειτουργία EasyLink (HDMI CEC) επιτρέπει τη λειτουργία τηλεόρασης PHILIPS EasyLink σύμφωνα με τη μονάδα ή αντίστροφα.
[Off] (Απενεργοποίηση)	

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Factory Default] (Εργοστασιακές προεπιλογές)

[Settings] (Ρυθμίσεις)

Επιλογή	Περιγραφή
[Yes] (Ναι)	Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές, εκτός από τη ρύθμιση [Parental] (Γονικός έλεγχος).
[No] (Όχι)	Χωρίς εκτέλεση προετοιμασίας.

[Local Storage] (Τοπική αποθήκευση)

Επιλογή	Περιγραφή
[Yes] (Ναι)	Προετοιμασία (καθάρισμα) της χρησιμοποιούμενης περιοχής για την εφαρμογή BD.
[No] (Όχι)	Χωρίς εκτέλεση προετοιμασίας.

Ρύθμιση

Ρύθμιση μορμά προβολής στην οθόνη της τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προσαρμόσετε το λόγο διαστάσεων της πηγής βίντεο εάν διαφέρει από το λόγο της τηλεόρασής σας, έτσι ώστε να αντιστοιχεί με την οθόνη της τηλεόρασης χωρίς να προκαλείται παραμόρφωση στην εικόνα.

- 1 Πατήστε **HOME**.
- 2 Επιλέξτε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) > **[Advanced Set-up]** (Ρύθμιση για προχωρημένους) > **[Video Output]** (Εξοδος βίντεο) > **[TV Shape]** (Σχήμα τηλεόρασης).

Επιλογή	Περιγραφή
[4:3 Letter Box] 	Για εικόνα 16:9 σε οθόνη 4:3. Η κλιμάκωση της εικόνας 16:9 μειώνεται μέχρι και οι δύο πλευρές της εικόνας να ταιριάζουν σε τηλεόραση 4:3.
[4:3 Pan Scan] 	Για εικόνα 16:9 σε οθόνη 4:3. Και οι δύο πλευρές της εικόνας περικόπτονται έτσι ώστε να ταιριάζουν σε τηλεόραση 4:3 χωρίς να προκαλείται παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων της εικόνας.
[16:9 Wide Screen] 	Για εικόνα 16:9 σε οθόνη 16:9. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν θέλετε να απολαύσετε εικόνα 16:9 σε τηλεόραση 16:9.
[16:9 Squeeze] 	Για εικόνα 4:3 σε οθόνη 16:9. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να προβάλλετε εικόνα 4:3 σε τηλεόραση 16:9 χωρίς να προκαλείται παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων της εικόνας.

Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI

Ρυθμίστε την ανάλυση του σήματος βίντεο έτσι ώστε να πραγματοποιείται εξόδος από HDMI OUT.

1 Πατήστε **HOME**.

2 Επιλέξτε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) > **[Advanced Set-up]** (Ρύθμιση για προχωρημένους) > **[Video Output]** (Εξόδος βίντεο) > **[HDMI Video Resolution]** (Ανάλυση εικόνας HDMI).

- Αφού επιλέξετε, η οθόνη της τηλεόρασης θα είναι κενή για λίγο και, στη συνέχεια, θα επανέλθει.
- Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε **OUTPUT** για να αλλάξετε την ανάλυση ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PLAY** ► στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην προεπιλογή της.

Πραγματική ανάλυση εξόδου από δίσκο Blu-ray

Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI	480p/576p	720p	1080i	1080p	Αυτόματο
Πηγή					
480i/60Hz	480p/60Hz	720p/60Hz	1080i/60Hz	1080p/60Hz	Θα εφαρμοστεί αυτόματα η υψηλότερη ανάλυση που υποστηρίζεται από τη συσκευή προβολής
720p/60Hz					
1080i/60Hz					
576i/50Hz	576p/50Hz	720p/50Hz	1080i/50Hz	1080p/50Hz	
720p/50Hz					
1080i/50Hz					
720p/24Hz	480p/60Hz	720p/60Hz	1080i/60Hz	1080p/24Hz ή 60Hz ^(*)	
1080p/24Hz					

- (*) Για έξοδο εικόνας σε 24Hz, η συνδεδεμένη συσκευή προβολής πρέπει να υποστηρίζει έξοδο 24Hz και η επιλογή **[HDMI 1080p/24]** πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε **[Auto]** (Αυτόματο). Διαφορετικά, η έξοδος της εικόνας θα πραγματοποιηθεί σε 60Hz.

Πραγματική ανάλυση εξόδου από το DVD

Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI	480p/576p	720p	1080i	1080p	Αυτόματο
Πηγή					
480i/60Hz	480p/60Hz	720p/60Hz	1080i/60Hz	1080p/60Hz	Θα εφαρμοστεί αυτόματα η υψηλότερη ανάλυση που υποστηρίζεται από τη συσκευή προβολής
576i/50Hz	576p/50Hz	720p/50Hz	1080i/50Hz	1080p/50Hz	

Σημείωση

- Όταν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, μόνο η **[480i/576i]** και η ανάλυση που έχει επιλεγεί στη ρύθμιση **[HDMI Video Resolution]** (Ανάλυση εικόνας HDMI) θα είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση **[Component Output]** (Εξόδος συνιστωσών).
- Η έξοδος εικόνας σύνθετου σήματος (VIDEO OUT) έχει δυνατότητα εξόδου μόνο 480i/60 ή 576i/50.
- Κατά την έξοδο σήματος 24Hz από HDMI OUT, δεν πραγματοποιείται εξόδος σήματος από COMPONENT VIDEO OUT και VIDEO OUT.
- Η ανάλυση που θα επιλεγεί πρέπει να υποστηρίζεται και από τη συσκευή προβολής.
- Εάν η τηλεόρασή σας και η μονάδα είναι συνδεδεμένες μέσω καλωδίου DVI και έχετε επιλέξει **[Auto]** (Αυτόματο), θα εφαρμοστεί αυτόματα η ρύθμιση **[480p/576p]**.
- Εάν πατήσετε **PLAY** ► στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση θα επανέλθει στην προεπιλογή της. (Η ρύθμιση **[Component Output]** (Εξόδος συνιστωσών) θα επανέλθει και αυτή στην προεπιλογή της, δηλαδή σε **[480i/576i]**).
- Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Ρύθμιση φορμά εξόδου ήχου HDMI

- 1 Πατήστε **HOME**.
- 2 Επιλέξτε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) > **[Advanced Set-up]** (Ρύθμιση για προχωρημένους) > **[Audio]** (Ήχος) > **[HDMI Audio]** (Ήχος HDMI).
- 3 Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε ποια ρύθμιση πρέπει να επιλέξετε.

	Ρύθμιση [HDMI Audio] (Ήχος HDMI) ➡	[HDMI Normal] (Κανονικό HDMI)		[PCM]		[Off] (Απενεργοποίηση)
	Ρύθμιση [Blu-ray Disc Audio] (Ήχος δίσκου Blu-ray) ➡	[Primary Audio Only] (Μόνο κύριος ήχος)	[Mix Audio Output] (Εξόδος συνδυασμού ήχου)	[Primary Audio Only] (Μόνο κύριος ήχος)	[Mix Audio Output] (Εξόδος συνδυασμού ήχου)	Ανεξάρτητα
Μέσο ⬇	Πηγή ήχου ⬇	Το φορμά ήχου στο οποίο θα πραγματοποιηθεί έξοδος εξαρτάται από τη συμβατότητα της συνδεδεμένης συσκευής.				
Βίντεο BD	Dolby Digital	Dolby Digital / PCM / Σίγαση	Dolby Digital / PCM / Σίγαση	PCM / Σίγαση	PCM / Σίγαση	Σίγαση
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus / Dolby Digital / PCM ^{*1-1} / Σίγαση	Dolby Digital / PCM ^{*1-2} / Σίγαση	PCM ^{*1-1} / Σίγαση	PCM ^{*1-2} / Σίγαση	Σίγαση
	Dolby TrueHD	Dolby TrueHD / Dolby Digital / PCM ^{*2-1} / Σίγαση	Dolby Digital / PCM ^{*2-2} / Σίγαση	PCM ^{*2-1} / Σίγαση	PCM ^{*2-2} / Σίγαση	Σίγαση
	DTS	DTS / PCM / Σίγαση	Dolby Digital / PCM / Σίγαση	PCM / Σίγαση	PCM / Σίγαση	Σίγαση
	DTS-HD	DTS-HD / DTS / PCM ^{*3-1} / Σίγαση	Dolby Digital / PCM ^{*3-2} / Σίγαση	PCM ^{*3-1} / Σίγαση	PCM ^{*3-2} / Σίγαση	Σίγαση
	LPCM	PCM / Σίγαση	PCM / Σίγαση	PCM / Σίγαση	PCM / Σίγαση	Σίγαση
Βίντεο DVD	Dolby Digital	Dolby Digital / PCM / Σίγαση		PCM / Σίγαση		Σίγαση
	DTS	DTS / PCM / Σίγαση		PCM / Σίγαση		Σίγαση
	LPCM	PCM / Σίγαση		PCM / Σίγαση		Σίγαση
CD ήχου/ MP3/Window Media TM Audio	PCM	2ch PCM / Σίγαση		2ch PCM / Σίγαση		Σίγαση
DTS-CD	DTS	DTS / PCM / Σίγαση		PCM / Σίγαση		Σίγαση

- (*1-1) Πλήρως αποκωδικοποιημένο.
- (*1-2) Μόνο η ανεξάρτητη ροή έχει αποκωδικοποιηθεί.
- (*2-1) Η ροή Dolby TrueHD έχει αποκωδικοποιηθεί.
- (*2-2) Μόνο η ροή Dolby Digital Substream έχει αποκωδικοποιηθεί.
- (*3-1) Πλήρως αποκωδικοποιημένο.
- (*3-2) Μόνο η κύρια ροή έχει αποκωδικοποιηθεί.

 **Σημείωση**

- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο BD που περιέχει μόνο κύριο ήχο, η έξοδος του ήχου θα συμπίπτει με τη ρύθμιση της επιλογής **[Primary Audio Only]** (Μόνο κύριος ήχος) ακόμα και όταν η επιλογή **[Blu-ray Disc Audio]** (Ήχος δίσκου Blu-ray) έχει ρυθμιστεί σε **[Mix Audio Output]** (Εξόδος συνδυασμού ήχου).

Ρύθμιση μορμά ψηφιακής εξόδου

- 1 Πατήστε **HOME**.
- 2 Επιλέξτε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) > **[Advanced Set-up]** (Ρύθμιση για προχωρημένους) > **[Audio]** (Ήχος) > **[Digital Out]** (Ψηφιακή έξοδος).
- 3 Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε ποια ρύθμιση πρέπει να επιλέξετε.

	Ρύθμιση [Digital Out] (Ψηφιακή έξοδος) ➔	[Bitstream]		[PCM]	
	Ρύθμιση [Blu-ray Disc Audio] (Ήχος δίσκου Blu-ray) ➔	[Primary Audio Only] (Μόνο κύριος ήχος)	[Mix Audio Output] (Εξοδος συνδυασμού ήχου)	[Primary Audio Only] (Μόνο κύριος ήχος)	[Mix Audio Output] (Εξοδος συνδυασμού ήχου)
Μέσο ↓	Πηγή ήχου ↓				
Βίντεο BD	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	DownMix PCM	DownMix PCM
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Dolby Digital	DownMix PCM ^{*1-1}	DownMix PCM ^{*1-2}
	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Dolby Digital	DownMix PCM ^{*2-1}	DownMix PCM ^{*2-2}
	DTS	DTS	Dolby Digital	DownMix PCM	DownMix PCM
	DTS-HD	DTS	Dolby Digital	DownMix PCM ^{*3-1}	DownMix PCM ^{*3-2}
	LPCM	DownMix PCM	DownMix PCM	DownMix PCM	DownMix PCM
Βίντεο DVD	Dolby Digital	Dolby Digital		DownMix PCM	
	DTS	DTS		DownMix PCM	
	LPCM	DownMix PCM		DownMix PCM	
CD ήχου/ MP3/Window Media™ Audio	PCM	2ch PCM		2ch PCM	
DTS-CD	DTS	DTS		DownMix PCM	

- (*1-1) Πλήρως αποκωδικοποιημένο.
- (*1-2) Μόνο η ανεξάρτητη ροή έχει αποκωδικοποιηθεί.
- (*2-1) Η ροή Dolby TrueHD έχει αποκωδικοποιηθεί.
- (*2-2) Μόνο η ροή Dolby Digital Substream έχει αποκωδικοποιηθεί.
- (*3-1) Πλήρως αποκωδικοποιημένο.
- (*3-2) Μόνο η κύρια ροή έχει αποκωδικοποιηθεί.




Σημείωση

- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο BD που περιέχει μόνο κύριο ήχο, η έξοδος του ήχου θα συμπίπτει με τη ρύθμιση της επιλογής **[Primary Audio Only]** (Μόνο κύριος ήχος) ακόμα και όταν η επιλογή **[Blu-ray Disc Audio]** (Ήχος δίσκου Blu-ray) έχει ρυθμιστεί σε **[Mix Audio Output]** (Εξοδος συνδυασμού ήχου).


Ρύθμιση ηχείων

Ρυθμίστε τη διαμόρφωση των ηχείων έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος/αριθμό των ηχείων σας.

- 1 Πατήστε **HOME**.
- 2 Επιλέξτε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) > **[Advanced Set-up]** (Ρύθμιση για προχωρημένους) > **[Audio]** (Ήχος) > **[Analogue Audio]** (Αναλογικός ήχος) > **[Speaker Setup]** (Ρύθμιση ηχείων).
- 3 Επιστημάνετε το ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε, στην εικόνα στα δεξιά.

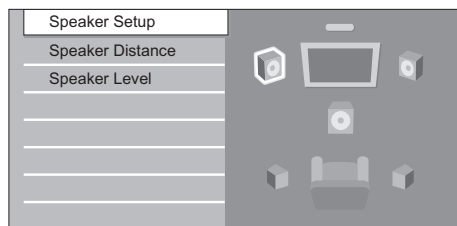

- Εάν πατήσετε το **κόκκινο** κουμπί, τα ηχεία θα παράγουν διαδοχικά ένα δοκιμαστικό τόνο για δύο δευτερόλεπτα. Η μετακίνηση μεταξύ των ηχείων μπορεί να εκτελεστεί όπως απεικονίζεται στη συνέχεια.

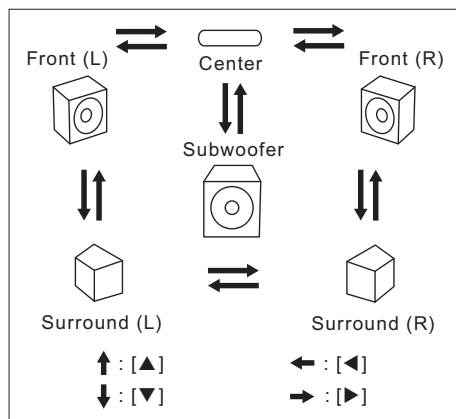

- 4 Πατήστε επανειλημμένα **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Επιλογή	Κατάλληλο για
[Large] (Μεγάλο)	Μεγάλα ηχεία με δυνατότητα ισχυρού ήχου χαμηλής συχνότητας.
[Small] (Μικρό)	Μικρά ηχεία που δεν αντέχουν τον ισχυρό ήχο χαμηλής συχνότητας. *
[On] (Ενεργοποίηση)	Όταν έχει συνδεθεί υπογούφερ.
[Off] (Απενεργοποίηση)	Χωρίς ηχεία.

- (*) Η έξοδος ήχου χαμηλής συχνότητας, μικρότερης από 100Hz, θα πραγματοποιηθεί από το υπογούφερ.

Σημείωση

- Για υπογούφερ, διατίθενται μόνο επιλογές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. (Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους του υπογούφερ).
- Όταν τα μπροστινά ηχεία έχουν ρυθμιστεί σε **[Small]** (Μικρό), η ρύθμιση για το υπογούφερ παραμένει **[On]** (Ενεργοποίηση) και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της.
- Όταν το υπογούφερ έχει ρυθμιστεί σε **[Off]** (Απενεργοποίηση), η ρύθμιση για τα μπροστινά ηχεία παραμένει **[Large]** (Μεγάλο) και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της.

Ρύθμιση κλειδώματος γονικού ελέγχου

Ορισμένα βίντεο BD ή DVD διαθέτουν διαβαθμίσεις κλειδώματος γονικού ελέγχου. Η αναπαραγωγή διακόπτεται εάν οι διαβαθμίσεις ξεπερνούν τα επίπεδα που έχετε ορίσει και απαιτείται η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για την αναπαραγωγή του δίσκου. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τα παιδιά σας από την παρακολούθηση ακατάλληλου υλικού.

1 Πατήστε **HOME**.

2 Επιλέξτε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) > **[Advanced Set-up]** (Ρύθμιση για προχωρημένους) > **[Parental]** (Γονικός έλεγχος) και, στη συνέχεια, **OK**.

Enter your PIN

□ □ □ □

Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός PIN:

3a Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα **αριθμητικά κουμπιά**.

- Δεν είναι δυνατή η χρήση του κωδικού **'4737'**.
- Πατήστε το **κόκκινο** κουμπί για επιστροφή στην οθόνη μενού.

Εάν έχει οριστεί κωδικός PIN:

3b Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα **αριθμητικά κουμπιά**.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN:

3c Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα **αριθμητικά κουμπιά**. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το νέο κωδικό PIN.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN:

3d Εισαγάγετε **'4737'** και πατήστε **OK**. Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης. Πατήστε **OK** ξανά.

- ↳ Ο τρέχων κωδικός PIN και οι ρυθμίσεις **[Parental]** (Γονικός έλεγχος) καταργούνται.
- Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό PIN.

4 Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN, εμφανίζεται η ένδειξη **[Rating Level]** (Επίπεδο διαβάθμισης). Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο διαβάθμισης και πατήστε **OK**.

Rating Level	All
New PIN	8 [Adult]
	7
	6
	5
	4
	3
	2

- **[All]** (Όλα) Το κλείδωμα γονικού ελέγχου δεν είναι ενεργό.
- **[8-Adult]** (8-Ενήλικες) Είναι δυνατή η αναπαραγωγή λογισμικού DVD οποιασδήποτε διαβάθμισης.
- **[7] [NC-17]** Δεν επιτρέπεται για ηλικίες κάτω των 17 ετών.
- **[6] [R]** Περιορισμένη προβολή. Για ηλικίες κάτω των 17 ετών απαιτείται η παρουσία γονέα ή ενήλικου κηδεμόνα.
- **[5] [PGR]** Συνιστάται γονική καθοδήγηση.
- **[4] [PG13]** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13.
- **[3] [PG]** Προτείνεται γονική καθοδήγηση.
- **[2] [G]** Γενικό κοινό.
- **[1 Kid Safe]** Κατάλληλο για παιδιά.

Για προσωρινή κατάργηση του κλειδώματος γονικού ελέγχου

Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν την προσωρινή κατάργηση του κλειδώματος γονικού ελέγχου.

- 1 Με αυτούς τους δίσκους, κατά την αναπαραγωγή του περιεχομένου τους εμφανίζεται το εξής μήνυμα: **[Please enter your PIN to unblock content]** (Εισαγάγετε τον κωδικό PIN για ξεκλείδωμα του περιεχομένου).
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταργήσετε το κλείδωμα γονικού ελέγχου.
 - ↳ Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN, εμφανίζεται η ένδειξη **[Rating Level]** (Επίπεδο διαβάθμισης).
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο διαβάθμισης και πατήστε **OK**.

Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink

Η λειτουργία EasyLink (HDMI CEC) επιτρέπει στην τηλεόρασή σας (μόνο για τηλεοράσεις PHILIPS EasyLink) να λειτουργεί σε συνάρτηση με τη μονάδα ή αντιστρόφως.

- 1 Πατήστε **HOME**.
- 2 Επιλέξτε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) > **[Advanced Set-up]** (Ρύθμιση για προχωρημένους) > **[Others]** (Άλλα) > **[EasyLink (HDMI CEC)]**.

Όταν η επιλογή **[EasyLink (HDMI CEC)]** έχει ρυθμιστεί σε **[On]** (Ενεργοποίηση), θα διατίθενται οι λειτουργίες που παρατίθενται στη συνέχεια.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται και η τηλεόραση, και επιλέγεται αυτόματα το κατάλληλο εξωτερικό κανάλι εισόδου. Το κατάλληλο εξωτερικό κανάλι εισόδου μπορεί επίσης να επιλεγεί αυτόματα στην τηλεόρασή σας εάν πατήσετε **PLAY ►**, **PREV ◀**, **NEXT ▶**, τα αριθμητικά κουμπιά, **TOP MENU**, **HOME**, **INFO**, **DISC MENU/POP-UP MENU** ή στη μονάδα σας όταν αυτή ενεργοποιηθεί.

Αναμονή

Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το  (Αναμονή-ενεργοποίηση) για 2 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται πρώτα η τηλεόραση και, στη συνέχεια, η μονάδα. Όταν η συνδεδεμένη συσκευή προβολής που είναι συμβατή με EasyLink (HDMI CEC) απενεργοποιηθεί, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί μαζί και η μονάδα.

Πληροφορίες συστήματος

- Get & Set Menu Language (Λήψη & ρύθμιση γλώσσας μενού)

Η μονάδα αναγνωρίζει τη γλώσσα OSD που έχει ρυθμιστεί για την τηλεόραση και ρυθμίζει αυτόματα την ίδια γλώσσα ως γλώσσα μενού συσκευής (γλώσσα προβολής μενού) για τη μονάδα.

- Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεγεί **[Auto]** (Αυτόματο) στο μενού ρυθμίσεων **[Player Menu]** (Μενού συσκευής).

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές.

- 1 Πατήστε **HOME**.
- 2 Επιλέξτε **[Settings]** (Ρυθμίσεις) > **[Factory Default]** (Εργοστασιακή προεπιλογή) και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Επιλογή	Περιγραφή
[Settings] (Ρυθμίσεις)	Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις προεπιλογές τους, εκτός από τη ρύθμιση [Parental] (Γονικός έλεγχος).
[Local Storage] (Τοπική αποθήκευση)	Ο χώρος τοπικής αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για BD-Java θα αναμορφωθεί.

- 4 Πατήστε **OK** για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων ή **HOME** για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού.

7 Πρόσθετες πληροφορίες

Φροντίδα

! Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους.

Καθαρισμός δίσκων

Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα καθαριστικό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω. Μην σκουπίζετε με κυκλικές κινήσεις.

Καθαρισμός φακού δίσκου

Εάν η απόδοση της μονάδας εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη ενώ συμβουλευτήκατε τις σχετικές ενότητες και την ενότητα 'Αντιμετώπιση προβλημάτων' στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, ενδέχεται να είναι βρόμικη η οπτική μονάδα λήψης λέιζερ. Επισκεφθείτε τον αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση και καθαρισμό της οπτικής μονάδας λήψης λέιζερ.

Καθαρισμός περιβλήματος

Σκουπίζετε την πρόσοψη και τις άλλες εξωτερικές επιφάνειες της μονάδας με ένα μαλακό και ελαφρώς νωπό πανί.

Χειρισμός δίσκου

Χειρίζετε τους δίσκους έτσι ώστε να μην ακουμπάτε τις επιφάνειές τους με τα δάχτυλά σας και να αποφεύγεται η συγκέντρωση σκόνης.

Αποθηκεύετε πάντα τους δίσκους στις προστατευτικές θήκες τους, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων με ειδικά σχήματα (σχήμα καρδιάς, οκτάγωνοι, κ.λπ.) σε αυτή τη μονάδα. Μην επιχειρείτε να αναπαράγετε τέτοιους δίσκους καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα.

Προδιαγραφές



Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Παρεχόμενα αξεσουάρ

- Οδηγίες γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
- Καλώδιο HDMI (υψηλής ταχύτητας)
- Καλώδιο ήχου RCA
- Καλώδιο βίντεο RCA
- Καλώδιο ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Έξοδος εικόνας σύνθετου σήματος: 1 Vp-p (75 ohm)
- Έξοδος εικόνας σήματος συνιστωσών:
 - Υ: 1 Vp-p (75 ohm)
 - Pb: 0,7 V-pp (75 ohm)
 - Pr: 0,7 V-pp (75 ohm)
- Έξοδος HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Ήχος

- Αναλογική έξοδος 2 καναλιών
 - Ήχος, μπροστά L+R: 2 Vrms ($> 1 \text{ kohm}$)
- Αναλογική έξοδος 5,1 καναλιών
 - Ήχος, μπροστά L+R: 2 Vrms ($> 1 \text{ kohm}$)
 - Περιβάλλον ήχος L+R: 2 Vrms ($> 1 \text{ kohm}$)
 - Ήχος, κέντρο: 2 Vrms ($> 1 \text{ kohm}$)
 - Ήχος, υπογούφερ: 1,15 Vrms ($> 1 \text{ kohm}$)
- Ψηφιακή έξοδος: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Οπτική, ομοαξονική
- Έξοδος HDMI:
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Κύρια μονάδα

- Διαστάσεις (π x υ x β): 435 x 70 x 348 (mm)
- Καθαρό βάρος: 4,1 kg

Τηλεχειριστήριο

- Εμβέλεια λειτουργίας:
 - Σε ευθεία: 7 μ. (μέγιστο)
 - Στο πλάι: 5 μ. εντός 30° (μέγιστο)
 - Από πάνω: 5 μ. εντός 15° (μέγιστο)
 - Από κάτω: 3 μ. εντός 30° (μέγιστο)

Περιβάλλον λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C (41°F) - 40°C (104°F)
- Υγρασία λειτουργίας: Χωρίς συμπύκνωση ($< 80\%$)

Κατανάλωση ρεύματος

- Εύρος τιμών τροφοδοσίας: 110~240V ~AC, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 30W
- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: 0,2W

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση!

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της μονάδας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Γενικά

Δεν υπάρχει ανταπόκριση στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.

- Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το προϊόν.
- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες.
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Εικόνα

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας στη συσκευή προβολής.

- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- Ρυθμίστε την τηλεόραση στη σωστή εξωτερική είσοδο.
- Επιλέξτε τη σωστή ανάλυση εικόνας χρησιμοποιώντας το κουμπί **OUTPUT** στην πρόσοψη.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PLAY ►** στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην προεπιλογή της.

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας/ήχου στη συσκευή προβολής μέσω καλωδίου HDMI.

- Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μη εγκεκριμένη συσκευή προβολής μέσω καλωδίου HDMI, ενδέχεται να μην πραγματοποιείται έξοδος σήματος ήχου/εικόνας.

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας υψηλής ευκρίνειας στην τηλεόραση.

- Ο δίσκος περιλαμβάνει βίντεο υψηλής ευκρίνειας; Βίντεο υψηλής ευκρίνειας δεν είναι διαθέσιμο όταν δεν περιέχεται στο δίσκο.
- Η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας; Βίντεο υψηλής ευκρίνειας δεν είναι διαθέσιμο όταν δεν υποστηρίζεται από την τηλεόραση.

Ήχος

Δεν παράγεται ήχος από τα ηχεία της τηλεόρασης.

- Εκχωρήστε την είσοδο ήχου της τηλεόρασης στην αντίστοιχη είσοδο βίντεο.

Δεν παράγεται ήχος από

- Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα.
- Ρυθμίστε το ηχοσύστημα στη σωστή εξωτερική είσοδο.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου στο ηχοσύστημα/τα ηχεία του ηχοσυστήματος.

Δεν παράγεται ήχος 5.1 καναλιών από τα ηχεία του ηχοσυστήματος.

- Ο δίσκος περιλαμβάνει ήχο 5.1 καναλιών; Ήχος 5.1 καναλιών δεν είναι διαθέσιμος εάν δεν περιλαμβάνεται στο δίσκο.
- Το ηχοσύστημα υποστηρίζει ήχο 5.1 καναλιών; Ήχος 5.1 καναλιών δεν είναι διαθέσιμος όταν δεν υποστηρίζεται από το ηχοσύστημα.
- Στο μενού ρυθμίσεων, ρυθμίστε την επιλογή **[HDMI Audio]** (Ήχος HDMI) σε **[Off]** (Απενεργοποίηση).

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου.

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν υποστηρίζει το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι το Blu-ray Disc player υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του DVD ή BD.
- Για DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει ολοκληρωθεί.
- Καθαρίστε το δίσκο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων JPEG από δίσκο.

- Βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή του δίσκου έχει πραγματοποιηθεί σε μορμά UDF, ISO9660 ή JOLIET.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3 και Windows Media™ Audio από δίσκο.

- Βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή του δίσκου έχει πραγματοποιηθεί σε μορμά UDF, ISO9660 ή JOLIET.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός bit των αρχείων MP3 είναι μεταξύ 112 και 320 kbps.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός δειγματοληψίας των αρχείων MP3 είναι 32kHz, 44,1kHz ή 48kHz.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός δειγματοληψίας των αρχείων Windows Media™ Audio είναι 44,1kHz ή 48kHz.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση αρχείου JPEG.

- Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη ομάδα (φάκελος) δεν περιέχει περισσότερα από 9.999 αρχεία για DVD και 999 αρχεία για CD.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του αρχείου είναι .jpg, .JPG, .jpeg ή .JPEG.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση αρχείου MP3 και Windows Media™ Audio.

- Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος φάκελος δεν περιέχει περισσότερα από 9.999 αρχεία για DVD και 999 αρχεία για CD.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του αρχείου είναι .mp3 ή .MP3, και .wma ή .WMA για Windows Media™ Audio.

Η ένδειξη 'X' εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγω [Auto] (Αυτόματο) στο [Player Menu] (Μενού συσκευής).

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση PHILIPS EasyLink και το **[EasyLink (HDMI CEC)]** έχει ρυθμιστεί σε **[On]** (Ενεργοποίηση).
- Αυτό το μήνυμα σφάλματος μπορεί να εμφανιστεί όταν η γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη της τηλεόρασής σας δεν υποστηρίζεται από αυτή τη μονάδα.

9 Γλωσσάρι

Αναλογικός ήχος

Ένα ηλεκτρικό σήμα που αποτελεί άμεση απεικόνιση του ήχου. Συγκρίνετέ το με τον ψηφιακό ήχο, ο οποίος μπορεί να είναι ένα ηλεκτρικό σήμα αλλά αποτελεί έμμεση απεικόνιση του ήχου.

Λόγος διαστάσεων

Ο λόγος του πλάτους της οθόνης της τηλεόρασης προς το ύψος της. Οι συμβατικές τηλεοράσεις έχουν λόγο διαστάσεων 4:3 (δηλαδή, η οθόνη της τηλεόρασης είναι σχεδόν τετράγωνη). Τα μοντέλα ευρείας οθόνης έχουν λόγο διαστάσεων 16:9 (το πλάτος της οθόνης της τηλεόρασης είναι σχεδόν διπλάσιο από το ύψος της).

Δίσκος Blu-ray (BD)

Ο δίσκος Blu-ray είναι ένας οπτικός δίσκος βίντεο επόμενης γενιάς με δυνατότητα αποθήκευσης πολλών περισσότερων δεδομένων σε σχέση με έναν συμβατικό δίσκο DVD. Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητά του μπορείτε να επωφεληθείτε από λειτουργίες όπως βίντεο υψηλής ευκρίνειας, πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο, διαδραστικά μενού και άλλα.

Κεφάλαιο

Όπως ένα βιβλίο χωρίζεται σε διαφορετικά κεφάλαια, έτσι και ένας τίτλος σε ένα βίντεο BD ή DVD χωρίζεται συνήθως σε κεφάλαια.

Έξοδος εικόνας σήματος συνιστωσών

Η έξοδος κάθε σήματος φωτεινότητας (Υ) και συνιστωσών (PB/CB, PR/CR) πραγματοποιείται ανεξάρτητα για να μπορείτε να απολαμβάνετε ρεαλιστικά χρώματα εικόνας. Επίσης, χάρη στη συμβατότητα με εικόνα προοδευτικής σάρωσης (480p/576p), μπορείτε να απολαμβάνετε εικόνα υψηλότερης πυκνότητας από την πεπλεγμένη (480i/576i).

Ψηφιακός ήχος

Μια έμμεση απεικόνιση του ήχου μέσω αριθμών. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η μέτρηση του ήχου πραγματοποιείται ανά διακριτά διαστήματα (44.100 φορές το δευτερόλεπτο για ήχο CD) μέσω ενός μετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό, παράγοντας μια σειρά αριθμών. Κατά την αναπαραγωγή, ο μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό παράγει ένα αναλογικό σήμα βάσει αυτών των αριθμών.

DTS (Ψηφιακό σύστημα αισθουσών)

Το DTS είναι ένα πολυκαναλικό σύστημα περιβάλλοντος ήχου. Μπορείτε να απολαμβάνετε τις ταινίες με δυναμικό και ρεαλιστικό ήχο, όπως στον κινηματογράφο. Οι τεχνολογίες περιβάλλοντος ήχου DTS αναπτύχθηκαν από την DTS, Inc.

Dolby Digital

Ένα σύστημα συμπίεσης του ψηφιακού ήχου που αναπτύχθηκε από τα Dolby Laboratories. Αποδίδει στερεοφωνικό (2 καναλιών) ή πολυκαναλικό ήχο.

HDCP

Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών που παρέχει ασφαλή μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου μεταξύ διαφορετικών συσκευών (για την αποτροπή της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας).

HDMI (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας)

Μια ψηφιακή διασύνδεση μεταξύ πηγής ήχου και εικόνας. Έχει δυνατότητα μετάδοσης σήματος συνιστωσών για εικόνα, ήχο και έλεγχο μέσω σύνδεσης ενός καλωδίου.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Το JPEG είναι μια μέθοδος συμπίεσης αρχείων φωτογραφιών. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία JPEG σε CD-RW/-R, DVD-RW/-R ή DVD+RW/+R από υπολογιστή και να αναπαράγετε τα αρχεία στη μονάδα.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Το MP3 είναι μια μέθοδος συμπίεσης αρχείων. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία MP3 σε CD-RW/-R, DVD-RW/-R ή DVD+RW/+R από υπολογιστή και να αναπαράγετε τα αρχεία στη μονάδα.

PCM (Pulse Code Modulation - Διαμόρφωση παλμικού κώδικα)

Το πιο συνηθισμένο σύστημα κωδικοποίησης ψηφιακού ήχου για CD και DAT. Εξαιρετική ποιότητα αλλά με μεγάλες απαιτήσεις σε δεδομένα σε σύγκριση με τον ήχο Dolby Digital και MPEG. Για συμβατότητα με ψηφιακές συσκευές εγγραφής ήχου (CD, MD και DAT) και ενισχυτές AV με ψηφιακές εισόδους, αυτή η μονάδα έχει δυνατότητα μετατροπής ήχου Dolby Digital και MPEG σε PCM.

Κωδικός περιοχής

Οι κωδικοί περιοχής συσχετίζουν τους δίσκους και τις συσκευές αναπαραγωγής με συγκεκριμένες περιοχές στον κόσμο. Η συσκευή αυτή αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν συμβατούς κωδικούς περιοχής. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό περιοχής της συσκευής σας στην πίσω πλευρά της. Ορισμένοι δίσκοι είναι συμβατοί με περισσότερες από μία περιοχές (ή με όλες τις περιοχές).

Συχνότητα δειγματοληψίας

Ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιείται μέτρηση του ήχου ανά τακτά χρονικά διαστήματα για μετατροπή σε δεδομένα ψηφιακού ήχου. Οι τιμές δειγματοληψίας που λαμβάνονται σε ένα δευτερόλεπτο καθορίζουν τη συχνότητα δειγματοληψίας. Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

Τίτλος

Μια συλλογή κεφαλαίων σε βίντεο BD ή DVD.

Κομμάτι

Τα CD ήχου χρησιμοποιούν κομμάτια για να διαχωρίζουν το περιεχόμενο στο δίσκο. Για τον ίδιο λόγο, τα βίντεο BD ή DVD χρησιμοποιούν αυτά που αποκαλούμε κεφάλαια.

Windows Media™ Audio

Το Windows Media™ Audio είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που έχει αναπτυχθεί από την Microsoft. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία Windows Media™ Audio σε CD-RW/-R, DVD-RW/-R ή DVD+RW/+R από υπολογιστή και να τα αναπαράγετε στη μονάδα.

