

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

AS351



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

4	1	هام
4		الآمان

5	2	مكبر الصوت لإرساء الأجهزة لـ Android™
5		مقدمة
5		محتويات الصندوق
6		نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

7	3	الشروع في العمل
7		وحدة التزويد بالطاقة
7		الخيار 1: طاقة التيار المتناوب
7		الخيار 2: طاقة البطارية
7		التشغيل
7		التبديل إلى وضع الاستعداد

8	4	التشغيل والشحن
8		متوافق مع Android™
8		تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth البلوي
9		تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth بواسطة Philips DockStudio
9		تنصيب تطبيق DockStudio على جهاز يدعمه Android
12		تنشيط Bluetooth بواسطة تطبيق DockStudio
14		تنصيب هاتف يدعمه Android على المنصة وشحنه
14		تنصيب جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل Android على المنصة
15		استخدام وصلة تطويل للمنصة
15		شحن هاتف يدعمه Android
15		تشغيل الصوت بواسطة Philips Songbird
15		تنصيب Songbird على جهاز يدعمه Android
17		تنصيب Songbird على كمبيوتر شخصي
17		الزامنة مع الكمبيوتر الشخصي عبر Philips Songbird

19	5	الميزات الأخرى
19		استخدام ميزات أكثر بواسطة DockStudio
19		الاستماع إلى راديو إنترنت
20		ضبط مؤقت السكون
21		ضبط مؤقت المنبه
21		شحن هاتفك عبر مقبس USB
21		تشغيل صوت من جهاز خارجي

22	6	معلومات عن المنتج
22		المواصفات

23	7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
----	---	--------------------------

24	8	إشعار
24		إعادة التدوير



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشحييم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.

الأمان

- اقرأ هذه الإرشادات.
- حافظ على هذه التعليمات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- نَتَّ المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تَنَّب هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشاععات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (ما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس. والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل.
- يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثال تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالململكات أو الوحدة:
- ركب كل البطاريات بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمها على الوحدة.
- لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية. وما إلى ذلك).
- قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو الببل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام القابس الخاص بمحوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة لـ Android™

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحبًا بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.



مقدمة

- باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك:
- الاستمتاع بالصوت من جهازك المحمول الممكّن لاستخدام Bluetooth أو من جهاز خارجي؛
 - شحن هاتفك؛ و
 - اختيار ميزات مختلفة توفرها Philips Philips DockStudio وتطبيق Philips Songbird.

محتويات الصندوق

- تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:
- الوحدة الرئيسية
 - محوّل الطاقة
 - وصلة تطويل للمنصة
 - دليل البدء السريع
 - وثيقة إرشادات السلامة

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

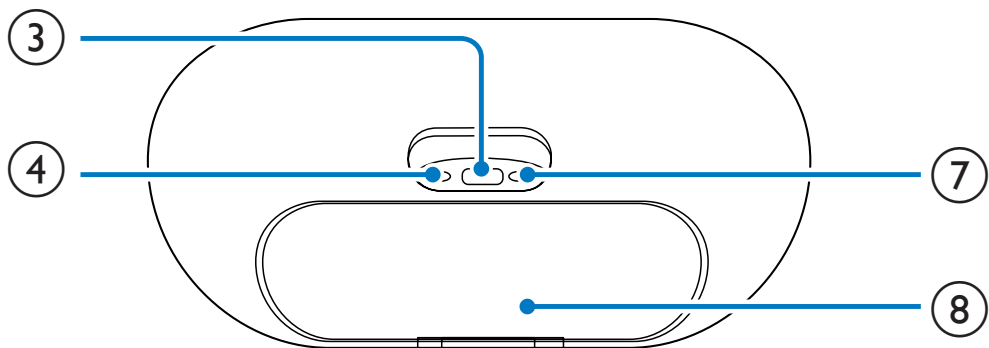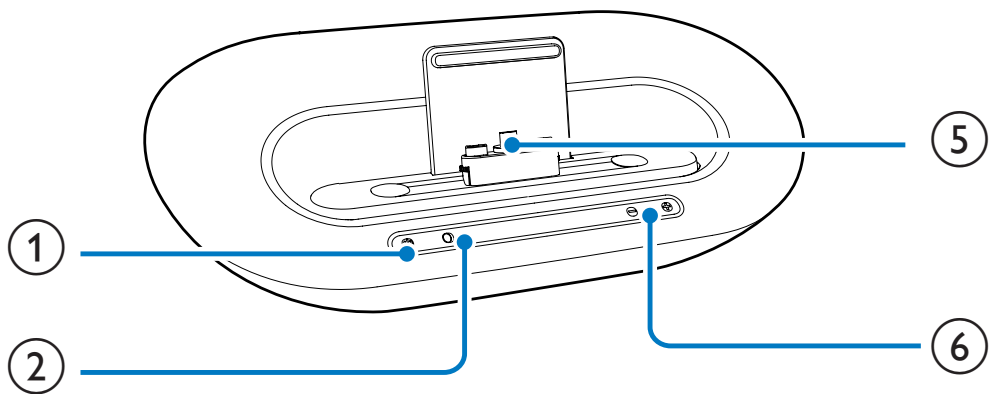

- ① 1. تنشيط أو إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth.
- ② 2. مؤشر Bluetooth.
- ③ 3. شحن الهاتف عبر كبل USB.
- ④ 4. AUX IN
- ⑤ 5. منصة لجهاز يعتمد نظام التشغيل Android
- ⑥ 6. +/-
- ضبط مستوى الصوت.

- ⑦ 7. مأخذ وحدة التزويد بالطاقة
- ⑧ 8. حجرة البطارية

3 الشروع في العمل

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

وحدة التزويد بالطاقة


يمكن استخدام طاقة التيار المتناوب أو البطاريات بمثابة وحدة التزويد بالطاقة لمكبر الصوت هذا.

الخيار 1: طاقة التيار المتناوب

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية من الوحدة أو جانبها السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.

قم بتوصيل محوّل الطاقة بمأخذ الحائط.


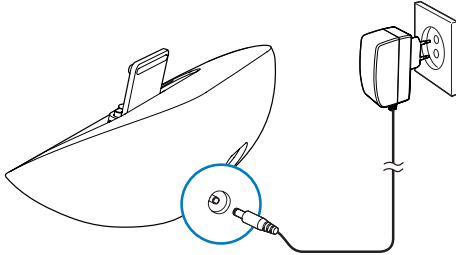


الخيار 2: طاقة البطارية

تنبيه

- خطر حدوث انفجار! أبقي البطاريات بعيدة عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو النار، لا ترم البطاريات في النار أبدًا.

- 1 افتح حجرة البطارية.
- 2 أدخل 4 بطاريات بحجم AA مع التقيّد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.
- 3 أغلق حجرة البطارية.

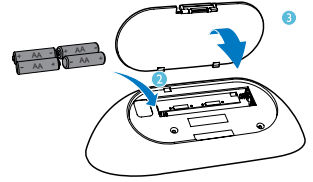

ملاحظة

- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية. ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.

التشغيل

اضغط على

لـ يبدأ مؤشر Bluetooth * بالوميض.

التبديل إلى وضع الاستعداد

اضغط مجددًا على لتحويل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إلى وضع الاستعداد.

لـ يتوقف مؤشر Bluetooth * عن التشغيل.

4 التشغيل والشحن

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك الاستمتاع بالصوت من خلال طريقتين:

- عبر اتصال Bluetooth اليدوي؛
- عبر اتصال Bluetooth التلقائي بواسطة تطبيق Philips DockStudio.

متوافق مع Android™

للاستفادة بالكامل من كافة ميزات مكبر الصوت لإرساء الأجهزة، يجب أن يستوفي جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل Android المتطلبات التالية:

- مع نظام التشغيل Android (الإصدار 2.1 أو أعلى)؛
- مع برنامج Bluetooth (الإصدار 2.1 أو أعلى)؛ و
- مع موصل USB ميكروي.

بالنسبة إلى الأجهزة الأخرى المزودة بموصل USB ميكروي ووظيفة Bluetooth، يمكنك أيضًا استخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة للقيام بما يلي:

- شحن الجهاز عبر موصل USB أو مقبس USB؛
- الاستمتاع بالصوت عبر Bluetooth.

تلميح



- للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك الانتقال إلى الموقع www.philips.com/flexidock.

تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth اليدوي


يستخدم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة تقنية Bluetooth اللاسلكية لتشغيل تدفق الموسيقى من جهازك المحمول إلى النظام.

ملاحظة




- قبل أن تقوم بتوصيل جهاز Bluetooth بمكبر الصوت لإرساء الأجهزة، اطلع على الإمكانيات الموجودة على جهاز Bluetooth.
- أبقِ مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تسبب تداخلًا.

- 1 على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة، اضغط على **Bluetooth** لتنشيط Bluetooth.
- 2 شغل وظيفة Bluetooth على جهازك المحمول. قد تختلف طريقة تنشيط Bluetooth باختلاف الأجهزة.

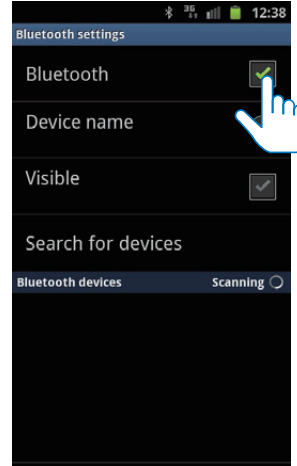

- 3 امسح أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها بجهازك المحمول.

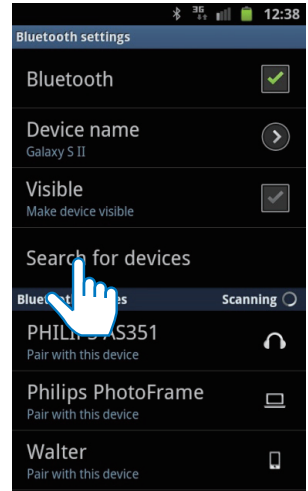


- 4 عند ظهور [PHILIPS AS351] على جهازك، حده لبداية الاتصال.




- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين مكبر الصوت لإرساء الأجهزة والجهاز الذي تم إقرانه 10 أمتار (30 قدمًا) تقريبًا.
- قد يؤدي وجود أي حاجز بين مكبر الصوت والجهاز إلى تخفيض نطاق التشغيل.

لـ إذا نجح الاتصال. ستسمع تأكيدًا بواسطة إشارة صوتية مزدوجة. كما ستعثر على رمز Bluetooth في أعلى الشاشة.

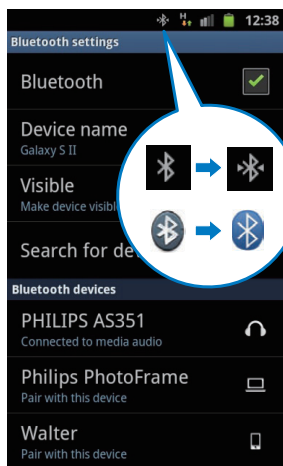

5 شغل الصوت بواسطة مشغل الصوت في جهازك المحمول.

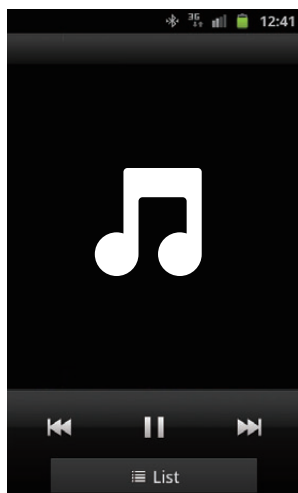

لـ يخرج الصوت عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth بواسطة Philips DockStudio

يوفر تطبيق Philips DockStudio لمكبر الصوت لإرساء الأجهزة مجموعة من الميزات الجديدة. بما فيها اتصال Bluetooth تلقائي ومشغل الموسيقى Songbird وراдио إنترنت وساعة منبه متعددة الوظائف. للاستمتاع بميزات إضافية، ننصحك بتنزيل التطبيق المجاني وتثبيته.

تثبيت تطبيق DockStudio على جهاز يدعمه Android


هناك طريقتان لتثبيت Philips DockStudio على جهاز يدعمه Android.

تثبيت تطبيق DockStudio عبر رمز QR




- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بإنترنت.
- تأكد من وجود ماسح الرمز الشريطي في جهازك. مثل "QR Droid". إذا لم يكن متوفرًا، يمكنك تنزيله من Android Market.


1 استخدم ماسح الرمز الشريطي في جهازك لمسح رمز QR على الحزمة أو دليل البدء السريع.

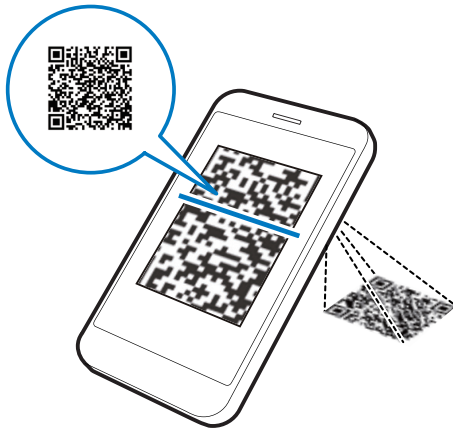

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت تطبيق Philips DockStudio .

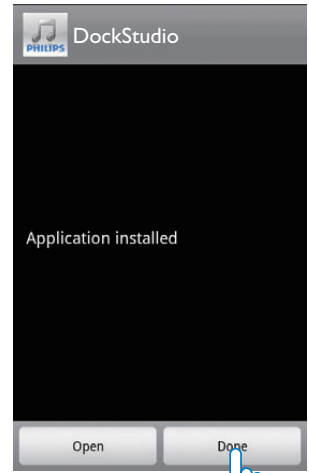

3 يظهر رمز DockStudio على جهازك المحمول.

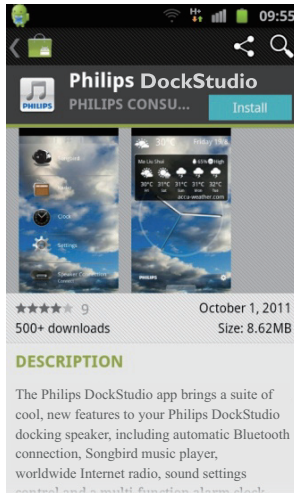

3 عند اكتمال عملية التثبيت، اضغط على [Done] (تم).

تثبيت تطبيق DockStudio عبر Android Market
يمكنك أيضًا البحث عن Philips DockStudio من
Android Market مباشرةً. ثم تثبيت التطبيق.


ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بالإنترنت.
- تأكد من توفر Android Market على الجهاز الذي يدعمه Android.

1 اضغط على رمز "Android Market" على جهازك.




2 اضغط على رمز البحث على الشاشة.

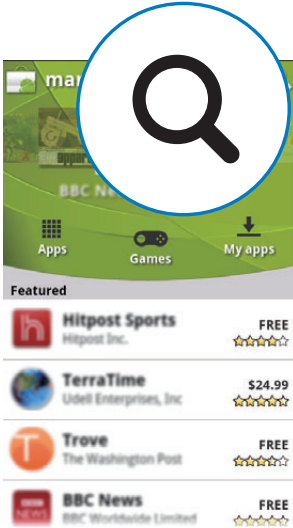


3 في شريط البحث، اكتب "Philips DockStudio" للبحث عن التطبيق.

4 من قائمة نتائج البحث، ابحث عن Philips DockStudio واضغط عليه لبدء عملية التنزيل.

5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنصيب تطبيق DockStudio.

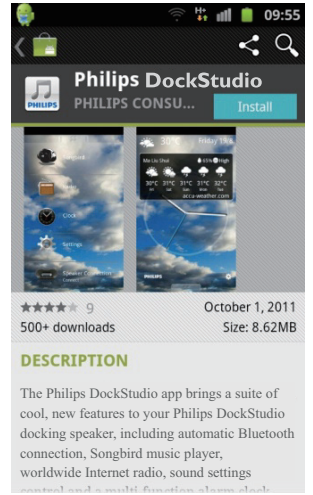

6 عند اكتمال عملية التنصيب، اضغط على [Done] (تم).

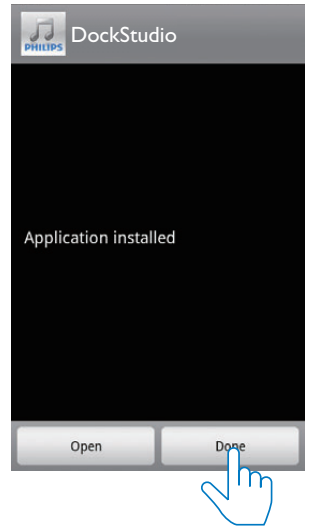

تنشيط Bluetooth بواسطة تطبيق DockStudio

يساعدك تطبيق Philips DockStudio على توصيل جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل Android ومكبر الصوت لإرساء الأجهزة عبر Bluetooth بشكل تلقائي.

ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بالإنترنت.


التشغيل للمرة الأولى

- 1 على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة. اضغط على  لتنشيط Bluetooth.
 لـ يومض * على لوحة العرض.
- 2 على شاشة الجهاز الرئيسية. اضغط على رمز DockStudio لبدء تشغيل التطبيق.




لـ تظهر رسالة تطالبك بتنزيل Songbird.


- 3 اضغط على [Cancel] (إلغاء).

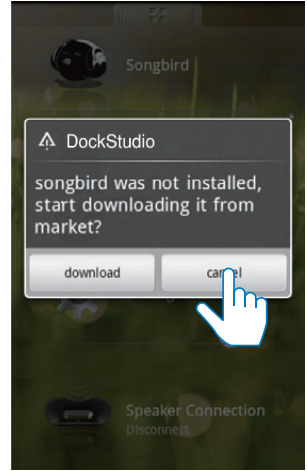


لـ يبدأ الجهاز عملية مسح أجهزة Philips التي يمكن إقرانها بشكل تلقائي.

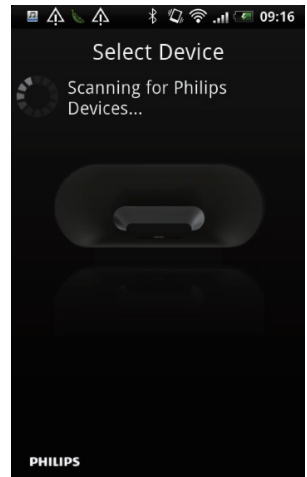


- 4 عند ظهور [PHILIPS AS351] على جهازك. حده لبدء الاتصال.
 لـ قد يستغرق إكمال الاتصال بضع دقائق.

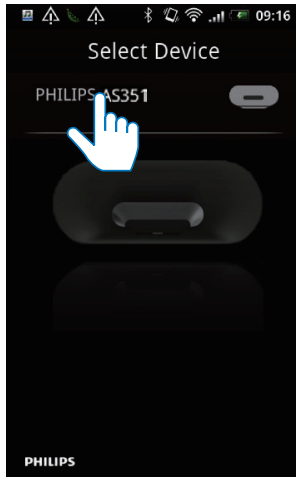

٤. بعد اتصال Bluetooth، يمكن العثور على رمز Bluetooth آخر في أعلى الشاشة.

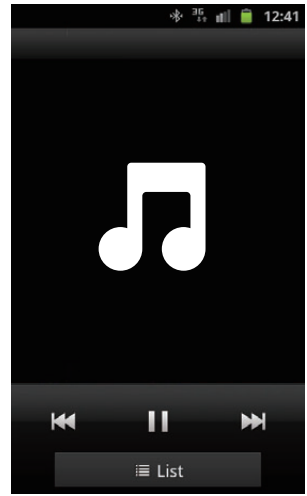

٥. يخرج الصوت عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

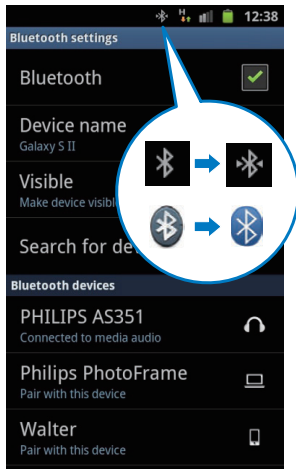

التشغيل للمرة التالية
في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل تطبيق DockStudio، اتصل بمكبر الصوت لإرساء الأجهزة عبر Bluetooth كما هو مبين أدناه.

١. قم بتنشيط وظيفة Bluetooth لمكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
٢. ابدأ بتشغيل Philips DockStudio للانتقال إلى قائمته.

٥. شغّل الصوت بواسطة مشغّل الصوت في جهازك المحمول.



تثبيت هاتف يدعمه Android على المنصة وشحنه

تثبيت جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل Android على المنصة

لشحن هاتفك الذي يعتمد نظام التشغيل Android، يجب تثبيته على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة أولاً.

1 حقق من اتجاه موصل USB الميكروي على هاتفك الذي يدعمه Android. إذا توفر غطاء لموصل USB، فاقبله نحو الخارج.


2 قم بتدوير موصل USB على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة. إذا لزم الأمر، ثم ضع هاتفك الذي يعتمد نظام التشغيل Android على المنصة.

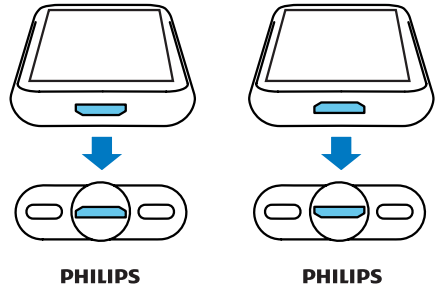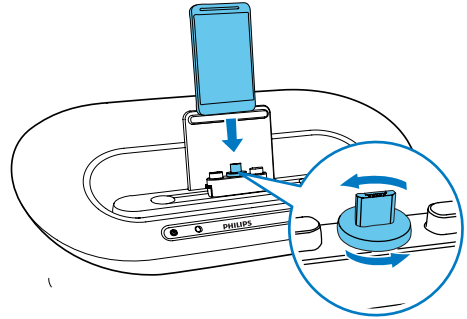

3 اضغط الدعامتين على جانبي الموصل لتثبيت الهاتف في مكانه.




3 اضغط على [Speaker Connection] (اتصال مكبر الصوت) لتنشيط اتصال Bluetooth الخلفائي.

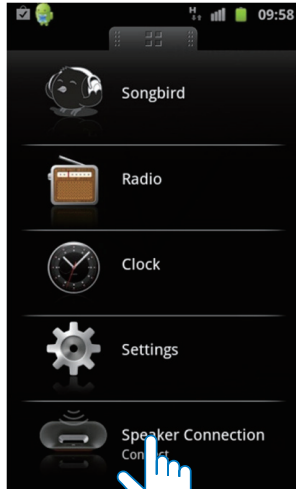


لـ قد يستغرق إكمال الاتصال بضع دقائق.

4 شغّل الصوت على جهازك المحمول.
لـ يخرج الصوت عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

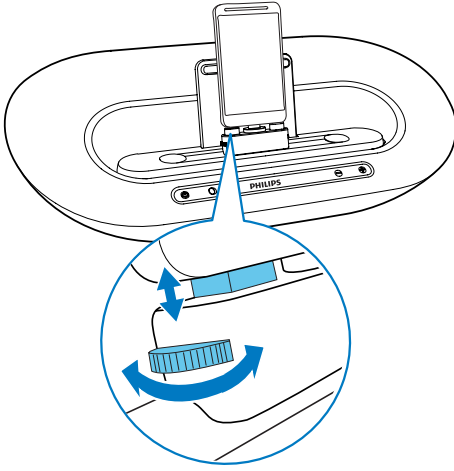

4 أزلق الموصل لوضع هاتفك في وسط مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

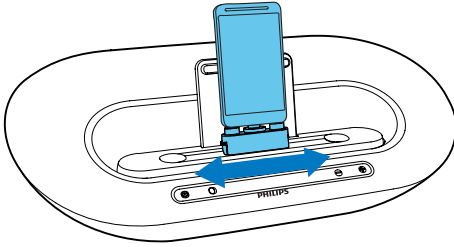

تلميح

- إذا كان موصل USB واقعاً في الأعلى، وكنت تستخدم الإصدار 2.3 أو أعلى من نظام Android، فإن التدوير التلقائي للشاشة سيكون متاحاً.


استخدام وصلة تطويل للمنصة

إذا كان موصل USB على الهاتف قريباً من الحافة، بإمكان وصلة التطويل للمنصة المتوفرة مع المنتج موازنة الهاتف المثبت على نظام إرساء الأجهزة، كما تم توضيحه.

1 اضبط أزرار المنزلق لتحريك الدعامتين إلى الموضع الأدنى.

2 ضع وصلة التطويل على المنصة.

3 ثبت الهاتف على المنصة.

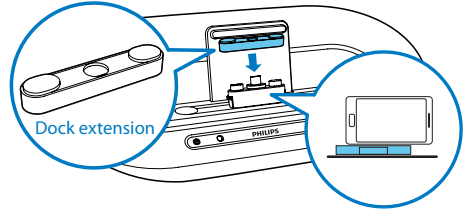

شحن هاتف يدعمه Android

لدى توصيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بالطاقة، يبدأ الهاتف المثبت على المنصة بالشحن تلقائياً.

تلميح

- هذه الوظيفة متوفرة أيضاً للأجهزة التي لا تعتمد نظام التشغيل Android والمزودة بموصل USB ميكروي.

تشغيل الصوت بواسطة Philips Songbird


إن Philips Songbird عبارة عن برنامج كمبيوتر شخصي وتطبيق Android بسيط وسهل الاستخدام، يتيح لك هذا البرنامج اكتشاف الوسائط وتشغيلها ومزامنتها من الكمبيوتر إلى الأجهزة التي يدعمها Android بطريقة سلسلة.

تثبيت Songbird على جهاز يدعمه Android

1 اضغط على رمز DockStudio على جهازك الذي يدعمه Android.



١. تظهر قائمة DockStudio.

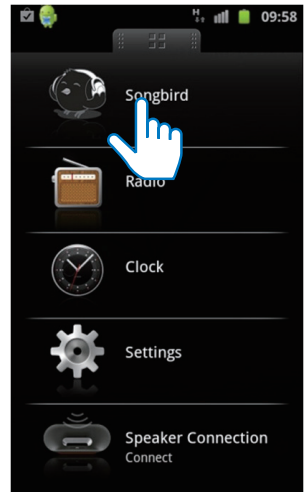


٢. ستتم مطالبتك بتنزيل Songbird.



3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنزيل التطبيق.




2 اضغط على [Songbird].

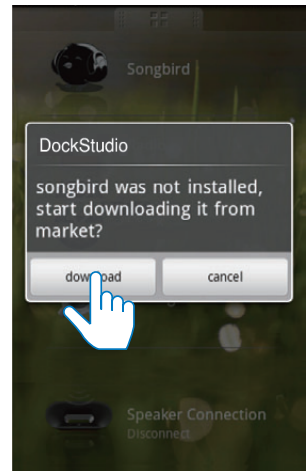

4 بعد التثبيت، اضغط على [Open] (فتح) للوصول إلى قائمة Songbird.

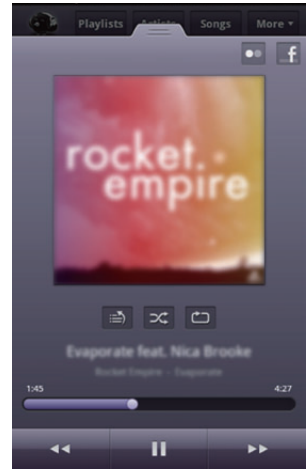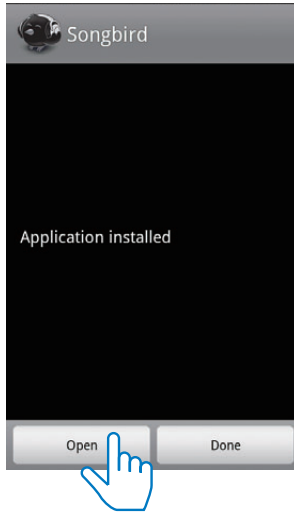

5 حدد مسارًا، ثم اضغط على ▶ لتشغيل الموسيقى.

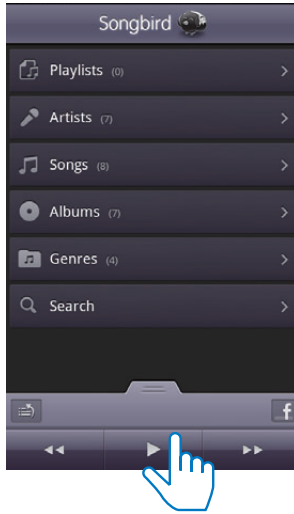

ثبيت Songbird على كمبيوتر شخصي

1 انتقل إلى الموقع www.philips.com/songbird.

2 ابحث عن Songbird.

songbird

3 قم بتنزيل تطبيق Songbird الأخير.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لثبيت Philips Songbird على الكمبيوتر الشخصي.

الزامنة مع الكمبيوتر الشخصي عبر Philips Songbird


ملاحظة

• تأكد من تشغيل تخزين USB.


1 على الكمبيوتر الشخصي، ابدأ بتشغيل Philips Songbird.

2 قم بتوصيل جهازك الذي يدعمه Android بالكمبيوتر الشخصي عبر كبل USB. انتظر حتى يتعرّف Songbird على الجهاز.

لـ على Philips Songbird، يتم عرض الجهاز عندما يتعرّف عليه الكمبيوتر الشخصي.

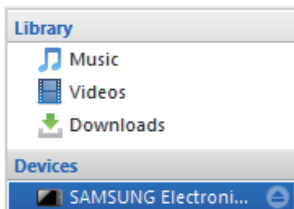


لـ إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل الجهاز بمشغل Philips Songbird، تظهر شاشة منبثقة، حدد المزامنة التلقائية عند مطالبتك بذلك.

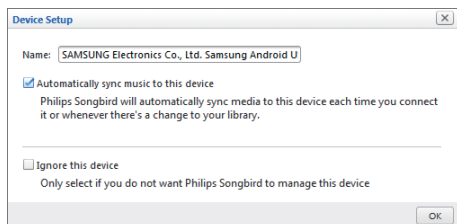


لـ يتزامن الجهاز تلقائيًا مع Philips Songbird. إذا لم حدد المزامنة التلقائية، فيمكنك إجراء المزامنة مع Songbird يدويًا.

1 حدد الجهاز ضمن Devices (الأجهزة).

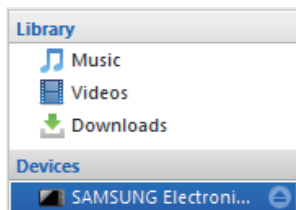

2 حدد Manual (يدوي) أو Auto (تلقائي).



3 انقر فوق Sync (مزامنة).

لـ ستبدأ المزامنة التلقائية، إذا حددتها. بشكل تلقائي عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي.

5 الميزات الأخرى

استخدام ميزات أكثر بواسطة DockStudio


باستخدام Philips DockStudio، يمكنك أيضًا الاستماع إلى راديو إنترنت وضبط مؤقت المنبه ومؤقت السكون.

ملاحظة


- تأكد من توصيل جهازك المحمول بالإنترنت.

الاستماع إلى راديو إنترنت

- 1 قم بتوصيل جهازك الذي يدعمه Android ونظام إرساء الأجهزة عبر Bluetooth.
- 2 افتح Philips DockStudio للانتقال إلى القائمة الرئيسية.
- 3 اضغط على [Radio] (الراديو) على الشاشة.

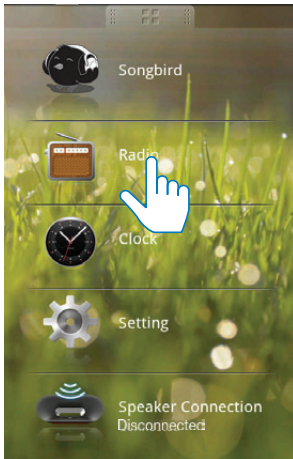


- 4 ابحث عن محطة راديو في شريط البحث.

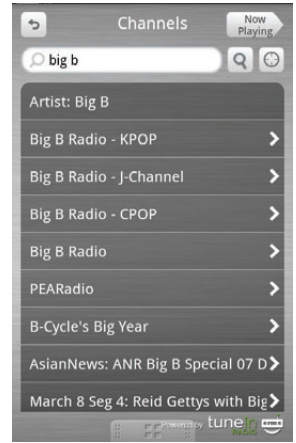

- 5 حدد محطة راديو من قائمة نتائج البحث. لبدء بث محطة الراديو.


ضبط مؤقت السكون

- 1 ابدأ بتشغيل Philips DockStudio.

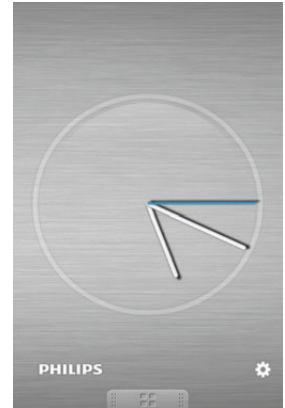

- 2 اضغط على رمز ⚙️ للوصول إلى قائمة مؤقت السكون.

1 ابدأ بتشغيل التطبيق.

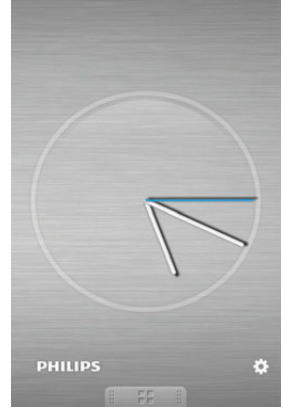


2 اضغط على الرمز ⚙️ للوصول إلى قائمة إعداد الساعة.



3 اضغط على [Alarm settings] (إعدادات المنبه).

3 حدد فترة زمنية لمؤقت السكون. ثم اضغط على [Start] (بدء).

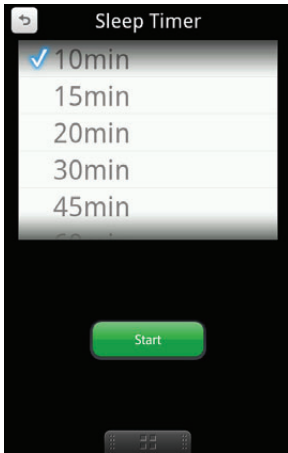


ملاحظة


- هذه الوظيفة تعمل فقط مع Philips Songbird.

ضبط مؤقت المنبه

باستخدام Philips DockStudio، يمكنك ضبط عدة منبهات والحصول على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس. حتى أنه ينبّهك عندما تكون ظروف الطقس ملائمة لممارسة نشاطاتك المفضّلة خارج المنزل.

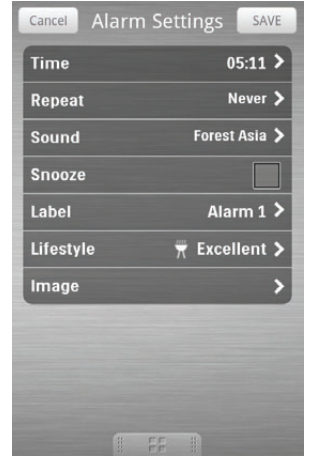

4 اضغط على + للوصول إلى قائمة إعداد المنبه.

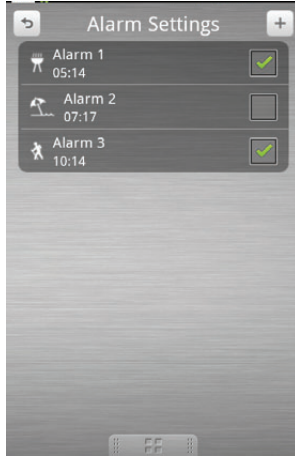

ملاحظة

- من علامة التبويب [Lifestyle] (نمط الحياة)، يمكنك خديد الرياضة والطقس المفضل لديك (بمناز جيد أو مناسب) لن يصدر المنبه أي رنين إذا لم يكن الطقس جيداً بما فيه الكفاية.

شحن هاتفك عبر مقبس USB

- قم بتوصيل كبل USB (غير متوفر) بـ:
- مقبس في الجهة الخلفية من مكبر الصوت.
 - مقبس USB في الهاتف.

ملاحظة

- ما من ضمان أن كل كبلات USB تعمل مع مكبر الصوت هذا.

5 اضبط المنبه، واضغط على [Save] (حفظ) في أعلى يمين الشاشة.
لـ يُحفظ المنبه الجديد ويُعرض على الشاشة.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى الصوت من جهاز خارجي عبر مكبر الصوت هذا.

- 1 قم بتوصيل كبل MP3 Link (غير متوفر مع الجهاز) بما يلي:
 - المأخذ AUX IN.
 - مأخذ سماعة الرأس لجهاز خارجي.
- 2 شغل الصوت في الجهاز الخارجي (راجع دليل مستخدم الجهاز).

6 معلومات عن المنتج



• تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

OH-1028A0903000U- VDE/-UK/-SAA/-CCC/- ;(IR/-UL (Philips OH-1028A0903000U (Philips) الإدخال: 100-240 ~. 60/50 هرتز. 800 مللي فولت: الإخراج الأقصى: 9 فولت --- 3 أمبير	طاقة التيار المتناوب
استهلاك الطاقة أثناء > 35 واط التشغيل	
استهلاك طاقة وضع > 1 واط الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة	
الأبعاد - الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	141.5 × 88.5 × 270.5 مم
الوزن - الوحدة الأساسية	0.885 كجم
الشحن:	
- عبر موصل USB 2 أمبير ميكروي	
- عبر المقبس 2 أمبير	
- عبر موصل USB 1 أمبير لكل منهما ميكروي والمقبس	

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب للجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.
- تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.
- إذا كان مكبر الصوت مزوّدًا بالطاقة عبر البطاريات، تأكد من أن المحوّل غير موصول بالجهاز.

الصوت غير موجود أو ضعيف

- اضبط مستوى صوت نظام إرساء الأجهزة.
- اضبط مستوى صوت هاتفك.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله، ثم شغّل الوحدة من جديد.

8 إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

€ 2150

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

تتوفر نسخة عن إعلان المطابقة الخاص بالمفوضية الأوروبية بإصدار (PDF) Portable Document Format (PDF) كدليل المستخدم في الموقع www.philips.com/support

صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

ملاحظة

• تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي EC/96/2002.



لا تتخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.



يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_12_CCR_V2.0

