


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

Multimedia garsiakalbiai
SPA 3210

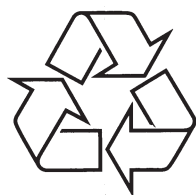

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

FCC SUDERINAMUMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas atitinka šias dvi sąlygas:


1. Šis prietaisas negali sukelti pavojingų trikdžių;
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie sukelia nepaaidaujama veikimą.

Pastaba:

Šis prietaisas buvo išbandytas ir yra pripažinta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų FCC taisyklių 15 dalį. Tai reiškia, kad prietaisas yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių pažeidimų namų naudojimo sąlygomis. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir jei yra naudojamas ne pagal taisykles, gali sukelti radijo komunikacijų trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad jis šių trukdžių nesukels. Jei šis prietaisas trukdo radijo ar televizijos priėmimui (tą galite nustatyti įjungę ir vėl išjungę prietaisą), jūs galite tai ištaisyti vienu ar keliais iš šių būdų:

- Pasukti ar perkelti priėmimo anteną
- Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo
- Prijungti prietaisą prie kito elektros lizdo nei prijungtas imtuvas
- Pasitarti su pardavėju ar patyrusiu televizijos / radijo techniku.

MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI

4. Pareguliuokite garsumą naudodami garso reguliatorių arba kompiuterio programą (**Pav. 5**).
5. Norėdami klausytis naudodami ausines, prijunkite jas prie  lizdo dešiniajame garsiakalbyje.
6. Kai baigiate naudotis multimedia garsiakalbiais, išjunkite kompiuterio programą ir išjunkite garsiakalbius.










Jūsų prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Prašome pasidomėti apie vietinę atliekų rūšiavimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams, įskaitant tuos, kurie yra pažymėti perbraukto konteinerio simboliu. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.



INFORMACIJA

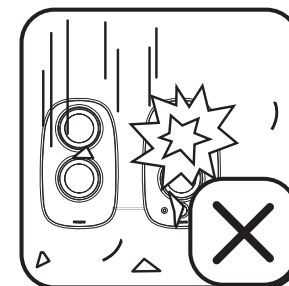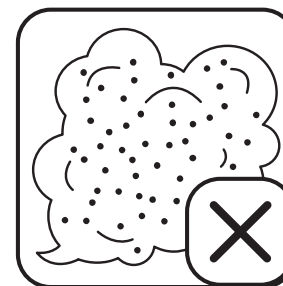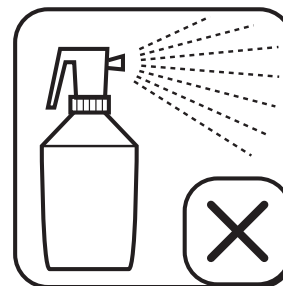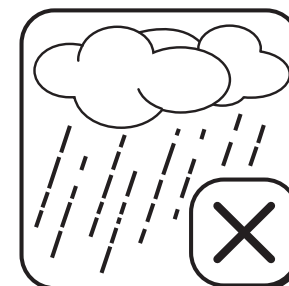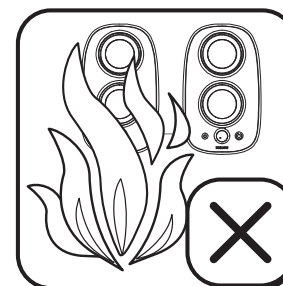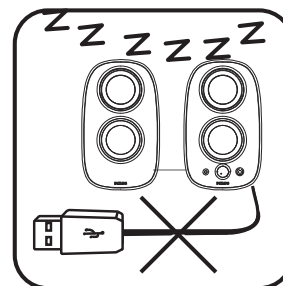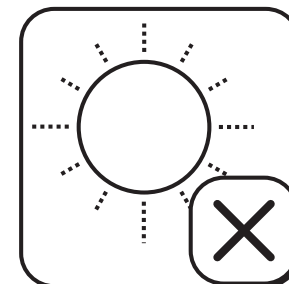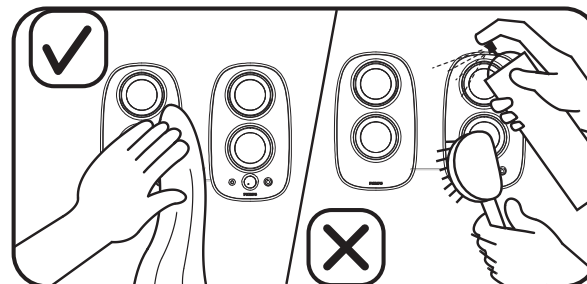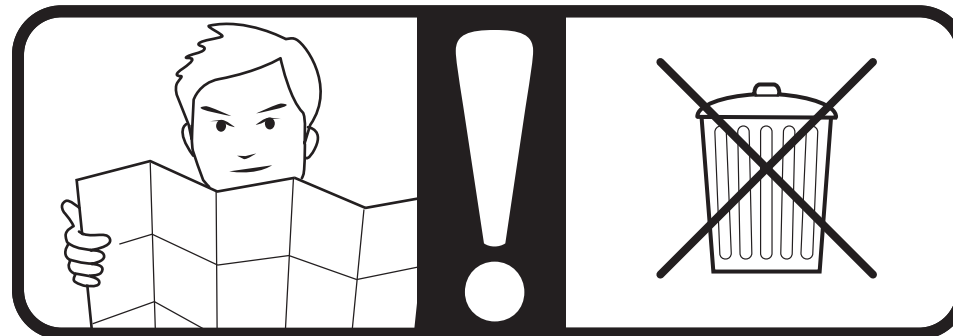

MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI

Įspėjimas:

1. Prietaisas turi būti apsaugotas nuo lašėjimo ir taškymosi ir jokie indai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant prietaiso.
2. Norėdami pilnai atjungti energijos tiekimą, ištraukite kištuką iš rozetės.
3. Elektros kištukas neturėtų būti užgriozdintas ARBA turi būti lengvai pasiekiamas.
4. Atviros liepsnos šaltiniai, tokie kaip degančios žvakės, neturėtų būti statomi ant prietaiso.

Pastaba:

1. Įsitinkite, kad multimedia garsiakalbiai yra įdiegti teisingai prieš pradėdami jais naudotis.
2. Maksimali ausinių lizdo išvesties galia yra lygi arba mažesnė nei 150mV.

Sistemos reikalavimai:


Kompiuteris

Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, arba Windows® Vista™

Mac OS9/OS®X arba naujesnė

MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI

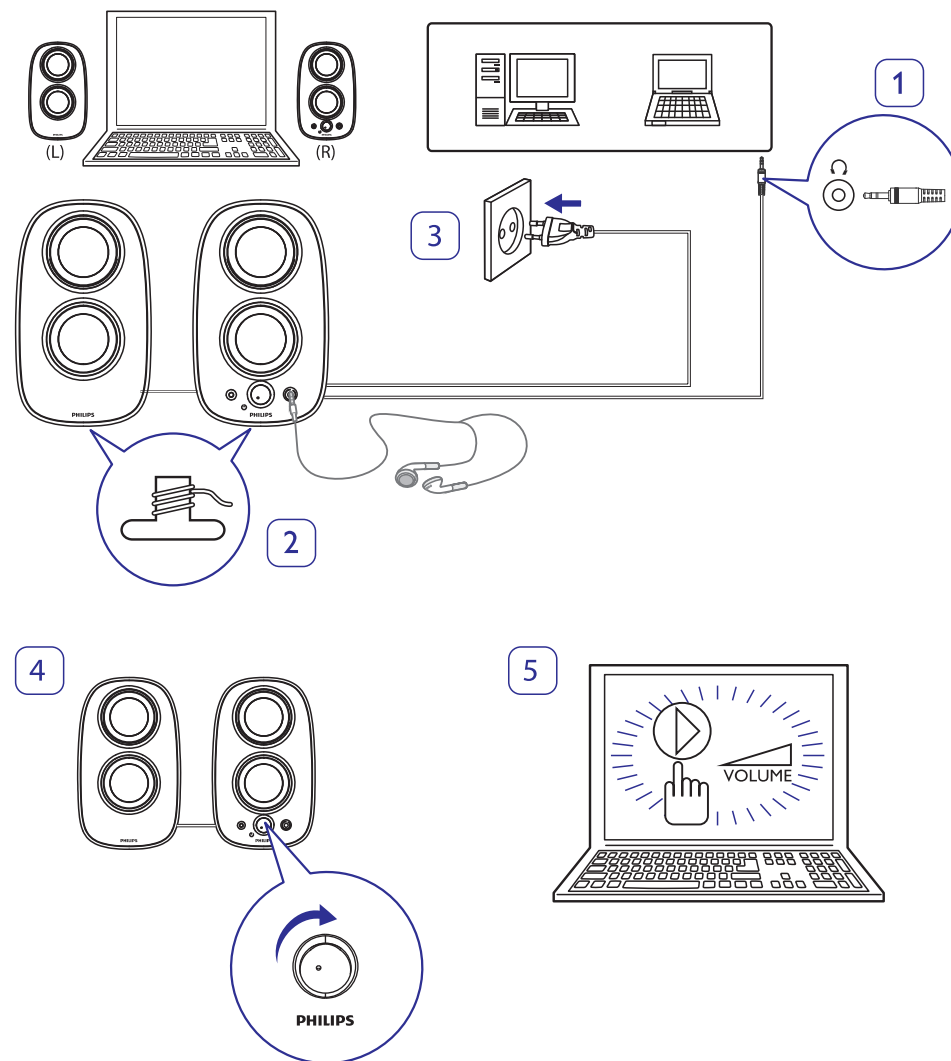

Įdiegimas:

1. Prijunkite audio kištuką prie audio išvesties lizdo jūsų kompiuteryje (**Pav. 1**).
2. Pareguliuokite garsiakalbio laido ilgį naudodamiesi reguliatoriumi kairiojo garsiakalbio apačioje (**Pav. 2**).
3. Prijunkite elektros kištuką į rozetę ir tuomet pasukite garsumo reguliatorių laikrodžio rodyklės kryptimi norėdami įjungti Multimedia garsiakalbius (**Pav. 3 ir 4**).
↳ Indikatorius ant dešiniojo garsiakalbio įsijungia.