

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support

AZB600

Imate vprašanja?

Obrnite se na družbo Philips



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1.	Pomembne informacije	5
	Varnost	5
	Obvestilo	6
2.	Vaš radio s CD.....	8
	Uvod	8
	Vsebina paketa	8
	Pregled glavne enote.....	9
3.	Začetek uporabe.....	12
	Priključitev napajanja	12
	Prva možnost – napajanje iz omrežja	12
	Druga možnost – napajanje iz baterij	13
	Vklop	14
	Izklop	14
4.	Predvajanje.....	15
	Predvajanje diskov CD	15
	Možnosti predvajanja	16
	Predvajanje.....	16
	Nastavitev seznama za predvajanje skladb	16
	Nastavitev zvoka.....	16
	Predvajanje kasete	17
	Predvajanje iz zunanje naprave.....	18
5.	Poslušanje radijskih postaj FM	19
	Uglaševanje radijskih postaj FM	19
	Avtomatsko shranjevanje radijskih postaj FM.....	19
	Ročno shranjevanje radijskih postaj FM.....	20
	Izbira prednastavljene radijske postaje.....	20
	Uporaba menija FM.....	20
	Nastavitev iskanja.....	20

	Meni sistema	20
6.	Poslušanje radijskih postaj DAB.....	21
	Poslušanje radijskih postaj DAB.....	21
	Ob prvi uporabi	21
	Ročno shranjevanje radijskih postaj.....	22
	Prikaz informacij sistema DAB.....	22
	Uporaba menija DAB	22
	Ponovno iskanje postaj	23
	Ročno uglaševanje postaj	23
	Funkcija DRC (Dynamic Range Control)	23
	Odstranitev neveljavnih postaj.....	23
	Meni sistema	23
7.	Uporaba menija sistema.....	24
	Ponastavitev izdelka	24
	Ugotavljanje različice programske opreme	24
8.	Informacije o izdelku	25
	Specifikacije	25
	Ojačevalnik	25
	Disk	25
	Tuner	25
	Magnetofon.....	25
	Splošne informacije	26
	Vzdrževanje	26
9.	Odpravljanje težav.....	28

1. Pomembne informacije

Varnost

- Preberite te napotke.
- Spoštujte vsa opozorila.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtín. Napravo namestite po napotkih proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte v bližino virov toplote (radiatorjev, grelnikov, štedilnikov ipd.) ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Priključni kabel zaščitite, da ne bo poteptan ali priščipnjen. Posebno pozornost je treba nameniti vtičem, vtičnicam in mestu, kjer kabel zapusti napravo.
- Uporabljajte le dodatke in opremo, ki jo priporoča proizvajalec.
- Med nevihto, ali ko naprave dlje časa ne uporabljate, odklopite omrežni kabel iz vtičnice.
- Vsa popravila zaupajte usposobljenemu servisnemu tehniku. Napravo mora preizkusiti usposobljena oseba predvsem v primerih poškodb omrežnega kabla ali vtiča, v situacijah, ko je v napravo prodrla tekočina ali kakšen predmet, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne dela normalno ali če je utrpela padec.
- OPOZORILO v povezavi z uporabo baterije – upoštevajte sledeče napotke za preprečitev uhajanja elektrolita iz baterije, ki lahko povzroči škodo na zdravju in premoženju ali poškodbo naprave:
 - Vse baterije namestite pravilno glede na oznaki + in – na napravi.
 - Ne kombinirajte različnih baterij (starih in novih ali ogljikovih in alkalnih ipd.).
 - Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, vzemite iz nje baterije.
- Baterije (baterijski set ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni toploti, npr. soncu, ognju ipd.
- POZOR: V primeru nepravilno zamenjane baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enakim ali ekvivalentnim tipom.
- Naprava ne sme biti izpostavljena kapljavači ali brizgajoči vodi.
- Na napravo ne odlagajte nevarnih predmetov (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, ali gorečih sveč).
- Če se za priključevanje naprave uporablja priključek MAINS ali združevalec, naj je vedno pri roki.

Svarilo

- Ne odstranjujte ohišja naprave.
- Ne polagajte te enote na drugo elektronsko napravo.
- Nikoli ne glejte v laserski žarek znotraj naprave.

Opozorilo

- Uporaba upravljalnih elementov ali spremembe ali izvajanje postopkov, ki so v nasprotju s tukaj navedenimi podatki, lahko povzročijo tvegano nastavitev laserja in nevarno delovanje.

Obvestilo

Družba MMD Hong Kong Holding Limiteds tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje osnovne zahteve in druge ustrezne določbe direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti najdete na spletnih straneh www.philips.com/support.

Vse spremembe in nastavitve te naprave, ki jih ni izrecno odobrila družba MMD Hong Kong Holding Limited lahko pomenijo izgubo pooblastila za uporabo te naprave.

Odstranjevanje starega izdelka



Izdelek je zasnovan in izdelan iz visoko kakovostnega materiala in delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Če je izdelek označen s to oznako prečrtanega zabojnika, to pomeni, da je predmet direktive EU 2012/19/ES. Zagotovite si informacije o lokalnem sistemu ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. Ravnajte se v skladu z lokalnimi odredbami in starih izdelkov ne odstranjujte skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Pravilno odstranjevanje starega izdelka bo pomagalo preprečiti možne negativne vplive na zdravje in okolje.

Informacije o varstvu okolja

Ves odvečen embalažni material je bil izločen. Trudili smo se, da bi bilo mogoče embalažni material enostavno ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistiren (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitne folije iz lahke plastike).

Sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če razstavljanje izvaja specializirano podjetje. Pri odstranjevanju embalažnega materiala, praznih baterij in stare naprave se ravnajte v skladu z lokalno zakonodajo.

Naprava je opremljena s temi nalepkami:



Simbol naprave razreda II



Ta simbol pomeni, da je izdelek opremljen s sistemom dvojne izolacije.

Opomba

- Etiketa s tipskimi podatki je na spodnji strani enote.

2. Vaš radio s CD

Uvod

S CD predvajalnikom je možno:

- ☐ Poslušanje FM radia,
- ☐ Poslušanje DAB radia,
- ☐ Uživati v prijetnem poslušanju iz zvočnih diskov, kaset in drugih zunanjih avdio naprav,
- ☐ Nastavitev zaporedja skladb.


Predvajalnik CD diskov nudi obogatitev zvoka s pomočjo funkcije dinamične razširitve globine nizkih tonov (DBB).

Vsebina paketa

Preverite vsebino paketa:

- ☐ Glavna enota
- ☐ Napajalni adapter
- ☐ Kratki uporabniški priročnik
- ☐ List s podatki o varnosti

Pregled glavne enote

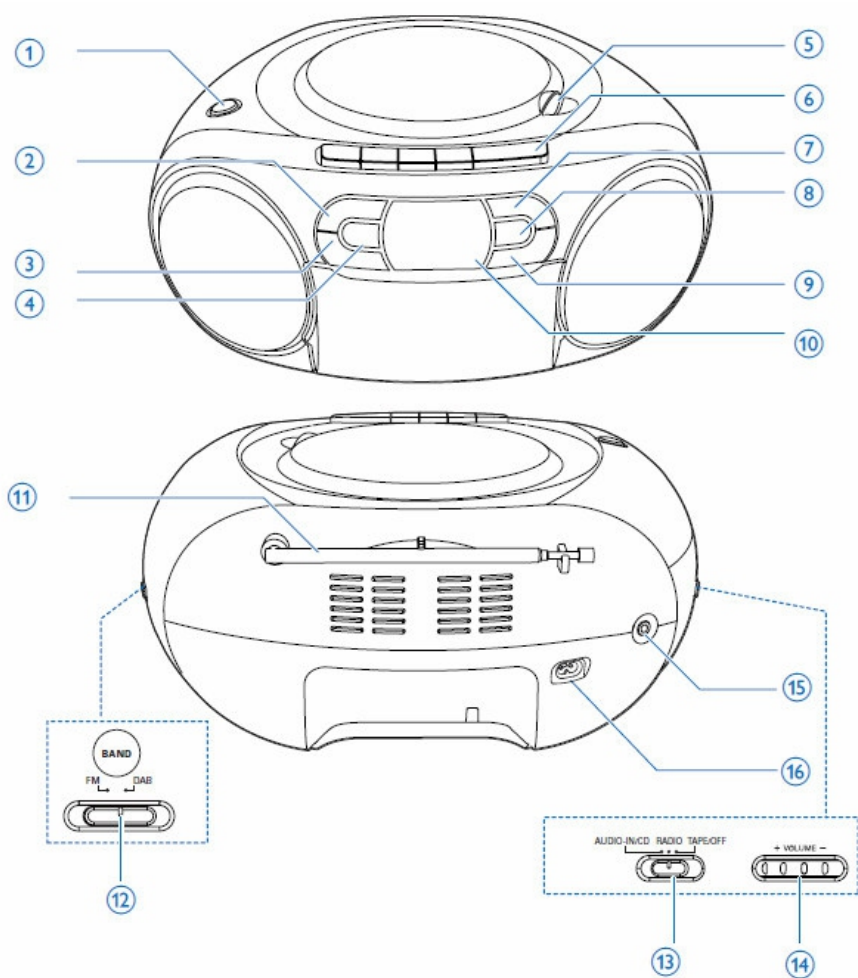

1) DBB

- ☐ Vkllop/izkllop dinamične razširitve globine nizkih tonov.

2) ■/MENI

- ☐ Zastavitev predvajanja.
- ☐ • Vstop v ponudbo FM/DAB.

3) ▲ / ▼

Izbira predizbire radijske postaje.

4) MODE/ZASLON

- ☐ Izbira načina predvajanja.
- ☐ Prikaz podatkov RDS.
- ☐ Prikaz podatkov DAB.

5) OPEN•CLOSE

- ☐ Odprtje ali zaprtje podajalnika disku.

6) Upravljanje kasete

- ☐ ◀
Začetek predvajanja
- ☐ ◀◀ / ▶▶
Hiter pomik kasete nazaj/naprej.
Konec predvajanja kasete ali odprtje vratc magnetofona.
- ☐ || •
Zaustavitev predvajanja kasete.

7) ▶||/OK

- ☐ Zagon ali zaustavitev predvajanja.
- ☐ S pritiskom predvajalnik CD diskov prebudite iz stanja pripravljenosti.
- ☐ Potrditev izbire.

8) PROG

- ☐ Nastavitev seznama skladb.

9) ◀◀ / ▶▶

- ☐ Prehod na prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- ☐ Iskanje v okviru skladbe.

10) Zaslon

- ☐ Prikaz trenutnega stanja.

11) Antena FM

- ☐ Izboljšanje sprejema VKV.

12) FM/DAB

- ☐ Izberite pas FM/DAB.

13) Izbor vira

- ☐ Izbira vira.

14) VOL +/-

- ☐ Nastavitev glasnosti.

15) AUDIO-IN

- ☐ Priključitev zunanje avdio naprave.

16) ~ AC/MAINS

3. Začetek uporabe

Pozor

- Uporaba upravljalnih elementov, spremembe ali izvajanje funkcij, ki so v nasprotju s tukaj navedenimi informacijami lahko povzroči škodljivo sevanje in nevarno delovanje.

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.

Če se boste na pomoč obrnili k družbi Philips, boste na zahtevo podali številko modela in serijsko številko vaše naprave. Številka modela in serijska številka se nahajata na hrbtni strani vaše naprave. Napišite številki sem:

Model No. (številka modela) _____

Serial No. (serijska številka) _____

Priključitev napajanja

Naprava se lahko napaja z izmeničnim tokom ali baterijami.

Prva možnost – napajanje iz omrežja


Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Preverite, ali napetost v električnem omrežju ustreza napetosti, ki je navedena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Nevarnost električnega udara! Pri odklapljanju priključnega adapterja vedno izvlecite priključek. Nikoli ne vlecite za kabel.

Napajalni kabel priključite v vtičnico.

Nasvet

- Če želite varčevati z energijo, napravo po uporabi izklopite.

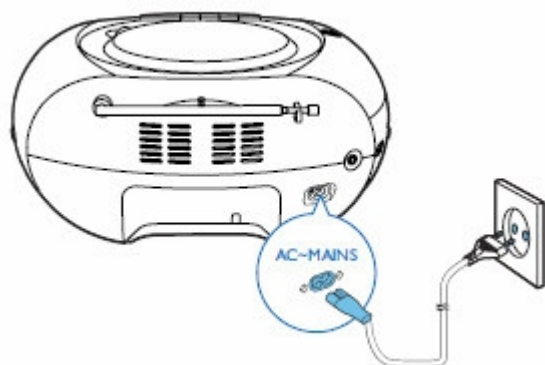


Druga možnost – napajanje iz baterij

Pozor

- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstraniti na ustrezen način.

Opomba

- Baterije niso priložene.
1. Odprite predalček za baterije.
 2. Vstavite 6 baterij (tip: 1,5V R14/UM2/C) s pravilnima poloma (+/-) glede na oznake.
 3. Predalček za baterije zaprite.

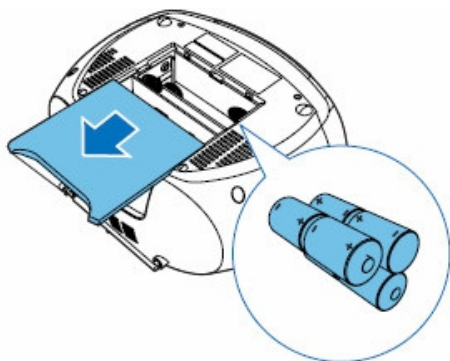

Vklop

Preklop izbire vira na izdelku v položaj CD/RADIO/TAPE.

Preklop v stanje pripravljenosti.

- Če izdelek v 15-ih minutah ne zazna nobenega zvoka, se avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti.
- S pritiskom na gumb ►|| izdelek prebudite iz stanja pripravljenosti.

Izklop

Preklop izbire vira na glavni enoti v položaj OFF.

4. Predvajanje


Predvajanje diskov CD

Opomba

- Ni možno predvajati CD diskov, kodiranih s pomočjo tehnologij za varstvo avtorskih pravic.
- Če je priključen kabel avdio-in, predvajanje CD se ustavi in enota se avtomatsko preklopi v način avdio in.
- Pred zagonom CD preverite, da k predvajalniku CD diskov ni preko priključka AUDIO IN priključena druga zunanja naprava.

Predvajajo se lahko komercialno dostopni zvočni diski CD:

- Diski CD-Recordable (CD-R)
 - Diski CD-Rewritable (CD-RW)
1. Izbiro vira preklopite v položaj CD.
 - Na zaslonu se prikaže obvestilo CD.
 2. Odprite podajalnik CD.
 3. Disk vstavite s tiskano stranjo navzgor in pokrov podajalnika CD-jev nežno zaprite.
 - Predvajalnik diskov CD se avtomatsko zažene.
- Če želite izbrati skladbo, pritisnite na gumb **⏮/⏭**.
 - Če želite predvajanje diska CD začasno ustaviti, pritisnite na gumb **⏸**.
 - Gumb **[▶]** in številka skladbe bosta utripali.
 - Če želite predvajanje diska CD obnoviti, pritisnite ponovno na gumb **⏸**.
 - Če želite predvajanje diska CD ustaviti, pritisnite na gumb **■**.

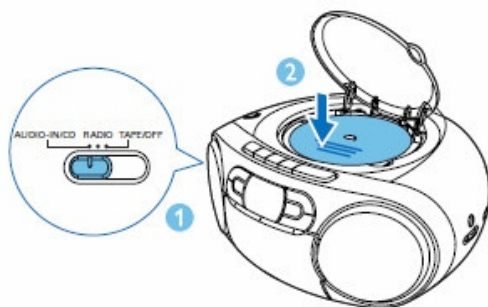

Možnosti predvajanja

Predvajanje

S pomočjo naslednjih operacij lahko v načinu CD upravljate predvajanje.

⏮ / ⏭	Pritisnite in držite gumb, če želite med predvajanjem skladbo hitro prevrteti naprej ali nazaj. Ko gumb spustite, se predvajanje nadaljuje.
▶	Zagon ali začasna zaustavitev predvajanja.
■	Zaustavitev predvajanja.
PROG	Nastavitev seznama skladb.
+ VOLUME -	Nastavitev glasnosti.
MODE	Izbira načina predvajanja. [🔁]: Ponavljajoče predvajanje trenutne skladbe. [🔁ALL]: Ponavljajoče predvajanje vseh skladb. [🔀]: Vse skladbe ponavljaj v naključnem vrstnem redu. Če se želite vrniti v navadno predvajanje, pritisnite večkrat na gumb MODE, dokler ikona za ponavljanje ne izgine.

Nasvet

- Kadar predvajate skladbe s seznama, lahko izberete le možnosti [🔁] in [🔁ALL].

Nastavitev seznama za predvajanje skladb

V načinu CD lahko nastavite seznam največ 20 skladb.

1. S pritiskom na gumb ■ predvajanje zaustavite.
 2. S pritiskom na gumb PROG način seznama skladb aktivirate.
 3. S pomočjo gumbov ⏮ / ⏭ izberete številko skladbe, s pritiskom na gumb PROG izbiro potrdite.
 4. Za nastavitev večjega števila skladb za predvajanje ponovite korak 3.
 5. S pritiskom na gumb ▶ || predvajate skladbe s seznama skladb.
 - Med predvajanjem je na zaslonu prikazano obvestilo [PROG] (seznam skladb).
- Če želite seznam izbrisati, pritisnite dvakrat na gumb ■.

Nastavitev zvoka

Med predvajanjem lahko nastavljate glasnost in izbirate zvočne učinke.

Gumb	Funkcija
+ VOLUME -	Povečanje ali znižanje glasnosti.
DBB	Vklop ali izklop dinamične razširitve globine nizkih tonov.


Predvajanje kasete

Opomba

- Predvajalnik CD se po preteku nastavljenega časa, kadar je izdelek v načinu kasete neaktiven, avtomatsko izklopi.
1. Izbiro vira preklopite v položaj TAPE.
 2. S pritiskom na gumb ■/▲ na predvajalniku CD odprete vratca magnetofona.
 3. Kaseto vstavite z odprto stranjo navzgor in polnim trakom na desno.
 4. S pritiskom na gumb ◀ na predvajalniku CD predvajanje zaženete.
 - Če želite predvajanje začasno ustaviti/obnoviti, pritisnite na gumb II na glavni postaji.
 - Če želite hitro previti nazaj ali naprej, pritisnite na gumb ◀▶ na CD predvajalniku.
 - Če želite predvajanje zaustaviti, pritisnite na gumb ■/▲.
 - Predvajalnik CD se avtomatsko izklopi.

Opomba

- V načinu predvajanje se kasete, kadar doseže konec, avtomatsko ustavi.
- V načinu kasete ni zaslon LCD aktiven.

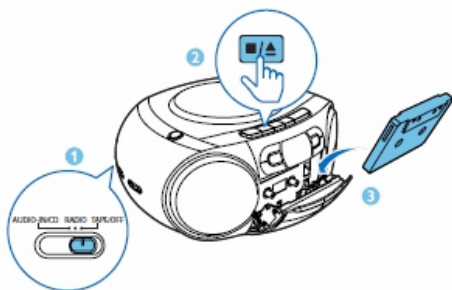


Predvajanje iz zunanje naprave

Na izdelku lahko poslušate tudi zunanje avdio naprave.

1. Izbiro vira preklopite v položaj CD.
 - Na zaslonu se prikaže obvestilo AUX IN.
2. Avdio kabel (3,5 mm, ni priložen) priključite:
 - • Priključek AUDIO-IN na enoti.
 - • V priključek za slušalke na zunanji napravi.
3. Predvajajte iz zunanje naprave (glej uporabniški priročnik naprave).

Opomba

- Priključek AUDIO-IN ni namenjen za slušalke.

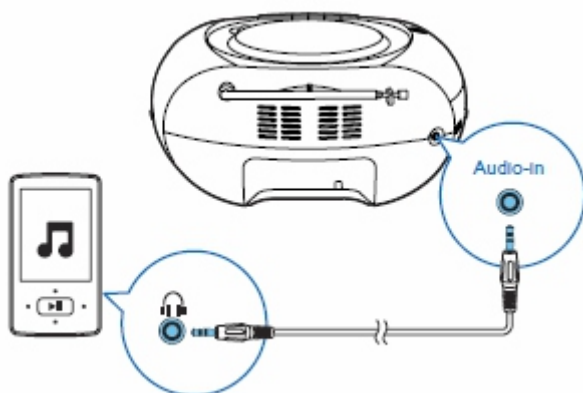


5. Poslušanje radijskih postaj FM

Uglaševanje radijskih postaj FM

Opomba

- Za optimalen sprejem anteno FM povsem izvlecite in prilagodite njen položaj.
- 1. Izbiro vira preklopite v položaj RADIO in izbiro pasa v položaj FM.
- 2. S pritiskom na gumb ◀◀/▶▶ uglaste radijsko postajo.
- 3. S ponovitvijo koraka 3 uglaste več postaj.
 - Če želite trenutno radijsko postajo shraniti, pritisnite dvakrat na gumb PROG.

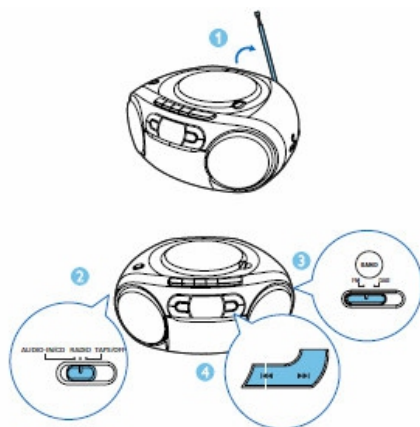

Avtomatsko shranjevanje radijskih postaj FM

Opomba

- Shraniti je mogoče največ 20 prednastavitev radijskih postaj.

S pritiskom in pridržanjem gumba PROG za 2 sekundi v načinu uglaševalnika FM aktivirate avtomatsko shranjevanje.

- Po avtomatski shranitvi vseh dostopnih radijskih postaj v pomnilnik se bo predvajala prva shranjena radijska postaja.
- Ko shranite 20 prednastavljenih radijskih postaj, se prikaže obvestilo [FULL].

Ročno shranjevanje radijskih postaj FM

Opomba

- Če želite prednastavljeno radijsko postajo prepisati, shranite na njeno mesto drugo postajo.
1. Uglasovanje radijske postaje.
 2. S pritiskom na gumb PROG aktivirajte način programiranja.
 3. S pritiskom na gumb / izberite številko radijske postaje, s pritiskom na gumb PROG izbiro potrdite.
 - Prikaže se obvestilo [STORED] in frekvenca radijske postaje.
 4. S ponovitvijo korakov 1 do 3 shranite več postaj.

Izbira prednastavljene radijske postaje

S pritiskom na gumb ▲ / ▼ v načinu režimu uglaševalnika izberite prednastavljeno postajo.

Uporaba menija FM

1. S pritiskom na gumb MENU v načinu FM odprete meni FM.
2. S pritiskom na gumb / se pomikate skozi možnosti menija.
 - • [SCAN SET]: Dostop do nastavitve iskanja.
 - • [SYSTEM]: Dostop do nastavitve sistema.

Nastavitev iskanja

1. S pritiskom na gumb OK pojdite v meni [SCAN SET].
2. S pritiskom na gumb / izberite možnost:
 - [STRONG]: Iskanje postaj s samo močnim signalom.
 - [ALL]: Poišče vse dostopne radijske postaje ne glede na moč signala.
3. S pritiskom na gumb OK izbiro potrdite.

Meni sistema


1. S pritiskom na gumb OK vstopite v meni sistema.
2. S pritiskom na gumb / izberete podmenije.
 - Podrobnejše podatke najdete v delu „Uporaba menijev sistema“.

6. Poslušanje radijskih postaj DAB

Poslušanje radijskih postaj DAB

Opomba

- Za optimalen sprejem anteno povsem izvlecite in prilagodite njen položaj.
- Shraniti je mogoče največ 20 prednastavitev za radijske postaje DAB.
- Uporabne radijske frekvence za sprejem v sistemu DAB v vaši regiji preverite pri lokalnem trgovcu ali na spletnih straneh www.WorldDAB.org.

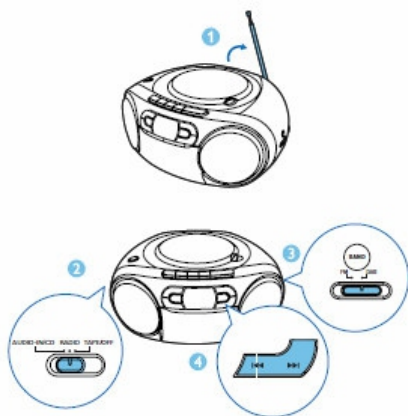

Ob prvi uporabi

1. Izbiro vira preklopite v položaj RADIO in izbiro pasa v položaj DAB.
 - Prikaže se ponudba [Full scan].
2. S pritiskom na gumb OK zaženite avtomatsko iskanje.
 - Izdelek avtomatsko shrani radijske postaje z zadosti močnim signalom.
 - Po končanem iskanju se avtomatski vklopi prva shranjena radijska postaja.
3. S pritiskom na gumb ◀◀/▶▶ izberite postajo in lahko začnete s poslušanjem.

Ročno shranjevanje radijskih postaj

1. Uglasite radijsko postajo DAB.
2. S pritiskom na gumb PROG aktivirajte način programiranja.
3. S pritiskom na gumb / izberite zaporedno številko prednastavitve.
4. S pritiskom na gumb PROG izbiro potrdite.
 - Radijska postaja se shrani pod izbrano zaporedno številko prednastavitve.
5. S ponovitvijo korakov 1 do 4 shranite ostale radijske postaje.

Opomba

- Če se radijska postaja shrani pod zaporedno številko prednastavitve prej shranjene postaje, se prejšnja postaja prepiše.

Prikaz informacij sistema DAB

Na displeji oddajanja DAB prikazuje prva vrstica ime postaje, druga pa servisne podatke za trenutno postajo.

Z večkratnim pritiskom na gumb DISPLAY se pomikate po naslednjih informacijah (če so na voljo).

- DLS (Dynamic label segment)
- Moč signala
- Tip programa (PTY)
- Ime datoteke
- Frekvenca
- Prikaz napake signala
- Kodek bitne hitrosti
- Time (Čas)
- Datum

Uporaba menija DAB

1. S pritiskom na upravljalnik MENU v načinu DAB odprete meni DAB.
2. S pritiskom na gumb ▲/▼ se pomikate skozi možnosti menija.
 - [FULL SCAN]: Iskanje postaj DAB.
 - [MANUAL]: Ročno uglaševanje postaje.
 - [DRC]: Vklop ali izklop funkcije DRC.
 - [PRUNE]: Odstranitev neveljavnih postaj.
 - [SYSTEM]: Vstop v meni nastavitve sistema.
3. S pritiskom na gumb OK meni odprite.

Ponovno iskanje postaj

Popolno iskanje se uporablja za iskanje radijskih postaj DAB v širokem razponu.

- S pritiskom na gumb OK zaženete avtomatsko iskanje.
 - Izdelek avtomatsko shrani radijske postaje z zadosti močnim signalom.

Ročno uglasčevanje postaj

S pomočjo te funkcije je možno uglasiti določeno frekvenco. Razen spremembe orientacije antene za boljši sprejem se z uporabo te funkcije lahko doseže optimalen sprejem.

1. S pritiskom na gumb OK pridete na seznam postaj.
2. S pritiskom na gumb ◀◀/▶▶ postajo izberete.
3. S pritiskom na gumb OK možnost potrdite.

Funkcija DRC (Dynamic Range Control)

Funkcija DRC dodaja ali odstranjuje določeno kompenzacijo razlik v dinamičnem razponu med radijskimi postajami.

1. S pritiskom na gumb OK pojdite v podmeni.
2. S pritiskom na gumb / izbiro izberite.
 - [DRC OFF]: Ni uporabljena nobena kompenzacija.
 - [DRC LOW]: Uporabljena je srednja kompenzacija.
 - [DRC HIGH]: Uporabljena je najvišja kompenzacija.
3. S pritiskom na gumb OK izbiro potrdite.

Odstranitev neveljavnih postaj

Ta možnost sestavi seznam aktivnih postaj in odstrani te, ki so na seznamu, ampak v vaši regiji nimajo nobene storitve.

1. S pritiskom na gumb OK pojdite v meni [PRUNE].
2. S pritiskom na gumb ◀◀/▶▶ možnost izberite.
 - [N]: Vrnitev v prejšnji meni.
 - [Y]: Odstranitev neveljavnih postaj s seznama.
3. S pritiskom na gumb OK izbiro potrdite.

Meni sistema

1. S pritiskom na gumb OK vstopite v meni sistema.
2. S pritiskom na gumb ▲/▼ izberite podmenije.
 - Podrobnejše podatke najdete v delu „Uporaba menijev sistema“.

7. Uporaba menija sistema

V meniju sistema je možno:

- [RESET]: Ponastavitev izdelka v prvotno tovarniško nastavitev.
- [UPGRADE]: Posodobitev programske opreme.
- [SW VER]: Preverjanje trenutne različice programske opreme izdelka.

Ponastavitev izdelka

1. S pritiskom na gumb OK prikažete možnosti.
2. S pritiskom na gumb ◀◀/▶▶ možnost izberete.
 - [N]: Vrnitev v prejšnji meni.
 - [Y]: Ponastavitev izdelka v prvotno tovarniško nastavitev.
3. S pritiskom na gumb OK možnost potrdite.

Ugotavljanje različice programske opreme

S pritiskom na gumb OK prikažete trenutno različico programske opreme.

8. Informacije o izdelku

Opomba

- Informacije o izdelku so predmet sprememb brez predhodnega opozorila.

Specifikacije

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč	2 x 1 W RMS
Frekvenčni odziv	125–16 000 Hz, -3 dB
Razmerje signal/šum	>55 dBA
Skupno harmonično popačenje	<1 %
Vhod Audio-in	650 mV RMS

Disk

Tip laserja	Polprevodniški
Premer diska	12 cm/8 cm
Podpora diskov	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DA pretvornik	24 bitů/44,1 kHz
Skupno harmonično popačenje	<1 %
Frekvenčni odziv	125–16 000 Hz, -3 dB
Razmerje signal/šum	>55 dBA

Tuner

Razpon uglasčevanja	VKV: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928–239,200 MHz
Občutljivost:	
Mono, razmerje signal/šum 26 dB	<22 dBf
Stereo, razmerje signal/šum 46 dB	<43 dBf
Občutljivost uglasčevanja	50 kHz (FM)
Skupno harmonično popačenje	<3 %
Razmerje signal/šum	>50 dBA

Magnetofon

Frekvenčni odziv	
- Navadna kaseta (tip I)	125–8 000 Hz (8 dB)
Razmerje signal/šum	
- Navadna kaseta (tip I)	35 dBA
Nihanje in valovanje	≤0,4 % DIN

Splošne informacije

Napajanje

– Električno omrežje	220–240 V~, 50/60 Hz; 9 V DC,
– Baterija	6x 1,5 V, celica R14 / UM2 / C
Poraba električne energije pri obratovanju	<10 W
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	<0,5 W
Dimenzije	300 x 134 x 240 mm
- Glavna enota (Š x V x G)	
Masa (glavna enota)	1,5 kg

Vzdrževanje

Čiščenje ohišja

- Uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z blago čistilno raztopino. Ne uporabljajte raztopin, ki vsebujejo alkohol, amonjak ali polirno sredstvo.

Čiščenje CD-jev

- Če je CD umazan, ga očistite s čistilno krpo. CD obrišite od sredine navzven.




- Ne uporabljajte topil kot so benzen, razredčila, čistila, ki jih lahko kupite v trgovini, ali antistatično razpršilo za analogne posnetke.

Čiščenje leče CD-predvajalnika

- Po daljši uporabi se lahko na optični leči nalagata prah in umazanija. Za zagotavljanje dobre kakovosti predvajanja optično lečo očistite s Philipsovim čistilom za lečo CD-predvajalnika ali drugim čistilom za lečo, ki ga kupite v trgovini. Upoštevajte napotke glede uporabe čistila.

Čiščenje zvočnih glav in kolesčkov

- Če želite zagotoviti dobro kakovost predvajanja, očistite glavi A, pogonski kolesček B in pritiski kolesček C po vsakih 50 urah obratovanja magnetofona.
- Za čiščenje uporabite vatirano palčko, rahlo navlaženo s čistilno tekočino ali čistilnim alkoholom.

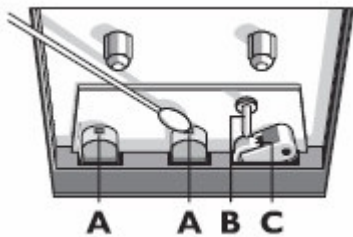

- Za čiščenje zvočnih glav lahko uporabite tudi čistilni trak.

Razmagnetenje zvočnih glav

- Uporabite kaseto ta razmagnetenje, ki jo lahko kupite pri svojem trgovcu.

9. Odpravljanje težav

Svarilo

- Ne odstranjajte ohišja naprave.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, sistema ne popravljajte sami.

Če pride do težav z uporabo naprave, najprej preverite naslednje možnosti, preden se obrnete na servis. Če težava ni odpravljena, pojdite na spletno stran družbe Philips (www.philips.com/welcome).

Če se obračate na družbo Philips, bodite v bližini naprave in imejte pri sebi številko modela in serijsko številko.

Ni napajanja

- Preverite, ali je vtič pravilno priključen.
- Prepričajte se, da je napajanjem pod tokom.
- Preverite, da so baterije pravilno vstavljene.

Ni zvoka ali slab zvok

- Nastavite glasnost

Enota se ne odziva

- Odklopite in ponovno priključite vtič izmeničnega toka in enoto ponovno vklopite.
- Funkcija za varčevanje z energijo enota avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti 15 minut po končanem predvajanju brez potrebe po upravljanju upravljalnih elementov.

Slaba kakovost predvajanja kasete

- Preverite, ali so zvočne glave v nosilcu kaset čiste.

Disk ni bil zaznan

- Vstavite disk.
- Preverite, ali vstavljeni disk ni narobe obrnjen.
- Počakajte, da izgine kondenzacija vlage na leči.
- Diska zamenjajte ali očistite.
- Uporabite zaprt disk CD ali disk pravilnega formata.

Slab sprejem radia

- Povečajte oddaljenost med enoto in televizorjem ali drugimi viri sevanja.
- Povsem izvlecite anteno FM.



Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka odgovarja družba MMD Hong Kong Holding Limited ki je hkrati v povezavi s tem izdelkom tudi njegov garant.
Philips in Philipsov zaščitni znak sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco te družbe.

AZB600_12_UM_V3.0

