

# 短版使用手冊

**PHILIPS**

Mira

設計無線電話 (M560)

附答錄機的設計無線電話 (M565)



請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)











# 重要安全性指示





## 警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European RE 2014/53/EU 法規。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

## 通話中

-  電話簿
-  存取重撥清單。
-  調整音量。
-  重新撥打 (因網路而異)。
-  結束通話。
-  #a/A 輸入 p (撥號停頓) (按住)。
-  開啟 / 關閉揚聲器。
-  麥克風靜音 / 解除靜音。




## 選單中


-  確認 / 選擇 / 進入選項選單。
-  取消 / 返回
-  上 / 下
-  退出選單。

## 待機









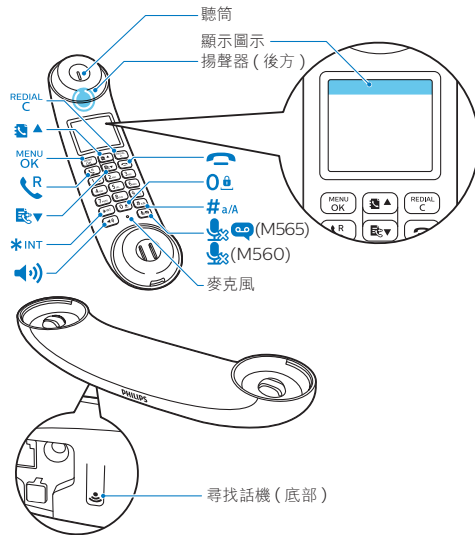


-  存取主選單。
-  存取重撥清單。
-  電話簿
-  通話記錄
-  撥出和接聽電話。
-  開啟或關閉話機 (按住)。
-  \*INT 進行對講通話 (按住)。
-  0a 鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。
-  撥打和接聽免持通話。
-  僅限 M565: 按下以從答錄機播放新訊息。  
/ 存取答錄機選單。

## 在文字輸入中



-  刪除文字。
-  0a 輸入空格。
-  #a/A 切換大小寫 (按住)。



## 顯示圖示

-  顯示話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
-  在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。
-  代表重撥清單中的撥出電話。
-  在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
-  當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。
-  揚聲器已開啟。
-  鈴聲已關閉。
-  僅限 M565: 答錄機: 有新留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機開啟時顯示。
-  語音留言指示燈: 有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。  
\* 需視您使用的網路而定。
-  當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。  
▶ 右側有其他數字。按  以讀取。
- ECO+ ECO+ 模式啟動。


## 2 連接

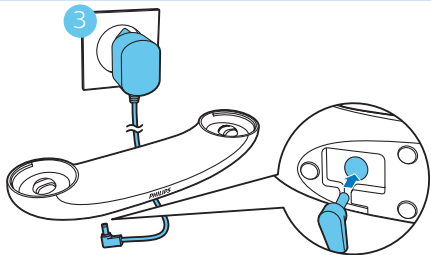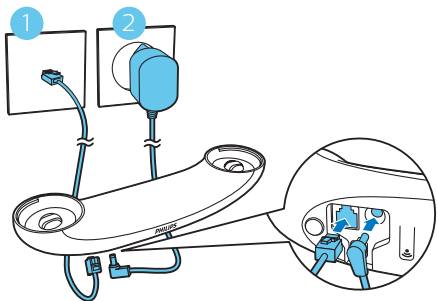



僅限多話機機型。


# 3 開始使用
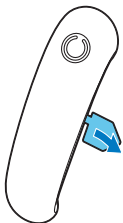
## 設定您的電話




- 1 話機中已預先裝好電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
  - 如果時間使用 12 小時制，則請按  /  按鍵以選擇 [am] 或 [pm]（因國家 / 地區而異）。

## 為您的電話充電

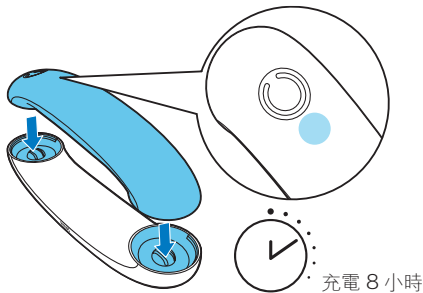

請以其中任一方向將話機插上擴充底座，以進行充電。

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 閃爍：電池電量不足



# 4 享受

## 電話簿

### 新增記錄

- 1 按 。
- 2 選擇 **[Phonebook]** > **[Add new]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

### 從電話簿撥號

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

### 直接存取記憶號碼

您最多有 2 個直接存取記憶號碼 ( 按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。  
視您所在國家 / 地區而定，1 和 2 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼 ( 因網路而異)。

## 通話記錄


### 從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

### 檢視記錄

按  >  > **[View]**。

### 儲存記錄

- 1 按  >  > **[Save number]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

### 刪除記錄

- 1 按  >  > **[刪除]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

## 重撥清單

### 從重撥清單撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

### 儲存記錄

- 1 按  >  > **[Save number]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

### 刪除記錄

- 1 按  >  > **[刪除]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

## 電話答錄機 ( 僅限 M565)

### 開啟或關閉答錄機

- 1 按  > **[Answ. Machine]** > **[On/off]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

### 聽取來電留言

按  > **[Answ. Machine]** > **[Play]**。

### 刪除來電留言

- 1 聽取留言時，按  可進入選項選單。
- 2 選擇 **[Delete]**，再按  確認。

## 註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按住機座上  的 10 秒鐘。
- 2 按 。
- 3 選擇 **[Service]** > **[Register]**，再按  確認。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按  確認 PIN 碼 / 密碼。  
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

## 恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 。
- 2 選擇 **[Service]** > **[Reset]**，再按  確認。
- 3 依照螢幕上的指示。



### 備註

您可以依照此程序重置原始 PIN 碼 / 密碼。



# 技術規格

## 電池

Philips: 2 個 AAA 1.2V 500mAh 鎳氫充電式電池  
請僅使用隨附的電池。

## 轉接器 ( 基座和充電器 : )

Tenpao: S003GB0600050

輸入 : 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

輸出 : 6 Vdc 500 mA

可容納 100 個項目的電話簿

可容納 50 個項目的通話記錄

通話時間 : 16 小時

待機時間 : 250 小時

RF 輸出功率 : <24dBm

頻率波段 : 1880MHz ~ 1900MHz



## 備註

您可以安裝 DSL ( 數位用戶線路 ) 濾波器 , 避免  
DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。



# 常見問題集

## 螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[Unregistered]** 請註冊話機。(請參閱「註冊其他話機」一節)。

## 如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機，該怎麼辦？

- 您的機座記憶體已滿。存取 **MENU** **OK** > **[Service]** > **[Unregister]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。
- 如果註冊失敗，請先拔掉機座的電源變壓器，然後再重新插上。請稍待 15 秒，接著重複註冊程序。

## 話機一直處於搜尋或無法使用狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

## 我在歡迎畫面選錯了國家 / 地區，該怎麼辦？

您可以將電話設定重設回原廠設定 (請參閱「恢復預設設定」一節)。

## 無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

## 充電器上的話機無法充電或電池放電的速度太快。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。如果將擴充底座音開啟，當您將話機放到充電架上時會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池未充飽電。請將話機放在充電架上至少 8 小時，或直到話機上的電池圖示停止捲動並顯示電量指標列滿格。
- 電池老舊或損壞。請購買並更換成相同規格的新充電式電池。


## 音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話受到 DSL (數位用戶線路) 連線干擾。安裝 DSL 濾波器可避免干擾所帶來的雜音。DSL 濾波器的相關問題請洽詢服務提供者。

## 沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。



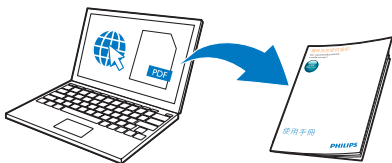

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取線上使用說明。



當產品標有此符號，即表示此產品符合歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。



UMS\_M560/565  
90\_ZH\_V1.0  
WK16211