

Dect 311

Kullanım Klavuzu

Инструкция по эксплуатации



Kullanmadan önce el cihaz(lar)ını 24 saat şarj ediniz.
Переносный телефон перед
использованием 24 часа заряжайте.

PHILIPS

Ev haberleşmeleriniz için Philips'i seçtiğinizden dolayı teşekkür ederiz.

DECT 311'inizi kullanmadan önce ayarlarını yaşadığınız ülke ayarlarına uygun şekilde yapılandırmanızı öneririz.

Önce bataryaları yerleştirin ve el cihazınızı şarj edin.

Bir kaç dakika şarj ettikten sonra ülke ayarları ekranı görünecektir.

Basınız  ve değişik ülkeler listesine göz atmak üzere dolaşınız .

Size uygun olan ülke ayarlarını seçmek için basınız .

Telefonunuz kullanıma hazır durumdadır.

Eğer DECT 311'inizin ülke ayarlarını yeniden yapılandırmanız gerekiyorsa, sayfa 33'e bakınız.

Bir bakışta

Pilot tuşu menülere girmeyi sağlar

Yukarı  : Menüler ve seçeneklerde sola gitmek için.

Aşağı  : Menüler ve seçeneklerde sağa gitmek için.

Bas  : Bir menü ya da seçeneği seçmek ve bir ayara değer girmek için. Aynı zamanda bazı menülerde kısa yol olarak da kullanılır

Bir aramayı yanıtlamak / bitirmek



Bir konuşma yapmak

Önce numarayı giriniz sonra  ya da önce  sonra numarayı giriniz

Arama bilgisini okumak

Yukarıya  ve göz at 

Bir numarayı yeniden girmek

Yukarıya  ve göz at , ardından 

Telefon defterinden okumak

Aşağıya  ve göz at , ardından 

Telefon defterine bir isim ilave etmek

Önce numarayı giriniz ve seçiniz , sonra **Kaydet**'e gidiniz  ve seçiniz , ardından ismi giriniz ve **Tamam**'a basınız 

Görüşme sırasında kulaklığın ses gücünü ayarlamak

Sesi artırmak için yukarı çık , azaltmak için aşağı in .

El cihazı hoparörünün ses gücünü ayarlamak

El kullanmadan görüşme sırasında sesi artırmak için yukarıya , azaltmak için aşağıya 

Mikrofonu sessizleştirmek

Görüşme sırasında **Seçenekler**'e basınız , **Sessiz**'e basınız , **Sessiz iptal**'e basınız .

Mikrofonu yeniden seslendirmek

Bas:  + telefon numarası

Bir aramayı / dahili konuşmayı aktarma
(En az iki el cihazı bulunması koşuluyla)

Görüntüle'ye basınız .

Bir olayı okumak

Basarak  menü turnikesine giriniz. **El cihazı**'na gidiniz ve seçiniz. , **Tarih ve zaman**'a  gidiniz ve seçiniz.  **Tarih ayarı**'nı seçmek üzere basınız  ve güncel tarihi giriniz, **Tamam**'a basınız , **Zaman ayarı**'na  **Tamam** gidiniz ve güncel saati giriniz,

Tamam'a basınız  **Tamam**.

El cihazının harici zil tonunu ayarlamak

Basarak  menü turnikesine giriniz **Sesler**'e  gidiniz ve seçiniz. , **El cihazı zil tonları**'nı seçmek üzere basınız , **Harici zil tonu**'nu seçmek üzere basınız , Zil tonlarını duymak için tüm listede dolaşınız ve istediğiniz zil sesini seçiniz .



Pilot tuşu

+ - Menü turnikesine girmek için ya da seçilen bir seçeneğe değer yazmak için bas.



- Menüler ve seçeneklere göz atmak üzere dolaş.

- İmleci sağa / sola hareket ettir.



- **Arama bilgisi'ne**

erişmek için bekleme modunda iken yukarı çık.



- **Telefon defteri'ne**

erişmek için bekleme modunda iken aşağı in.



- Kilitlenmeyi açmak için uzunca bas

Hoparlör

Görüşme sırasında hattı almak ya da el cihazının hoparlörünü aktive etmek için basınız

Tuşları kilitle

- Numara girme sırasında * imini girmek için kısaca basınız.
- bekleme modunda iken tuşları kilitlemek için uzunca basınız.
- Numara girme öncesinde (rakkamlar arasındaki ara verme sırasında) R girmek için uzunca basınız.

SMS Türkiyede kullanımı yoktur.

DECT 311 El cihazı

Kulaklık



Mikrofon

Alarm saati

- 0 (sıfır) girmek için kısaca basınız
- Alarm saatini aktive etmek için uzunca basınız

Konuşmak

Hattı almak, bir aramaya yanıt vermek, ya da telefonu kapatmak

Silme / Tekrar arama

- Numara girme öncesinde bir rakkamı ya da metin girme sırasında bir imi düzeltme amacıyla.
- Dolaşırken menüye geri dönmek için kısaca basınız.
- Dolaşma sırasında bekleme moduna dönmek için uzunca basınız.
- Hatta bağlı iken operatör hizmetleri için R girmek amacıyla

"Rahatsız etmeyiniz" ve "Büyük harf / küçük harf" modu

- Numara girme sırasında # imini girmek için kısaca basınız.
- Metin girme sırasında büyük ve küçük harf modu arasında gidip gelmek için kısaca basınız.
- "Rahatsız etmeyiniz" modunu aktive / deaktive etmek amacıyla uzunca basınız.
- Numara girme sırasında bir bekleme süresi (P) girmek için uzunca basınız

Arama aktarma / Dahili konuşma

- Dahili konuşmayı başlatmak ya da sona erdirmek için kısaca basınız
- Dahili bir aramayı cevaplandırmak için kısaca basınız
- Dahili bir konuşma sırasında konuşmayı aktarmak ya da dahili ve harici konuşma modu arasında gidip gelmek için kısaca basınız

El Cihazının Ekranındaki Simgeler

İlk kullanımda ekranda simgeler görünmeden önce aracın bir iki dakika kadar şarj etmesini beklemek gerekecektir.



Şarj etme sırasında batarya simgesi boştan dolu statüsüne doğru gelişir. El cihazının şarjı boşalırken batarya şarj durumunu simgeler:

Dolu  , 2 / 3  , 1 / 3  ve boş 



Zil deaktive edilmiştir.



Operatör sesli posta kutunuzda bir mesaj var.



Harici bir konuşma hazırlanıyor. **Simge yanıp sönüyorsa**, dışardan gelen bir arama sözkonusudur ya da başka bir el cihazından ötürü hat meşgul demektir.



Dahili bir konuşma hazırlanıyor. **Simge yanıp sönüyorsa**, başka bir el cihazı dahili bir konuşma yapıyor demektir.



El cihazının hoparlörü aktive edilmiş.



SMS işlevi aktive edilmiş. **Simge yanıp sönüyorsa**, yeni bir SMS geldiğini gösterir.

Simge hızla yanıp sönüyorsa, SMS hafızasının dolmuş olduğunu gösterir.



El cihazının tanıtımı yapılmış ve cihaz baz ünitenin menzili içinde. **Simge yanıp sönüyorsa** bu, el cihazının baz üniteye tanıtılmamış olduğunu gösterir.

Dect 311 Baz ünite

Radyoyla arama tuşu

Radyoyla arama tuşu, bulunamayan bir el cihazının yerini tespit etmenize yardımcı olur. Bu tuşa, el cihazının zili çalmaya başlayınca kadar basınız. Cihazı bulduktan sonra radyoyla aramaya son vermek için cihazın her hangi bir tuşuna basmalısınız.



İçindekiler tablosu

Türkiye İçin Ülke Ayarları	1	Dahili konuşma	
Bir bakışta	2	Dahili arama	16
DECT 311 El cihazı	3	Konuşmayı Aktarma	16
El Cihazının Ekranındaki Simgeler	4	Konferans Arama	17
Baz ünite DECT 311	4	Bebek izleme modu	18
İçindekiler Tablosu	5	Telefon defteri	
Menü yapısı	6	Yeni Ekle	19
Genel Bilgiler		Görüntüle	19
Uyumluluk, Çevre ve Güvenlik	7	Arama bilgisi	
GAP Standardı	7	Arama bilgisini görüntüle	22
DECT 311 Teslimat Kapsamı	7	Arama bilgisini sil	24
Telefonun kurulması		Arama bilgisi ayarları	24
Baz ünitenin kurulması	8	Operatör servisleri	25
Bataryaların yerleştirilmesi ve değiştirilmesi	8	Ek özellikler	
Batarya kapasitesi ve menzil	8	Arama bedeli & süre	26
Giriş		Alarm saati	26
Bekleme modunda ekran	9	"Rahatsız etmeyin" modu	28
Menü yapısı ve kullanımı	9	Sesler	
Menülerde navigasyon örnekleri	9	Harici zil tonu	29
Temel fonksiyonlar	10	Dahili zil tonu	29
Görüşme esnasında ulaşılabilir fonksiyonlar	11	Grup zil tonları	30
Metin girme	12	El cihazı zil ses ayarı	30
El cihazı		Ayarlar	30
Bebek izleme modu	13	Baz ünite	
Yeni bir el cihazını tanııtma / tanııtımı iptal	13	Tanııtma	32
El cihazı adlandır	14	Hat ayarları	32
Dil	14	Servis kod ayarları	34
Tarih ve zaman	14	SSS (Sıkça sorulan sorular)	35
Ekran kontrastı	15	Sorunlar ve çözümleri	37
Ekran koruyucu	15	Uygunluk deklarasyonu	39
		Endeks	40

Menü yapısı

El cihazının yan tarafında yer alan pilot tuşunu  kullanarak menülerde dolaşıp göz atabilirsiniz .



El cihazı

Bebek izleme modu

Tanıtma

- ☐ El cihazı tanıt
- ☐ El cihazı tanıtım iptal
- ☐ Baz ünite seçimi

El cihazı adlandır

Tarih & Zaman

Dil

Ekran kontrastı

Ekran koruyucu



Dahili konuşma



Telefon defteri

Görüntüle

- ☐ Ara
- ☐ Numarayı değiştir
- ☐ Adı değiştir
- ☐ Grup seç
- ☐ Sil

Yeni ekle



Arama bilgisi

Görüntüle

Hepsini sil

Arama bilgisi ayarları



Operatör servisleri



Ek özellikler

Alarm saati

- ☐ Aktivasyon
- ☐ Gün ayarla
- ☐ Zaman ayarı
- ☐ Ayarlar

Rahatsız etmeyin mod



Sesler

El cihazı zil tonları

Grup zil tonları

El cihazı zil ses ayarı

Ayarlar



Baz ünite

Tanıtma

Hat ayarları

- ☐ Arama modu
- ☐ Tekrar arama tipi
- ☐ Ülke ayarları
- ☐ Operatör tipi

Servis kod ayarları

Uygunluk, Çevre ve Güvenlik

Güvenlik Uyarısı: Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

Uygunluk: PHILIPS şirketi, DECT 311XX cihazının 1999/5/CEE sayılı AB Yönetmeliği şartlarına ve diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu taahhüt eder. Bu cihaz yalnızca Türkiye'nin analog telefon şebekesine bağlanabilir. (Bkz. s. 39)

Elektrik Kaynağı: EN 60-950 normu uyarınca IT enstallasyonları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir.

Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik kaynağından ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Telefon Bağlantısı: Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60-950 normundaki tanımlamaya göre TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır.

Güvenlik Uyarıları: El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz istasyonunun gövdesini açmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Onarım işlerinin sadece yetkili müşteri servisine yapılmasını sağlayın. Şarj kontakları ve bataryalar iletken cisimlerle temas etmemelidir.

Çevrenin Korunması: Ambalaj malzemeleri, eskiyen bataryalar ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

GAP Standartının Şartları: GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgari şartlarına uygun olmaları sağlanır. DECT 311 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz istasyonda DECT 311 marka olmayan başka bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir.

DECT 311/DECT 3112 Teslimat Kapsamı

DECT 311 teslimatı şunları kapsar:

Bir baz ünite



Bir el cihazı



NiMH 2HR
AAA600 mAh
şarj edilebilir
bataryalar



Bir kullanıcı kılavuzu



Bir garanti



Bir enerji kaynağı



Bir hat kordonu




DECT 3112 teslimatında bunlara ilaveten ikinci bir el cihazı ve onun şarj birimini ve yedek NiMH 2HR AAA600 mAh şarj edilebilir bataryalarını bulacaksınız.

Telefonun kurulması

Baz ünitenin kurulması

Baz ünitenin gereği gibi kurulması için hat kordonunu ve elektrik kablosunu telefona takınız. Kordonu ve kabloyu duvardaki prize bağlayınız. Cihazınızı telefon ve hat prizlerine kabloların yeteceği şekilde yakın yerleştirmelisiniz. Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz.

Dikkat: Sadece teslimat kapsamındaki bağlantı kablolarını kullanın.


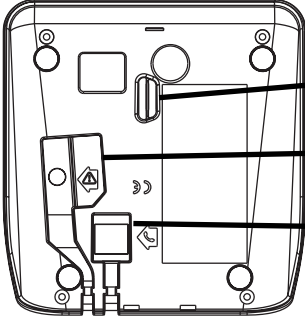


Bu deliğe herhangi bir cisim sokmayın.

Elektrik kablosunu bağlayınız.

Telefon hattı kordonunu bağlayınız.

Bataryaların Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi



Bataryalar ev çöpiye atılmamalıdır.

Bataryaları belirtildiği gibi yerleştiriniz ve batarya kapağını yeniden yerine koyunuz.

Tam dolması için el cihazını 24 saat şarj ediniz.

En iyi batarya ömrüne erişmek için, 3 kez tümüyle boşaldıktan sonra yeniden şarj edilmesi gerekir.

Eğer bataryaları değiştirmeniz gerekcek olursa, yalnızca kabul edilen tipten, 2HR AAA NiMH 600 mAh bataryalarını kullanınız.

Not: Baz ünitesi her zaman için gerek şarj edilirken, gerekse kullanıldığı sırada ana şebekeye bağlı olmalıdır. Her zaman için şarj edilebilir bataryalar kullanmalısınız.

Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik kaynağından ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Batarya Kapasitesi ve Menzil

Bekleme modunda batarya ömrü	Haberleşmede batarya ömrü	Ev içi menzili	Açık hava menzili
200 saat	15 saat	50 metre	300 metre

Philips Ekran koruyucu

2 dakika boyunca bir aktivite olmazsa, ekranda ekran koruyucu görünür. Ekran koruyucuyu deaktive edebilirsiniz. (Bkz. s. 15.)

Bekleme Modunda Ekran

DECT 311 cihazınızın ekranı bekleme modunda farklı bilgiler verir:

- Tarih ve zaman, el cihazının adı ve menüye ulaşmak için gerekli talimat,

- Yanıtsız kalmış aramalar , ya da varsa operatör sesli posta  kutusu mesajları,

- Aktive edilmişse "Rahatsız etmeyiniz" modu , alarm saati .

Bu fonksiyonları aktive/deaktive etmek için  ya da  simgesine basınız.



Per 04 Kas 04 11:31
PHILIPS
+ Menü

Paz 22 Kas 04 19:00
1 2
+ Görüntüle

Per 04 Kas 04 11:31
PHILIPS
+ Menü

Menü yapısı ve Kullanımı

Bekleme modunda el cihazının yan tarafında bulunan  tuşuna basarak menü turnikesine ulaşırsınız. Turnike, değişik düzeydeki menülere ulaşmayı mümkün kılan ve döngü halinde tekrarlanan simgelerden oluşur. Arzu edilen menüye ulaşmak için "yukarı" ya da "aşağı" gidiniz . Menüye girmek için tuşa basınız . Alt menüler ekranın altında küçük kareler şeklinde sıralanmış olarak görünmektedirler.

Belli bir alt menüye (seçeneğe) varmak için "pilot tuşunu" gerekli yönde kullanınız  ve girmek için basınız . Bir  simgesi seçilmiş olan alt menüyü (seçeneği) gösterir.

 simgesi sizin göz atmakta olduğunuz alt menüyü (seçeneği) gösterir.

Belli menülere özel tuşlar vasıtasıyla doğrudan doğruya da ulaşmak mümkündür. (Örneğin: Dahili konuşma ).

Menülerde Navigasyon Örnekleri

El cihazının melodisinin ses gücünü ayarlamak için.



Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



El cihazı zil ses ayarı'nı seçmek için basınız.



Halen geçerli olan ses gücü duyulur,  ile başka ses güçlerini duyursunuz.

Değişik ses güçlerini deneyin ve birini seçin .

Sesler
El cihazı zil ses ayarı
□□□□

Temel Fonksiyonlar

Bir konuşma yapmak ya da bir aramaya cevap vermek için:



Önceden Girme
Numarayı giriniz

ya da



Doğrudan Arama
Tuşa basınız

Bir arayana cevap verme
Telefon çalıyorsa



Konuşmayı yapınız



Numarayı giriniz



Hattı alınız

Telefon defteri yardımıyla aramak için:



Aşağı inerek doğrudan **Telefon defteri**'ne ulaşınız ve seçiniz **+||**.



Listeden bir ismi seçiniz.



Konuşmayı yapınız.



Ya da seçeneklerden **Ara**'yı seçmek üzere basınız.

Telefon defteri
Paula Jameson
01418 1098765...
+|| Seçenekler

Numara girme öncesinden isim kaydetmek için:



Numarayı giriniz.



Seçeneklere girmek için basınız.



Kaydet'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz **+||**.



İsmi giriniz ve **Tamam**'a basınız **+||**.

Seçenekler
Kaydet
□□□□

Arama bilgileri yardımıyla tekrar aramak için:



Yukarı çıkarak doğrudan **Arama bilgisi**'ne ulaşınız.



Listeden bir veri seçiniz.



Konuşmayı yapınız ya da seçeneklerden **Ara**'yı seçmek üzere basınız.

Gregory Mills
Ara
□□□□

Görüşme Esnasında Ulaşılabilir Fonksiyonlar

Harici bir arama sırasında başka bazı seçenekler kullanılabilir.

Seçenekler'e girmek için bas .

El Cihazı Mikrofonunun Kapatılması



Seçenekler'e girmek için bas.



Sessiz'i seçmek için bas (Telefon eden sizi duymaz olacaktır).



Konuşmaya devam etmek için bir daha bas (**Sessiz iptal**).

Seçenekler

Sessiz

Dahili konuşma (yalnızca eğer DECT 3112 ise)

Dahili konuşma sırasında başka bir el cihazı ile dahili konuşma fonksiyonunu kullanabilirsiniz ve örneğin konuşmayı bu el cihazına aktarabilirsiniz.



Seçenekler'e girmek için bas.



Dahili konuşma'ya geçiniz (Telefon eden sizi duymaz olacaktır).

Eğer sizin cihazınızdan başka yalnızca bir tek el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalmaya başlayacaktır. Yoksa listeden bir el cihazını seçiniz.



Diğer el cihazı hattı alınca **Aktarma'yı** seçmek üzere basınız. Sizin el cihazınızda konuşma sona erer.

Seçenekler

Aktarma



Başka seçenekler de kullanılabilir (**Anahtarlama, Konferans arama**), Bkz. s. 17.

El cihazının hoparlörünü AÇ / KAPA arasında gidip gelme

El cihazı hoparlörünü aktive / deaktive etmek için bas .

Görüşme Esnasında El Cihazı Kulaklık ve Hoparlör Ses Seviyesinin Yükseltilmesi/Kısılması



Hatta bağılyken sesi yükseltmek için yukarı çık.



Hatta bağılyken sesi azaltmak için aşağıya in.

5 ses seviyesi kullanılabilir. Her seferinde son ayarlama daha sonraki konuşmalarda kullanılmak üzere kaydedilir.

Arayan hattın tanınması ve arayanı bekletme için

Şebeke operatörünüzden CLIP fonksiyonunu talep ettiğiniz takdirde, gelen ikinci bir çağrı kulaklıkta sinyal sesiyle duyurulur. "Numaranın gösterilmesi" servisini talep ettiğiniz takdirde arayanın ismi veya telefon numarası ekranda gösterilir.

Gelen ikinci çağrıyı kabul etmek için önce , ardından  tuşuna basın (şebeke operatörüne bağılıdır, icabında başka bir tuşa basılması gerekebilir). Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze danışın.



Metin Girme

Büyük harf / küçük harf modu için

Cümle başında ilk harf standart olarak büyük yazılır. Büyük harf / küçük harf modunu değiştirmek için  kullanınız:

- Bütün harfler büyük harf (AB)
- Bütün harfler küçük harf (ab)
- İlk harf büyük, metnin geri kalan harfleri küçük harf (Ab)

Noktalama işaretleri ile matematik imlerine  ve  ile ulaşılabilir, diğer özel simgelere ise  ile ulaşılabilir.

İmleci sola veya sağa pozisyonlandırmak için  tuşunu çevirin.

 ile karakterleri teker teker, tuşu basılı tutarak ise komple ekranı silebilirsiniz.

Standart multi-tap sistemi

Bu sistem metni harf harf girmeyi mümkün kılar; bunun için istenen harfe erişene kadar ilgili tuşa gerektiği sayıda tekrar tekrar basılır.

Standart metin girme yöntemiyle
“Peter” kelimesini girmek için:

- 1 sefer  tuşuna basın: P
- 2 sefer  tuşuna basın: Pe
- 1 sefer  tuşuna basın: Pet
- 2 sefer  tuşuna basın: Pete
- 3 sefer  tuşuna basın: Peter

Kelimeyi  ile onaylayın.

Tuşlar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Ulaşılabilen karakterler

[Boşluk] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ []
{ } ¢ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ì Ï
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 ß Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~ |

**El cihazı**

- ☐ Bebek izleme modu
- ☐ Tanıtma
- ☐ El cihazı adlandır

- ☐ Dil
- ☐ Tarih & Zaman
- ☐ Ekran kontrastı
- ☐ Ekran koruyucu

Bebek izleme modu (yalnızca DECT 3112 için)**Bebek Odası Kontrol Modunun Aktive/Deaktive Edilmesi**

Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Bebek izleme modu'nu seçmek için basınız.



Aktifi seçmek üzere basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve seçiniz .



Not: Odayı dinlemek için bir dahili bağlantı gereklidir (Bkz.: s. 18) Bu sırada el cihazınızla hâlâ telefon edebilir ya da gelen telefonları cevaplandırabilirsiniz.

Tanıtma

Baz istasyona en fazla 8 adet el cihazı kaydedebilirsiniz. Her bir el cihazı 4 ayrı baz istasyona kayıtlı olabilir.

Uyarı! Eğer sistemde Philips'e ait olmayan bir el cihazını da kullanmak istiyorsanız, bu cihazın GAP ile uyumlu olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde gerektiği şekilde çalışmayacaktır.

1- Baz üniteyi tanıtım moduna geçirmek için fişini ana elektrik şebekesinden çekip yeniden takınız.

2- Yeni el cihazı ile tanıtımı başlatmak üzere basınız.

3- Baz ünitesinin altındaki etikette yazılı olan 4 rakkamlı RC kodunu giriniz.

Tanıtım başarılı olmuşsa, yeni el cihazı bir isim ve bir numara alacaktır. (Örneğin: **Philips2**)

Baz ünite seçimi için

Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .




Tanıtma'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Baz ünite seçimi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Listeden el cihazını seçiniz ve **Tamam**'a basınız .

**El cihazı tanıtımını iptal etmek için**

Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Tanıtma'ya gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.

El cihazı tanıtım iptal'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.

Listeden el cihazını seçiniz ve **Tamam**'a basınız ➡.

RC kodunu (4 rakkamlı kodu) giriniz ve **Tamam**'a basınız ➡.

Tanıtma

El cihazı tanıtım iptal

□□□

Not: Eğer el cihazınızın servisini kendiniz yapıyorsanız, onu tamir merkezine götürmeden önce tanıtımını iptal etmeyi unutmayınız.

El cihazı adlandır

El cihazına yeni bir ad vermek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.

El cihazı adlandır'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.

Eski adı silmek için uzunca bas.

İsmi giriniz ve **Tamam**'a basınız ➡.

El cihazı

El cihazı adlandır

□□□□□□□□

Dil

Dili değiştirmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.

Dil'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.

Eski adı silmek için uzunca bas.

İsmi giriniz ve **Tamam**'a basınız ➡.

El cihazı

Dil

□□□□□□□□

Tarih & Zaman

Tarih ayarı için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.

Tarih & Zaman'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.

Tarih ayarı'nı seç.

Güncel tarihi gir ve **Tamam**'a bas ➡.

Tarih & Zaman

Tarih ayarı

□□



Saat Ayarı



Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Tarih & Zaman'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Zaman ayarı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz

Tarih & Zaman

Zaman ayarı



Güncel zamanı gir ve **Tamam**'a bas

Dikkat: Telefonunuz bir adaptör ile ISDN hattına bağlı olduğu takdirde, tarih ve saat ayarları her görüşme sonrası güncelleştirilir. ISDN tesisinizin tarih ve saat ayarlarını lütfen kontrol edin. Bu konuda şebeke operatörünüze danışın.

Bkz.: SSS s. 35.

Ekran kontrastı

Ekran kontrastı ayarı için



Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Ekran kontrastı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Değişik düzeyde kontrastları deneyiniz ve birini seçiniz

El cihazı

Ekran kontrastı



Ekran koruyucu

2 dakika boyunca bir aktivite olmazsa, ekrana ekran koruyucu gelir.

Ekran koruyucuyu deaktive edebilirsiniz. (Bkz. s. 9.)

Ekran koruyucuyu aktive ya da deaktive etmek için



Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Ekran koruyucu'yu gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Aktifi seçmek üzere basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve seçiniz

El cihazı

Ekran koruyucu





Dahili konuşma



Dahili konuşma menüsüne menü turnikesi üzerinden ya da



tuşu ile ulaşabilirsiniz

Bu fonksiyon parasız dahili konuşmalar yapmayı, dahili konuşmaları bir el cihazından diğerine aktarmayı ya da konferans seçeneğini kullanmayı (yalnızca DECT 3112'de) olanaklı kılar. Bununla aynı zamanda bebek izleme (oda dinleme) fonksiyonunu da kullanmak mümkün olur.

Dahili arama için



Diğer el cihazını/cihazlarını aramak üzere basınız.

Belli bir el cihazını çağırmak için  tuşuna bas + ardından cihazın numarasına bas (Örneğin ).



Kapat

Not: Eğer el cihazı Philips DECT 311 serisine ait değilse, bu fonksiyonu bulunmayabilir.

Hatta bağlı iken hızlı arama aktarımı için

Bir konuşma esnasında konuşmayı beklemeksizin teslim alması için diğer el cihazlarına aktarabilirsiniz.

Bu durumda bütün el cihazlarının zili çalacaktır.



Diğer el cihazını/cihazlarını aramak üzere basınız.



Kapat

Not: Bekletilen kişi müzik duyacaktır.

 tuşuna basılması size 2 arama arasında gidip gelmeyi olanaklı kılar (**Anahtarlama**)

Hatta bağlı iken belirli bir el cihazına arama aktarımı için

Bir konuşma esnasında konuşmayı belirli bir el cihazına aktarabilirsiniz.



Basınız + el cihazı numarasını (örneğin ) giriniz.



Kapat

Not: Bekletilen kişi müzik duyacaktır.

 tuşuna basılması size 2 arama arasında gidip gelmeyi olanaklı kılar (**Anahtarlama**)

**Dahili konuşma seçenekleri yardımıyla arama aktarımı**

Bir konuşma sırasında konuşmayı dahili konuşma seçenekleri yardımıyla aktarabilirsiniz.



Seçeneklere girmek için basınız (El cihazı ile!).



Dahili konuşma'ya gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:

El cihazları listesinden istediğiniz cihazı seçiniz ve basınız.

Seçilen cihazın zili çalacaktır (El cihazı 2). Harici arama bu sırada beklemeye alınmıştır.

Aradığınız el cihazından cevap gelmezse, aramayı tekrar ilk cihaza geri alabilirsiniz.



El cihazı 2 hattını alınız (basabilirsiniz).

Her iki dahili konuşmacı konuşabilirler.



Aktarma'yi seçmek için basınız (El cihazı ile!).



Anahtarlama'ya git ve harici konuşmacıya geri dön.

Seçenekler**Aktarma****Dahili konuşma seçenekleri yardımıyla konferans konuşması**

Konferans görüşmesi fonksiyonuyla harici abone 2 el cihazına (dahili çağrı ile) bağlanabilir. 3 abone bu şekilde birbirleriyle görüşebilirler. Bu tür konferans görüşmelerinin şebeke operatöründen talep edilmesine gerek yoktur.



Seçeneklere girmek için basınız (El cihazı ile!).



Dahili konuşma'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:

El cihazları listesinden istediğiniz cihazı seçiniz ve basınız.

Seçilen cihazın zili çalacaktır (El cihazı 2). Harici arama bu sırada beklemeye alınmıştır.

Aradığınız el cihazından cevap gelmezse, aramayı tekrar ilk cihaza geri alabilirsiniz.



El cihazı 2 hattını alınız (basabilirsiniz).

Her iki dahili konuşmacı konuşabilirler.



Konferans arama seçeneğine git ve seç. (El cihazı ile!)

Her 3 konuşmacı konuşmaya katılabilirler.

Seçenekler**Konferans arama**



Bebek izleme / oda dinleme modunu başlat

Bebek izleme modu fonksiyonunu kullanabilmek için onu aktive etmeniz (bkz. s. 13) ve dahili bir konuşma başlatmanız gereklidir. El cihazını bebeğin odasına koyarsanız diğer el cihazınızdan sesleri duyabilirsiniz.



Menü turnikesine girmek için basınız.



Dahili konuşma'ya gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .


Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:

El cihazları listesinden istediğiniz cihazı seçiniz ve  basınız.

Seçilen cihazın zili çalacaktır.

Aranan cihazda hattı alınız.

Oda dinleme başlayabilir.





Telefon defteri

- ☐ Yeni ekle
- ☐ Görüntüle



Telefon defteri menüsüne menü turnikesi yardımıyla ya da ile ulaşabilirsiniz.

Telefon rehberine 50 isim ve telefon numarası kaydedebilirsiniz (Bütün el cihazlarınca paylaşılacak üzere). Telefon defterinde arayanlarla ilgili tüm bilgiler, özellikle grup ayarları bulunmaktadır. İsimler ve telefon numaraları bağ ünitenize tanıtımı yapılmış bulunan tüm el cihazlarınca paylaşılır.

Grup ayarları

3 grup vardır (A grubu, B grubu ve C grubu). Zil çaldığı zaman zilin sesi telefon edenin hangi gruptan olduğunu anlamana yardımcı olur (Bkz.: s. 30) ve ekranda telefon edenin adı görünür. Bunun için Arayan Hat Tanıma servisine abone olmanız gereklidir.

Yeni ekle

İsimler alfabetik sıraya göre kaydedilir.

Yeni bir ad ve numara eklemek için



Menü turnikesine girmek için basınız ve seçiniz .



Telefon defteri'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Yeni ekle'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Bir numara giriniz ve **Tamam**'a basınız .



İsmi giriniz ve **Tamam**'a basınız .

Telefon defteri

Yeni ekle



Numara girme öncesinden ad ve numara kaydetmek için

Numarayı girdikten sonra **Kaydet** opsiyonuna gidin.

İsmi giriniz ve **Tamam**'a basınız .

Görüntüle

Telefon defterinde bir ada kolayca ulaşmak için adın ilk harfini giriniz. (Aynı harfle başlayan birden fazla ad varsa aşağı yukarı dolaşarak adı arayınız).



Aramak için



Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.



Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz



Konuşmayı yapınız.



Ya da seçeneklere ulaşmak için basınız.



Ve **Ara**'yı seçmek üzere bir daha basınız.

Paula Jameson

Ara

0000000

Bir numarayü deęiřtirmek için



Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.



Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz



Numarayü deęiřtir'e gidiniz ve bu seçeneęi seçiniz



Mevcut numarayü silmek için basınız.

Yeni numarayü giriniz ve **Tamam**'a basınız

Paula Jameson

Numarayü deęiřtir

0000000

Not: Mevcut numarayü ile silmek mümkündür. Her rakkamı kolayca deęiřtirmek için imleci ile hareket ettirip rakkama erişebilir, sonra tuřuna basabilirsiniz.

Bir adı deęiřtirmek için



Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.



Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz



Adı deęiřtir'e gidiniz ve bu seçeneęi seçiniz



Mevcut adı silmek için basınız.

Yeni adı giriniz ve **Tamam**'a basınız

Paula Jameson

Adı deęiřtir

0000000

Not: Mevcut adı ile silmek mümkündür. Her harfi kolayca deęiřtirmek için imleci ile hareket ettirip harfe erişebilir, sonra tuřuna basabilirsiniz.

**Bir ad ve numaraya bir grup belirlemek için** (Bkz.: s. 19)

Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.



Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz .



Grup seç'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Gruplar arasında (A, B, C) dolaşınız ve birini seçiniz .

Paula Jameson

Grup seç

□□□□□□

Bir isim ve numarayı listeden silmek için

Adlar listesine doğrudan doğruya varmak için aşağı ininiz.



Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçiniz .



Sil'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Onaylamak için **Tamam**'a basınız .

Paula Jameson

Sil

□□□□□□



Arama bilgisi

- ☐ Görüntüle
- ☐ Hepsini sil
- ☐ Arama bilgisi ayarları



Arama bilgisi menüsüne menü turnikesi üzerinden ya da  ile ulaşabilirsiniz.

Arama bilgisinde 20'ye kadar veri kaydedilebilir.

-  Cevapsız çağrılar

-  Giden çağrılar

-  Gelen çağrılar

-  Mesajlar (Sesli mesaj kutusu)

Arama bilgisi gelen ve giden aramaların listelerini gösterir.

Eğer "Arayan hattı tanıma" (CLIP) servisine abone iseniz, ekranda telefon edenlerin isimleri (ya da telefon numaraları) görüntülenir. Aynı zamanda aramanın tarihi ve saati de belirtilir.

Eğer abone değilseniz, ekranda "Arayan tanınmıyor" notu ve aramanın tarih ve saati görünür.

Görüntüle

Arama bilgisini görüntülemek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.

Liste içinde dolaşınız ve bilgileri okuyunuz.



Aramak / numarayı yeniden girmek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.

Listede dolaşınız.



Giden aramalardan bir veri seçmek için basınız *.



Aramak üzere basınız.



Ya da seçeneklerden **Ara**'yı seçiniz.



* **Not:** Gelen aramalardan birindeki telefon eden kişiyi aramak için CLIP (Arayan hattı tanıma) servisine abone olmak gerekir.



Numarayı görmek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.



Listede dolaşınız.



Bir veriyi seçmek için basınız.



Numarayı görüntüle'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz

Gregory Mills

Numarayı görüntüle

□□□□

Kaydetmek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.



Listede dolaşınız.



Bir veriyi seçmek için basınız.



Kaydet'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz

Gregory Mills

Kaydet

□□□□



Ad ya da telefon numarasını giriniz ve **Tamam**'a basınız

Ad ve numara telefon defterine kaydedilecektir.

Silmek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya varmak için yukarı gidiniz.



Listede dolaşınız.



Bir veriyi seçmek için basınız.



Sil'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Onaylamak için **Tamam**'a basınız

Gregory Mills

Sil

□□□□



Hepsini sil

Arama Listesindeki Tüm Kayıtların Silinmesi



Menü turnikesine girmek için basınız.



Arama bilgisi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Hepsini sil'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Onaylamak için **Tamam**'a basınız

Arama bilgisi

Hepsini sil



Arama bilgisi ayarları

Arama Listesi Ayarı



Menü turnikesine girmek için basınız.



Arama bilgisi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Arama bilgisi ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Seçmek için **Gelen çağrılar**'a basın ya da



Giden çağrılar'a gidin. Değişik seçeneklere göz atınız ve seçiniz

Arama bilgisi

Arama bilgisi ayarları





Operatör servisleri

Bu fonksiyon size operatör servislerini aktive ya da deaktive etme olanağını verir. Telefonda kodların ayarlanması gerekir (Bkz.: s. 34). Daha fazla ayrıntı için lütfen şebeke operatörünüzle görüşünüz. Servis örneği: Çağrı yönlendirme.

Çağrı yönlendirmeyi aktive etmek için



Menü turnikesine girmek için basınız.



Operatör servisleri'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Çağrı yönlendirme'yi seçmek için basınız.

Operatör servisleri

Çağrı yönlendirme

0000000000



Aramaların yönlendirilmesi söz konusu olan telefon numarasını giriniz ve **Tamam**'a basınız

Numara otomatik olarak arama yönlendirme numarasına eklenir ve cihaz bu numarayı gönderir.



Kapat

Bundan sonra aramalar belirtilmiş olan telefon numarasına yönlendirilecektir.

Çağrı yönlendirmeyi deaktive etmek için



Paz 13 May04 08:00

Arama yönlendirme



Kapat.



Ek özellikler

- ☐ Arama süresi
- ☐ Alarm saati
- ☐ "Rahatsız etmeyin"

Arama süresi

Zamanı görüntülemek için



Menü turnikesine girmek için basınız.



Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.



Arama süresi'ni seçmek için basınız.

Görüşmelerin toplam süresi görüntülenir.



Sayacı **Sıfırla**'ya basınız.

Ek özellikler

Arama süresi



Alarm saati

Çalar Saatin Aktive/Deaktive Edilmesi

 tuşunu basılı tutarak çalar saati kişisel ayarlarınızla aktive veya deaktive edebilirsiniz.

Çalar Saat Ayarı



Menü turnikesine girmek için basınız.



Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.



Alarm saati'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➡.



Gün ayarla'ya gidiniz ve bir gün seçiniz ➡.



Zaman ayarı'na gidiniz, zamanı giriniz ve **Tamam**'a basınız ➡.

Ek özellikler

Alarm saati



Çalar saat alarmı herhangi bir tuşa basıldığında kesilir.

Ardından Snooze fonksiyonu (her 5 dakikada bir alarm) aktifleşir. Çalar saat alarmını kesin suretle kapatmak için ➡ tuşuna basın.



Alarm zili melodilerini ayarlamak için



Menü turnikesine girmek için basınız.



Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➕➖ .



Alarm saati'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➕➖ .



Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➕➖ .



Seçmek için **Zil tonları** ve bu seçeneği seçiniz ➕➖ .

Mevcut zil sesi duyulur.



Liste içinde dolaşınız ve birini seçiniz ➕➖ .

Alarm saati ayarları

Zil tonları



Alarm zili ses gücünü ayarlamak için



Menü turnikesine girmek için basınız.



Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➕➖ .



Alarm saati'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➕➖ .



Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➕➖ .



Zil tonu ses şiddeti'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz ➕➖ .

Mevcut zil sesi duyulur.



Değişik düzeyde kontrastları deneyiniz ve birini seçiniz ➕➖ .

Alarm saati ayarları

Zil tonu ses şiddeti





“Rahatsız etmeyin” modu

Bu fonksiyon size akşam rahatsız edilmeyi istemediğiniz belli bir saatten sonra gelen aramaları filtreleme olanağını verir. Zamanı giriniz ve sizi aramalarına müsaade ettiğiniz grubu belirleyiniz. Eğer telefon eden kimse müsaade edilmiş olan bir gruptan değilse, o zil sinyalinin duyulması, fakat el cihazınızın zili çalmayacaktır. Operatör sesli posta kutusu (varsa) cevap verecektir. Bunun için "Arayan hattı tanıma" (CLIP) servisine abone olmak gerekir.

"Rahatsız Etmeyin" Modunun Aktive/Deaktive Edilmesi

 tuşunu basılı tutarak bu modu kendi özel ayarlarınızla aktive/deaktive edebilirsiniz.

“Rahatsız Etmeyin” Modunun Aktive/Deaktive Edilmesi



Menü turnikesine girmek için basınız.



Ek özellikler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



“Rahatsız etmeyin”’e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Gün ayarla'ya gidiniz, günü ya da söz konusu zaman dilimini giriniz.



Başlama zamanı'na gidiniz, zamanı giriniz ve **Tamam**'a basınız .



Bitiş zamanı'na gidiniz, zamanı giriniz ve **Tamam**'a basınız .



Arayan seçenekleri'ne gidiniz, aramasına izin verilen grupları aktive ediniz ve seçiniz .

Başlama zamanı

 08:00

 Tamam

Bitiş zamanı

 12:00

 Tamam

Arayan seçenekleri

Grup

Uyarı! Belirtilen gün ve zamanda size yalnızca izin verilen arayıcılar ulaşabilecektir.

Not: Maksimal 4 grup ayarlayabilirsiniz. Fonksiyonu aktive edip, grup ayarı yapmazsanız, hiç kimse size ulaşamaz.



Sesler

- ☐ El cihazı zil tonları
- ☐ Grup zil tonları
- ☐ El cihazı zil ses ayarı
- ☐ Ayarlar

El cihazı zil tonları

Harici zil tonunu ayarlamak için

Menü turnikesine girmek için basınız.


Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

El cihazı zil tonları'nı seçmek için basınız.

Harici zil tonu'nu seçmek için basınız.

Listede dolaşınız ve zil seslerini dinleyiniz.

Kendi zil sesinizi seçmek için basınız.



Dahili zil tonunu ayarlamak için

Dahili bir aramada çalacak olan melodiyi belirleyebilirsiniz.

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

El cihazı zil tonları'nı seçmek için basınız.

Dahili zil tonu'nu gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .

Listede dolaşınız ve zil seslerini dinleyiniz.

Kendi zil sesinizi seçmek için basınız.





Grup zil tonları

Grup zil tonunu ayarlamak için

Arayanlar 3 grupta toplanır (Bkz. s. 19). Her bir grup için ayrı bir zil sesi ayarlayabilirsiniz.



Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Grup zil tonları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Bir grup seçmek üzere basınız(A, B, C).



Melodiler listesinde dolaşınız ve birini seçiniz .

Sesler

Grup zil tonları



El cihazı zil ses ayarı

Zil sesinin gücünü ayarlamak için



Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



El cihazı zil ses ayarı'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Mevcut düzeyde zil sesi duyulur.

Ses düzeyleri arasında dolaşıp zil seslerini dinleyiniz.



Uygun ses gücünü seçmek için basınız.

Sesler

El cihazı zil ses ayarı



Ayarlar

Kulaklık Sesi Seviyesinin Ayarı



Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz .



Kulaklık tonu'nu seçmek için basınız.



Seçenekler arasında dolaşınız.



Ve uygun olan ayarı seçiniz.

Ayarlar

Kulaklık tonu





Tuş Seslerinin Aktive/Deaktive Edilmesi



Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Tuş & onay tonları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Aktifi seçmek üzere basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve seçiniz

Ayarlar

Tuş & onay tonları



Uyarı sesinin aktive/deaktive edilmesi



Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Uyarı tonu'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Aktifi seçmek üzere basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve seçiniz

Ayarlar

Uyarı tonu



Bekleme Melodisinin Aktive/Deaktive Edilmesi

Bu fonksiyon ile, örn. görüşme başka bir el cihazına bağlanırken arayan kişinin duyacağı bekleme melodisini ayarlayabilirsiniz.



Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Ayarlar'a gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Çağrı bekletme müzik'e gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Aktifi seçmek üzere basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve seçiniz

Ayarlar

Çağrı bekletme müzik





Baz ünite

- ☐ Tanıtma
- ☐ Hat ayarları
- ☐ Servis kod ayarları

Tanıtma

Bu fonksiyon ile tuş takımsız bir DECT cihazı kaydedebilirsiniz.

Bazı DECT cihazlarının, örneğin repeater'lerin, tuş takımı yoktur. Bu cihazları baz ünitesine tanıtmak için menü yardımıyla özel bir uygulama gerekmektedir. Bunların baz birimine bildirimi için aynı zamanda söz konusu cihazların kendi talimatnamelerini de uygulayınız.

Bir DECT cihazını tanıtmak için



Menü turnikesine girmek için basınız.



Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Tanıtma'yı seçmek için basınız.

Baz ünite

Tanıtma

000



Cihazın kodunu giriniz ve **Tamam**'a basınız

Cihazın el kitabındaki talimatı uygulayınız.

Hat ayarları

Arama modunu değiştirmek için



Menü turnikesine girmek için basınız.



Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Hat ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Arama modu'nu seçmek için basınız .



Ton'u seçmek üzere basınız ya da

Hat ayarları

Arama modu

00000

Not: Bu ayar ile darbeli arama (puls) modunu seçebilirsiniz. Bu özellikle DTMF sinyallerinin kullanılmadığı ya da eski PABX sistemlerinin kullanıldığı yerler için gereklidir.



Flash Sinyal Süresinin Ayarı - R Tuşu



Menü turnikesine girmek için basınız.



Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Hat ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Tekrar arama tipi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Kısa flaş'ı seçmek üzere basınız ya da

Hat ayarları

Tekrar arama tipi

□□□□

Not: Bu fonksiyon operatör servisi tarafından kullanımda gereklidir. R+1, R+2 ve +3 fonksiyonları üzerinden ulaşılan bazı servislerin kullanımı (örneğin aramayı bekletme, aramayı yönlendirme gibi) flaş sinyalinin uzunluğuna (uzun / kısa) ve telefon bağlantınızın tipine (ISDN, genel telefon şebekesi, PABX) bağlıdır.

Hat ve ülke ayarları modunu değiştirmek



Menü turnikesine girmek için basınız.



Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Hat ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Ülke ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Listede dolaş ve uygun ayarı seçmek üzere bas

Baz ünite

Ülke ayarları

□□□□

Şebeke Operatör Ayarı



Menü turnikesine girmek için basınız.



Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Hat ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Operatör tipi'ne gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Listede dolaş ve uygun tipi seçmek üzere bas

Baz ünite

Operatör tipi

□□□□

Not: Bu fonksiyon, CLIP (Arayıcı hattını tanıma) servisine abone olmanıza rağmen bu fonksiyonu çalıştıramadığınız durumlarda gerekli olur.



Servis kod ayarları

Şebeke operatörünüzden ayrıca hizmetler talep ettiğiniz takdirde, ilgili servis kodlarının telefonunuzda ayarlanması gerekebilir.

Ülkeye özgü şebeke operatörlerinin erişim parametreleri standart olarak ön ayarlıdır.

Başka bir şebeke operatörüyle sözleşmeniz varsa, bu kodları gerekirse değiştirmeniz gerekir.

Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Servis Kodlarının Ayarı/Değiştirilmesi



Menü turnikesine girmek için basınız.



Baz ünite'ye gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Servis kod ayarları'na gidiniz ve bu seçeneği seçiniz



Servisler listesinde dolaş ve seç



Yeni kodu gir ve **Tamam**'a bas

Baz ünite

Servis kod ayarları



Telefonu kurduğum halde şebeke sinyali alamıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim?

Telefonunuzu telefon şebekesine bağlarken kullandığınız kablonun, daha önceki bir telefonun kablosu olmayıp bu cihazın teslimat kapsamındaki kablo olmasına dikkat ediniz. (Telefon kabloları genellikle farklıdır.)

El cihazının bataryalarının kullanım kılavuzunun talimatına uygun şekilde tam olarak şarj edilmiş olmasına dikkat ediniz.

Tanıtım (baz ünitesine tanıtım) ve menzil simgelerinin ekranda görüntülenmesine dikkat ediniz.

El cihazının tanıtımı henüz yapılmamışsa, bunu yapınız (Bkz.: Kullanım kılavuzu)

El cihazı hep baz ünitesinde kalabilir mi?

Evet, "hafıza efekti" söz konusu değildir. NiMH-bataryalarıyla donatılmış olan güncel modeldeki bütün el cihazları baz ünitesinde sürekli olarak bırakılabilirler.

Şayet elektrik kesilecek olsa, telefonum, kaydedilmiş olan verileri (Telefon defteri kayıtlarını) yitirir mi?

Hayır. Elektrik de kesilse, siz baz ünitesinin fişini de çekseniz, bataryaları da değiştirseniz telefonunuzda kaydedilmiş olan veriler bozulmadan kalır.

Telefonumda tarihi ve saati ayarladığım halde bir konuşmanın ardından bunlar yanlış oluyor. Neden?

Eğer telefonunuz ISDN olarak kurulmuşsa, bu veriler (Tarih ve zaman) telefonunuza ISDN tarafından doğrudan doğruya gönderiliyor olabilir. ISDN tesisatınız yanlış ayarlanmışsa, yanlış bir tarih ve zaman bildirilir.

ISDN tesisatındaki tarih ve zamanı doğru olarak ayarlayın, ya da bu mümkün değilse durumu ISDN tesisatınızı kuran ve bakımını yapan operatöre/dağıtımçıya bildirin.

CLIP nedir ve nasıl kullanabilirim?

CLIP, "arayan hattı tanıma" anlamına gelen, şebeke operatörünüze bildirip abone olabileceğiniz özel bir servisin adıdır. Bu servise abone iseniz CLIP yeteneği etkinleştirilen bir telefon, çaldığı zaman size telefon edenin numarasını (numara sahibinin numarasının bildirilmesini önlememesi koşuluyla) gösterir, buna göre konuşmayı alıp almamaya karar verebilirsiniz.

CLIP servisi çalışmıyor. Servise esas olarak alternatif bir şebeke abone. Bu sorunu nasıl çözerim?

Elinizdeki aracın türüne göre, 'operatör tipi' ya da 'arayan tanıma tipi' ayarlarını (aracınızın kullanıcı kılavuzuna bkz.) değiştirmeniz gerekir.

CLIP, bağlı olduğum digital telefon şebekesi (ISDN, ADSL) üzerinden Philips telefonumda çalışmıyor. Bu sorunu nasıl çözerim?

Elinizdeki telefon analog şebekelere yönelik olarak geliştirilmiştir. Philips telefonunuzu digital bir tesisata bağladığınız zaman gelen aramalarda CLIP fonksiyonunun çalışmaması mümkündür. Digital telefon tesisatları (ISDN) operatör servisleri açısından her zaman analog telefonlarla uyumlu çalışmayabilirler.

Uyum sorunları ile ilgili bilgiyi ISDN tesisatınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Aksi halde lütfen ISDN tesisatınızı kuran firmaya başvurarak tesisatınızın analog telefonlarda CLIP gösterme yeteneğine sahip olup olmadığı konusunda bilgi isteyiniz. 2 ya da 3 yıldan daha eski olan ISDN tesisatları genellikle CLIP konusunda analog telefonlarla uyumlu değildirler.

Sorunu, 'operatör tipi' ya da 'arayan tanıma tipi' ayarlarını (kullanıcı kılavuzuna göre) değiştirerek çözmeyi deneyebilirsiniz. Bu da olmuyorsa, bağlı olduğunuz digital tesisat koşulunda telefonunuzla bu servisten yararlanmanız mümkün değil demektir.

Bazı ADSL hatlarında kullanılan filtrelerin CLIP sinyallerinin bir bölümünü filtreleyerek bozabileceğini, bu durumda telefonun CLIP verilerini doğru olarak göstermeyeceğini de lütfen dikkate alınız. Bu durumda bu soruna yol açmayan daha yüksek kaliteli ADSL filtreleri kullanmanız mümkündür.

CNIP (arayanın adını tanıma) nedir?

CLIP'te olduđu gibi bu yeni fonksiyonun da (abone olmanız üzerine) operatörünüz tarafından aktive edilmesi gerekir. Bu fonksiyon size, gelen aramalarda telefon edenin adını gömeniz olanađını verir. Bu yetenek henüz tüm operatörler tarafından sunulmamaktadır. Bu konuda operatörünüze danışmanızı tavsiye ederiz.

Not: Eğer telefon eden kişinin adı sizin telefon defterinizde kayıtlı ise, ekranınızda görüntülenecek ad da, operatör tarafından iletilen ad değil, sizin önceden kaydetmiş olduđunuz ad olacaktır. Somut durumda telefon defterinizde kayıtlı olan verilerin operatör verilerine göre önceliđi vardır.

CNIP'in kullandığı teknoloji, CLIP'teki teknolojinin aynıdır. Bu nedenle servisin sınırları da aynıdır. (CNIP gerektiđi gibi işlemiyorsa, lütfen CLIP ile ilgili sorunları gözden geçiriniz) CNIP'in yalnızca alfanumerik bir ekranla çalıştığını lütfen dikkate alınız.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
El cihazı baz istasyondayken  sembolü hareket etmiyor.	- İyi temas etmiyor. - Temas yerleri kirlî. - Batarya dolmuş.	- El cihazını hafif hareket ettirin. - Alkollü bir bezle temas yerlerini silin. - Şarj etmek gerekmiyor.
Hat alma sinyali duyulmuyor.	- Elektrik bağlantısında hata var. - Bataryaların şarjı çok düşük. - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak.	- Fişli bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyiniz: Elektrik fişini prizden çekip yeniden takınız. - Bataryaları en az 24 saat şarj ediniz. - Baz istasyona yaklaşın.
Telefon çalıyor.	- Zil sesi kapalı. - "Rahatsız etmeyin" modu aktif.	- Zil sesini ayarlayın (S. 29). - Modu deaktive edin (S. 28).
Ekranda  sembolü belirmiyor.	- Elektrik bağlantısında hata var. - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak.	- Fişli bağlantıları kontrol edin. - Baz istasyona yaklaşın.
 yanıp sönüyor.	- El cihazının baz üniteye tanıtımı yapılmamış.	- El cihazının baz üniteye tanıtımını yapınız. (Sayfa 13)
Hatta rahatsız edici sesler var.	- El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. - Baz istasyon elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapılar yakınlarında bulunuyor.	- Baz istasyona mesafeyi ve menzili kontrol edin. - Baz istasyonun yerini değiştirin (ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir).
- İlâve el cihazı baz istasyona kaydedilirken, - El cihazı kullanılırken ekranda "Failed!" mesajı veriliyor.	- El cihazının kaydı başarısız, tekrar deneyin. - Azamî el cihazı sayısına ulaşıldı. - Başka bir el cihazı baz istasyonu meşgul ediyor (örn. telefon rehberi).	- Baz istasyonun elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın. El cihazı kaydına ilişkin talimatlara uyun (S. 13). - El cihazlarından birinin kaydını silin. - Baz istasyonun hazır olmasını bekleyin.
Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor.	DECT 311 baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörü elektrikli diğer cihazlara fazla yakın.	Baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörünü diğer cihazlardan mümkün oldukça uzaklaştırın.
Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin. - Şebeke operatörünü değiştirin (S. 33).

SORUN

OLASI NEDEN

ÇÖZÜM

Telefon defteri verisi kaydedilemiyor

Telefon defteri dolmuş

Hafızada yer açmak için verilerden birini siliniz

Arayan numarası yok / kötü ses kalitesi / Geniş band DSL Internet kullanımında kötü iletişim kalitesi.

- DSL filtreleri ya da splitteri yok, ya da filtreler yeterli sayıda değil.

- Modem ve / veya telefon yanlış DSL filtresi slotuna bağlanmış.

- DSL filtresi arızalı.

- Evinizdeki her hat soketi için mutlaka doğrudan doğruya bir DSL filtresinin takılmış olmasını sağlayınız.
- Modem ve telefonun (her biri için özel) kendi doğru filtre slotlarına takılmış olmalarını sağlayınız.
- Filtrelerin arızalı olup olmadıklarını kontrol etmek için bunları değiştirip bir daha deneyiniz.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri/bataryaları ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara finansal katkıda bulunulmuştur.



İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

DECT™, DECT teknolojisini kullananların faydalanabilecekleri ETSI'ye ait tescilli markadır.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication



A

Adı deęiřtir (Telefon defteri) 20
Adı sil (Telefon defteri) 20
Alarm saati 26
Arama bilgisi ayarları 24
Arama bilgisinden alıp kaydet 23
Arama bilgisini g r nt le 22
Arama modu 32
Arama s resi 26

B

Bataryalar 8
Baz  nite 3
Baz  nitenin kurulması 8
Bebek izleme 13, 18
Bekleme modu 9
Bir arama bilgisi verisini sil 23
Bir bakıřta 2

 

 aęrı bekletme m zięi 31
 aęrı y nlendirme 25

D

Dahili konuřma 11, 16, 17
DECT 311 teslimat kapsamı 7
Dil 14

E

Ekran kontrastı 15
Ekran koruyucu 9, 15
El cihazı adlandır 14
El cihazı kaydetmek 13
El cihazı melodisi 29
El cihazı tanıtımı iptal 13
El cihazı 3

G

GAP 7
Grup tanımlamak 19, 21, 30
Gruplar 30

H

Hat ayarları 32
Hat ve  lke ayarları 33
Hepsini sil (Arama bilgisi) 24
Hoparl r (El cihazı) 11

Endeks

 indekiler tablosu 5

K

Kaydet (ad & numara) 10, 19
Konuřma yapmak 10, 16, 20, 22
Kulaklık sesi 30

M

Men  yapısı 6
Men lerde navigasyon 9
Metin girme 12

N

Numarayı deęiřtir (Telefon defteri) 20
Numarayı g r nt le 23
Numarayı tekrarlamak 10

O

Operat r servisleri 25
Operat r tipi 33

R

Rahatsız etmeyin 28

S

Servis kod ayarları 34
Ses seviyesi (Kulaklık) 11
Ses seviyesi (Melodi) 30
Sessiz mikrofon 11
Simgeler 4
Sorunlar ve c z mleri 37
SSS (Sık a Sorulan Sorular) 35

T

Tanıtma (DECT cihazları) 32
Tarih ve zaman 14, 15
Tekrar arama tipi 33
Telefon defterine kaydet (ad) 10
Tuř ve onay tonları 31

U

Uyarılma 31
Uygunluk deklarasyonu 39
Uygunluk 7

Y

Yeni ekle (Telefon defteri) 19

Z

Zil tonu (Alarm) 27
Zil tonu ses řiddeti 27

© 2004
Philips Consumer Electronics
Home Communication
All rights reserved
Printed in Hungary
www.philips.com



TR

3111 285 22171

R

