

PHILIPS

Sporta austiņas

7000. sērija

TAA7607



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Jūsu Bluetooth austiņas	3
	Komplektā iekļauts	3
	Citas ierīces	3
	Bluetooth bezvadu austiņu pārskats	4
3	Lietošana	5
	Akumulatora uzlāde	5
	Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni	5
4	Austiņu lietošana	6
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	6
	Vairākpunktu savienošana	6
	Zvanu un mūzikas vadība	6
5	Tehniskie dati	8
6	Paziņojums	9
	Atbilstības deklarācija	9
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	9
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	9
	Atbilstība EMF	9
	Vides informācija	10
	Paziņojums par atbilstību	10
7	Prečzīmes	11
8	Bieži uzdoti jautājumi	12

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Lietojot ausiņas, ievērojiet turpmāk minētās vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ausiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet ausiņas.
- Ausiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet ausiņu gremdešanu ūdenī.
- Nelādējiet ausiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mikstu drānu, ko nepieciešamības gadījumā samitriniet ar minimālu daudzumu ūdens vai atšķaidītu maigu ziepju.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz +50°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz +45°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts ausiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).


2 Jūsu Bluetooth austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/welcome.


Ar šīm Philips austiņām jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku

Komplektā iekļauts

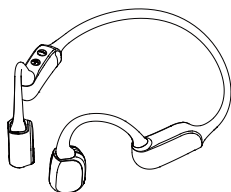

Bezvadu sporta austiņas
Philips TAA7607

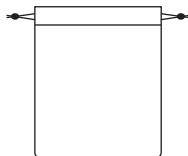


Mīksts maciņš



Ausu ieliktni x 1 pāris



Magnētiskās uzlādes kabelis
(tikai uzlādešanai)



Īsā lietošanas pamācība



Globālā garantija




Drošības instrukcija

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce piem.,
piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth
adapteris, MP3 atskaņotājs utt.), kas
atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar
austiņām (skatīt "Tehniskie dati"
8. lpp.).

Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

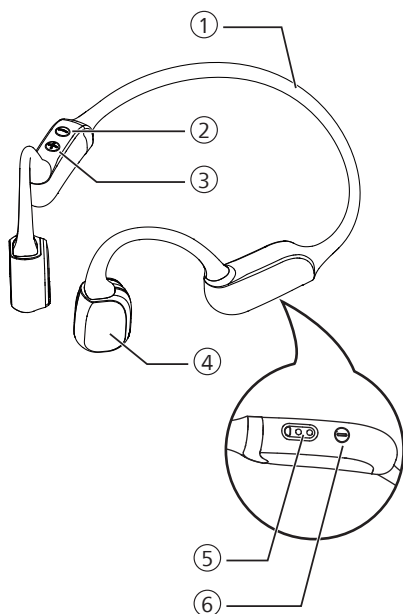

- ① Gaismas skriešanai
- ② Skaļums - /
Gaisa mikrofons ieslēgts
- ③ Skaļums+ /
Kaulu mikrofons ieslēgts
- ④ Daudzfunkciju poga (MFB)
- ⑤ Magnētiskās uzlādes slots
- ⑥  Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

3 Lietošana

Akumulatora uzlāde

Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas uzlādējiet tās divas stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvanu. Savienojot austiņas ar lādētāju, tās izslēgsies.

Savienojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli ar:

- Magnētiskās uzlādes slotu uz austiņām un;
 - datora USB portu/lādētāju.
- ↳ Uzlādes laikā LED lampiņa deg zilā krāsā un izslēdzas, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

Padoms

- Parasti pilna uzlāde aizņem 2 stundas.

Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni

Pirms austiņu pirmās lietošanas ar mobilo tālruni, savienojiet tās pārī ar mobilo tālruni. Sekmīga savienošana pārī izveido unikālu šifrētu savienojumu starp austiņām un mobilo tālruni. Austiņas saglabā atmiņā pēdējās 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pārī vairāk kā 4 ierīces, agrāk pārī savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāku.

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Nospiediet un turiet  4 sekundes, līdz zilā un baltā LED lampiņas ātri mirgo.
↳ Austiņas paliek savienošanas pārī režīmā 5 minūtes.
- 3 Pārliecinieties, ka moblais tālrunis ir ieslēgts un Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
- 4 Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni. Detalizētu informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pārī austiņas ar mobilo tālruni.

- 1 Aktivizējiet mobilā tālruņa Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAA7607**.
- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (četras nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAA7607

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ Zilā LED lampiņa iedegas uz 1 sekundi
 - ↳ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas pāriet savienošanas pāri režīmā

Padoms

- Ja pēc austiņu ieslēgšanas ieslēdzat mobilo tālruni/Bluetooth ierīci vai aktivizējat Bluetooth funkciju, jums ir manuāli jāsavieno austiņas un mobilais tālrunis/Bluetooth ierīce.

Piezīme

- Ja austiņas nesavienojas ar Bluetooth ierīci 5 minūšu laikā, tās automātiski izslēdzas, lai taupītu akumulatora darbības laiku.

Vairākpunktu savienošana

Savienošana pāri

- Savienojiet pāri austiņas ar 2 ierīcēm, piem., mobilo tālruni un piezīmjdatoru.

Pārslēdziet ierīces

- Jūs jebkurā laikā varat klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce tiks izmantota tālruņa zvaniem.
- Apturiet audio no 1. ierīces un tad sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.

Piezīme

- Ja, straumējot audio no 1. ierīces, 2. ierīce saņem zvanu, atskaņošana 1. ierīcē tiek automātiski apturēta. Zvans automātiski tiks maršrutēts uz austiņām.
- Beidzot zvanu, atskaņošana 1. ierīcē automātiski tiks atsākta.

Zvanu un mūzikas vadība

Ieslēgt/izslēgt

Uzdevums	Poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Nospiediet un turiet nospiektu 2 sekundes
Austiņu izslēgšana	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Nospiediet un turiet nospiektu 4 sekundes ↳ Zilā LED lampiņa iedegas uz 1 sekundi

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	MFB	Nospiediet vienu reizi
Skajuma regulēšana	+/-	Nospiediet vienu reizi
Nākamais ieraksts	+	Nospieš ilgstoši
Iepriekšējais ieraksts	-	Nospieš ilgstoši

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Atbildēt/beigt zvanu	MFB	Nospiediet vienu reizi
Noraidīt zvanu	MFB	Nospieš ilgstoši
Zvana laikā pārslēgt zvanītāju	MFB	Nospiediet divas reizes
Zvana laikā pārslēgt kaulu mikrofonu	Skajums +	Nospieš ilgstoši
Zvana laikā pārslēgt gaisa mikrofonu	Skajums -	Nospieš ilgstoši



Padoms

- Ja skaļa vide vai vēja radīts troksnis zvana laikā apgrūtina dzirdamību otrai pusei, jūs varat ieslēgt kaulu mikrofonu. Tas atrodas labajā austiņā. Jūsu balss tiks raidīta nevis pa gaisu, bet kaulu mikrofonu.



Piezīme

- Zvanu laikā, kad ir aktivizēts kaulu mikrofons, jūs dzirdēsiet skaņu tikai no kreisās austiņas.

Gaisma skriešanai

Uzdevums	Poga	Darbība
Ieslēgt gaismu skriešanai		Nospiediet vienu reizi
Lēni mirgo --> Ātri mirgo --> Deg nepārtraukti --> Izslēgts		Nospiediet vienu reizi

Citu austiņu indikatoru statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci, kamēr austiņas atrodas gaidstāves režīmā vai kamēr jūs klausāties mūziku	Zilā LED lampiņa mirgo ik pēc 4 sekundēm
Austiņas ir gatavas savienošanai pāri	Zilā LED lampiņa ātri mirgo
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Zilā LED lampiņa iemirgojas divas reizes ik pēc 3 sekundēm. Ja nevar izveidot savienojumu, austiņas 5 minūšu laikā izslēdzas
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Zilā LED lampiņa iemirgojas 3 reizes ik pēc minūtes, līdz izslēdzas
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts	Zilā LED lampiņa nedeg

5 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 9 stundas
- Runāšanas laiks: 8 stundas
- Gaidstāves laiks: 80 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Atkārtoti uzlādējams litija polimēru akumulators (160 mAh)
- Bluetooth versija: 5.2
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- 2 mikrofoni (gaisa mikrofons + kaulu mikrofons)
- Automātiska izslēgšana
- Magnētiskās uzlādes kabelis
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

6 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Mēs iesakām nogādāt produktu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionāli izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas, pirms izņemat akumulatoru.

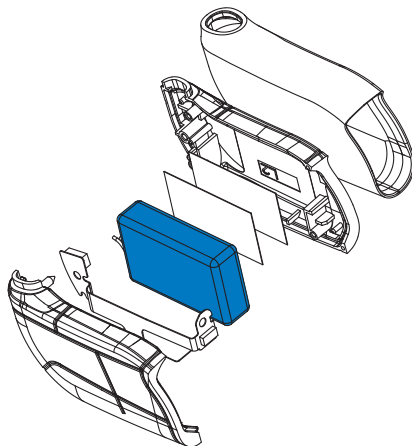

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, putu aizsarggloksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, noliecietiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. **Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un**
2. **Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.**

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televizoru tehniķa.

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

7 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

8 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot pārī Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pārī savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienošana pārī var būt atiestatīta vai austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pārī ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (Skatiet "Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni" 5. lpp.)

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 8. lpp.).

Es dzirdu, bet nevaru regulēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot/pauze/pāriet uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 8. lpp.).

Austiņu skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nevar savienot skaļuma līmeni ar austiņām, sinhronizējot skaļumu. Šajā gadījumā regulējiet skaļumu Bluetooth ierīcē atsevišķi, lai sasniegtu atbilstošu skaļuma līmeni.

Nevaru savienot austiņas ar citu ierīci. Ko darīt?

- Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija iepriekš pārī savienotajā ierīcē ir izslēgta.
- Atkārtojiet savienošanas pārī procedūru otrajā ierīcē (skatiet "Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni" 5. lpp.).

Lai saņemtu turpmāku atbalstu, apmeklējiet www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības
paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V.
reģistrētas prežzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong
Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong
Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.
Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo
uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prežzīmes.

UM_TAA7607_00_LV_V1.0
Modelis: TAA7607LC

