

# PHILIPS

## Juhlakaiutin

### 5000-sarja

TAX5206



# Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisältö

|                                                     |           |                                 |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>1 Tärkeää</b>                                    | <b>2</b>  | <b>9 Kitaran tulo</b>           | <b>12</b> |
| Turvallisuus                                        | 2         | Säädä kitaran äänenvoimakkuutta | 12        |
| FCC-tiedot                                          | 3         |                                 |           |
| <b>2 Juhlakaiuttimesi</b>                           | <b>4</b>  | <b>10 USB-lataus</b>            | <b>13</b> |
| Pakkauksen sisältö                                  | 4         | Lataa ulkoinen laite            | 13        |
| Pääyksikön yleisnäkymä                              | 5         |                                 |           |
| Perustoisto                                         | 6         | <b>11 Tuotetiedot</b>           | <b>14</b> |
|                                                     |           | Tekniset tiedot                 | 14        |
| <b>3 Aloitus</b>                                    | <b>7</b>  | Huolto                          | 14        |
| Yhdistä virta                                       | 7         |                                 |           |
| Säädä basso ja diskantti                            | 8         | <b>12 Vianmääritys</b>          | <b>15</b> |
| Lataa sisään rakennettu akku                        | 8         | Bluetooth-laitteen tietoja      | 15        |
|                                                     |           |                                 |           |
| <b>4 Vaihda valotehoste</b>                         | <b>9</b>  | <b>13 Ilmoitus</b>              | <b>16</b> |
| Kytke koristevalo päälle tai pois päältä            | 9         | Vaatumustenmukaisuusvakuutus    | 16        |
|                                                     |           | Ympäristöstä huolehtiminen      | 16        |
| <b>5 Äänen toistaminen Bluetoothin välityksellä</b> | <b>9</b>  | Tavaramerkki-ilmoitus           | 16        |
| Liitä laite                                         | 9         |                                 |           |
| Liitä laite automaattisesti                         | 9         |                                 |           |
| Liitä laite manuaalisesti                           | 9         |                                 |           |
| Laiteyhteyden purkaminen                            | 10        |                                 |           |
|                                                     |           |                                 |           |
| <b>6 Äänen toistaminen USB:n välityksellä</b>       | <b>10</b> |                                 |           |
| Toista USB-tallennuslaitteelta                      | 10        |                                 |           |
| Toiston ohjaus                                      | 11        |                                 |           |
| Säädä äänenvoimakkuutta                             | 11        |                                 |           |
| USB-toistettavuuden tiedot                          | 11        |                                 |           |
| Tuetut MP3-tiedostomuodot                           | 11        |                                 |           |
|                                                     |           |                                 |           |
| <b>7 Äänen toistaminen Line in:n välityksellä</b>   | <b>11</b> |                                 |           |
| Kuuntele ulkoista laitetta                          | 11        |                                 |           |
| Toista MP3-soittimesta                              | 11        |                                 |           |
| Line out (lähtölinja)                               | 11        |                                 |           |
|                                                     |           |                                 |           |
| <b>8 Laula mikrofoniin välityksellä</b>             | <b>12</b> |                                 |           |
| Säädä mikrofoniin äänenvoimakkuutta                 | 12        |                                 |           |
| Kaiun säätäminen                                    | 12        |                                 |           |
| Vocal fader (äänen häivytyin)                       | 12        |                                 |           |
| Äänen muunnin                                       | 12        |                                 |           |

# 1 Tärkeää

## Turvallisuus

### Tutustu näihin turvallisuussymboleihin



Tämä 'salamanisku' viittaa eristämättömään materiaaliin yksikössä ja mahdollisesti aiheuttavan sähköiskun. Kaikkien kotitaloutesi jäsenten turvallisuuden vuoksi, älä irrota tuotteen päällystä. "Huutomerkki" pyytää kiinnittämään huomiota ominaisuuksiin, joihin tulee tutustua lukemalla mukana toimitetut ohjeet, jotta vältytään käyttöön ja huoltoon liittyviltä ongelmilta.

**VAROITUS:** Tulipalon tai sähköiskun riskin vähentämiseksi tätä laitetta ei saa altistaa sateelle ja kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa tämän laitteen päälle. **VAROITUS:** Aseta pistokkeen leveä piikki leveään aukkoon ja työnnä pistoke kokonaan kiinni pistorasiaan sähköiskun välttämiseksi.



### Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloä.
- Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tätä laitetta toiselle sähkölaitteelle.
- Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa, avotulen tai lämmönlähteen lähellä.
- Älä koskaan katsele laser-säteeseen tämän laitteen sisäpuolella.
- Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen irrottaaksesi tämän laitteen virtalähteestä.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.
- Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja johtojen erkanemispisteiden kohdalla.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
- Käytä vain sen karrin, jalustan, tukijalan, kehikon tai pöydän kanssa, jonka valmistaja on määrittänyt tai joka oli myyty laitteen kanssa.
- Kun käytät karräy, noudata huolellisuutta, jotta voit välttää kaatumisen aiheuttaman loukkaantumisen.
- Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAARA – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai kaukosäätimen vahinkoihin:
  - Asenna kaikki paristot oikein, +- ja —navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
  - Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiili- ja alkaliparistoja jne.
  - Poista paristo, kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.
- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.





## Vaara

- Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun ei-turvallisen toiminnon.

## Kuulonsuojaus



### Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella

- Kuulokkeiden käyttäminen voimakkaalla äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloa. Tämä tuote tuottaa ääniä, joiden desibelitaso saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa normaalille henkilölle jopa alle minuutin altistuksessa. Korkeampia desibelialueita tarjotaan niille, joilla saattaa olla jo jonkin verran kuulon heikkenemistä.
- Ääni voi olla petollinen. Ajan mittaan kuuntelusi 'mukavuustaso' sovitautuu äänen korkeammille tasoille. Pitkäaikaisen kuuntelun jälkeen 'normaalilta' kuulostava ääni voi itse asiassa olla kovaääninen ja haitallinen kuulolle. Tätä vastaan voit suojautua asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle, ennen kuin kuulosi mukautuu, ja jättämällä sen sille tasolle.

### Äänenvoimakkuuden asentaminen turvalliselle tasolle:

- Sääda äänenvoimakkuus alhaiselle tasolle.
- Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet äänen miellyttävästi ja selkeästi ilman säröytymistä.

### Kuuntele kohtuullisia aikoja

- Pitkitetty altistuminen äänelle, jopa normaaleilla 'turvallisilla' tasoilla, voivat myös aiheuttaa kuulon menetystä.
- Varmista käyttäväsi laitteita kohtuullisesti ja pidä kohtuullisia taukoja.

### Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääntasoon.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.



## Huomautus

- Tyypikilpi on sijoitettu yksikön taakse.

## FCC-tiedot

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän rajat Luokan B digitaaliselle laitteelle FCC sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Vastaanottoantennin uudelleensuuntaus tai vastaanottavan antennin uudelleensijoitus.
- Eron kasvattaminen laitteiston ja vastaanottimen välillä.
- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Neuvottele ja pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta kaiutin- tai televisioteknikolta.

Tämä laite noudattaa kohtaa 15 FCC-säännöissä. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää toimintaa.

## IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähetimen/vastaanottimen/vastaanotimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa: 1. Tämä laite ei voi tuottaa häiriöitä. 2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteessa ei-toivottua toimivuutta.

## 2 Juhlakaiuttimesi

---

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


### Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Pääyksikkö
- Vaihtovirtajohto
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot
- Takuukortti

# Pääyksikön yleisnäkymä

## Yläpaneeli:

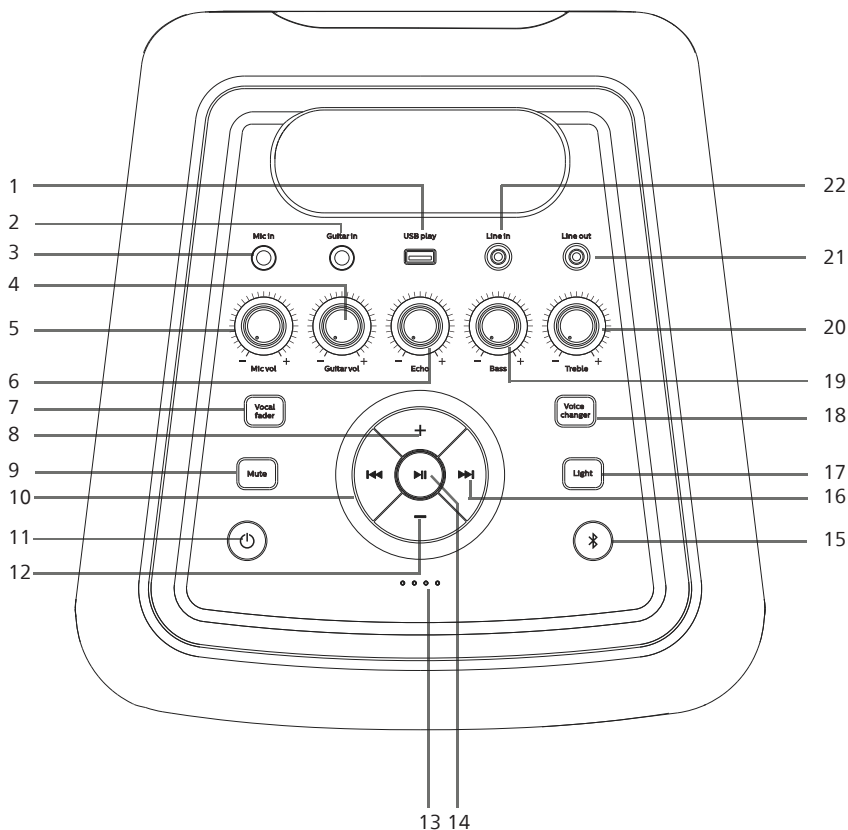


- 1 USB play (USB-toisto)
- 2 Guitar in (Kitaran tulo)
- 3 Mic in (Mikrofonitulo)
- 4 Guitar vol (Kitaran vol.)
- 5 Mic vol (Mikr. vol.)
- 6 Echo (Kaiku)
- 7 Vocal fader
- 8 Äänenvoimakkuus +
- 9 Mute (Mykistä)
- 10 Edellinen
- 11 Valmiustila (punainen ilmaisin)

- 12 Äänenvoimakkuus -
- 13 Akun tason ilmaisin
- 14 Toisto/Tauko
- 15 Bluetooth (sininen ilmaisin)
- 16 Seuraava
- 17 Light (Vaalea)
- 18 Voice changer (Äänen muunnin)
- 19 Bass (Basso)
- 20 Treble (Diskantti)
- 21 Line out (Linja ulos)
- 22 Line in (tulolinja)

# Pääyksikön yleisnäkymä

## Perustoisto

### Takapaneeli:

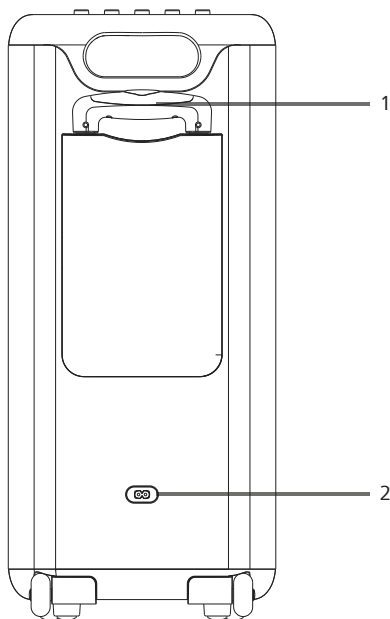

1 Kärry  
2 Verkkovirtaliitin



- Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön virran päälle.



- Paina tarkistaaksesi akun varaustason virta päällä -tilassa.



- Paina toistuvasti kytkeäksesi vocal fader on ja vocal fader off välillä.



- Käännä **Bass** nuppia basson tason säätämiseksi.

- Käännä **Treble**-nuppia diskantin tason säätämiseksi.



- Paina toistuvasti vaihtaaksesi äänensävyjen voice2/voice3/voice4/voice off välillä.



- Paina toistuvasti vaihtaaksesi kaiutinvalon valotilaa. Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi stroboskooppivalon päälle/pois päältä.



- Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.



- Paina jos haluat palata edelliseen kappaleeseen.



- Paina äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.



- Paina äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.



- Paina valitaksesi Bluetooth-lähteen. Paina ja pidä painettuna purkaaksesi Bluetooth-yhteyden.



- Paina pysäyttääksesi toiston väliaikaisesti; paina uudelleen jatkaaksesi toistoa.



- Kytke mykistys päälle tai pois päältä.



- Käännä säätääksesi mikrofonin äänenvoimakkuutta.



- Käännä säätääksesi mikrofonin kaikua.

### 3 Aloitus



- Aseta USB-tallennuslaite äänentoistoa varten.



- Käännä **Guitar vol** -nuppia säätääksesi kitaran äänenvoimakkuutta (jos yhdistetty).

Mic In



- Mikrofonin tulo.

Guitar In



- Kitaran tulo.

Line In



- Liitä ulkoinen laite **Line in** -liittimeen äänen toistamiseksi.

Line out



- Liitä ulkoinen laite **Line out** -liittimeen.



#### Vaara

- Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun ei-turvallisen toiminnon.

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään mallia ja tämän laitteen sarjanumeroa. Mallinumero ja sarjanumero ovat laitteen takana. Kirjoita numerot tähän:

Malli Nro. \_\_\_\_\_

Sarja Nro. \_\_\_\_\_

### Yhdistä virta



#### Vaara


- Tuotevahingon vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa tuotteen jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat verkkovirtajohdon, pidä aina kiinni virtapistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.



#### Huomautus

- Ennen AC-virran liittämistä, varmista vieneesi päätökseen kaikki muut liitännät.

Liitä AC-virtajohto yksikön takaosan AC-tuloliitäntään. liitä sitten AC-virtajohdon toinen pää virtalähteeseen.

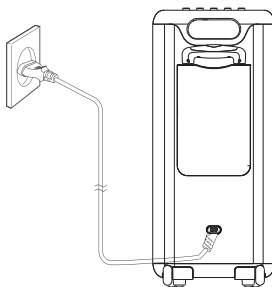

Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.

## Virta päälle

Paina 

- ➔ Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan  
kytkeäksesi yksikön päälle tai pois päältä.

## Huomautus

- Juhlakaiutin siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan aina, kun kytket sen päälle.



## Säädä basso ja diskantti

Käännä **Bass** nuppia basson tason säätämiseksi. Käännä myötäpäivään lisätäksesi bassotasoa ja käännä vastapäivään vähentääksesi bassotasoa. Käännä **Treble**-nuppia diskantin tason säätämiseksi. Käännä myötäpäivään lisätäksesi tasoa ja käännä vastapäivään vähentääksesi tasoa.

## Lataa sisään rakennettu akku

- Liitä AC-virtajohto sisään rakennetun akun lataamiseksi. Akun merkkivalot vilkkuvat eri tavoin lataustilan osoittamiseksi.

**Huomautus:** Laitteen neljä merkkivaloa sammuvat 15 sekunnin kuluttua siitä, kun akku on ladattu täyteen.

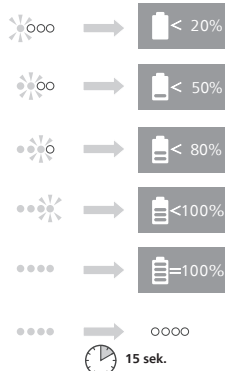
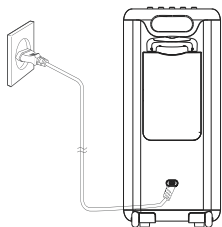


- Kaiuttimessa on älykäs akun tarkistusominaisuus käyttösi helpottamiseksi.

- Paina -painiketta tuodaksesi näkyviin akun nykyisen tason yksikön LED-ilmaisinvaloilla virta päällä tilassa, kun yksikkö ei ole latauksessa.

4 LED-valkoista valkoista valoa = n. 100 % täynnä  
3 LED-valkoista valkoista valoa = n. 80 % täynnä  
2 LED-valkoista valkoista valoa = n. 50 % täynnä  
1 LED-valkoista valkoista valoa = n. 20 % täynnä  
(ilmaisee, että latausta tarvitaan)


**Huom.:** Kun akun varaustaso on alhainen, kaikki akun LED-merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti ja kuuluu merkkiääni.

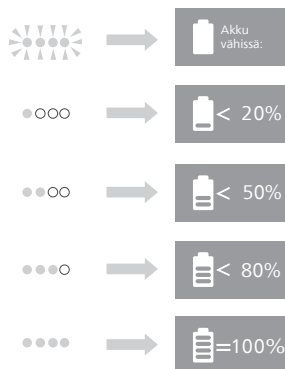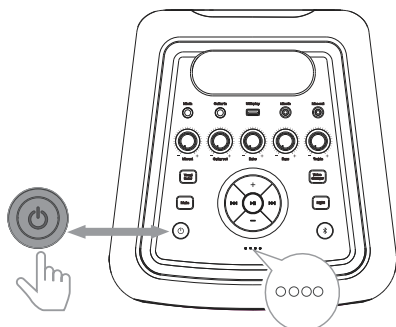

## 4 Vaihda valotehostetta

### Kytke koristevalo päälle tai pois päältä

1. Virta päällä -tilassa, paina **Light**-painiketta toistuvasti vaihtaaksesi kaiutINVALON eri valotilojen välillä.
2. Kytke stroboskoopivalo päälle/pois päältä painamalla **Light**-painiketta 3 sekunnin ajan, virta päällä -tilassa.

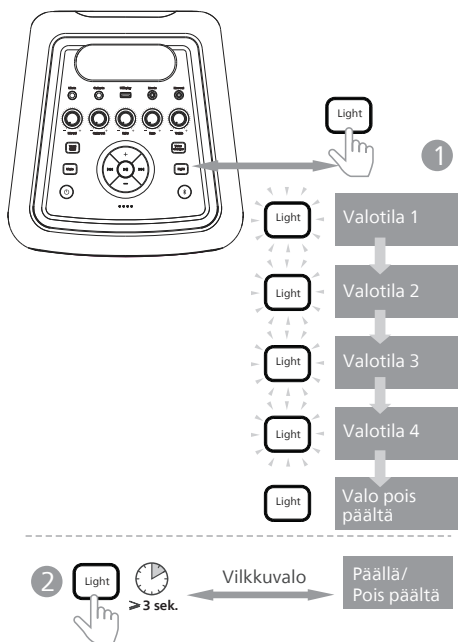

## 5 Äänen toistaminen Bluetoothin välityksellä

Tuote voi suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteestasi järjestelmään Bluetoothin välityksellä.

### Liitä laite

#### Huomautus

- Ennen laitteen pariliitääntä tämän tuotteen kanssa, lue sen käyttöohjekirja Bluetoothin yhteensopivuutta varten.
- Tuote voi muistaa enintään 8 pariksi liitettyä laitetta. Yhdeksäs pariksi liitettävä laite korvaa ensimmäisen.
- Mikä tahansa este tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välillä voi vähentää käyttökantamaa. Pysyttäydä etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välinen käyttöetäisyys on n. 10 metriä (30 jalkaa).

### Liitä laite automaattisesti

- 1 Paina ja pidä painettuna **Light**-painiketta 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle. Laite siirtyy automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan, ja **Light**-painikkeen sininen taustavalon ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat muistuttaakseen sinua yhteyden muodostamisesta Bluetooth-laitteeseen.
- 2 Bluetooth-laitteessasi, ota käyttöön Bluetooth ja hae Bluetooth-laitteita, joiden kanssa pariliitääntä voi tapahtua.
- 3 Valitse **[Philips TAX5206]** näkyy laitteessa pariliitosta varten. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, **Light**-painikkeen sininen taustavalon palaa kiinteänä.

### Liitä laite manuaalisesti

- 1 Kun juhlakaiutin on USB- tai Line in -laitteessa, paina lyhyesti **Light**-painiketta vaihtaaksesi Bluetooth-lähteeseen ja siirtyäksesi pariliitostilaan. **Light**-painikkeen sininen taustavalon ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat muistuttaakseen sinua yhteyden muodostamisesta Bluetooth-laitteeseen.
- 2 Bluetooth-laitteessasi, ota käyttöön Bluetooth ja hae Bluetooth-laitteita, joiden kanssa pariliitääntä voi tapahtua.

- 3 Valitse **[Philips TAX5206]** näkyy laitteessa pariliitosta varten. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, **⌘**-painikkeen sininen taustavalo palaa kiinteänä.

## Laiteyhteyden purkaminen

- 1 Katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen painamalla juhlakaiuttimen **⌘**-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.
- 2 **⌘**-painikkeen sininen taustavalo ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat muistuttaakseen sinua yhteyden muodostamisesta Bluetooth-laitteeseen.

### Huomautus

- Ennen toisen Bluetooth-laitteen yhdistämistä, irrota nykyinen laite ensin.
- Kun Bluetooth-laite on voimassa olevan Bluetooth-etäisyyden ulkopuolella, yksikkö katkaisee yhteyden laitteeseen automaattisesti.
- Paina ja pidä painettuna **⌘**-painiketta yksikössä 8 sekunnin ajan nykyisen laitteen irrottamiseksi ja Bluetooth-pariliitântätietojen tyhjentämiseksi.


## 6 Äänen toistaminen USB:n välityksellä

### Toista USB-tallennuslaitteelta.

#### Huomautus

- Varmista, että USB-laitteella on toistettavaa äänisisältöä tuetuissa muodoissa. Tuetut muodot: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC-muodossa ääni tukee vain muita kuin yli 16 bittinopeutta ja 1M koodinopeutta. Laite tukee enintään 128G USB ja tiedostoa, jolla format (muoto) FAT16/FAT32/exFAT.
- Jos USB-laitetta ei tunnisteta ja sitä ei voi lukea tai USB:ssä olevaa äänisisältöä ei voi toistaa, juhlakaiutin siirtyy automaattisesti Bluetooth-lähteeseen.

- 1 Paina ja pidä painettuna **⏻**-painiketta 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle, jolloin kuulet kehoteään.
- 2 Aseta laitteen USB-pistoke USB-korttipaikkaan.
- 3 **⌘**-painikkeen sininen taustavalo sammuu, ja juhlakaiutin kytkeytyy automaattisesti USB-lähteeseen.
- 4 Kappaleen automaattinen toisto.

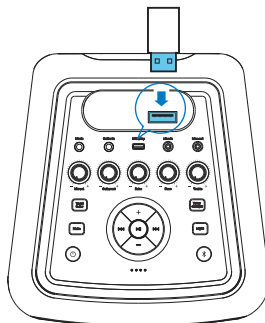

#### Huomautus

- Sinun on asetettava USB-pistoke uudelleen korttipaikkaan, jos haluat vaihtaa muista lähteistä takaisin USB:lle.

## Toiston ohjaus

USB-tilassa, noudata alla olevia ohjeita ohjataksesi toistoa.

| Painike | Toimenpide                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ⏮ / ⏭   | Paina ohittaaksesi edelliselle tai seuraavalle kappaleelle. |
| + / -   | Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta.                        |
| ⏸       | Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.              |

## Säädä äänenvoimakkuutta

Toiston aikana voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla juhlakaiuttimen +/- -painiketta.

Vihreä kaiuttimen merkkivalo muuttuu vastaavasti äänenvoimakkuuden säätämisen merkiksi.

## USB-toistettavuuden tiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-tikkumuisti (USB 2.0)
- USB-soittimet (USB 2.0)
- Muistikortit (vaatii ylimääräisen kortinlukijan toimiakseen tämän yksikön kanssa)

Tuetut muodot:

- USB-tiedostomuoto: FAT16, FAT32, exFAT (sektorin koko: 512 tavua)
- Äänimuoto: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Hakemiston tasot kertyvät enimmäismääräisesti 8 tasoksi
- Enimmäistuki 128G USB

## Tuetut MP3-tiedostomuodot

- Kappaleiden enimmäismäärä: 999 (riippuen tiedostonimen pituudesta)
- Albumien enimmäismäärä: 64
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32-384 (kbps), vaihtelevat bittinopeudet


## 7 Äänen toistaminen Line in:n välityksellä

### Kuuntele ulkoista laitetta

Tällä tuotteella, voit kuunnella ulkoista äänilaitetta kuten MP3-soitinta.

### Toista MP3-soittimesta

- 1 Paina ja pidä painettuna  -painiketta 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle, jolloin kuulet kehoteäänen.
- 2 Liitä äänen tulojohto (ei toimitettu) 3,5 mm liittimellä molemmissa päissä seuraaviin:
  - **Line in** -liitäntä tuotteessa.
  - Kuulokeliitäntä MP3-soittimessa.
- 3  -painikkeen sininen taustavallo sammuu, ja juhlakaiutin automaattisesti LINE IN-lähteeseen.
- 4 Toista ääntä MP3-soittimella (katso sen käyttöopas).

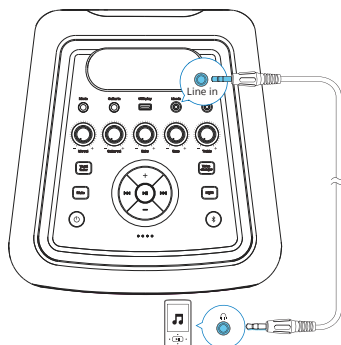

### Huomautus

- Sinun on asetettava äänen tulojohto uudelleen Line in -liitäntään, mikäli haluat vaihtaa muista lähteistä takaisin Line in -liitäntään.

### Line out

Tällä yksiköllä on **Line out** -liitäntä. Voit tulostaa analogiset stereoäänisignaalit ulkoisiin laitteisiin, kuten aktiivikaiuttimeen. Kytke äänikaapeli (ei toimiteta) laitteen yläpaneelissa olevaan **Line out** -liitäntään ja ulkoisen laitteen line in -liitäntään, jolloin laite antaa äänen automaattisesti ulkoiseen laitteeseen.

## 8 Laula mikrofonin välityksellä

### Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta

Liitä mikrofoni (ei toimiteta) laitteen **Mic in** -liitäntään ja säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä **Mic vol** -säädintä. Nyt, nauti karaokesta!

### Kaiun säätäminen

Säädä mikrofonin kaiun taso haluamallasi tasolle kääntämällä yläpaneelissa olevaa **Echo** -säädintä.

### Vocal fader (äänen häivytin)

Paina **Vocal fader** -painikkeella yläpaneelissa voit vaihtaa vocal fader on ja vocal fader off välillä.

### Voice changer (äänen muunnin)


Paina **Voice changer** -painikkeella paneelissa voit vaihtaa eri äänimerkkien välillä: voice1/voice2/voice3/voice4 voice off.

## 9 Kitaran tulo

### Säädä kitaran äänenvoimakkuutta

Voit kytkeä kitaran tähän bilekaiuttimeen suoraan yläpaneelissa olevan **Guitar in** -liitäntään välityksellä.

- 1 Käytä 6,3 mm (1/4") kitaraliitintä (ei sisälly toimitukseen) kytkeäksesi kitaran **Guitar in** -liitäntään.
- 2 Yhdistetyn kitarasi äänenvoimakkuutta voidaan ohjata **Guitar vol** -nupista yläpaneelissa.

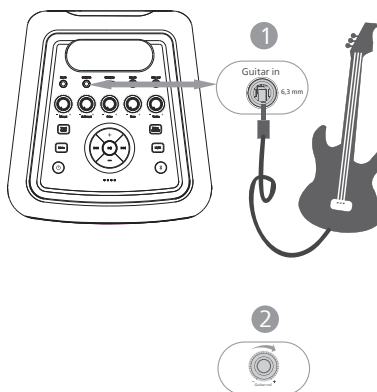

## 10 USB-lataus

### Lataa ulkoinen laite

Tämän juhlakaiuttimen avulla voit ladata ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimen.


- 1 Liitä matkapuhelin juhlakaiuttimeen USB-kaapelilla (ei toimiteta).
- 2 Kytke juhlakaiuttimeen virta.

Kun matkapuhelin on tunnistettu, lataus alkaa.



### Huomautus

- USB-lataus tukee vain 5 V, 1 A ulospäin suuntautuvaa latausta. Se ei tue sellaisten laitteiden lataamista, joissa on suurempi latausvirta, kuten iPad jne.

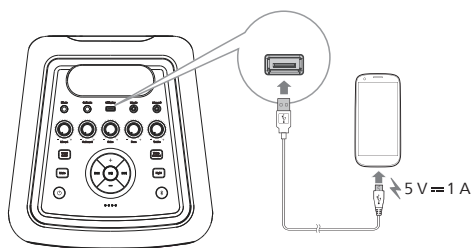

# 11 Tuotetiedot

## Tekniset tiedot

### Vahvistin

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| AC-lähtöteho (RMS)               | 80 W                |
| Verkkovirran lähtöteho (maksimi) | 160 W               |
| Akun lähtöteho                   | 30 W                |
| Taajuusvaste                     | 40 Hz-20 KHz,-12 dB |
| Signaali-kohinasuhde             | ≥ 65 dBA            |
| Harmoninen vääristymä yhteensä   | ≤ 10 %              |

### Kaiutin

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Kaiuttimen impedanssi | 4 ohmia          |
| Herkkyys              | 91 dB ± 3 dB/m/W |

### USB

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| USB-suoraversio | 2.0 Täysnopeus |
| Lataustuki      | 5 V, 1 A       |

### Bluetooth

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Bluetooth-versio      | V5.0                                     |
| Bluetooth-taajuusalue | 2,402 GHz ~ 2,480 GHz<br>ISM-taajuusalue |
| Bluetooth-kantama     | 10 m (vapaa tila)                        |

Suoratoistomuoto: SBC, musiikin suoratoisto (A2DP),  
Toiston/äänenvoimakkuuden säätö: AVRCP  
Monipistetuki (Multipair)

### Akku

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Akun kapasiteetti | Sisäänrakennettu<br>ladattava<br>7,4 V 4400 mAh |
|-------------------|-------------------------------------------------|

### Yleistä tietoa

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Verkkovirta                       | 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Eco standby vähemmän<br>kulutusta | ≤ 0,5 W              |

### Mitat

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pääyksikkö (L x K x S) | 309 x 700 x 322 mm |
|------------------------|--------------------|

### Paino

|            |          |
|------------|----------|
| Pääyksikkö | 10,52 kg |
|------------|----------|

## Huolto

### Kotelon puhdistus

- Käytä jonkin verran miedolla puhdistusaineella kostutettua pehmeää liinaa.  
Älä käytä puhdistusainetta, joka sisältää alkoholia, väkevää alkoholijuomaa, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

## 12 Vianmääritys

### Vaara

- Älä koskaan irrota tämän yksikön koteloä.

Pitääkseen takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata järjestelmää.

Jos sinulla on ongelmia tämän yksikön käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että yksikkösi on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

#### Ei virtaa

- Varmista, että yksikön AC-virtaliitin on yhdistetty oikein.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
- Säästääksesi virtaa, yksikkö siirtyy valmiustilaan automaattisesti 15 minuuttia siitä, kun toisto päättyy ja mitään ohjaimia ei käytetä.

#### Ei ääntä

- Sääda äänenvoimakkuutta.

#### Ei vastausta yksiköstä

- Irrota ja liitä uudelleen AC-virtapistoke, kytke sitten yksikkö päälle uudelleen.

#### Joitain tiedostoja USB-laitteessa ei voi toistaa

- Tiedostojen tai kansioden lukumäärä USB-laitteella on ylittänyt tietyn määrän. Tämä ilmiö ei ole vika.
- Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.

#### USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. Kokeile toista.

## Bluetooth-laitteen tietoja

### Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.

### Ei voi muodostaa yhteyttä laitteen kanssa

- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole mahdollistettu. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Pura toisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

### Parillitettua Bluetooth-laite yhdistää ja katkaisee yhteyden jatkuvasti

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.
- Joidenkin laitteiden osalta Bluetooth-yhteys voidaan katkaista automaattisesti energian säästämiseksi. Tämä ei tarkoita mitään tämän tuotteen toimintahäiriötä.

## 13 Ilmoitus

### Vaatumustenmukaisuus-vakuutus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriötä koskevien säännösten mukaisesti.

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tuote on RED Directive 2014/53/EU sekä UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olennaisten vaatimusten mukainen.

Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ympäristöstä huolehtiminen

#### Vanhan tuotteen ja akun hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää paristoja, joihin sovelletaan eurooppalaista direktiiviä 2013/56/EU, joita ei voida hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

#### Hävittettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

#### Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaakto (pehmuste) ja polyetyleeni (pussit, suojaava vaaktolevy.) Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

### Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Tämä on LUOKAN II laite, kaksoiseristyksellä, eikä suojaavaa maadoitusta toimiteta.



Modelo : PVX931



08790-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial  
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
"Este produto contém a placa PVX931 código de homologação  
08790-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.