

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BT7500B



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
2	Meddelelse	3
	Overholdelse	3
	Omsorg for miljøet	3
	Varemærker	3
3	Din Bluetooth-højttaler	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over højttaleren	5
4	Kom godt i gang	6
	Tilslut strømmen	6
	Tænd	6
	LED-indikatorstatus	6
5	Brug af Bluetooth-enheder	7
	Tilslut en enhed	7
	Afspil fra Bluetooth-enheder	8
	Åbn Bluetooth-parringstilstand	8
	Afbryd den Bluetooth-aktiverede enhed:	8
	Tilslut en fjerde Bluetooth-enhed	8
6	Andre funktioner	9
	Lyt til en ekstern enhed	9
	Oplad dine mobile enheder	9
	Reguler lydstyrken	9
7	Produktinformation	10
	Specifikationer	10
8	Fejlfinding	11
	Generelt	11
	Om Bluetooth-enhed	11

1 Vigtigt



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af højttaleren.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del af højttaleren.
 - Placer aldrig højttaleren på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke højttaleren for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til højttaleren.
-
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om højttaleren til ventilation.
 - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
 - Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
 - Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
 - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af produktet.

2 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0890

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibsons brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.



N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

3 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne højttaler kan du



- nyde lyd fra dine Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne lydenheder; og
- Oplad de mobile enheder via USB-stik

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- AC/DC-adapter
- Netledning
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder

Oversigt over højttaleren

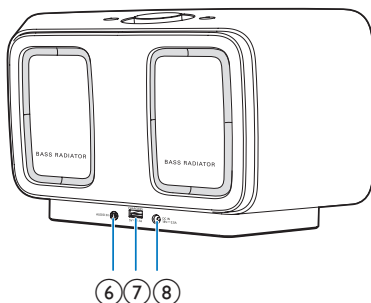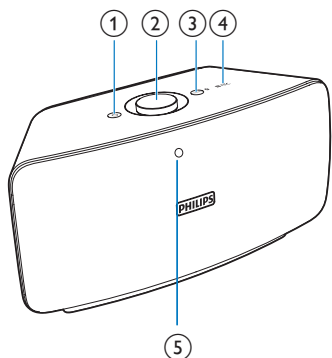

- ① **⏻**
 - Tænd for højttaleren.
 - Skift til standbytilstand.
- ② **Lydstyrkeknep**
 - Juster lydstyrken.
- ③ **PAIRING**
 - Åbn Bluetooth-parringstilstand.
- ④ **NFC**
 - Tilslut en enhed med NFC-funktion via Bluetooth.
- ⑤ **LED-indikator**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑦ **CHARGING**
 - Oplad mobile enheder i vekselstrømtilstand.
- ⑧ **DC IN**
 - Tilslut strøm.

4 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af højttaleren.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Slut lysnetadapteren til:

- **DC IN**-stikket på højttaleren.
- stikkontakten.

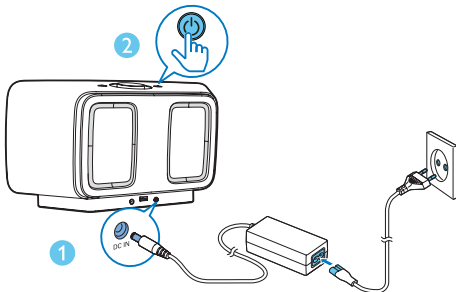

Tænd

Tryk på ⏻.

- ↳ Højttaleren skifter til Bluetooth-tilstand.
- ↳ LED-indikatoren blinker blå.

Skift til standbytilstand

Højttaleren skifter til standbytilstand i følgende situationer:

- I tændt tilstand skal du trykke på ⏻.
- Ingen lyd afspilles, eller der ikke trykkes på nogen taster i 15 minutter.

Start fra standbytilstand

- Tryk på ⏻ eller **PAIRING** i standbytilstand.
- Berør NFC-mærket med din mobiltelefon.

LED-indikatorstatus

Funktion	LED-status
Standbytilstand	Konstant rødt.
Bluetooth-tilstand	Blinker blå under tilslutning, eller mens der ventes på parring; konstant blå efter tilslutning. Blinker blå kortvarigt, når lydstyrken når maksimum/minimum.
Lydindgangstilstand	Konstant grønt. Blinker grønt kortvarigt, når lydstyrken når maksimum/minimum.

5 Brug af Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder:

Tilslut en enhed

Bemærk


- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er kompatibel med denne højttaler.
- Inden du parrer en enhed med denne højttaler, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Højttaleren kan huske højst otte parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

Mulighed 1: Tilslut en enhed via NFC

Near Field Communication (NFC) er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige NFC-kompatible enheder som f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter NFC, kan du nemt slutte den til højttaleren.

- 1 På din enhed skal du aktivere NFC- og Bluetooth-funktionerne (se brugervejledningen til enheden).
- 2 Tryk på NFC-mærket øverst på højttaleren med bagsiden af din Bluetooth-enhed.
↳ LED-indikatoren blinker blå.

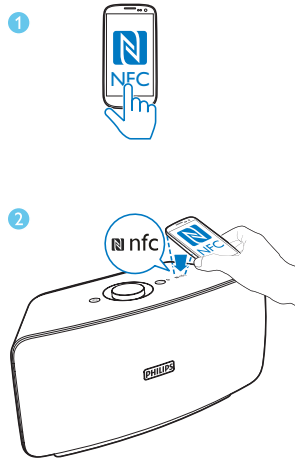

- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre parringen og forbindelse.
↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper højttaleren to gange, og LED-indikatoren lyser konstant blå.

Mulighed 2: Tilslut en enhed manuelt


Bemærk

- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Højttaleren skifter til Bluetooth-parringstilstand automatisk, hver gang du tænder for højttaleren.

- 1 Tryk på **PAIRING**, og hold den nede i to sekunder for at åbne Bluetooth-parringstilstand.
↳ LED-indikatoren blinker blå.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).

3 Vælg **[Philips BT7500]** på din enhed for at starte parring og oprette forbindelse. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste standardadgangskoden "0000".

↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper højttaleren to gange, og LED-indikatoren lyser konstant blå.

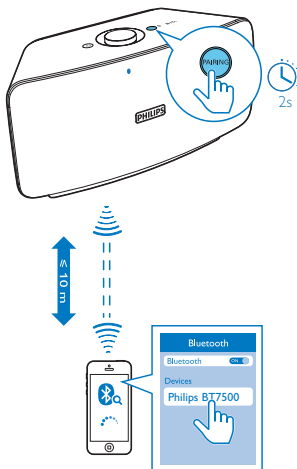

Afspil fra Bluetooth-enheder

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på Bluetooth-enheden.

↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.



Bemærk

- Højttaleren synkroniserer lydstyrken med de forbundne Bluetooth-enheder, der understøtter lydstyrkesynkroniseringsfunktionen.
- Bluetooth-enheder med iOS eller Android 4.4 eller nyere understøtter synkroniseringsfunktionen.

Åbn Bluetooth-parringstilstand

Tryk på **PAIRING**, og hold den nede i to sekunder, når højttaleren er i standbytilstand eller lydindgangstilstand.

Afbryd den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.
 - ↳ LED-indikatoren blinker.

Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik:

Tryk på **PAIRING**, og hold den nede i mere end 7 sekunder.

Tilslut en fjerde Bluetooth-enhed

Produktet kan tilslutte højst 3 Bluetooth-enheder samtidigt. Hvis du forsøger at forbinde en fjerde enhed med dette produkt, skal du holde **PAIRING** nede i 2 sekunder, hvorefter en inaktiv enhed, som er blevet tilsluttet tidligere, vil blive frakoblet for at give mulighed for parring og forbindelse med den fjerde enhed.

6 Andre funktioner


Lyt til en ekstern enhed

Med denne højttaler kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

Bemærk

- Når der tilsluttes en ekstern lydenhed, skifter højttaleren til lydindgangstilstand, hvis der ikke er Bluetooth-tilslutning, eller afspilning af musik via Bluetooth er sat på pause.

- 1 Tilslut et lydindgangskabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender til:
 - AUDIO IN-stikket på højttaleren og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 2 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

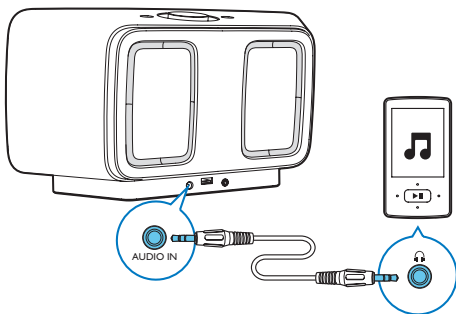

Bemærk

- LED-indikatoren lyser konstant grønt, når højttaleren er i lydindgangstilstand.


Oplad dine mobile enheder

Du kan oplade din mobile enhed via **CHARGING**-stikket.

Bemærk

- USB-stikket bruges kun til opladning.

- Slut højttaleren til din mobile enhed med et USB-kabel (medfølger ikke).
 - ➔ Når enheden er genkendt, starter opladningen.

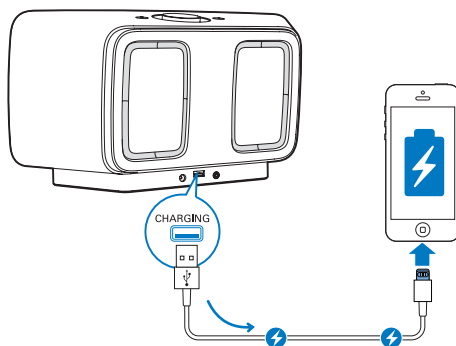

Reguler lydstyrken

Drej lydstyrkeknappen ovenpå højttaleren for at skrue op eller ned for lydstyrken.

- Når lydstyrken når maksimum eller minimum, blinker LED-indikatoren kortvarigt blåt (Bluetooth-tilstand) eller grønt (lydindgangstilstand).

7 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Faktisk effekt	2 X 15 W
Frekvensgang	63-20 KHz, +/-3 dB
Signal-/støjforhold	>72 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
Lydindgang	650 mV RMS

Bluetooth

Bluetooth-version	V3.0
Understøttede profiler	A2DP, AVRCP
Område	10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Varemærkenavn: PHILIPS; Model: AS600-180-AA250 Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A; Udgang: 18,0 V $\equiv$ 2,5 A
Opladespænding og -strømstyrke	5 V $\equiv$ 2,1 A
Strømforbrug ved drift	<20 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	335 x 180 x 145 mm
Vægt – Hovedenhed	2,2 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på produktet.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

LED-indikatoren lyser grønt, og højttaleren reagerer ikke, når du trykker på en vilkårlig tast.

- Højttaleren er i DEMO-tilstand. Hold ϕ nede i 15 sekunder for at forlade denne tilstand.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

