

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP2800/58

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS



Pirms šī DVD atskaņotāja pievienošanas
un lietošanas izlasiet un izprotiet visas
sniegtās instrukcijas.



PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis "DivX LLC", "Rovi Corporation" meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu konvertēšanai DivX videoformātā.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (VIDEO-ON-DEMAND): Šo "DivX Certified®" (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procesu.

"DivX®", "DivX Ultra®", "DivX Certified®" un saistītie logotipi ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

"DivX Ultra®" sertificēts, lai atskaņotu "DivX®" video ar papildu iespējām un augstākās kvalitātes (premium) saturu.




Ražots saskaņā ar licenci no "Dolby Laboratories".

"Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.




"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" preču zīme.


1. Savienošana un atskaņošana

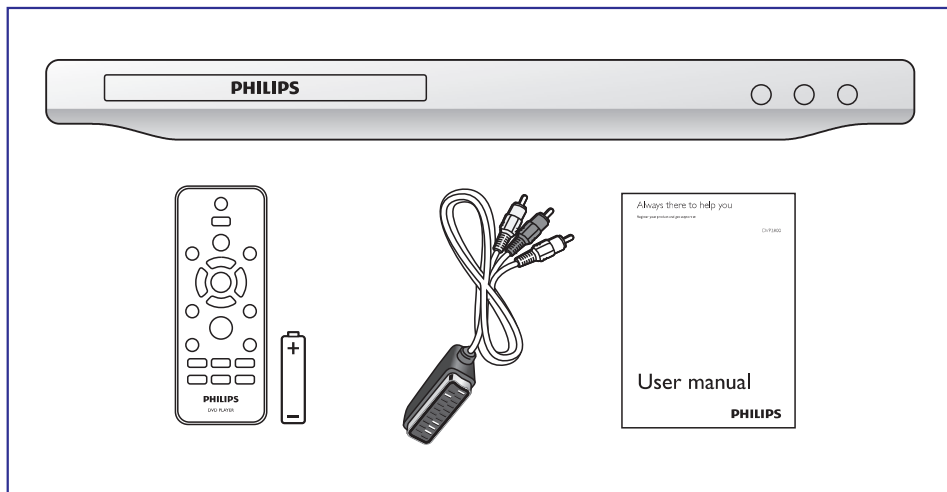


1

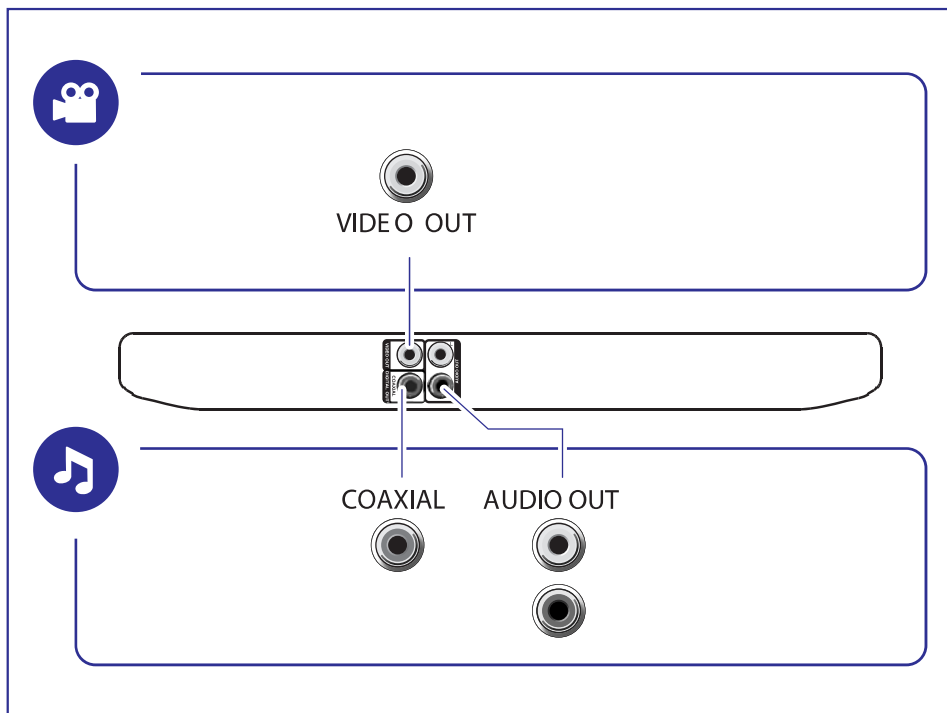


2

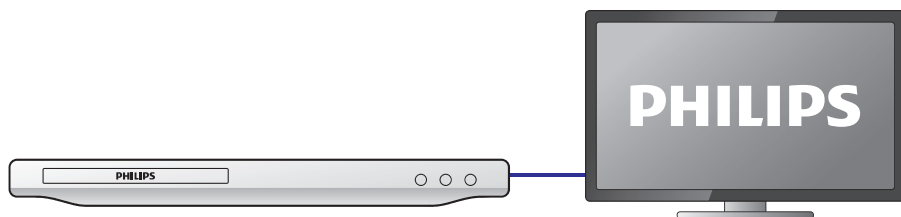


VIDEO OUT + AUDIO OUT

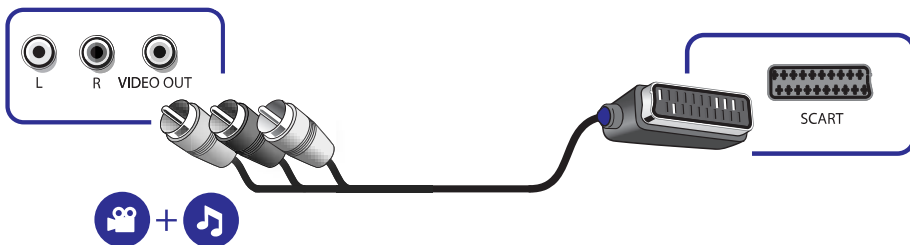


3

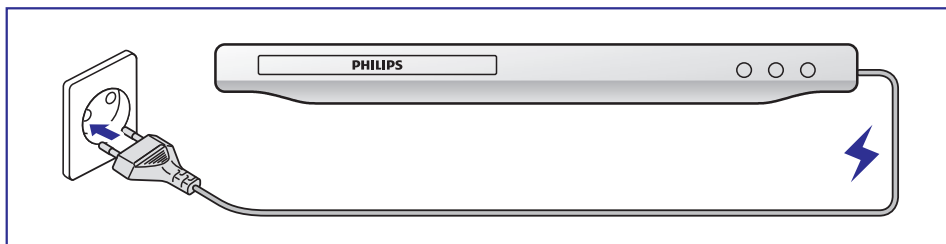


4

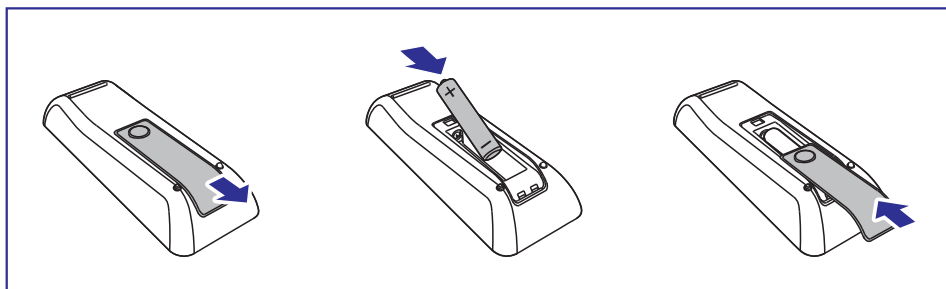

5

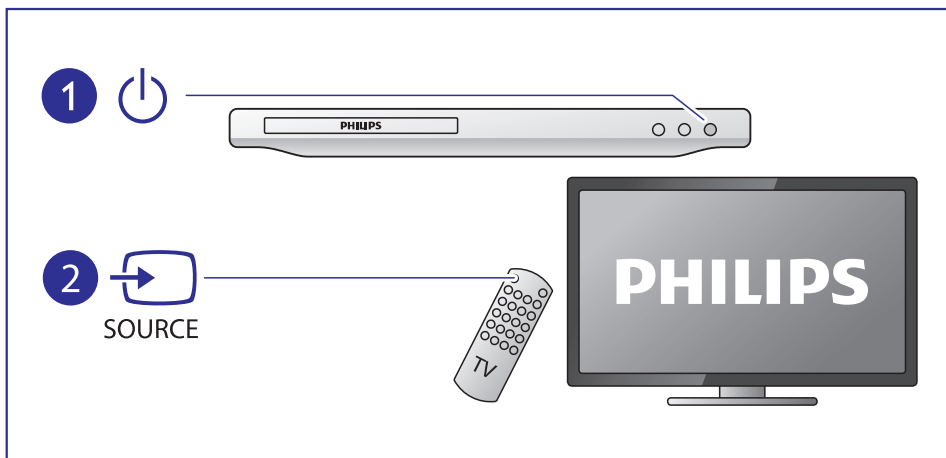

6

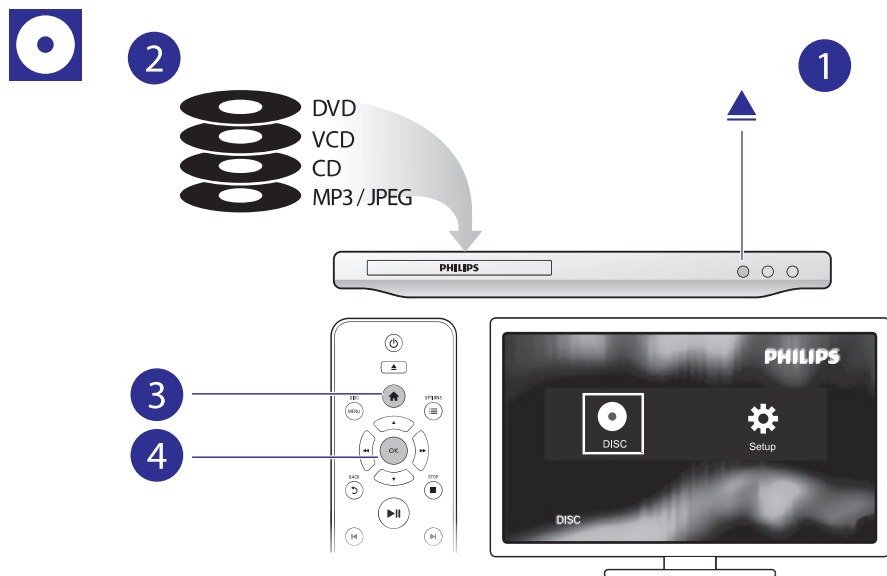


Satura rādītājs

1. Savienošana un atskaņošana	3-6
2. Jūsu DVD atskaņotāja lietošana	8
Atskaņošanas pamatfunkcijas	8
Video iespējas	9
Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	9
Atkārtota atskaņošana	9
Pārlēkšana uz citas vienības atskaņošanu	9
DivX video	10
3. Iestatījumu maiņa	10
Vispārīgie iestatījumi (izslēgšanās, gaidstāve...)	10
Attēls	11
Skaņa	11
Citas izvēles (valodas, vecāku kontrole...)	11
4. Programmatūras atjaunināšana	12
5. Specifikācijas	13
6. Darbības traucējumu novēršana	14

2. Jūsu DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci interneta vietnē www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatfunkcijas

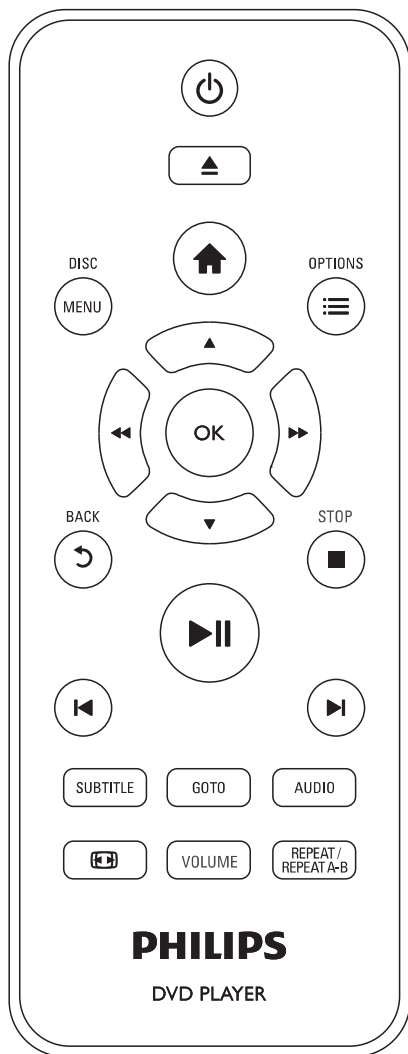

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu atskaņotāju.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
	Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.
	Pieklūt mājas izvēlei.
DISC MENU (Diska izvēle)	Pieklūt vai iziet no diska izvēlnes.
OPTIONS (Iespējas)	Atskaņošanas laikā pieklūt vairāk iespējām.
	Pārvietoties izvēlnēs. Lēni meklēt uz priekšu vai atpakaļ. Nospiegt vairākas reizes, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
	Pārvietoties izvēlnēs. Ātri meklēt uz priekšu vai atpakaļ. Nospiegt vairākas reizes, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
OK	Apstiprināt izvēli vai ievadi.
BACK (Atpakaļ)	Atgriezties uz iepriekš aplūkoto izvēlni.
STOP (Apturēt)	Apturēt atskaņošanu.
	Uzsākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamā ierakstu, nodaļu vai failu.
SUBTITLE (Subtitri)	Izvēlēties subtitru valodu.
GOTO (Doties uz)	Pārlēkt uz virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.
AUDIO	Izvēlēties audiovalodu vai kanālu.
	Pielāgot attēlu televizora ekrānam. Tuvināt vai tālināt attēlu.
VOLUME (Skaļums)	Aktivizēt skaļuma kontroli un tad spiegt , lai mainītu skaļuma līmeni.
REPEAT/REPEAT A-B (Atkārtot/ Atkārtot A-B)	Izvēlēties atkārtotas atskaņošanas iespēju.

... Jūsu DVD atskaņotāja lietošana

Video iespējas

Video atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **≡** **OPTIONS**, lai piekļūtu sekojošām iespējām.

- **[Info]** (Informācija): Aplūkot pašreizējo atskaņošanas informāciju.
- **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist satura izvēlni VCD un SVCD diskam.
- **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts): Izvēlēties attēla attēlošanas formātu, kas atbilst televizora ekrānam.
- **[Volume]** (Skaļums): Regulēt skaļuma līmeni.
- **[Angle]** (Leņķis): Izvēlēties kameras leņķi, no kura tiek skatīts video.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un fotogrāfijas, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai pārvietotos uz attēlu failiem.
3. Izvēlieties attēlu, kas ir saglabāts tajā pašā diskā, un nospiediet **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Lai apturētu slīdrādi, nospiediet taustiņu **■**.
5. Lai apturētu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz nospiediet taustiņu **■**.

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

Fotogrāfiju slīdrādes laikā izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼	Rotēt attēlu horizontāli/vertikāli.
◀▶	Rotēt attēlu pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam/pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Nospieš, lai piekļūtu iestatījumam [Color] (Krāsa), lai attēlotu krāsainas vai melnbaltas fotogrāfijas. Nospieš, lai piekļūtu iestatījumam [Photo preview] (Fotogrāfiju priekšskatījums), lai attēlotu fotogrāfiju sīktēlus.
(K)	Tuvināt vai tālināt fotogrāfiju. Tālummaiņas režīmā slīdrāde tiek pauzēta.

OK	Uzsākt vai atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.

Atkārtota atskaņošana

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas iespēju.

- Atkārtot pašreiz atskaņoto virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.
- Atkārtot visu diska saturu.
- Atkārtoti atskaņot noteiktu fragmentu.

Lai atkārtoti atskaņotu noteiktu fragmentu:

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos **↔ A** kā sākumpunktu.
2. Vēlreiz nospiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, lai izvēlētos **↔ AB** kā beigu punktu.
↳ Sākas iezīmētā fragmenta atkārtota atskaņošana.
3. Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet taustiņu **REPEAT/REPEAT A-B**, līdz displejā redzams paziņojums **[Off]** (Izslēgts).

Piezīme

- Iezīmētā fragmenta atkārtota atskaņošana ir iespējama tikai virsraksta vai ieraksta ietvaros.

Pārlēkšana uz citas vienības atskaņošanu

Jūs varat pārlēkt uz noteikta virsraksta, nodaļas vai ieraksta atskaņošanu.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **GOTO**.
↳ Tiek attēlots teksta ievades lauks, kurā mirgo "0".
2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos ciparu kā virsraksta, nodaļas vai ieraksta kārtas numuru.
3. Kad cipars ir izvēlēts, spiediet **◀▶**, lai mainītu cipara pozīciju.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. soli, lai pabeigtu virsraksta, nodaļas vai ieraksta kārtas numura ievadišanu.
5. Nospiediet **OK**.
↳ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.

... Jūsu DVD atskaņotāja lietošana

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska.

DivX VOD kods

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, dodieties uz interneta vietni vod.divx.com, lai pierēģistrētu šo DVD atskaņotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu **▲**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[General]** (Vispārīgā) > **[DivX(R) VOD code]** (DivX(R) VOD kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, nomainiet rakstzīmju kopu uz tādu, kas atbalsta DivX subtitrus. Lai izvēlētos rakstzīmju kopu: nospiediet taustiņu **▲**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Citas izvēles) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri).

Rakstzīmju kopa Valodas


[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, makedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu

Piezīme

- Lai izmantotu subtitrus, atskaņojamo subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar atskaņojamā DivX video faila nosaukumu. Piemēram, ja DivX video fails saucas "movie.avi", tad saglabājiēt subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot sekojošu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

3. Iestatījumu maiņa

Šī nodaļa palīdzēs jums mainīt šī atskaņotāja iestatījumus.

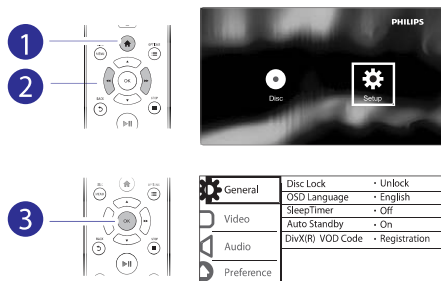

Piezīme

- Nav iespējams mainīt izvēlnes iespēju, kura ir iekrāsota pelēkā krāsā.
- Lai piekļūtu sadaļai **[Preference]** (Citas izvēles), apturiet diska atskaņošanu.
- Lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni, nospiediet taustiņu **↶**. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **▲**.

Vispārīgie iestatījumi (izslēgšanās, gaidstāve...)

- Nospiediet taustiņu **▲**.
- Lai piekļūtu vispārīgās iestatīšanas iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[General]** (Vispārīgā).
 - [Disc Lock]** (Diska aizslēgšana): Aizslēgt vai atslēgt disku atskaņošanai. Lai atskaņotu aizslēgtu disku, jums ir jāievada parole: spiediet **▲**, lai ievadītu ciparu, un spiediet **◀**/**▶**, lai mainītu cipara pozīciju. Noklusējuma parole ir "136900".
 - [OSD Language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda): Izvēlieties valodu izvēlei uz ekrāna.
 - [Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris): Iestatīt laika posmu, pēc kura atskaņotājs no atskaņošanas režīma automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.

- **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms): Aktivizēt vai deaktivizēt automātisko gaidstāves režīmu. Ja šis iestatījums ir aktivizēts, tad atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 15 minūšu dīkstāves (piemēram, pauzes vai apturētas atskaņošanas režīmā).
- **[DivX(R) VOD Code]** (DivX(R) VOD kods): Aplūkot "DivX®" reģistrācijas kodu un reģistrācijas atcelšanas kodu.

Attēls

1. Nospiediet taustiņu .
2. Lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video).
 - **[TV system]** (TV sistēma): Izvēlieties TV sistēmu, kas atbilst jūsu televizoram. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam jūsu valsts televizoru.
 - **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts): Izvēlieties attēla attēlošanas formātu, kas atbilst televizora ekrānam.
 - **[Picture Setting]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu vai pielāgot iestatījumu.

Skaņa

1. Nospiediet taustiņu .
2. Lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]** (Audio).
 - **[Analogue Output]** (Analogā izvade): Izvēlieties audioformātu skaņas izvadei, ja šis atskaņotājs ir pievienots caur **AUDIO OUT L/R** ligzdām.
 - **[Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlieties audioformātu skaņas izvadei, ja šis atskaņotājs ir pievienots caur **COAXIAL** ligzdu.
 - **[Digital Output]** (Digitālā izvade) – Izvēlieties digitālās izvades veidu: **[Off]** (Izslēgts) – izslēgt digitālo izvadi; **[All]** (Visi) – atbalstīt daudzkanālu audioformātus; **[PCM Only]** (Tikai impulsu kodu modulācija) – samazināt kanālu skaitu uz divu kanālu audiosignālu.

- **[LPCM Output]** (Lineāras impulsu kodu modulācijas izvade) – Izvēlieties LPCM (Lineāras impulsu kodu modulācijas) izvades iztveršanas frekvenci. Jo augstāka iztveršanas frekvence, jo labāka ir skaņas kvalitāte. Iestatījums **[LPCM Output]** ir aktivizējams tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- **[Volume]** (Skaļums): Mainīt skaļuma līmeni.
- **[Sound Mode]** (Skaņas režīms): Izvēlieties iepriekšnoteiktu skaņas efektu.
- **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlieties kļušu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļās skaņas līmeni un palielina kļušās skaņas (piemēram, runas) līmeni.



Piezīme

- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD diskem.

Citas izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Lai piekļūtu citu izvēļu iestatīšanas iespējām, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Citas izvēles).
 - **[Audio]**: Izvēlieties video audiovalodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlieties video subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlieties videodiska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi tādu disku atskaņošanai, kas ir ierakstīti ar novērtējumu. Lai piekļūtu disku atskaņošanas ierobežošanas iespējām, ievadiet paroli "136900". Kad paroles ievadīšanas lauks ir izcelts, nospiediet **OK**, lai sāktu paroles ievadīšanu, spiediet  , lai izvēlētos ciparu, un spiediet  , lai mainītu cipara pozīciju.
 - **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist satura izvēlni VCD un SVCD diskem.

... Iestatījumu maiņa

- **[Password]** (Parole): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskaņotu ierobežotu disku. Ja jums nav paroles vai esat aizmirsuši savu paroli, tad ievadiet "136900".
- **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri): Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta jūsu DivX video subtitrus.
- **[Version Info]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Default]** (Noklusējums): Atiestatīt visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izņemot iestatījumus sadaļās **[Disc Lock]** (Diska aizslēgšana), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole).



Piezīme

- Ja jums vēlāmā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, tad izvēlnes iespējās jūs varat izvēlēties **[Others]** (Citas) un ievadīt atbilstošo četr ciparu valodas kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Novērtējuma līmeņi var mainīties atkarībā no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]** (8 Pieaugušie).

4. Programmatūras atjaunināšana



Piezīme

- Programmatūras atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt barošanas padevi.

Lai pārbaudītu pieejamos atjauninājumus, salīdziniet šī atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja tāda ir pieejama) Philips interneta vietnē.

1. Nospiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Citas izvēles) > **[Version Info]** (Versijas informācija) un tad nospiediet **OK**.
3. Pierakstiet ierīces modeļa nosaukumu un programmatūras versijas numuru.
4. Apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai pārbaudītu atjauninājumu pieejamību, norādot ierīces modeļa nosaukumu un pašreizējo programmatūras versijas numuru.
5. Lai veiktu programmatūras atjaunināšanu, izpildiet interneta vietnē sniegtos programmatūras atjaunināšanas norādījumus.

5. Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģionu kodiem.

DVD reģiona kods	Valstis
	Eiropa

Atskaņojamie mediji

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubultā slāņa), CD-R/-RW (maksimums 299 mapes un maksimums 648 faili)

Failu formāti

- Video: avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Attēls: .jpg, .jpeg

Video

- Signāla sistēma: PAL, NTSC, Multi
- Kompozītu videosignāla izvade: 1 Vp-p (75 omi)

Audio

- 2-kanālu analogā izvade
 - Priekšējais audio K&L: 2 Vrms (47 kiloomi)
- Digitālā izvade: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- Iztveršanas frekvences:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 32 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Neto svars: 1,0 kg

Barošana

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 8 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Komplektācijā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un viena baterija
- AV uz SCART kabelis
- Lietošanas instrukcija

Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izvades jauda: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi

6. Darbības traucējumu novēršana

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt atskaņotāju pats.

Ja šī atskaņotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu atskaņotāju un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Ja sazināšies ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu uzlīmē šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Nav attēla.

- Televizorā nav izvēlēts pareizais videosignāla ievades kanāls (skatiet televizora lietošanas instrukciju).
- Ja ir mainīti TV sistēmas iestatījumi, tad atjaunojiet noklusējuma iestatījumus:
 - 1) Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - 2) Nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Nav skaņas izvades no televizora.

- Pārliedzieties, vai ir pareizi savienoti audiokabeļi starp šo atskaņotāju un televizoru.

DivX video atskaņošanas laikā nav skaņas.

- Neatbalstīts audiosignāla kodējums.

Nav skaņas no pievienotās ārējās audioierīces (piemēram, stereosistēmas, pastiprinātāja uztvērēja) skaļruņiem.

- Pārliedzieties, vai audiokabeļi vai koaksiālais kabelis ir pareizi pievienots.
- Pārslēdziet ārējo audioierīci uz pareizo audiosignāla ievades avotu.

Disku nav iespējams nolasīt.

- Pārliedzieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku (skatiet "Specifikācijas" > "Atskaņojamie mediji").
- Ierakstītam diskam pārliedzieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar parādīt vai nolasīt failus.

- Pārliedzieties, vai failu vai mapju skaits nepārsniedz šī atskaņotāja atbalstīto limitu (maksimums 648 faili vai 299 mapes).
- Pārliedzieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgos failus (skatiet "Specifikācijas" > "Failu formāti").

Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārliedzieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliedzieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Netiek pareizi parādīti DivX subtitri.

- Pārliedzieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar DivX videofaila nosaukumu.
- Pārliedzieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgā subtitru faila paplašinājuma nosaukumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).
- Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta šos subtitrus (skatiet "Jūsu DVD atskaņotāja lietošana" > "DivX video").

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.


© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

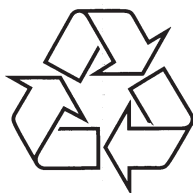

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>