

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

CD640

www.philips.com/support

Įspėjimas

Naudokite tik pakraunamas baterijas.
Prieš naudodami telefoną, 24 valandas
kraukite bateriją!

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie jūsų telefoną bei atsakymus į juos.

Sujungimas

Ragelis neįsijungia!

- Pakraukite baterijas: padėkite ragelį ant kroviklio. Po keleto sekundžių telefonas įsijungs.
- Patikrinkite kroviklio kontaktus.
- Naudokite tik PRIDEDAMAS PAKRAUNAMAS BATERIJAS.

Telefonas visiškai neveikia

- Įsitinkite, kad adapteris ir telefono laidas yra sujungti teisingai.
- Įsitinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai ir yra pakrautos.
- Šis telefonas neveikia kai dingsta elektra.

Ryšys nutrūksta pokalbio metu

- Pakraukite baterijas
- Prieikite arčiau prie stotelės

Prasta garso kokybė

- Prieikite arčiau prie stotelės
- Patraukite stotelę bent vieno metro atstumu nuo kitų elektros prietaisų.

Nėra rinkimo tono

- Patikrinkite sujungimus. Perkraukite telefoną: atjunkite ir vėl įjunkite į elektros tinklą.
- Pakraukite baterijas 24 valandas.
- Prieikite arčiau prie stotelės
- Naudokite pridėdamą telefono laidą
- Jei reikalinga, naudokite adapterį sujungimui

■ mirksi

- Prieikite arčiau prie stotelės
- Patikrinkite baterijas
- Priregistruokite ragelį prie stotelės

pasirodo netrukus po to, kai baterijos baigiamos krauti

- Pakeiskite baterijas naujomis (naudokite tik PAKRAUNAMAS baterijas).

Įdiegimas

Skambintojo linijos identifikavimas neveikia tinkamai

- Susisieki su savo tinklo operatoriumi iš kurio užsisakėte paslaugą
- Leiskite telefonui bent kartą suskambėti prieš atsiliėpdami.

Negalima atsiliėpti į laukiantį skambutį

- Susisieki su savo tinklo operatoriumi ir pasirinkite tinkamą reakcijos laiką.

Ragelio ekranas nieko nerodo

- Pabandykite atjungti ir vėl prijungti stotelę prie elektros tinklo ir atlikite registravimo procedūrą (žiūrėkite skyrelį 5.7.6).
- Įsitinkite, kad dvi pridėtos pakraunamos baterijos yra įdėtos tinkamai.
- Išimkite ir vėl įdėkite baterijas.
- Įsitinkite, kad baterijos pakrautos.

Ragelis rodo Unregistered

- Sekite nurodymus ragelio priregistravimui.

Garsas

Ragelis neskamba

- Padidinkite garsumą
- Įsitinkite, kad adapteris ir telefono laidas yra sujungti teisingai.
- Prieikite arčiau prie stotelės
- Įsitinkite, kad skambutis yra įjungtas.

Skambintojas manęs negirdi

- Telefono mikrofonas gali būti išjungtas: skambučio metu spauskite  norėdami jį vėl įjungti.

Trikdžiai televizoriuje ar radijuje

- Patraukite elektros adapterį ar stotelę kaip tik galima toliau.

Prietaiso veikimas

Skambintojo linijos identifikavimas neveikia

- Pasitikrinkite paslaugos užsakymą su savo tinklo operatorių.

Telefonų knygos įrašas negali būti išsaugotas.

- Patikrinkite, ar telefonų knygos atmintis nėra visiškai užimta.
- Įsitinkite, kad  buvo nuspaustas 3 sekundes.
- Prie kiekvienos stotelės galima priregistruoti tik keturis ragelius.

Pastaba

Jei patarimai nepadeda, atjunkite ragelio ir stotelės energijos tiekimą. Palaukite minutę ir prijunkite vėl.

Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Ekranas

- Penkių eilučių spalvotas grafinis LCD
- 16 simbolių eilutėje
- Klaviatūros apšvietimas

Bendri telefono bruožai

- Suderintas su GAP
- Iki penkių ragelių registravimas prie vienos stotelės
- Iki keturių stotelių
- Vidinis ryšys tarp ragelių
- Vidinių / išorinių skambučių peradresavimas tarp ragelių
- Trišalė konferencija (du vidiniai ir vienas išorinis skambutis)
- Ragelio paieška iš stotelės
- Skambintojo numerio ir vardo identifikavimas
- 10 polifoninių melodijų
- Skirtingos melodijos grupėms
- Paprastas skambinimas
- Žadintuvas
- Klaviatūros rakinimas

Kontaktų sąrašas

- 200 kontaktų
- 12 simbolių vardui ir 24 simboliai numeriui kiekvienam kontaktui

Ryšių duomenys

- 50 praleistų skambučių

Rinktų numerių sąrašas

- 20 paskutinių rinktų numerių
- 24 simboliai kiekvienam numeriui

Baterija

- Dvi pakraunamos AAA NiMg 750 mAh baterijos

Svoris ir išmatavimai

- Ragelis: 161 gramai
- Stotelė: 157 gramai
- Ragelis: 160,6 x 46,2 x 29,2 mm (aukštis x gylis x plotis)
- Stotelė: 116 x 108,9 x 81,6 mm (aukštis x gylis x plotis)

Temperatūrų diapazonas


- Veikimas: 0 °C iki +40 °C
- Laikymas: -25 °C iki +66 °C

Santykinis oro drėgnumas


- Veikimas: iki 80% prie 40 °C
- Laikymas: iki 80% prie 40 °C

1	Svarbu	6
1.1	Elektros tinklo reikalavimai	6
1.2	Suderinamumas	6
1.3	Perdirbimas ir senų produktų išmetimas	6
1.4	GAP standartas	7
1.5	Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)	7
2	Jūsų telefonas	8
2.1	Ką rasite dėžutėje	8
2.2	Trumpa telefono apžvalga	9
2.2.1	Ragelis	9
2.2.2	Ragelio ekranėlio piktogramos	11
2.2.3	Pagrindinė stotelė	11
3	Nuo ko pradėti	12
3.1	Prijunkite pagrindinę stotelę	12
3.2	Įdėkite pakraunamas baterijas	12
3.3	Įstatykite ragelį į kroviklį	13
3.4	Sukonfigūruokite savo telefoną	13
3.5	Kaip išjungti ar įjungti ragelį	13
4	Naudojimasis telefonu	14
4.1	Skambinimas	14
4.1.1	Išankstinis surinkimas	14
4.1.2	Tiesioginis rinkimas	14
4.1.3	Skambinimas iš ryšių duomenų sąrašo	14
4.1.4	Skambinimas iš telefonų knygos	14
4.1.5	Skambinimas iš rinktų numerių sąrašo	14
4.1.6	Pokalbio laikmatis	14
4.2	Atsiliepiamas į skambutį	15
4.3	Atsiliepiamas į skambutį laisvų rankų režimu	15
4.4	Pokalbio užbaigimas	15
4.5	Antras skambutis	15
4.5.1	Kaip inicijuoti antrą skambutį	15
4.5.2	Kaip atsilipti į antrą skambutį	15
4.6	Naudojimasis vidaus telefonu	15
4.6.1	Kaip skambinti vidaus telefonu	16
4.6.2	Kaip peradresuoti išorinį skambutį kitam rageliui	16
4.6.3	Kaip sukurti trišalį konferencinį pokalbį	16
4.6.4	Skambintojo linijos identifikavimas	17
4.6.5	Laukiantis skambutis	17
4.7	Kaip surasti ragelį	17

5 Išnaudokite savo telefono galimybes	15
5.1 Veiksmai pokalbio metu	15
5.1.1 Išjungti / įjungti mikrofoną	15
5.1.2 Reguluoti ragelio ausinės garsumą	15
5.1.3 Kaip įjungti garsiakalbį	15
5.2 Telefonų knyga	19
5.2.1 Kaip išsaugoti įrašą telefonų knygoje	20
5.2.2 Kaip pasiekti telefonų knygą	20
5.2.3 Kaip redaguoti telefonų knygos įrašą	20
5.2.4 Kaip ištrinti telefonų knygos įrašus	20
5.2.5 Kaip ištrinti visus telefonų knygos įrašus	21
5.2.6 Kaip nustatyti greito rinkimo numerius	21
5.2.7 Kaip perkelti telefonų knygą	21
5.3 Ryšių duomenys	22
5.3.1 Kaip pasiekti ryšių duomenų sąrašą	22
5.3.2 Kaip išsaugoti ryšių duomenų įrašą telefonų knygoje	22
5.3.3 Kaip ištrinti ryšių duomenų įrašą	22
5.3.4 Kaip ištrinti visą ryšių duomenų sąrašą	22
5.4 Rinktų numerių sąrašas	22
5.4.1 Kaip pasiekti rinktų numerių sąrašą	23
5.4.2 Kaip išsaugoti numerį iš rinktų numerių sąrašo į telefonų knygą	23
5.4.3 Kaip ištrinti numerį iš rinktų numerių sąrašo	23
5.4.4 Kaip ištrinti visą rinktų numerių sąrašą	23
5.5 Laikrodys ir žadintuvas	23
5.5.1 Kaip nustatyti laiką	23
5.5.2 Kaip nustatyti žadintuvą	23
5.5.3 Kaip nustatyti žadintuvo melodiją	24
5.5.4 Kaip nustatyti datos ir laiko formatą	24
5.6 Asmeniniai nustatymai	24
5.6.1 Ragelio tonai	24
5.6.2 Kaip nustatyti fono paveikslėlį, rodomą budėjimo režime	26
5.6.3 Kai nustatyti kontrasto lygį	26
5.6.4 Kaip nustatyti telefono spalvų temą	26
5.6.5 Kaip pervadinti savo ragelį	26
5.6.6 Kaip nustatyti automatinį atsiliepimą	26
5.6.7 Kaip nustatyti automatinį pokalbio baigimą	27
5.6.8 Kaip nustatyti meniu kalbą	27
5.6.9 Kaip įjungti / išjungti kambario stebėjimą	27
5.6.10 Kaip įjungti / išjungti klaviatūros apšvietimą	27

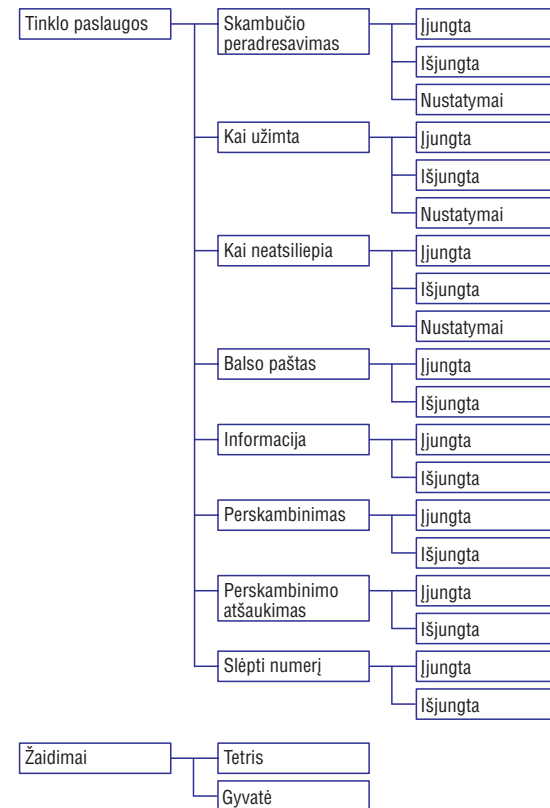

7 MENIU STRUKTŪRA

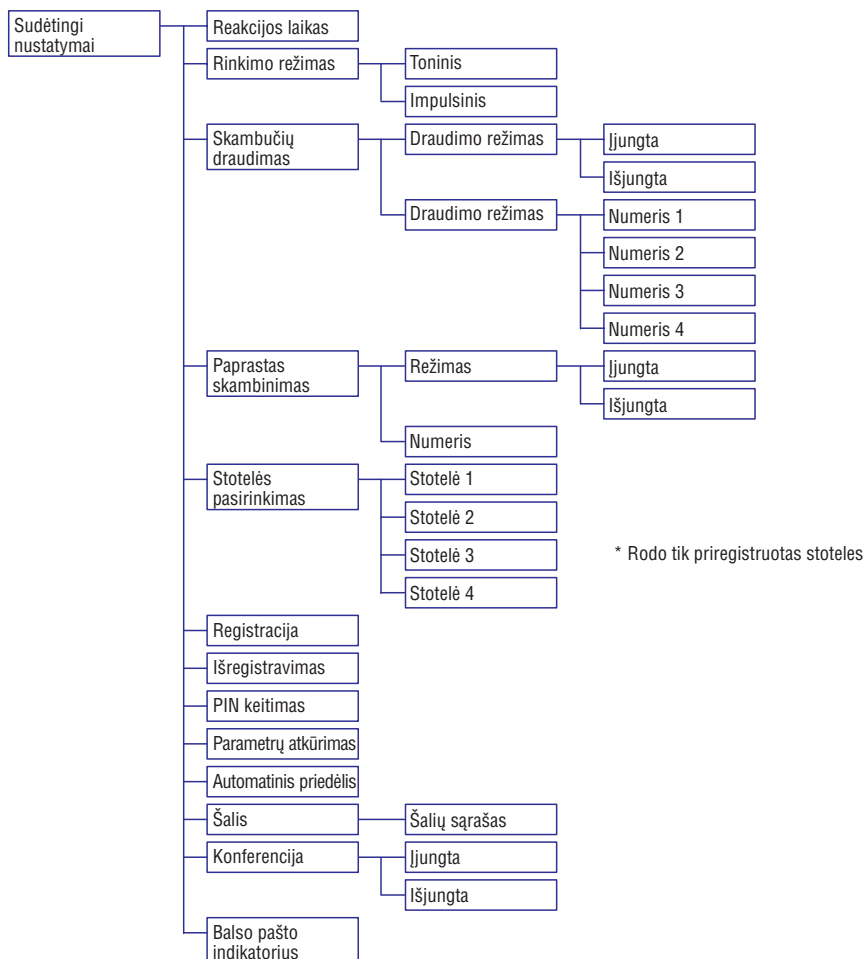

TURINYS

5.7 Sudėtingi nustatymai.....	26
5.7.1 Kaip nustatyti reakcijos laiką.....	26
5.7.2 Kaip nustatyti rinkimo režimą	26
5.7.3 Skambučių draudimas.....	26
5.7.4 Paprastas skambinimas.....	27
5.7.5 Kaip rankiniu būdu pasirinkti pagrindinę stotelę	27
5.7.6 Kaip priregistruoti papildomą ragelį.....	27
5.7.7 Kaip išregistruoti ragelį.....	28
5.7.8 Kaip pakeisti PIN kodą.....	28
5.7.9 Kaip atkurti gamyklinius parametrus	28
5.7.10 Kaip nustatyti priedėlio numerį	28
5.7.11 Šalies nustatymas.....	29
5.7.12 Kaip įjungti / išjungti konferencijos režimą	29
5.7.13 Kaip išjungti laukiančio pranešimo indikatorius.....	29
5.8 Tinklo paslaugos	29
5.8.1 Skambučių peradresavimas.....	29
5.8.2 Balso paštas	30
5.8.3 Tinklo operatoriaus informacinės paslaugos	30
5.8.4 Perskambinimas.....	31
5.8.5 Perskambinimo atšaukimas.....	31
5.8.6 Pasiėpti numerį.....	31
5.9 Žaidimai	32
5.10 Kaip įvesti tekstą ir numerius	32
5.10.1 Teksto ir skaitmenų įvedimas.....	32
5.10.2 Perjungimas tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių	32
6 Numatytieji nustatymai	33
7 Meniu struktūra.....	34
8 Techniniai duomenys	38
9 Dažnai užduodami klausimai.....	39

1 SVARBU

Skirkite pakankamai laiko perskaityti šią naudojimosi instrukcijų knygėlę, skirtą jūsų CD640. Joje rasite svarbios informacijos ir pastabų apie naudojimąsi šiuo telefonu.

1.1 Elektros tinklo reikalavimai

- Šiam prietaisui reikalingas 220-240 voltų elektros energijos tiekimas. Elektros tiekimo sutrikimų atvejų ryšys gali būti prarastas.
- Elektros tinklas laikomas pavojingu. Vienintelis būdas išjungti šį prietaisą yra išjungti jį iš elektros tinklo. Užtikrinkite, kad elektros rozetė būtų netoli nuo aparato ir visuomet lengvai prieinama.

⚠ Įspėjimas

- Neleiskite krovimosi kontaktams ar baterijoms kontaktuoti su metaliniais objektais.
- Neleiskite prietaisui kontaktuoti su skysčiais ar drėgme.
- Niekuomet nenaudokite kitokių nei pridėta arba kitokių nei Philips rekomenduoja baterijų. Kyla sprogimo pavojus.
- Visuomet naudokite laidus, kurie yra pridėti prie prietaiso.
- Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.
- Šis telefonas nėra skirtas skambinti pagalbos telefonais kuomet dingsta elektra. Jūs turėtumėte turėti alternatyvą, kad galėtumėte skambinti pagalbos telefonais.

1.2 Suderinamumas

Mes, kompanija Philips, deklaruojame, kad prietaisas atitinka visus direktyvos 1999/5/EC keliamus reikalavimus ir kitus nurodymus. Suderinamumo deklaraciją galite rasti www.p4c.philips.com.

1.3 Perdirbimas ir senų produktų išmetimas

Išmetimo nurodymai seniems produktams

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktai yra utilizuojami pačiais geriausiai sunaikinimo, pakeitimo ar perdirbimo būdais norint užtikrinti žmonių sveikatą ir aplinkos apsaugą.

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų išmetimo sistemą.



Pasinaudokite vienu iš šių būdų:

- Pristatykite prietaisą ir visus jo priedus į elektronikos surinkimo punktą
- Jei perkate kitą panašų produktą, senąjį produktą grąžinkite pardavėjui. Jis turėtų jį priimti, kaip nurodyta WEEE direktyvoje.

Išmetimo nurodymai baterijoms



Neišmeskite senų baterijų kartu su kitomis šiukšlėmis.

Philips pažymėjo pakuotę standartiniais simboliais, kurie nurodo tinkamą perdirbimo ar išmetimo būdą.




Atitinkama nacionalinė organizacija buvo paremta finansiškai.




Taip pažymėta pakuotė gali būti perdirbama.

7 MENIU STRUKTŪRA

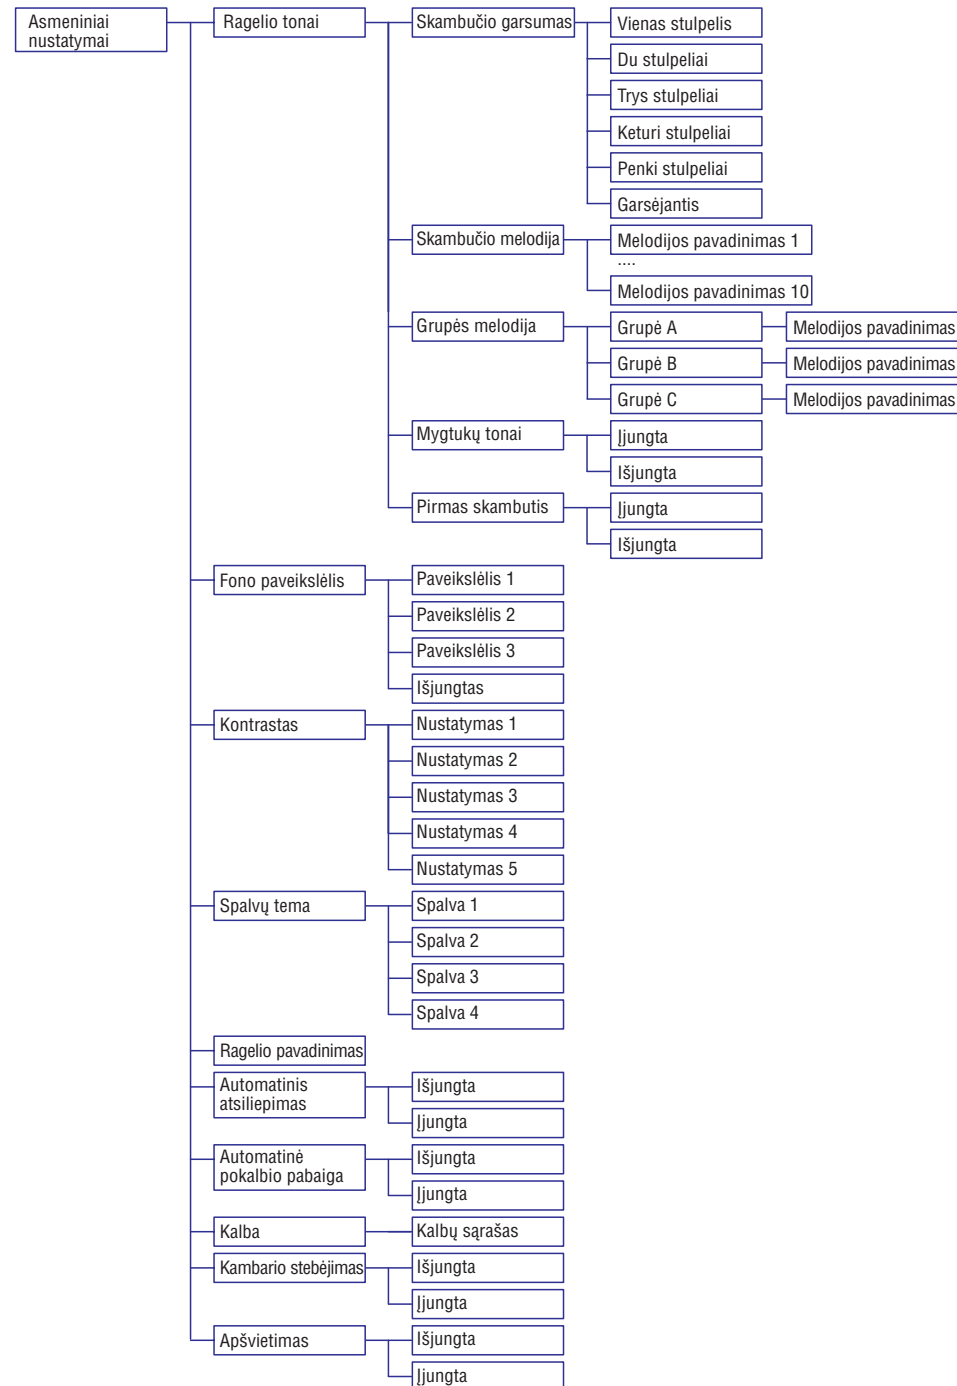

7 MENIU STRUKTŪRA

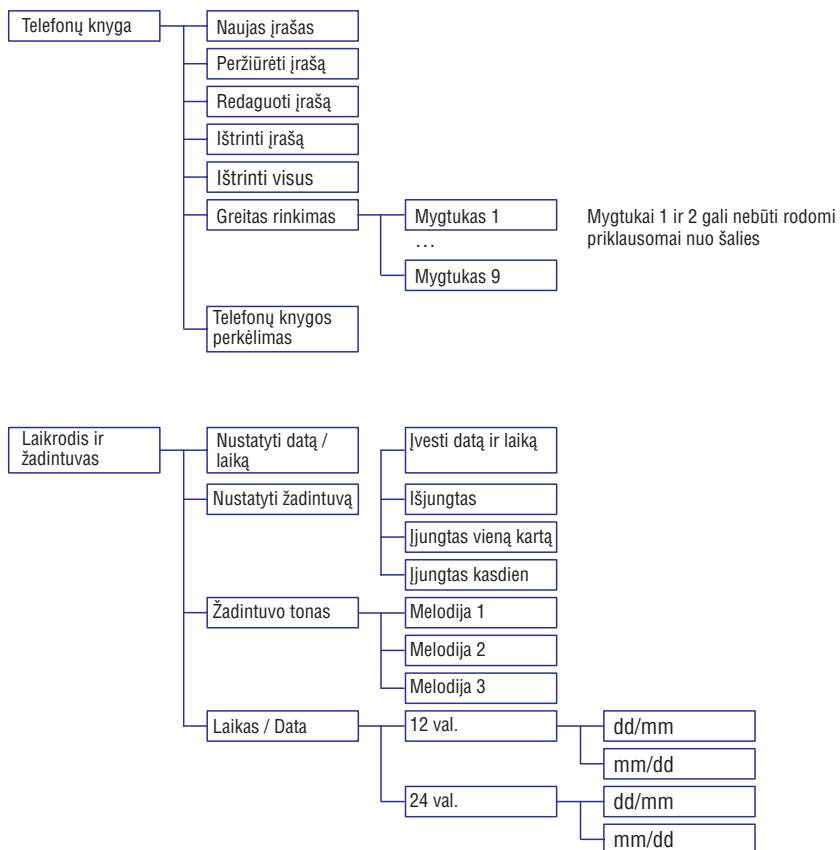

1 SVARBU

1.4 GAP standartas

GAP standartas užtikrina, kad visi DECT™ GAP rageliai ir pagrindinės stotelės tenkina minimalius veikimo standartus nepriklausomai nuo jų pagaminimo. Jūsų CD640/645 ragelis ir stotelė yra suderinti su GAP, o tai reiškia, kad minimalios garantuojamos funkcijos yra: ragelio priregistravimas, linijos užėmimas, skambučio priėmimas ir skambinimas. Kitos funkcijos gali neveikti jei naudojate kitokį ragelį su jūsų pagrindine stotele.

Norėdami priregistruoti ir naudotis savo CD640/645 rageliu su GAP standarto kitokia pagrindine stotele, pirmiausia atlikite veiksmus, aprašytus gamintojo naudojimosi instrukcijų knygelėje, tuomet sekite nurodymais 5.7.6 skyriuje.

Norėdami priregistruoti kitokį ragelį prie CD640/645 pagrindinės stotelės, įjunkite stotelės registravimo režimą (5.7.6 skyriuje) ir tuomet sekite gamintojo nurodymais.

1.5 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)


1. Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
3. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
4. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
5. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

2 JŪSŲ TELEFONAS


2.1 Ką rasite dėžutėje



Ragelis

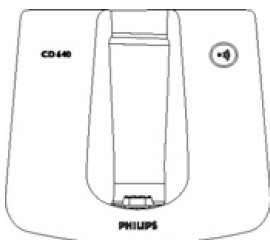


Pagrindinė stotelė

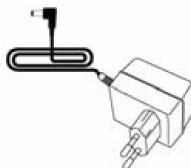

Elektros maitinimo laidas



Sujungimo laidas



2 pakraunamos AAA tipo baterijos



Naudojimosi instrukcijų knygelė



Garantijos kortelė



Trumpas gidas

Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.
Jei nusipirkote komplektą su keletu ragelių, dėžutėje papildomai rasite ragelius, kroviklius, laidus bei pakraunamas baterijas.

6 NUMATYTIEJI NUSTATYMAI

Nustatymas	Numatytoji reikšmė
Ragelio pavadinimas:	PHILIPS
Data:	--:--
Laikas:	--:--
Ausinės garsumas:	3 lygis
Skambučio melodija:	1 melodija
Skambučio garsumas:	3 lygis
Žadintuvas:	Išjungtas
Žadintuvo melodija:	1 melodija
Mygtukų tonai:	Ijungta
Automatinis atsilepimas:	Išjungta
Automatinė pokalbio pabaiga:	Ijungta
Pirmas skambutis:	Ijungta
Kontrasto lygis:	3 lygis
Fono paveikslėlis:	Paveikslėlis 1
Spalvų tema:	Tema 1
Klaviatūros apšvietimas:	Ijungta
Kambario stebėjimas:	Išjungta
Kalba:	Priklausomai nuo šalies
Reakcijos laikas:	Priklausomai nuo šalies
Skambučių draudimas:	Išjungta
Rinkimo režimas:	Toninis
Paprastas skambinimas:	Išjungta
PIN kodas:	0000
Konferencijos režimas:	Išjungta

5 IŠNAUDOKITE SAVO TELEFONO GALIMYBES

5.8.6.2 Kaip nustatyti numerio slėpimo numerį

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Withhold ID (Paslėpti numerį)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Settings (Nustatymai)**.
5. Spauskite norėdami įvesti numerį.
6. Spauskite norėdami patvirtinti nustatymą.

5.9 Žaidimai

Du žaidimai (Tetris ir Gyvatė) yra įdiegti jūsų telefone.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Games (Žaidimai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti pageidaujimą žaidimą.
4. Spauskite .
5. Spauskite norėdami pradėti žaidimą.

Pastaba

Žaidimo metu jūs galite spausti / / / norėdami judėti aukštyn / kairėn / dešinėn / žemyn atitinkamai. Jūs taip pat galite spausti arba norėdami užbaigti žaidimą ir sugrįžti į žaidimų meniu. Spauskite norėdami padaryti pauzę ir spauskite / / / norėdami grįžti į žaidimą.

5.10 Kaip įvesti tekstą ir numerius

5.10.1 Teksto ir skaitmenų įvedimas

Jūs galite įvesti vardus telefonų knygoje po vieną simbolį spausdami atitinkamą mygtuką vieną ar daugiau kartų.

Mygtukas	Paskirtis
1	Tarpas 1 @ _ # = < > () & £ \$ [] { } ¨ §
2	a b c 2 q ä ē ā ē
3	d e f 3 é ĉ Δ Φ
4	g h i 4 ğ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ņ ŋ ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ť ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
10	. 0 , / ; “ ’ ! ? * + - % \ ^ ~

Pavyzdžiui, norėdami įvesti vardą Peter:

Spauskite vieną kartą: P

Spauskite du kartus: E

Spauskite vieną kartą: T

Spauskite du kartus: E

Spauskite tris kartus: R


5.10.2 Perjungimas tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių

Pagal nutylėjimą, visos raidės yra įvedamos didžiosios. Jūs galite spausti norėdami perjungti tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.2 Trumpa telefono apžvalga

2.2.1 Ragelis

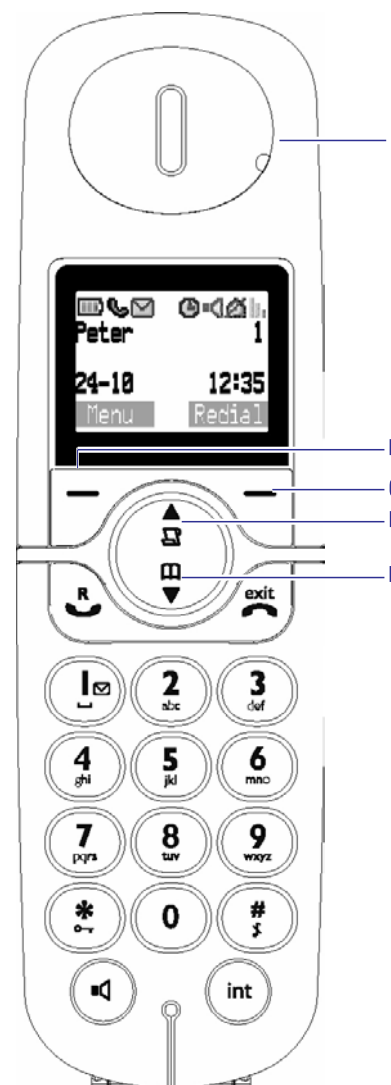

A Įvykio indikatorius

Išjungtas: nėra naujų įvykių.

Mirkysi raudonai: yra neperžiūrėtų įvykių (pavyzdžiui: praleistas skambutis, jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo (SLI) paslaugą).

B Kairysis minkštasis mygtukas

Budėjimo režime: spauskite norėdami įeiti į pagrindinį meniu.

Kituose režimuose: pasirinkite funkciją, nurodytą ragelio ekranėlyje tiesiai virš mygtuko.

C Dešinysis minkštasis mygtukas

Budėjimo režime: spauskite norėdami įeiti į rinktų numerių sąrašą.

Kituose režimuose: pasirinkite funkciją, nurodytą ragelio ekranėlyje tiesiai virš mygtuko.

D Ryšių duomenys / Aukštyn

Budėjimo režime: spauskite norėdami įeiti į ryšių duomenų sąrašą.

Meniu režime: keliauti sąrašu į viršų.

Telefonų knygos / ryšių duomenų / rinktų numerių sąrašo režime: spauskite norėdami sąrašu pereiti į viršų.

Pokalbio metu: spauskite norėdami padidinti ausinės garsumą.

Redagavimo režime: spauskite norėdami pereiti prie prieš tai buvusio simbolio ar skaitmens.

E Telefonų knyga / Žemyn


Budėjimo režime: spauskite norėdami įeiti į telefonų knygą.

Meniu režime: keliauti sąrašu žemyn.

Telefonų knygos / ryšių duomenų / rinktų numerių sąrašo režime: spauskite norėdami sąrašu pereiti žemyn.

Pokalbio metu: spauskite norėdami sumažinti ausinės garsumą.

Redagavimo režime: spauskite norėdami pereiti prie sekančio simbolio ar skaitmens.

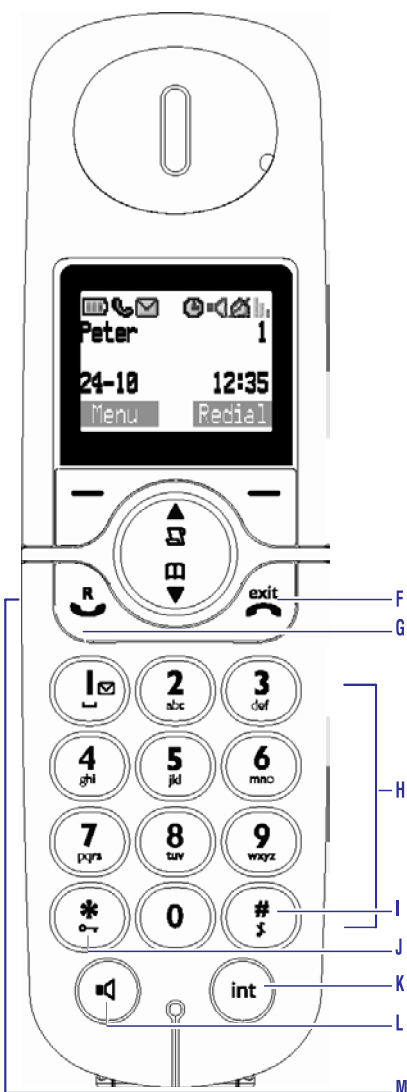

F Užbaigti pokalbį / Išėiti

Budėjimo režime: palaikius nuspaustą apie 5 sekundes išjungia ragelį. Jei ragelis išjungtas, spauskite norėdami įjungti ragelį.

Meniu režime: palaikykite nuspaustą norėdami grįžti į budėjimo režimą, trumpai spauskite norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.

Pokalbio metu: spauskite norėdami užbaigti pokalbį.

G Kalbėti / R mygtukas

Budėjimo režime: Atsiliepti į įeinantį išorinį ar vidinį skambutį.

Pokalbio metu: įterpti R operatoriaus paslaugoms.

H Skaičių raidžių mygtukai

I Mygtukas # (Grotelės)

Budėjimo režime / numerio rinkimo režime: spauskite norėdami įterpti grotelės.

Budėjimo režime: palaikykite nuspaudę norėdami išjungti skambutį.

Numerio rinkimo režime: palaikykite nuspaudę norėdami įvesti pauzę.

Redagavimo režime: spauskite norėdami perjungti didžiąsias / mažąsias raides.

J Žvaigždutė *

Budėjimo režime / numerio rinkimo režime: spauskite norėdami įterpti žvaigždutę.

Budėjimo režime: palaikykite nuspaudę norėdami įjungti ar išjungti klaviatūros rakinimą.

K Skambučio peradresavimas / Vidinis pokalbis / Konferencija

Budėjimo režime: spauskite norėdami pradėti vidinį pokalbį.

Pokalbio su išoriniu pašnekovu metu: spauskite norėdami pradėti vidinį pokalbį arba perjungti tarp vidinio ir išorinio skambučio.

Palaikykite nuspaudę norėdami pradėti konferencinį pokalbį su išoriniu pašnekovu ir vidiniu.

L Garsiakalbio mygtukas

Pokalbio metu: spauskite norėdami įjungti / išjungti garsiakalbį.

M Ausinių lizdas (Priklausomai nuo šalies)

Leidžia prijungti laisvų rankų įrangą prie ragelio prijungiant ausines į šį lizdą.

5.8.3.2 Kaip nustatyti informacijos numerį

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Info (Informacija)**.
4. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Settings (Nustatymai)**.
5. Spauskite norėdami įvesti numerį.
6. Spauskite norėdami patvirtinti nustatymą.

* Patarimas

Kaip informacijos numeris nustatytas, nuspauskite ir palaikykite norėdami surinkti balso pašto numerį tiesiogiai.

5.8.4 Perskambinimas

5.8.4.1 Kaip įjungti perskambinimą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Call Back (Perskambinimas)**.
4. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Activate (Įjungti)**.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

5.8.4.2 Kaip nustatyti perskambinimo numerį

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Call Back (Perskambinimas)**.
4. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Settings (Nustatymai)**.
5. Spauskite norėdami įvesti numerį.
6. Spauskite norėdami patvirtinti nustatymą.

5.8.5 Perskambinimo atšaukimas

5.8.5.1 Kaip įjungti perskambinimo atšaukimą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Cancel Call Bk (Atšaukti perskambinimą)**.
4. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Activate (Įjungti)**.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

5.8.5.2 Kaip nustatyti perskambinimo atšaukimo numerį

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Cancel Call Bk (Atšaukti perskambinimą)**.
4. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Settings (Nustatymai)**.
5. Spauskite norėdami įvesti numerį.
6. Spauskite norėdami patvirtinti nustatymą.

5.8.6 Paslėpti numerį

5.8.6.1 Kaip įjungti numerio slėpimą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Withhold ID (Paslėpti numerį)**.
4. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Activate (Įjungti)**.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

5 IŠNAUDOKITE SAVO TELEFONO GALIMYBES

5.8.1.2 Kaip išjungti skambučių peradresavimą

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti peradresavimo nustatymą (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns**).
4. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti **Deactivate (Išjungti)**.
5. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
6. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

5.8.1.3 Kaip nustatyti skambučių peradresavimo numerį

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti peradresavimo nustatymą (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns**).
4. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti **Settings (Nustatymai)**.
5. Spauskite  norėdami įvesti numerį.
6. Spauskite  norėdami patvirtinti nustatymą.

5.8.2 Balso paštas

Ši funkcija leidžia skambintojui jums palikti žinutę, jei jūs negalite ar nenorite atsiliiepti patys. Šios funkcijos galimybė priklauso nuo šalies bei tinklo operatoriaus paslaugų. Dažnai žinučių perklausymas yra mokamas, nes jos yra saugomos tinkle, o ne telefone. Prašome susisiekti su savo tinklo operatoriumi norėdami sužinoti daugiau apie šią funkciją.

5.8.2.1 Kaip įjungti balso paštą

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti **Voice Mail (Balso paštas)**.
4. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti **Activate (Įjungti)**.

5. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.

6. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

5.8.2.2 Kaip nustatyti balso pašto numerį

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti **Voice Mail (Balso paštas)**.
4. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti **Settings (Nustatymai)**.
5. Spauskite  norėdami įvesti numerį.
6. Spauskite  norėdami patvirtinti nustatymą.

* Patarimas

Kaip balso pašto numeris nustatytas, nuspauskite ir palaikykite  norėdami surinkti balso pašto numerį tiesiogiai.

5.8.3 Tinklo operatoriaus informacinės paslaugos

Priklausomai nuo šalies, ši funkcija gali neveikti. Ši funkcija leidžia skambintojui išklausti informaciją, pateikiamą jūsų operatoriaus. Šios funkcijos galimybė priklauso nuo jūsų šalies ir užsisakytų paslaugų. Informacija yra saugoma tinkle, o ne ragelyje. Prašome susisiekti su savo tinklo operatoriumi norėdami sužinoti daugiau apie šią funkciją.

5.8.3.1 Kaip įjungti informacines paslaugas


1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti **Info(Informacija)**.
4. Spauskite  ir  /  norėdami pasirinkti **Activate (Įjungti)**.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.2.2 Ragelio ekranėlio piktogramos

	Nurodo baterijų įkrovimo lygį. Rodo  kai baterijos visiškai išsikrovę. Rodo  kai baterijos artėja prie išsekimo. Rodo  kai baterijos dalinai įkrautos. Rodo  kai baterijos pilnai įkrautos. Mirksi, kai baterijos kraunasi.
	Rodomas, kai telefono linija naudojama. Mirksi, kai yra išorinis įeinantis skambutis arba kai išorinis skambutis yra sulaukytas.
	Mirksi, kad yra praleistas skambutis (ši funkcija galima tik tuomet, jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą iš savo tinklo operatoriaus) arba kai yra nauja balso pašto žinutė autoatsakiklyje.
	Rodoma, kai vyksta vidinis skambutis. Mirksi, kai yra įeinantis vidinis skambutis arba vidinis skambutis yra sulaukytas.
	Rodoma, kai žadintuvas yra įjungtas.
	Rodoma, kai įjungtas garsiakalbis.
	Rodoma, kai klaviatūra yra užrakinta.
	Rodoma, kai skambutis yra išjungtas.
	Rodoma, kai ragelis yra registruotas stotelės aprėptyje. Mirksi, kai yra už aprėpties ribų arba ieško stotelės.

2.2.3 Pagrindinė stotelė

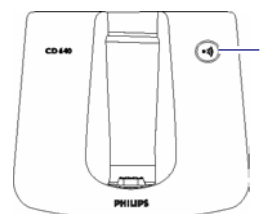

A Signalo siuntimo mygtukas

Spauskite norėdami surasti ragelį.

Palaikykite nuspaudę 3 sekundes norėdami pradėti registraciją

3 NUO KO PRADĖTI

3.1 Prijunkite pagrindinę stotelę

⚠ Atsargiai

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyviniai spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidais ir lauko sienomis gali trikdyti signalą iš ir į stotelę perdavimą.


⚠ Įspėjimas

Pagrindinė stotelė neturi įjungimo / išjungimo mygtuko. Ji įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamą.


Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui.

Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

1. Prijunkite elektros laidą prie lizdo stotelės apačioje.

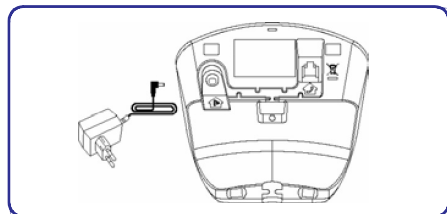

2. Prijunkite telefono laidą prie lizdo stotelės apačioje.

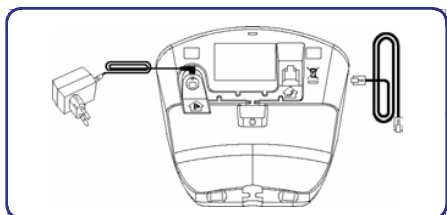

3. Prijunkite kitą telefono laidą prie telefono tinklo, o kitą elektros laidą į rozetę.




ⓘ Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

3.2 Įdėkite pakraunamas baterijas

CD640 yra komplektuojamas kartu su dviem pakraunamomis baterijomis. Prieš naudodamiesi rageliu, įdėkite baterijas ir pilnais jas įkraukite.

1. Pastumkite baterijų skyrelio dureles.

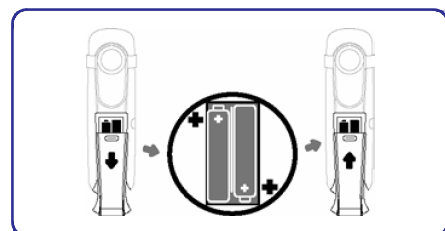

2. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į poliškumą, nurodytą baterijų skyrelyje ir uždarykite dangtelį.

5 IŠNAUDOKITE SAVO TELEFONO GALIMYBES

5.7.11 Šalies nustatymas

Šios funkcijos galimybė priklauso nuo šalies.

Jūs galite nustatyti kitą šalį, nei buvo pasirinkti pasveikinimo režime.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Country (Šalis)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti savo šalį.
5. Spauskite norėdami patvirtinti nustatymą.

ⓘ Pastaba

Pasirinkus šalį, numatyti linijos nustatymai tai šaliai pritaikomi jūsų telefonui automatiškai.

5.7.12 Kaip įjungti / išjungti konferencijos režimą

Kai konferencijos režimas yra įjungtas, jūs galite inicijuoti trišalį konferencinį pokalbį su antru rageliu, priregistruotu prie stotelės automatiškai šiam užėmus liniją kai jau vyksta išorinis pokalbis.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Conference (Konferencija)**.
4. Spauskite norėdami pasirinkti **On** arba **Off (Įjungta arba išjungta)**.
5. Spauskite norėdami patvirtinti nustatymą.

5.7.13 Kaip išjungti laukiančio pranešimo indikatorius

ⓘ Pastaba

Šios funkcijos galimybė priklauso nuo šalies ir kai kuriose šalyse gali neveikti.

Jei jūs užsisakėte balso pašto paslaugą iš savo tinklo operatoriaus, gavus balso pašto žinutę, pasirodo ekrane. Išklusius visus balso pašto pranešimus, dingsta iš ekrano automatiškai.

Jei tinklas negali išjungti laukiančio pranešimo indikatorius, jūs galite tai padaryti savo telefono pagalba. Jei jūs nusprendėte pašalinti laukiančio pranešimo indikatorius, visi kiti rageliai, priregistruoti

prie tos pačios stotelės, išjungia indikatorius automatiškai.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti balso pašto indikatorius.
4. Spauskite norėdami patvirtinti laukiančio pranešimo indikatorius pašalinimą.

5.8 Tinklo paslaugos

Ši funkcija leidžia jums pasiekti, įjungti ar išjungti kai kurias tinklo paslaugas, kurios priklauso nuo šalies / tinklo operatoriaus paslaugų. Susisiekite su savo tinklo operatoriumi norėdami sužinoti daugiau apie šias paslaugas.

Numatyti numeriai ir reikšmės, nustatytos telefone turėtų būti geriausiai tinkamos jūsų šalies tinklui ir jūs neturėtumėte jų keisti.

5.8.1 Skambučių peradresavimas

Yra trys skambučių peradresavimo galimybės: Unconditional Call Forwarding (Besąlygiškas skambučių peradresavimas), When Busy (Kai užimta) ir When Unanswered (Kai neatsiliepia).

5.8.1.1 Kaip įjungti skambučio peradresavimą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Net. Service (Tinklo nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti peradresavimo nustatymą (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns**).
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Activate (Įjungti)**.
5. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
6. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

ⓘ Pastaba

Kai ši funkcija yra įjungta, priklausomai nuo jūsų pasirinkto nustatymo, įeinantys skambučiai bus peradresuojami jūsų pasirinktam numeriui.

5.7.7 Kaip išregistruoti ragelį

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Unregister (Išregistravimas)**.
4. Spauskite ir įveskite PIN kodą kai paprašoma (**Numatytasis PIN kodas yra 0000**).
5. Spauskite ir / norėdami pasirinkti pageidaujimą ragelį.
6. Spauskite norėdami patvirtinti pasirinkimą.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta patvirtindamas kad išregistravimas pavyko sėkmingai ir ekrane rodoma **Unregistered (Išregistruotas)** bei ekranas grįžta į budėjimo režimą.

Pastaba

Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 15 sekundžių, išregistravimo procedūra nutraukiama ir ragelis grįžta į budėjimo režimą.

5.7.8 Kaip pakeisti PIN kodą

PIN kodas naudojamas norint nustatyti skambučių draudimą, atkurti ragelio parametrus ir ragelio registravimui / išregistravimui. Numatytasis PIN kodas yra 0000. PIN kodą sudaro keturi skaitmenys. PIN kodas taip pat naudojamas jūsų ragelio nustatymų apsaugai. Jūsų ragelyje bus rodoma žinutė, kai reikės įvesti PIN kodą.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Change PIN (Pakeisti PIN kodą)**.
4. Spauskite norėdami įvesti keturių skaitmenų PIN kodą kai paprašoma.
5. Spauskite norėdami įvesti naują keturių skaitmenų PIN kodą.
6. Spauskite norėdami patvirtinti ir pakartotinai įvesti naują PIN kodą.
7. Spauskite norėdami patvirtinti nustatymą.

Pastaba

Numatytasis PIN kodas yra 0000. Jei pakeičiate PIN kodą, laikykite PIN kodo duomenis saugioje vietoje, kur galite lengvai juos pasiekti. Nepameskite PIN kodo.

5.7.9 Kaip atkurti gamyklinius parametrus

Jūs galite atkurti savo telefono gamyklinius nustatymus (žiūrėkite skyrelį 5.7). Po atkūrimo visi asmeniniai nustatymai bei ryšių duomenų įrašai yra ištrinami, bet telefonų knyga paliekama.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Reset (Atkurti)**.
4. Spauskite ir įveskite PIN kodą kai paprašoma (**Numatytasis PIN kodas yra 0000**).
5. Spauskite norėdami patvirtinti.
6. Spauskite norėdami patvirtinti dar kartą.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrįžta į pasveikinimo režimą. Jūsų telefone atkurti numatytieji parametrai.
 - Kai kuriose šalyse pasveikinimo langas negalimas, tuomet telefonas grįš į budėjimo režimą.

5.7.10 Kaip nustatyti priedėlio numerį

Ši funkcija leidžia nustatyti telefoną naudoti pigiausią numerio priedėlį. Vieną kartą nustačius, priedėlis pridodamas prie kiekvieno renkamo numerio.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Auto Prefix (Automatinis priedėlis)**.
4. Spauskite norėdami įvesti reikiamus atpažinimo skaitmenis.
 - Paskutiniai išsaugoti skaitmenys rodomi.

Pastaba

Atpažinimo numerio ilgis negali būti didesnis nei 5 skaitmenys.

5. Spauskite norėdami įvesti automatinį priedėlio numerį.
 - Paskutinis išsaugotas priedėlio numeris rodomas.

Pastaba

Priedėlis negali būti ilgesnis nei 10 skaitmenų.

6. Spauskite norėdami patvirtinti nustatymą.

3.3 Įstatykite ragelį į kroviklį

Pastaba

Įkraukite baterijas ne mažiau kaip 24 valandas prieš pradėdami naudotis telefonu.

Kai jūsų telefono baterijos yra pilnai pakrautos, pokalbių trukmė yra apie 12 valandų, o budėjimo trukmė apie 150 valandų.

1. Įstatykite ragelį į kroviklį (pagrindinę stotelę).
2. Palikite jį ten kol baterijos bus pilnai įkrautos.
3. Kai ragelis pilnai pasikrauna, rodoma ekranelyje.

3.4 Sukonfigūruokite savo telefoną

Priklausomai nuo jūsų šalies, pasveikinimo langas gali nepasirodyti. Tokiu atveju jums nereikia pasirinkti šalies kodo ir konfigūruoti savo telefono.

Prieš naudodamiesi telefonu jūs turite jį sukonfigūruoti tinkamai naudojimui jūsų šalyje. Kelias minutes pasikrovus, pasveikinimo langas pasirodo. Sekite nurodymus ekranelyje norėdami sukonfigūruoti savo telefoną.

1. Spauskite norėdami pamatyti galimų šalių sąrašą.
 - Galimi šalių pavadinimai pasirodo ekranelyje.

Pastaba

Jei yra paspaudžiama, ragelis vėl parodo pasveikinimo langą.

2. Spauskite / norėdami surasti savo šalį.
3. Spauskite norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
 - Jūsų telefonas sukonfigūruojamas pagal jūsų pasirinktą šalį ir grįžta į budėjimo režimą.

Pastaba

Kartą pasirinkus šalies nustatymą, linijos nustatymai tai šaliai pritaikomi automatiškai.

Patarimas

Jei jūs neteisingai pasirinkote šalį ir norėtumėte ją pakeisti po pirmo sukonfigūravimo, jūs galite spauskite budėjimo režime, įvesti į SMS pagrindinį meniu, įvesti *****793** ir atkurti gamyklinius parametrus. Maždaug po 30 sekundžių telefonas įjungs pasveikinimo langą ir jūs vėl galėsite pasirinkti reikiamą šalį.

3.5 Kaip išjungti ar įjungti ragelį

Norėdami taupyti elektros energiją, jūs galite išjungti ragelį:

1. Nuspauskite ir palaikykite apie penkias sekundes norėdami išjungti ragelį.
2. Spauskite norėdami vėl įjungti ragelį.

4.1 Skambinimas

4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite norėdami skambinti.
 - Skambutis inicijuojamas.

4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę užimkite telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.
 - Skambutis inicijuojamas.

4.1.3 Skambinimas iš ryšių duomenų sąrašo

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą iš savo tinklo operatoriaus.

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasirinkti **Call List (Ryšių duomenys)**.
2. Spauskite .
3. Spauskite / norėdami pereiti prie pageidaujamo neatsakymo skambučio.

☰ Pastaba

Ekrane gali būti rodoma:

- skambintojo numeris*
- skambintojo vardas (jei rastas telefonų knygoje)*
- **Unavailable (Negalima)** jei tai neidentifikuotas skambutis**
- Datos ir laiko informacija priklauso nuo paslaugos tiekėjo.

* Priklauso nuo SLI paslaugos.

** Nerandami numeriai, įslaptinta skambintojo informacija.

4. Spauskite norėdami surinkti numerį.
 - Skambutis inicijuojamas.

☰ Pastaba

Paskutinis neatsakytas skambutis bus rodomas pirmas, o seniausias bus ištrintas, kai atmintis užsipildys.

4.1.4 Skambinimas iš telefonų knygos

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti telefonų knygą.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti reikiamą įrašą telefonų knygoje.
3. Spauskite surinkti numerį.
 - Skambutis inicijuojamas.

* Patarimas

Vietoj naršymo sąraše naudojant ar mygtukus, spauskite mygtuką su pirmąja reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

4.1.5 Skambinimas iš rinktų numerių sąrašo

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti rinktų numerių sąrašą.
 - Ekrane rodomas paskutinis rinktas numeris arba vardas, jei tas numeris yra išsaugotas telefonų knygoje.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti reikiamą įrašą.
3. Spauskite surinkti numerį.
 - Skambutis inicijuojamas.

* Patarimas

Telefone galima išsaugoti 20 paskutinių rinktų numerių. Sąrašo pradžioje rodomas paskutinis rinktas numeris. Jei numeris sutampa su įrašu telefonų knygoje, tuomet rodomas vardas.

4.1.6 Pokalbio laikmatis

Pokalbio laikmatis rodo pokalbio trukmę, kai padedate ragelį. Trukmė rodoma minutėmis ir sekundėmis (MM:CC).

5.7.4 Paprastas skambinimas

Kai aktyvuota, ši funkcija leidžia surinkti pasirinktą numerį paspaudus bet kurį ragelio mygtuką. Ši funkcija labai naudinga norint išsikviesti skubią pagalbą.

☰ Pastaba

Jūs galite įvesti iki 24 skaitmenų paprasto skambinimo numeriui.

5.7.4.1 Kaip įjungti paprasto skambinimo režimą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Baby Call (Paprastas skambinimas)**.
4. Spauskite norėdami pasirinkti **Mode (Režimas)**.
5. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **On (Įjungta)**.
6. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.
 - Žinutė **"BabyCall On"** rodoma ekrane budėjimo režime.

5.7.4.2 Kaip išjungti paprasto skambinimo režimą

1. Nuspauskite ir palaikykite (kai paprasto skambinimo funkcija buvo įjungta).
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Off (Išjungta)**.
3. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.
 - Žinutė **"BabyCall On"** neberodoma ekrane budėjimo režime.

5.7.4.3 Kaip pakeisti paprasto skambinimo numerį

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Baby Call (Paprastas skambinimas)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Number (Numeris)**.
5. Spauskite norėdami įvesti numerį.
6. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

5.7.5 Kaip rankiniu būdu pasirinkti pagrindinę stotelę

Vienas CD640 ragelis gali būti priregistruotas prie keturių skirtingų CD640 stotelių.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Base Selection (Stotelės pasirinkimas)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti pageidaujamą stotelę.
5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

5.7.6 Kaip priregistruoti papildomą ragelį

Papildomi rageliai privalo būti priregistruoti prie stotelės norint jais naudotis. Prie vienos stotelės galima priregistruoti iki penkių ragelių.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Registration (Registravimas)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti pageidaujamą stotelę.

☰ Pastaba

Priregistruota stotelė rodoma su žvaigždute dešinėje ekrano pusėje.

5. Spauskite ir įveskite PIN kodą kai paprašoma (Numatytasis PIN kodas yra 0000).
6. Spauskite ir spauskite ant stotelės vienu metu ir palaikykite tris sekundes.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas grįžta į budėjimo režimą.

☰ Pastaba

Jei stotelė randama ir PIN kodas įvedamas teisingai, nenaudojami ragelio numeriai bus priskirti automatiškai.

Jei PIN kodas yra neteisingas, telefonas pyptelės ir parodys **Wrong PIN!** bei sugrįš į budėjimo režimą.

Jei stotelė nerandama per tam tikrą laiką, telefonas pyptelės ir parodys **No Base found!** bei sugrįš į budėjimo režimą.

5.7 Sudėtingi nustatymai

5.7.1 Kaip nustatyti reakcijos laiką

Reakcijos laikas (arba rinkimo atidėjimas) yra laikas, po kurio linija atjungiamą, paspaudus mygtuką. Nustatytoji reikšmė jūsų telefonui turėtų būti labiausiai tinkama jūsų šaliai, ir jūs neturėtumėte jos keisti.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **Recall Time (Reakcijos laikas)**.
4. Spauskite norėdami pasirinkti reakcijos laiką savo šaliai.

☰ Pastaba

Reakcijos laiko pasirinkimų skaičius priklauso nuo šalies.

5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

5.7.2 Kaip nustatyti rinkimo režimą

Numatytasis rinkimo režimo nustatymas turėtų būti labiausiai tinkamas jūsų šalies tinklui ir jūs neturėtumėte jo keisti.

Yra du rinkimo režimai: toninis ir pulsinis.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Dial Mode (Rinkimo režimas)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Tone (Toninis)** arba **Pulse (Pulsinis)**.
5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

5.7.3 Skambučių draudimas

Skambučių draudimas leidžia jums uždrausti kai kuriems rageliams skambinti tam tikrais numeriais. Jūs galite nustatyti iki keturių kombinacijų skaitmenų, kuriais prasidedantys numeriai bus draudžiami. Kiekviena kombinacija gali būti sudaryta iki keturių skaitmenų.

☰ Pastaba

Jums reikės įvesti savo PIN kodą norint įjungti ar išjungti skambučių draudimo režimą, pridėti ar keisti draudžiamus numerius.

5.7.3.1 Kaip įjungti / išjungti skambučių draudimo režimą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Call Barring (Skambučių draudimas)**.
4. Spauskite norėdami įvesti keturių skaitmenų PIN kodą kai paprašoma (numatytasis PIN kodas yra 0000).
5. Spauskite norėdami pasirinkti **Barring Mode (Draudimo režimas)**.
6. Spauskite norėdami pasirinkti **On** arba **Off (Įjungtas arba išjungtas)**.
7. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

☰ Pastaba

Jei skambučių draudimas yra įjungtas, **Call Barr On** bus rodoma ekrane budėjimo režime.

5.7.3.2 Kaip pakesiti draudžiamų skambučių numerį

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Advanced Set (Sudėtingi nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Call Barring (Skambučių draudimas)**.
4. Spauskite norėdami įvesti keturių skaitmenų PIN kodą kai paprašoma (numatytasis PIN kodas yra 0000).
5. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Barring Number (Draudimo numeris)**.
6. Spauskite norėdami pasirinkti numerį (**Number 1, Number 2, Number 3, Number 4**).
7. Spauskite norėdami įvesti numerį.
8. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

☰ Pastaba

Jei draudžiamas numeris bus renkamasis, skambutis nebus sujungtas. Kai taip nutinka, pasigirsta klaidos tonas ir telefonas grįžta į budėjimo režimą.

4.2 Atsiliepimas į skambutį

Telefonui skambant, spauskite .

- Pokalbis pradedamas.

4.3 Atsiliepimas į skambutį laisvų rankų režimu

Telefonui skambant, spauskite .

- Pokalbis pradedamas ir rodoma. Jūs galite kalbėti su pašnekovu nepakėlę ragelio.

⚡ Įspėjimas

Kai ragelis skamba įeinančio skambučio metu, nelaikykite ragelio per arti prie ausies, nes skambėjimo garsumas gali pakenkti jūsų klausai.

✳ Pastaba

Įeinantys skambučiai turi pirmenybę prieš kitus veiksmus. Kuomet yra įeinantis skambutis, visi kiti veiksmai, tokie kaip telefono nustatymų reguliavimas, naršymas po meniu ir t.t. bus nutraukti.

☰ Patarimas

Jei automatinis atsiliepimas yra aktyvuotas, jūs galite pakelti ragelį nuo stotelės norėdami atsiliepti į skambutį.

4.4 Pokalbio užbaigimas

Spauskite pokalbio metu.

- Pokalbis nutraukiamas.

ARBA

Padėkite ragelį atgal į stotelę.

- Pokalbis nutraukiamas.

4.5 Antras skambutis

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turite ją užsisakyti iš savo tinklo operatoriaus. Jūs galite naudoti šią funkciją norėdami priimti ar padaryti antrą skambutį pokalbio metu. Veiksmai, aprašyti 4.5.1 ir 4.5.2 skyriuose gali skirtis tam tikrose šalyse ir priklausyti nuo operatoriaus paslaugų.

4.5.1 Kaip inicijuoti antrą skambutį

Pokalbio metu:

1. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Init. 2ND Call (Inicijuoti antrą skambutį)**.
2. Spauskite norėdami surinkti antrą numerį.
 - Antras pokalbis inicijuojamas.

☰ Pastaba

Jūs galite spausti ir / norėdami pasirinkti **Switch Calls (Sukeisti pokalbius)** arba **Conference (Konferencija)** norėdami sukeisti pirmą ir antrą pokalbius arba sukurti konferencinį pokalbį.

4.5.2 Kaip atsiliepti į antrą skambutį

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turite ją užsisakyti iš savo tinklo operatoriaus. Jei jūsų pokalbio metu atsiranda antras įeinantis skambutis, jūs girdėsite periodinius trumpus pyptelėjimus.

Kai rodomas skambintojo numeris, spauskite ir / norėdami pasirinkti funkciją priimti arba atmesti antrą skambutį.

☰ Pastaba

Priėmę antrą skambutį, jūs galite spausti ir / norėdami pasirinkti **Switch Calls (Sukeisti pokalbius)** arba **Conference (Konferencija)** norėdami sukeisti pirmą ir antrą pokalbius arba sukurti konferencinį pokalbį.

☰ Pastaba

Jei jūs esate užsisakę skambintojo numerio atpažinimo paslaugą, skambintojo numeris rodomas ekrane.

4.6 Naudojimasis vidaus telefonu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 priegregistruotus ragelius. Ji leidžia jums nemokamai skambinti vidaus telefonu, peradresuoti skambučius iš išorės iš vieno ragelio kitam ir naudotis konferencinio ryšio funkcija.

4 NAUDOJIMASIS TELEFONU

4.6.1 Kaip skambinti vidaus telefonu

Budėjimo režime:

1. Spauskite .
 - Vidiniam ryšiui galimi rageliai rodomi.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti reikiamą ragelį.
3. Spauskite skambinančiame ragelyje.
 - Jūsų pasirinktas ragelis ima skambėti.
4. Spauskite skambančiame ragelyje.
 - Vidaus ryšys užmegzta.

ⓘ Pastaba

Jei ragelis, kuriam skambinate yra užimtas, jums bus girdimas užimtumo signalas.

4.6.2 Kaip peradresuoti išorinį skambutį kitam rageliui

Išorinio pokalbio metu:

1. Spauskite norėdami inicijuoti vidinį skambutį.
 - Vidiniam ryšiui galimi rageliai rodomi, o išorinis pokalbis užlaikomas automatiškai.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti reikiamą ragelį.
3. Spauskite skambinančiame ragelyje.
 - Jūsų pasirinktas ragelis ima skambėti.
4. Spauskite skambančiame ragelyje.

ⓘ Pastaba

Jūs galite spausti norėdami perjungti tarp vidinio ir išorinio skambučio.

5. Spauskite skambinančiame ragelyje.
 - Pokalbis perkliamas antrajam rageliui.

4.6.3 Kaip sukurti trišalį konferencinį pokalbį

Konferencinio pokalbio funkcija leidžia vieną išorinį pokalbį dalinti dviems rageliams (naudojantis vidaus ryšiu). Visos trys šalys gali bendrauti vienu metu ir tam nereikalingas papildomų tinklo paslaugų naudojimas.

Išorinio pokalbio metu:

1. Spauskite norėdami inicijuoti vidinį skambutį.
 - Vidiniam ryšiui galimi rageliai rodomi, o išorinis pokalbis užlaikomas automatiškai.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti reikiamą ragelį.
3. Spauskite skambinančiame ragelyje.
 - Jūsų pasirinktas ragelis ima skambėti.
4. Spauskite skambančiame ragelyje.

ⓘ Pastaba

Jūs galite spausti norėdami perjungti tarp vidinio ir išorinio skambučio.

5. Palaikykite nuspaudę skambinančiame ragelyje.
 - Visi trys rageliai apjungiami į trišalį konferencinį pokalbį.

Konferencinio pokalbio metu:

1. Spauskite norėdami sulaukyti išorinį skambutį ir pereiti prie vidinio pokalbio.
 - Išorinis skambutis automatiškai sulaukomas.
2. Palaikykite nuspaudę norėdami pratęsti konferencinį pokalbį.

ⓘ Pastaba

Jei vienas iš ragelių nutraukia pokalbį, kitas gali tęsti ryšį su išoriniu pašnekovu.

5 IŠNAUDOKITE SAVO TELEFONO GALIMYBES

5.6.7 Kaip nustatyti automatinį pokalbį baigimą

Ši funkcija leidžia jums baigti pokalbį automatiškai padėjus ragelį ant stotelės.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Auto Hang-up (Automatinis pokalbio baigimas)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **On** arba **Off (Ijungtas arba išjungtas)**.
5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

5.6.8 Kaip nustatyti meniu kalbą

Priklausomai nuo jūsų šalies, ragelis gali palaikyti keletą skirtingų kalbų. Pakeitus meniu kalbą, visi meniu bus rodoma pasirinkta kalba. Kai kuriose šalyse šio nustatymo gali nebūti, jei galima tik viena meniu kalba. Šis nustatymas negalioja autoatsakiklio žinučių kalbai.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Language (Kalba)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti pageidaujimą kalbą.
5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

ⓘ Pastaba

Skirtingose šalyse galimos kalbos gali skirtis.

5.6.9 Kaip įjungti / išjungti kambario stebėjimą

Ši funkcija leidžia jums stebėti kambarį padėjus ragelį atitinkamame kambaryje. Šis ragelis neskambės įeinančio skambučio atveju ir negalės atlikti išeinančių skambučių. Stebintysis ragelis automatiškai įjungs garsiakalbį, jei kitas registruotas ragelis nori jį pasiekti. **Mute On** bus rodoma skambinančio ragelio ekrane; spauskite norėdami kalbėti su stebinčiuoju rageliu ir įjungti mikrofoną.

ⓘ Pastaba

Jūs privalote turėti mažiausiai du ragelius priregistruotus prie tos pačios stotelės norėdami naudotis šia paslauga.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Room Monitor (Kambario stebėjimas)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **On** arba **Off (Ijungtas arba išjungtas)**.
5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

ⓘ Pastaba

Jei kambario stebėjimas įjungtas, ekrane bus rodoma **Room Monitor On** budėjimo režime.

5.6.10 Kaip įjungti / išjungti klaviatūros apšvietimą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Backlight (Apšvietimas)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **On** arba **Off (Ijungtas arba išjungtas)**.
5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

ⓘ Pastaba

Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 20 sekundžių, klaviatūros apšvietimas ir ekrano apšvietimas išsijungia automatiškai. Spauskite bet kokį mygtuką norėdami įjungti apšvietimą. Norėdami įjungti ekrano apšvietimą, spauskite arba .

5.6.2 Kaip nustatyti fono paveikslėlį, rodomą budėjimo režime

Jūsų telefone yra įdiegti trys fono paveikslėliai. Jūs galite pasirinkti pageidaujamą fono paveikslėlį, kuris bus rodomas budėjimo režime.

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  norėdami pasirinkti **Wallpaper (Fono paveikslėlis)**.
4. Spauskite  ir  norėdami pasirinkti pageidaujamą fono paveikslėlį.
5. Spauskite  norėdami išsaugoti nustatymą.

5.6.3 Kai nustatyti kontrasto lygį

Jūsų telefone yra penki kontrasto lygiai (**Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 arba Level 5**)

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  norėdami pasirinkti **Contrast (Kontrastas)**.
4. Spauskite  ir  norėdami pasirinkti pageidaujamą kontrasto lygį.

Pastaba

Kontrasto nustatymo pasikeitimai bus rodomi ekrane kai naršote po nustatymus.

5. Spauskite  norėdami išsaugoti nustatymą.

5.6.4 Kaip nustatyti telefono spalvų temą

Jūsų telefone yra keturios skirtingos spalvų temos. Jūs galite pasirinkti pageidaujamą temą savo telefono ekranui.

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  norėdami pasirinkti pageidaujamą spalvos temą.

Pastaba

Atitinkama spalvų tema bus rodoma ekrane, kai naršote po nustatymus.

4. Spauskite  norėdami išsaugoti nustatymą.

5.6.5 Kaip pervadinti savo ragelį

Jūs galite pervadinti savo ragelį ir šis vardas bus rodomas ragelio budėjimo režime.

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  norėdami pasirinkti **Handset Name (Ragelio pavadinimas)**.
4. Spauskite  norėdami įvesti ragelio pavadinimą

Pastaba

Ragelio pavadinimas negali būti ilgesnis nei 14 simbolių.

5. Spauskite  norėdami išsaugoti nustatymą.

5.6.6 Kaip nustatyti automatinį atsiliiepimą

Ši funkcija leidžia jums atsiliiepti automatiškai pakėlus ragelį nuo pagrindinės stotelės

1. Spauskite  norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite  /  norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite  ir  norėdami pasirinkti **Auto Pick-up (Automatinis atsiliiepimas)**.
4. Spauskite  ir  norėdami pasirinkti **On** arba **Off (Ijungtas arba išjungtas)**.
5. Spauskite  norėdami išsaugoti nustatymą.

4.6.4 Skambintojo linijos identifikavimas

Skambintojo linijos identifikavimas (SLI) yra speciali paslauga, kurią galite užsisakyti pas savo tinklo operatorių. Jei esate užsisakę SLI paslaugą, ir skambintojas nėra įslaptinęs savo numerio, skambinančiojo numeris arba vardas (jei išsaugotas telefonų knygoje) bus rodomas telefonui skambant, kad jūs galėtumėte nuspręsti, ar norite atsiliiepti. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

4.6.5 Laukiantis skambutis

Jei esate užsisakę laukiančio skambučio paslaugą, ausinėje pasigirs pyptelėjimas, informuojantis, kad jums yra antras įeinantis skambutis. Skambintojo numeris arba vardas bus rodomas jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

Norėdami atsiliiepti į antrą skambutį, spauskite .

4.7 Kaip surasti ragelį

Norėdami surasti ragelį, spauskite  ant stotelės.

Visi rageliai, priregistruoti prie šios stotelės ima skambėti. Skambėjimą nutraukti galite paspaudę  /  /  /  ant ragelio arba  ant stotelės.

5 IŠNAUDOKITE SAVO TELEFONO GALIMYBES

5.1 Veiksmai pokalbio metu

Kai kurios funkcijos yra galimos pokalbio metu. Jūs galite pasiekti šias funkcijas spausdami atitinkamus mygtukus pokalbio metu.

Galimos funkcijos:

5.1.1 Išjungti / įjungti mikrofoną

Pokalbio metu:

1. Spauskite .
 - Mikrofonas išjungiamas ir **Mute On** rodoma ekrane.
2. Spauskite dar kartą norėdami vėl įjungti mikrofoną.

5.1.2 Reguluoti ragelio ausinės garsumą

Pokalbio metu:

1. Spauskite / norėdami pamatyti dabartinį ausinės garsumo nustatymą.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti garsumo lygį nuo 1 iki 5.
 - Ausinės garsumas pareguliuojamas ir telefonas grįžta į pokalbio režimą.

5.1.3 Kaip įjungti garsiakalbį

Pokalbio metu:

1. Spauskite norėdami aktyvuoti garsiakalbio režimą.

5.2 Telefonų knyga

Jūsų telefone galima išsaugoti iki 200 telefonų knygos įrašų. Įskaitant 9 greito rinkimo numerius. Kiekvienas telefonų knygos įrašas gali būti sudarytas iš 24 skaitmenų telefono numerio. Jei turite daugiau nei vieną ragelį, kiekvienas iš jų turi savo telefonų knygą.

5.2.1 Kaip išsaugoti įrašą telefonų knygoje

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Phonebook (Telefonų knygą)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **New Entry (Naujas įrašas)**.

4. Spauskite norėdami įvesti vardą (ne daugiau kaip 12 simbolių).
5. Spauskite norėdami įvesti telefono numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenys).
6. Spauskite norėdami pasirinkti grupę (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**).
7. Spauskite norėdami išsaugoti įrašą.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir jūsų įrašas išsaugomas.

Pastaba

Jūs galite priskirti kontaktus tam tikroms pasirinktoms grupėms. Pavyzdžiui, Group A gali sudaryti jūsų kolegų telefonų numeriai. Jūs taip pat galite priskirti tam tikrą melodiją tai grupei (žiūrėkite "Grupės melodija"). Jei esate užsisakęs skambintojo linijos identifikavimo paslaugą, jūs girdėsite parinktą melodiją visuomet, kai skambins kas nors iš grupės.

5.2.2 Kaip pasiekti telefonų knygą

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Phonebook (Telefonų knygą)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **List Entry (Įrašų sąrašas)**.
4. Spauskite ir / norėdami pereiti prie pageidaujamo telefonų knygos įrašo.
5. Spauskite norėdami peržiūrėti jūsų pageidaujamo įrašo detales.

Patarimas

Budėjimo režime jūs galite spausti norėdami pasiekti telefonų knygą, / norėdami pasirinkti pageidaujamą įrašą ir spausti norėdami peržiūrėti jūsų pageidaujamo įrašo detales.

5 IŠNAUDOKITE SAVO TELEFONO GALIMYBES

5.6.1.3 Kaip nustatyti grupės melodiją

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turite užsisakyti skambintojo linijos identifikavimo paslaugą.

Šis meniu leidžia jums pasirinkti melodiją, kuri skambės, kai skambins kontaktas iš išorės, kurio vardą esate išsaugoję telefonų knygoje ir priskyre tam tikrai grupei. Jūs galite susieti vieną melodiją vienai grupei.

Jūs galite nustatyti tris telefonų knygos kontaktų grupes (Group A, B, C). Kiekvienai grupei galite priskirti unikalią melodiją.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **Handset Tones (Ragelio tonai)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Group Melody (Grupės melodija)**.
5. Spauskite ir / norėdami pasirinkti pageidaujamą grupę (**Group A**, **Group B**, **Group C**).
6. Spauskite ir / norėdami pereiti prie pageidaujamos grupės melodijos.

Pastaba

Telefonas gros atitinkamą melodiją jums naršant po melodijų sąrašą.

7. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymus.

5.6.1.4 Kaip įjungti / išjungti klaviatūros tonus

Paspaudus klavišą pasigirsta pyptelėjimas. Jūs galite įjungti ar išjungti šį pypsėjimą. Pagal nutylėjimą, klaviatūros tonai yra įjungti.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **Handset Tones (Ragelio tonai)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Key Beep (Klaviatūros tonai)**.
5. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **On** arba **Off** (įjungtas arba išjungtas).
6. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymus.

5.6.1.5 Kaip užrakinti / atrakinti klaviatūrą

1. Nuspauskite ir palaikykite .
 - rodoma ekrane jei klaviatūra yra užrakinta.
2. Nuspauskite ir palaikykite norėdami atrakinti klaviatūrą.
 - simbolis dingsta iš ekrano, kai klaviatūra atrakinama.

Patarimas

Klaviatūros rakinimas išjungiamas ir išėjimas ar pakeitus baterijas.

5.6.1.6 Kaip įjungti / išjungti pirmą skambutį

Jei esate užsisakęs skambintojo numerio identifikavimo paslaugą iš savo tinklo operatoriaus, jūsų telefonas gali išjungti pirmą suskambėjimą prieš parodant skambintojo numerį. Taip nustačius, telefonas automatiškai nustatys ar skambintojo numeris identifikuojamas ir nutildys pirmąjį suskambėjimą. Jūs galite pakeisti šį nustatymą pagal savo pageidavimą.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **Handset Tones (Ragelio tonai)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **First Ring (Pirmas skambutis)**.
5. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **On** arba **Off** (įjungtas arba išjungtas).
6. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymą.

Pastaba

Kai žadintuvas įjungtas, bus rodoma ekrane. Kai žadintuvo skambėjimo laikas ateina, žadintuvas ima skambėti ir mirksi ekrane. Jūs galite spausti norėdami išjungti skambėjimą.

5.5.3 Kaip nustatyti žadintuvo melodiją

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Clock & Alarm (Laikrodis ir žadintuvas)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti Alarm Tone (Žadintuvo tonas).
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti pageidaujamą melodiją nuo 1 iki 10.

Pastaba

Telefonas gros atitinkamą melodiją jums naršant po melodijų sąrašą.

5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymus.

5.5.4 Kaip nustatyti datos ir laiko formatą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Clock & Alarm (Laikrodis ir žadintuvas)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti Time/Date (Laikas / Data).
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti laiko formatą (12 arba 24 valandos).
5. Spauskite norėdami patvirtinti laiko formatą.
6. Spauskite / norėdami pasirinkti datos formatą (dd/mm arba mm/dd).
7. Spauskite norėdami patvirtinti datos formatą.

5.6 Asmeniniai nustatymai

5.6.1 Ragelio tonai

5.6.1.1 Kaip nustatyti skambėjimo garsumą

Jūsų telefone galima pasirinkti vieną iš penkių skambėjimo garsumo lygių bei garsėjantį skambutį.

Įspėjimas

Kai ragelis skamba įeinančio skambučio metu, nelaikykite ragelio per arti prie ausies, nes skambėjimo garsumas gali pakenkti jūsų klausai.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **Handset Tones (Ragelio tonai)**.
4. Spauskite norėdami pasirinkti Ring Volume (Skambėjimo garsumas).
5. Spauskite ir / norėdami pasirinkti savo pageidaujamą garsumo lygį.
6. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymus.

* Patarimas

Jūs galite paspausti ir palaikyti norėdami išjungti skambėjimą. bus rodoma ekrane.

5.6.1.2 Kaip nustatyti skambučio melodiją

Jūsų telefone yra 10 galimų skambučio melodijų.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Personal Set (Asmeniniai nustatymai)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **Handset Tones (Ragelio tonai)**.
4. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Ring Melody (Skambėjimo melodija)**.
5. Spauskite ir / norėdami pasirinkti pageidaujamą melodiją.
6. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymus.

5.2.3 Kaip redaguoti telefonų knygos įrašą

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Phonebook (Telefonų knyga)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Edit Entry (Redaguoti įrašą)**.
4. Spauskite ir / norėdami pereiti prie pageidaujamo telefonų knygos įrašo.
5. Spauskite.
6. Spauskite norėdami ištrinti raides po vieną, pageduokite įrašą ir spauskite.
7. Spauskite norėdami ištrinti skaitmenis po vieną, pageduokite numerį ir spauskite.
8. Spauskite norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>).
9. Spauskite norėdami išsaugoti įrašą.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir jūsų pasirinktas įrašas atnaujinamas.

5.2.4 Kaip ištrinti telefonų knygos įrašas

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Phonebook (Telefonų knyga)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Delete Entry (Ištrinti įrašą)**.
4. Spauskite ir / norėdami pereiti prie pageidaujamo telefonų knygos įrašo.
5. Spauskite norėdami patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir jūsų pasirinktas įrašas ištrinamas.

5.2.5 Kaip ištrinti visus telefonų knygos įrašus

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Phonebook (Telefonų knyga)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Delete All (Ištrinti visus)**.
4. Spauskite norėdami patvirtinti.

5. Spauskite norėdami dar kartą patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir telefonų knyga ištrinama.

5.2.6 Kaip nustatyti greito rinkimo numerius

Jūs galite nustatyti iki 9 greito rinkimo numerių (mygtukai nuo iki). Budėjimo režime paspaudus ir palaikius vieną iš mygtukų, priskirtas numeris bus renkamas automatiškai.

Priklausomai nuo jūsų šalies, mygtukai 1 ir 2 gali būti nustatyti balso pašto ir informacinių paslaugų numeriams. Tokiu atveju šie mygtukai nebus rodomi. Jei balso pašto ir informacinių paslaugų numeriai negalimi, mygtukai 1 ir 2 bus rodomi sąrašo pradžioje, prie greito rinkimo numerių nustatymų; žiūrėkite skyrelius 5.8.2 ir 5.8.3 norėdami sužinoti daugiau.

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite / norėdami pasirinkti **Phonebook (Telefonų knyga)**.
3. Spauskite ir / norėdami pasirinkti **Direct Memory (Greito rinkimo numeriai)**.
4. Spauskite ir / norėdami pereiti prie greito rinkimo numerio vietos mygtukuose nuo 1 iki 9.
5. Spauskite du kartus norėdami pasirinkti **Add (Pridėti)**.
6. Spauskite ir / norėdami pasirinkti telefonų knygos įrašą, kurį norite išsaugoti kaip greito rinkimo numerį.
7. Spauskite norėdami patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir telefonų knygos įrašas išsaugomas kaip greito rinkimo numeris.

* Patarimas

Nuspaudus ir palaikius greito rinkimo numerio mygtuką, telefonas surinks šį numerį iškart.

5.2.7 Kaip perkelti telefonų knygą

Ši funkcija leidžia jums perkelti telefonų knygą iš vieno ragelio į kitą, kai yra bent 2 rageliai priregistruoti prie pagrindinės stotelės.

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Phonebook (Telefonų knygą)**.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Phbk transfer (Telefonų knygos perkėlimas)**.
4. Spauskite .
 - Ragelių, kurie yra galimi perkėlimui, numeriai bus rodomi ekrane.

⚠ Pastaba

Jei turite daugiau nei du ragelius, spauskite norėdami pasirinkti ragelį.

5. Spauskite .
6. Pasirinktas ragelis pypeli ir parodo žinutę **"Transfer from:"** (Perkelti iš)
7. Norėdami patvirtinti telefonų knygos perkėlimą, spauskite pasirinktame ragelyje arba spauskite norėdami atmesti telefonų knygos perkėlimą.
 - Visi jūsų telefonų knygos įrašai yra perkeltami į reikiamą ragelį ir **"Finish" (Baigta)** rodoma abiejų ragelių ekrane, kai perkėlimas baigiamas.

5.3 Ryšių duomenys

Ši funkcija yra galima tik tuo atveju, jei jūs užsisakėte skambintojo linijos identifikavimo paslaugą (SLI) iš savo tinklo operatoriaus.

Jūsų telefonas gali išsaugoti iki 50 neatsakytų skambučių. ir šviesos diodas ant ragelio mirksės primindamas, kad jūs turite neatsakytų skambučių. Jei skambintojo numeris nėra įslaptintas, skambintojo vardas (arba numeris) bus rodomas. Neatsakytų skambučių yra rodomo chronologine tvarka, su paskutiniu skambučių sąrašo viršuje.

5.3.1 Kaip pasiekti ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite norėdami pasiekti ryšių duomenų sąrašą.
2. Spauskite norėdami įeiti į **Call List (Ryšių duomenų sąrašas)**.
 - Paskutiniai neatsakytų skambučių rodomi.
3. Spauskite norėdami peržiūrėti įrašus.

5.3.2 Kaip išsaugoti ryšių duomenų įrašą telefonų knygoje

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti ryšių duomenų sąrašą.
2. Spauskite norėdami įeiti į **Call List (Ryšių duomenų sąrašas)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti įrašą.
4. Spauskite norėdami pasirinkti **Copy to Phbk (Kopijuoti į telefonų knygą)**.
5. Spauskite norėdami įvesti vardą.
6. Spauskite norėdami peržiūrėti pasirinktą neatsilieptą numerį ir pageduoti jį, jei reikalinga.
7. Spauskite norėdami pasirinkti grupę (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**).
8. Spauskite norėdami patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir įrašas išsaugomas telefonų knygoje.

5.3.3 Kaip ištrinti ryšių duomenų įrašą

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti ryšių duomenų sąrašą.
2. Spauskite norėdami įeiti į **Call List (Ryšių duomenų sąrašas)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti įrašą.
4. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Delete (Ištrinti)**.
5. Spauskite norėdami patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir įrašas ištrinamas.

5.3.4 Kaip ištrinti visą ryšių duomenų sąrašą

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti ryšių duomenų sąrašą.
2. Spauskite norėdami įeiti į **Call List (Ryšių duomenų sąrašas)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti įrašą.
4. Spauskite norėdami pasirinkti **Delete All (Ištrinti visus)**.
5. Spauskite norėdami patvirtinti.

6. Spauskite norėdami dar kartą patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir visas ryšių duomenų sąrašas ištrinamas.

5.4 Rinktų numerių sąrašas

Jūsų telefonas gali išsaugoti 20 paskutinių rinktų numerių. Tik pirmieji 24 numerio skaitmenys yra išsaugomi.

5.4.1 Kaip pasiekti rinktų numerių sąrašą

Budėjimo režime:

1. Spauskite .
 - Paskutinis rinktas numeris rodomas sąrašo pradžioje.
2. Spauskite norėdami peržiūrėti kitus rinktus numerius.

5.4.2 Kaip išsaugoti numerį iš rinktų numerių sąrašo į telefonų knygą

Budėjimo režime:

1. Spauskite norėdami pasiekti rinktų numerių sąrašą.
2. Spauskite norėdami pasirinkti įrašą.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **Copy to Phbk (Kopijuoti į telefonų knygą)**.
4. Spauskite norėdami įvesti vardą.
5. Spauskite norėdami peržiūrėti pasirinktą numerį ir pageduoti jį, jei reikalinga.
6. Spauskite norėdami pasirinkti grupę (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**).
7. Spauskite norėdami patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir įrašas išsaugomas telefonų knygoje.

5.4.3 Kaip ištrinti numerį iš rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite norėdami pasiekti rinktų numerių sąrašą.
2. Spauskite norėdami pasirinkti įrašą.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Delete (Ištrinti)**.
4. Spauskite norėdami patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir įrašas ištrinamas.

5.4.4 Kaip ištrinti visą rinktų numerių sąrašą

1. Spauskite norėdami pasiekti rinktų numerių sąrašą.
2. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Delete All (Ištrinti visus)**.
3. Spauskite norėdami patvirtinti.
4. Spauskite norėdami dar kartą patvirtinti.
 - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir sąrašas ištrinamas.

5.5 Laikrodis ir žadintuvas

5.5.1 Kaip nustatyti laiką

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Clock & Alarm (Laikrodis ir žadintuvas)**.
3. Spauskite norėdami pasirinkti **Set Date / Time (Nustatyti datą / laiką)**.
4. Spauskite norėdami įvesti dabartinį laiką (vv:mm) 24 valandų formatu ir šiandienos datą (dd/mm/mm)

⚠ Pastaba

Norėdami pakeisti datos ir laiko formatą, žiūrėkite skyrelį 5.5.4.

5. Spauskite norėdami išsaugoti nustatymus.

5.5.2 Kaip nustatyti žadintuvą

1. Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
2. Spauskite norėdami pasirinkti **Clock & Alarm (Laikrodis ir žadintuvas)**.
3. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Alarm (Žadintuvas)**.
4. Spauskite ir norėdami pasirinkti **Off, On Once arba On Daily (Išjungtas, Skambės vieną kartą, Skambės kasdien)**.

⚠ Pastaba

Jei pasirinkote **On Once** arba **On Daily**, įveskite žadintuvo laiką.

5. Spauskite norėdami patvirtinti pasirinkimą.