

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

D120



Krátká uživatelská příručka

PHILIPS

Důležité bezpečnostní pokyny



Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice R&TTE 1999/5/EC.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

- MENU OK** Vstup do nabídky možností.
- REDIAL C** Přístup do seznamu pro opakované volání.
- ▲▼** Nastavte hlasitost.
- ☎** Ukončení hovoru.
- #** Zadání pauzy (stisknutí a podržení).
- R** Opakování (v závislosti na síti).
- 🔇** Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.

V nabídce


- MENU OK** Potvrzení / Výběr / Vstup do nabídky možností.
- REDIAL C** Zrušit
- ▲▼** Nahoru / Dolů
- ☎** Ukončení nabídky.

Pohotovostní režim

- MENU OK** Otevření hlavní nabídky.
- REDIAL C** Přístup do seznamu pro opakované volání.
- ▲** Telefonní seznam
- ▼** Záznam hovorů
- ☎** Uskutečňování a přijímání hovorů.
- ☎** Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení).
- *INT** Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení).
- 🔒** Zamknutí/odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení).

Zadávání textu

- REDIAL C** Odstranění textu.
- 🔍** Zadání mezery.

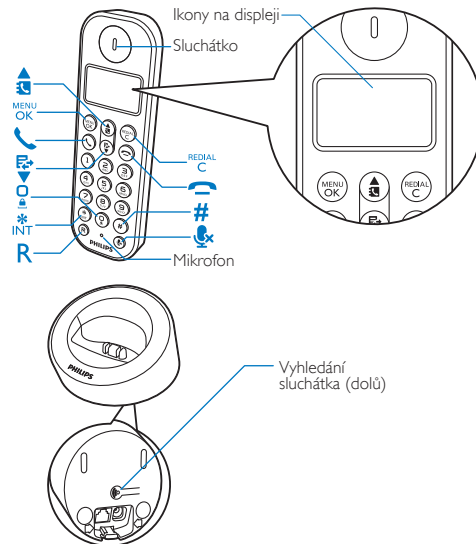

Ikony na displeji

- 📶** Zobrazuje spojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.
- ☎** Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
- ☎** Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
- ☎** Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.

- ☎** Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru.



- 🎵** Je vypnuto vyzvánění.

- ✉** Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. *V závislosti na síti.

- ▲▼** Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů nebo během zvyšování a snižování hlasitosti.

- ▶ Napravo je více čísel. Stisknutím tlačítka **REDIAL C** zobrazte.


2 Připojení

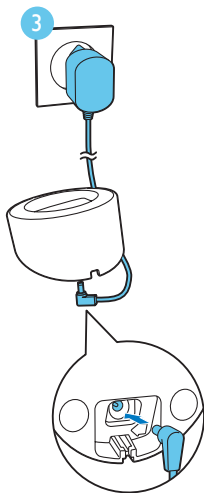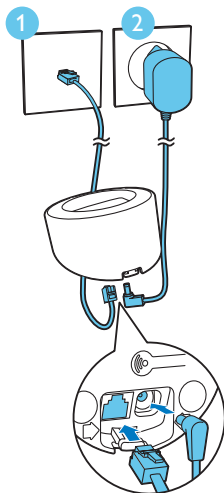

Pouze verze s více
sluchátky.

3 Začít


Vložení baterií

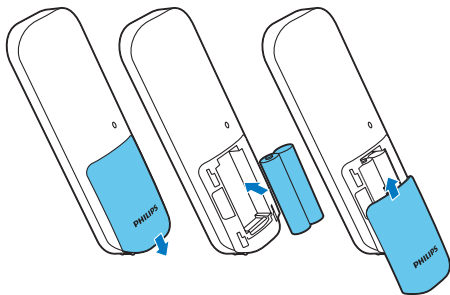

Nastavení telefonu

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 2 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 3 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek / vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

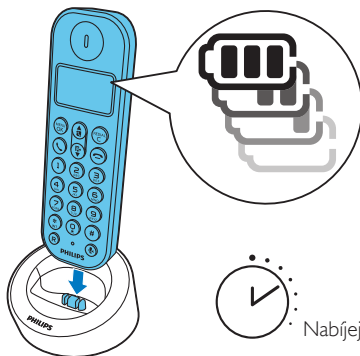

> 70%

70% - 40%

40% - 10%

< 10%

Blikání: slabá baterie
Přesouvání: probíhá nabíjení

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM]** > **[PŘIDAT NOVĚ]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítko  >  > **[ZOBRAZ]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[SMAZAT]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[SMAZAT]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN/Pass.
 - ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka

- Původní kód PIN/Pass si můžete připomenout následujícím postupem.



Technické údaje

Baterie

- Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2 V, 300 mAh

Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér

Základna a nabíječka:

Tenpao: S003GV0600050

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 150 mA

Výstup: 6 V, 500 mA

Telefonní seznam s 50 záznamy

Výpis hovorů s 20 záznamy

Doba hovoru: 10 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 180 hodin



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[NEREGISTR.]**, zaregistrujte jej. (Viz kapitola Registrace sluchátek).

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti ^{MENU}OK > **[SLUŽBY]** > **[NEREGISTR.]**, zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko ^{MENU}OK.

3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[CONFIG.TEL.]	> [LIMBĂ]
[KONF.TELEF.]	> [JEZYK]
[NAST.TEL.]	> [JAZYK]
[TEL.BEALL.]	> [NYELV]
[PHONE SETUP]	> [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.]	> [JEZYK]
[POST.TEL.]	> [JEZYK]
[NASTAV.TEL.]	> [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.]	> [ЕЗИК]
[POST.TEL.]	> [JEZYK]

4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.

5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



www.philips.com/support

Chcete-li získat přístup do online uživatelské příručky, použijte referenční číslo modelu, které naleznete na štítku na spodní straně základní stanice.



CE 0168

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_D120

53_CS_V1.0

WK14085