


AZ 1837

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiama pagalbą:
www.philips.com/welcome

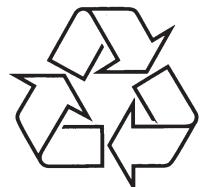

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Turite pažinti šiuos saugumo simbolius



Atsargiai: Norédami sumažinti elektros šoko riziką, nenuiminėkite priekinio ar galinio dangtelio. Néra dalių, kurias galėtų pataisyti naudotojas. Kreipkitės į kvalifikuotus specialistus

Žaibo simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškrovą. Dėl bendro saugumo prasome nenuiminėti produktą dengiančių dalių.

Šauktuko simbolis reiškia, kad reikia sutelkti dėmesį į visas naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta naudojimosi problemų.

ISPĖJIMAS: Norédami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, o ant įrenginio nestatykite indų, kurie yra pilni vandens, tokiai kaip vazos.

ATSARGIAI: Norédami išvengti elektros iškrovos, pilnai ikiškite kištukus. (Regionuose su polarizuotais kištukais: Norédami išvengti elektros šoko, plačią geležę atitinkamai jdékite į platų lizdą.)

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

USB įrenginys arba SD/MMC kortelė negrojama

- USB įrenginys arba SD/MMC kortelė yra netinkama šiam įrenginiui. Pabandykite kitą.

... SVARBI INFORMACIJA

10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visals atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite ji sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
14. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
 - Teisingai pagal – ir + ženklus jdékite baterijas.
 - Nesumaišykite skirtingu rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminiu baterijų).
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
 - Baterijos negali būti šalia stiprių karščio šaltinių, tokiių kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.
15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas, nei aplaistytas.
16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakę, vandens pilnų vazų ir panašiai).
17. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba į Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
18. Jeigu pagrindinis maitinimo kištukas ar prailgintuvas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, jis turi būti lengvai pasiekiamas bet kokiu metu.



... SVARBI INFORMACIJA

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

! Atsargiai

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali salygoti pavojingą spinduliuavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Pastaba

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radio trukdžiams.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie néra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteiseti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome pasidomėti apie elektrinių ir elektroninių produktų išmetimą ir perdirbimą.



6. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją. Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausia perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemas išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Néra maitinimo

- Įsitikinkite, kad yra teisingai prijungtas maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Įsitikinkite, kad tinkamai įdėtos baterijos.

Néra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad grojamas muzikinis takelis yra tinkamo formato.

Ekranas nefunkcionuoja tinkamai/Garso sistema nereaguoja į jokį valdymą

1. Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Vėl prijunkite įrenginį po kelių sekundžių.

Diskas negrojamas

- Įsitikinkite, kad diskas įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su švelnia medžiagos skiautele, tiesiomis linijomis valydamai nuo centro link krašto.
- Diskas gali būti brokuotas. Grokite kitą diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra pilnai išrašytas.
- Įsitikinkite, kad lazerio linzė yra švari.
- Įsitikinkite, kad diskas néra užkoduotas su autorinių teisių apsaugos technologijomis.

Diskas praleidinėja muzikinius takelius

- Įsitikinkite, kad diskas nėra sugadintas ar purvinas.
- Įsitikinkite, kad programos/maišymo režimas yra išjungtas.

... INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Netinkami formatai:

- Tuščias albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3/WMA failų ir jis nėra rodomas ekrane.
- Netinkami failai yra praleidžiami. Pavyzdžiu, MS Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formate

... SVARBI INFORMACIJA

Prašome vadovautis vietinėmis taisyklėmis ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukslėmis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padésite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksniių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Tam, kad baterijomis būtų tinkamai atsikratyta, jūs turite pristatyti jas į atitinkamą surinkimo centrą, tai numato 2006/66/EC direktyva. Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsaktingos instancijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padésite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksniių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą nejina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriama į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdibtos, jei įrenginį išardyta kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatantčiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos, esančios JAV ir kitose šalyse, registruoti prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. prekiniai ženklai.



Gali būti taip, kad medžiagos įrašinėjimui ir grojimui yra reikalingas leidimas. Remkitės Copyright Act 1956 ir The Performer's Protections Acts nuo 1958 iki 1972. Neautorizuotų kopijų ir nuo kopijavimo apsaugotų medžiagų, išskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, darymas yra laikomas autorinių teisių pažeidimu ir kriminaliniu nusikaltimu. Ši įranga neturėtų būti kopijuojama.

Įrenginyje rasite ši žymėjimą:



II klasės įrangos simbolis. Šis simbolis reiškia, kad įrenginys turi dvigubos izoliacijos sistemą.



2. JŪSŲ CD GROTVAS

Sveikiname jūsijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Su šiuo CD Grotuvu galite:


- Groti CD, MP3/wma diskus
- Groti mp3/wma failus iš USB įrenginių
- Klausytis FM/MW (AM) radio
- Užprogramuoti muzikinių takelių grojimo eilę.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- AC Maitinimo laidas
- MP3 LINK laidas
- Naudojimosi instrukcijos

Pagrindinio įrenginio apžvalga

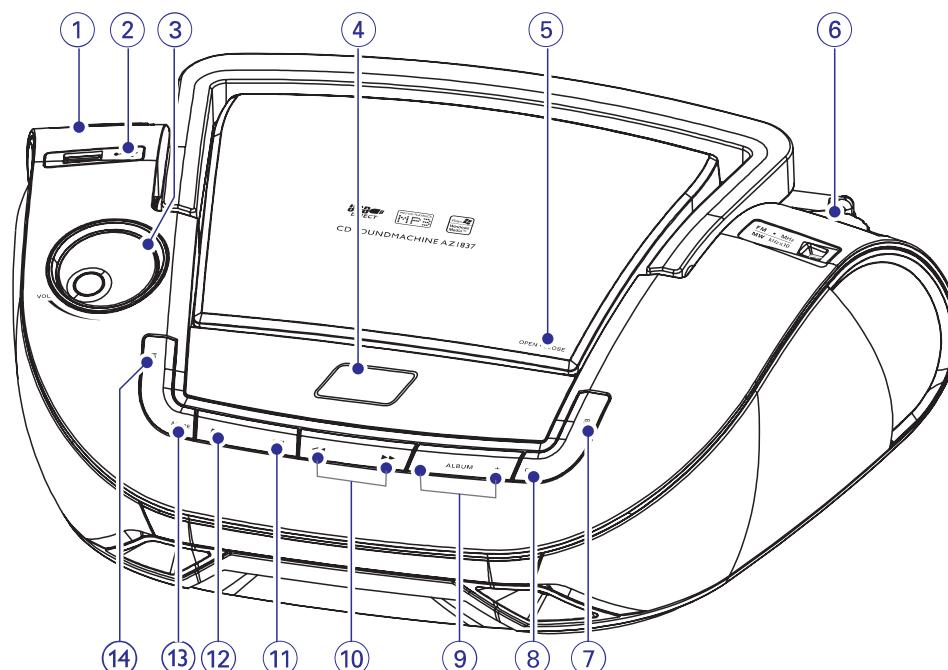

5. INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai (P x A x G) 341 x 122 x 236 mm

Svoris 1.8 kg

Energijos tiekimas DC 9V 1.5A
AC 220-240V, 50/60Hz

Energijos suvartojimas Veikimo metu <12W

Galios išvestis 2 x 1 W RMS

Veikimo temperatūros amplitudė -10 °C – 50 °C

USB Naudojimo informacija

Tinkami USB įrenginiai:

- USB raktas (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuko, norint naudotis atminties kortelėmis su šiuo įrenginiu)

Tinkami formatai:

- USB rako ar atminties kortelės formatai FAT12, FAT16, FAT32 (512 baitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų perdavimo dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis
- WMA v9 arba ankstesnis
- Direktorijų skaičius iki 8 lygių
- Albumų/katalogų kiekis: maksimaliai 99
- Antraščių/muzikinių takelių kiekis: maksimaliai 999
- I D3 tag v2.0 arba naujesnis
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 128 baitai)

... NAUDOKITĖS SAVO CD GROTUVU

- ↪ MP3 diskuose: spauskite **ALBUM +/-**, norėdami pasirinkti albumą.
- 2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami pasirinkti muzikinį takelį.
- 3. Spauskite **PROG**, norėdami patalpinti muzikinį takelį grojimo eilėje.
 - ↪ Rodoma **[PROG]** ir **[P02]**.
- 4. Kartokite žingsnelius 2-4, norėdami pasirinkti ir pagal eilę patalpinti visas dainas.
 - ↪ Kai patalpinsite 20 muzikinių takelių, daugiau muzikinių takelių pasirinkti nebegalėsite, o ekrane bus rodoma **[FULL]**.
- 5. Norédami groti programą, spauskite **▶▶**.
 - Kai grojimas sustabdytas, pakartotinai spauskite **PROG**, norédami naršyti jau eilėje patalpintus muzikinius takelius.
- 6. Norédami ištrinti programą, spauskite **■**, kai grojimas sustabdytas.
 - ↪ Rodoma **[CLR]**.

Išorinio įrenginio klausymasis

Naudodamiesi šiuo įrenginiu galite klausytis ir MP3 grotuvo.

Pastaba

- Kai prijungiate išorinį prietaisą prie MP3 LINK lizdo, įrenginys automatiškai persijungs į MP3 LINK šaltinį.

1. Naudokitės laidu su 3.5mm kištukais, norédami sujungti **MP3 LINK** lizdą, esantį šiame įrenginyje, ir MP3 grotuvo ausinių lizdą.


Klausykites radijo

1. Pasirinkite **FM** arba **MW** šaltinį.
2. Spauskite **TUNING +/-**, kol pasieksite optimalų radijo bangų priėmimą.

Patarimas

- Norédami pagerinti FM bangų priėmimą, jūs galite išskleisti, palenkti ar pasukti teleskopinę anteną, kad būtų pasiekiamos geriausias radijo bangų priėmimas.
- Norédami pagerinti MW bangų priėmimą, pasukite įrenginį į kitą pusę.

... JŪSŲ CD GROTVAS

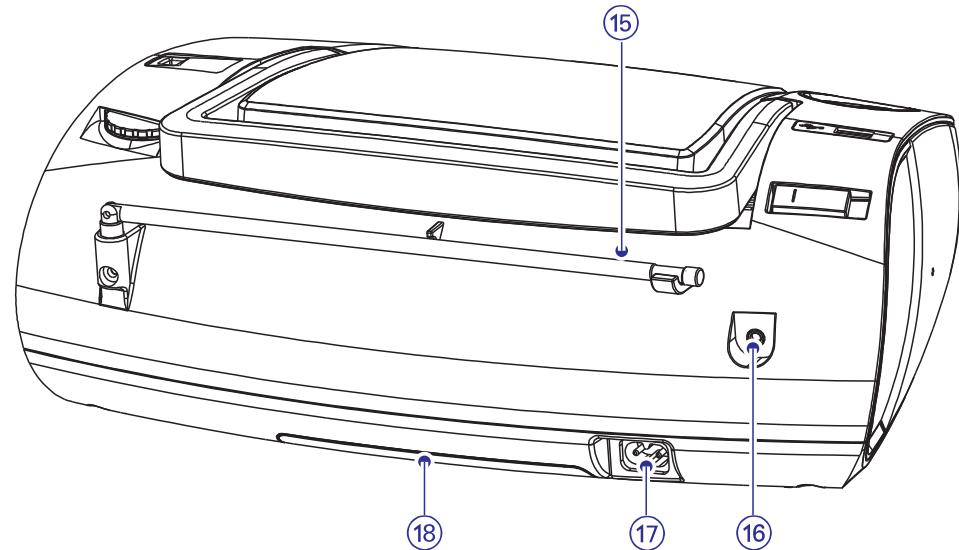

1. Šaltinio pasirinkimas: CD, FM, MW, OFF.

- Pasirinkite CD, FM, MW (AM) šaltinį arba išjunkite įrenginį

2. ■

- USB lizdas.

3. VOL +/-

- Reguliuokite garsumo lygį.

4. Ekranėlis

- Rodoma esama būklė.

5. OPEN/CLOSE

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

6. TUNING +/-

- Radijo stočių radimas

7. USB

- Pasirinkite USB įrenginio šaltinį.

8. CD

- Pasirinkite diskų šaltinį.

9. ALBUM +/-

- MP3 diskuose: Pereiti prie sekancio/buvusio albumo.

... JŪSŲ CD GROTVAS

10. ◀◀ / ▶▶

- Pasirinkite buvusį/sekantį muzikinį takelį.
- Ieškokite atgal/į priekį.

11. ▶▶

- Pradėti arba laikinai stabdyti grojimą

12. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programą.

13. MODE

- Pasirinkite grojimo režimą: REPEAT arba SHUFFLE

14. PROG

- MP3 diskuose: Užprogramuokite muzikinius takelius ir naršykite programą

15. Išskleidžiama antena

- FM priėmimo reguliavimas

16. MP3 LINK

- Lizardas išorinio įrenginio prijungimui.

17. AC MAINS

- Lizardas pridėtam AC maitinimo laidui

18. Baterijų skyrelis durelės

... NAUDOKITĖS SAVO CD GROTVU

Albumo pasirinkimas

Tik MP3 diskuose.

1. Grojimo metu spauskite **ALBUM +/-**, norédami pasirinkti albumą.

Tam tikros vietas muzikiniame takelyje radimas

1. Grojimo metu, spauskite ir nuspaudę laikykite ◀◀ / ▶▶.
↳ Diskas grojamas dideliu greičiu su sumažintu garsumo lygiu.
2. Atleiskite ◀◀ / ▶▶, norédami sugrįžti į įprastą grojimo režimą.

* Patarimas

- Kai beieškant yra pasiekiamā paskutinio muzikinio takelio pabaiga, diskas sustabdomas.

Grojimo režimų pasirinkimas

1. Pakartotinai spauskite **MODE**, norédami pasirinkti grojimo režimą:
 - [⌚] (pakartojimas) – muzikinio takelio pakartojimas.
 - [⌚ ALL] (pakartoti visus) – viso disko/programos pakartojimas
 - [⌚⌚] (maišymas) – muzikiniai takeliai grojami atsitiktine tvarka.
 - [⌚⌚ ALL] (maišyti, pakartoti visus) – visų muzikinių takelių pakartojimas atsitiktine tvarka.
2. Norédami sugrįžti į įprastinį režimą, pakartotinai spauskite **MODE**, kol grojimo režimų simboliai yra neberodomū.

* Patarimas

- Maišymo režimo pasirinkti negalėsite, jeigu grojami suprogramuoti muzikiniai takeliai.

Grojimo eilės programavimas

Pagal norimą eilę galite sudėlioti iki 20 dainų.

1. Kai grojimas sustabdytas, spauskite **PROG**, norédami suprogramuoti grojimo eilę.
↳ Rodoma **[PROG]** ir **[P01]**.

4. NAUDOKITĖS SAVO CD GROTVU

Disko grojimas

Pastaba

- Jūs negalėsite groti diskų, kuriuose yra įdiegtos autorinių teisių apsaugos technologijos.

Jūs galite groti šiuos audio diskus:

- Irašomuosius diskus (CD-R)
- Perrašomuosius diskus (CD-RW)
- MP3 diskus
- WMA diskus

1. Perjunkite šaltinio pasirinkimą **CD/USB**.
2. Atidarykite diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską etikete į viršų.
4. Švelniai uždarykite diskų dėklą.
5. Spauskite CD, norédami pasirinkti disko šaltinį.
 - ↳ Rodomas bendras dainų skaicius.
6. Spauskite **▶II**, norédami pradėti grojimą.
 - ↳ Rodoma [▶].
 - ↳ Norédami sustabdyti diskų grojimą, spauskite **■**.
 - ↳ Norédami laikinai sustabdyti diskų grojimą, spauskite **▶III**.

Grokite iš USB įrenginių

Pastaba

- Isitikinkite, kad jūsų USB įrenginyje yra garso failų, kurių formatai yra palaikomi šio įrenginio.

1. Įkiškite USB įrenginį į lizdą, esantį šiame įrenginyje.
2. Pasirinkite **CD/USB** šaltinį.
3. Spauskite **USB**, norédami pasirinkti USB šaltinį.
4. Spauskite – **ALBUM +**, norédami pasirinkti katalogą.
5. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norédami pasirinkti failą.
6. Spauskite **▶II**, norédami pradėti grojimą.
 - Norédami sustabdyti diskų grojimą, spauskite **■**.
 - Norédami laikinai sustabdyti diskų grojimą, spauskite **▶III**.

Muzikinio takelio pasirinkimas

1. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norédami pasirinkti muzikinį takelį.

3. PRADŽIA

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali salygoti pavojingą spinduliuavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

AC Maitinimo prijungimas

! Atsargiai

- Rizika sugadinti produktą! Isitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.

! Ispėjimas

- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.

Pastaba


- Įrenginį statykite šalia elektros rozetės ir tokioje vietoje, kurioje maitinimo rozetės kištukas bus lengvai pasiekiamas.

... PRADŽIA

- Prijunkite maitinimo laidą prie **AC~ MAINS** lizdo, esančio jūsų įrenginyje, ir rozetės.

Patarimas

- Norédami taupytį energiją: Po to kai pasinaudojate įrenginiu, išjunkite jį.

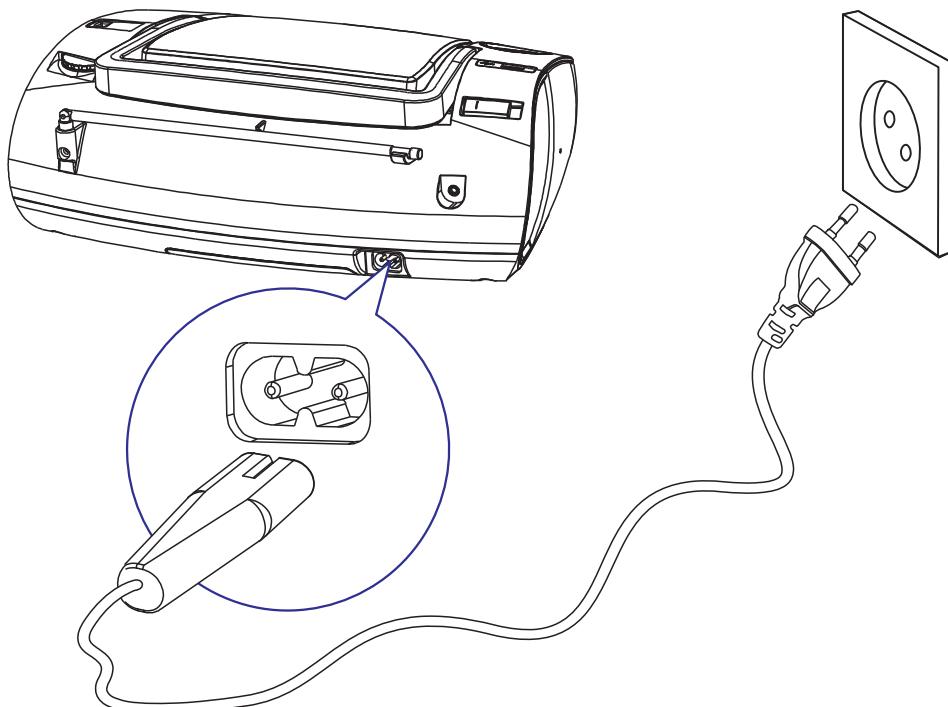

... PRADŽIA

Baterijų įdėjimas

Pastaba

- Šio įrenginio maitinimui galite naudoti ir baterijas, ir maitinimą iš elektros tinklo.
- Baterijos komplekse su priedais nepateikiamos.

- Atidarykite baterijoms skirtą skyrių.
- Įdėkite 6 x 1.5V R14/UM-2/C-cell baterijas, teisingai atitaikydami jas pagal poliškumą (+/-), kaip parodyta.
- Uždarykite maitinimo elementams skirto skyriaus dangtelį.

