

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

MCB2305



Manual de utilizare

PHILIPS

1 Important	2
Siguranța	2
Notă	3
Grija pentru produs	4
2 Microsistemul dvs. muzical	5
Introducere	5
Ce se află în cutie	5
Imagine de ansamblu a unității principale	6
Imagine de ansamblu a telecomenzii	7
3 Primii pași	8
Conectarea boxelor	8
Conectarea la alimentare	8
Pregătirea telecomenzii	9
Pornit	9
Setați ceasul	9
4 Redarea	10
Redarea de pe disc	10
Redarea de pe USB	10
Operațiuni de redare de bază	11
Omiteți piese	11
Programarea pieselor	11
5 Ascultarea la radio	12
Ascultarea la radio DAB+	12
Ascultarea la radio FM	13
6 Alte caracteristici	15
Setarea cronometrului alarmei	15
Setarea cronometrului de oprire	15
Ascultarea la un dispozitiv extern	16
7 Informații despre produs	17
Specificații	17
Informații privind capacitatea de redare USB	18
Formate disc MP3 acceptate	18

1 Important

Siguranța

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest microsistem muzical. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu scoateți niciodată carcasa produsului.
- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați centrul de asistență pentru clienți pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, țineți ferm de ștecă; niciodată de cablu.
- Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea

corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra fișelor electrice. Fișele electrice care nu sunt introduse corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.
- Instalați corect bateria în funcție de polaritate (semnele + / -), așa cum este marcată pe telecomandă.
- Risc de explozie în cazul înlocuirii greșite a bateriei. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a produsului!

- Când este deschis, este prezentă radiație laser vizibilă și invizibilă. Evitați expunerea la fascicul.
- Nu atingeți lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație.
- Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Îndepărtați bateria dacă este epuizată sau dacă telecomanda nu va fi utilizată pentru o perioadă prelungită de timp.

- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător:

Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Conformitate

Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Acest aparat include eticheta următoare:



Grija pentru mediu



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2012/19/EC.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2013/56/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate și reutilizate în condițiile dezamblării de către o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, bateriilor consumate și echipamentelor vechi.



**Be responsible
Respect copyrights**

Realizarea de copii neautorizate ale materialelor protejate la copiere, incluzând programele informatice, fișierele, transmisiunile și înregistrările audio poate reprezenta o încălcare a drepturilor de autor și constituie o infracțiune. Acest echipament nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.



Notă

- Plăcuța cu tipul aparatului este localizată pe partea posterioară a produsului.

Grija pentru produs

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri îndoite sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă prelungită de timp.
- Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

2 Microsistemul dvs. muzical

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită
de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Ce se află în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului dvs.:

- Unitate principală
- Telecomandă (cu o baterie AAA)
- Boxe (×2)
- Manual de utilizare pe scurt
- Siguranță și notificare

Introducere

Cu acest produs, puteți:

- să vă bucurați de materiale audio de pe discuri, dispozitive de stocare USB și alte dispozitive externe;
- Ascultați tehnologia audio digitală (DAB) sau posturi de radio FM.

Puteți îmbunătăți ieșirea sunetului cu următorul efect de sunet:


Digital Sound Control (DSC)

- Echilibrat
- Clar
- Puternic
- Cald
- Luminos

Unitatea acceptă aceste formate media:



Imagine de ansamblu a unității principale

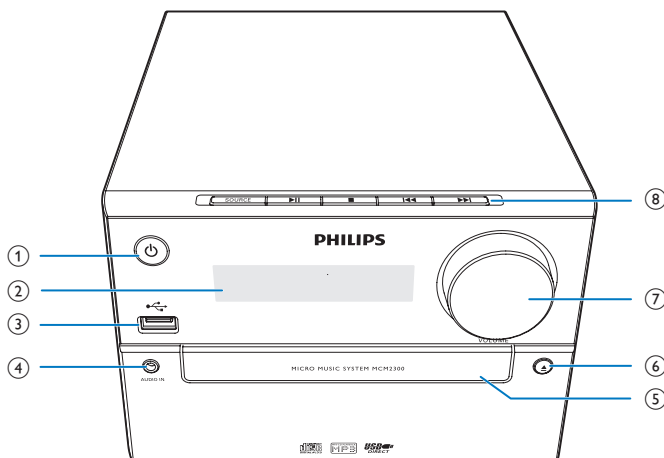

①

- Porniți produsul.
- Comutați în modul standby sau în modul standby ECO.

② Panou de afișare

- Afișare stare curentă.

③

- Conectați dispozitive de stocare USB.

④ AUDIO IN

- Conectați dispozitive audio externe.

⑤ Compartiment disc

⑥

- Deschideți sau închideți compartimentul pentru disc.

⑦ VOLUME

- Reglați volumul.

⑧ SOURCE

- Selectați o sursă: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.



- Treceți la piesa anterioară/următoare.
- Căutare în piesă/disc.
- Comutați la un post de radio.
- Reglați ora.




- Porniți sau întrerupeți redarea.



- Opriți redarea.
- Ștergeți un program.

Imagine de ansamblu a telecomenzii

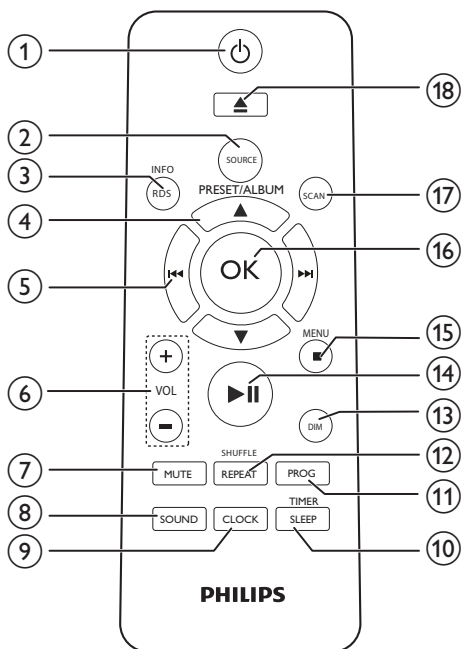

- ① **⏻**
 - Porniți produsul.
 - Comutați în modul standby sau în modul standby Eco.
- ② **SOURCE**
 - Selectați o sursă: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
 - Afișați starea curentă sau informațiile despre disc.
 - Pentru posturile de radio FM selectate, afișați informațiile RDS.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Selectați un post de radio presetat.
 - Treceți la albumul anterior/următor.

- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Treceți la piesa anterioară/următoare.
 - Căutare în piesă/disc/USB.
 - Comutați la un post de radio.
 - Reglați ora.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Reglați volumul.
- ⑦ **MUTE**
 - Dezactivați sau reactivați sunetul.
- ⑧ **SOUND**
 - Selectați un efect de sunet presetat.
- ⑨ **CLOCK**
 - Setați ceasul.
 - Vizualizați informațiile despre ceas.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Setați cronometrul de oprire.
 - Setați cronometrul alarmei.
- ⑪ **PROG**
 - Programarea pieselor.
 - Programați posturi de radio.
- ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Selectați modul de repetare sau redare aleatorie.
- ⑬ **DIM**
 - Reglare luminozitate afișaj.
- ⑭ **⏮**
 - Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.
- ⑮ **■ /MENU**
 - Oprire redare sau ștergere program.
 - Accesați meniul DAB+ sau FM.
- ⑯ **OK**
 - Confirmați o selecție.
- ⑰ **SCAN**
 - Scanați posturile de radio FM sau DAB+.
- ⑱ **▲**
 - Apăsați pentru a deschide sau a închide compartimentul pentru disc.


3 Primii pași



Precauție

- Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea altor proceduri în afara celor precizate în prezentul document poate avea drept rezultat expunerea la radiații periculoase sau altă operare nesigură.

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

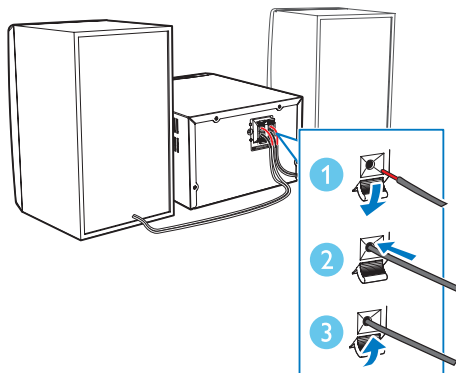

Conectarea boxelor



Notă

- Introduceți complet porțiunea curățată a fiecărui fir pentru boxă în priză.
- Pentru o calitate mai bună a sunetului, utilizați numai boxele furnizate.
- Conectați numai boxele cu impedanță egală sau mai mare decât a boxelor furnizate (consultați secțiunea "Specificații" din acest manual).

- 1 Pentru boxa din dreapta, prizele se află în spatele unității principale marcate "R".
- 2 Introduceți firul roșu în priza roșie (+) și firul negru în priza neagră (-).
- 3 Pentru boxa din stânga, prizele se află pe unitatea principală marcată "L".
- 4 Repetați pasul al 2-lea pentru a introduce firul boxei din stânga.

Pentru a introduce firul fiecărei boxe:


- 1 Mențineți apăsată clapa mufei.
- 2 Introduceți complet firul pentru boxă.
- 3 Eliberați clapa mufei.

Conectarea la alimentare



Precauție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde valorii imprimate pe partea posterioară sau inferioară a unității.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare CA, asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.

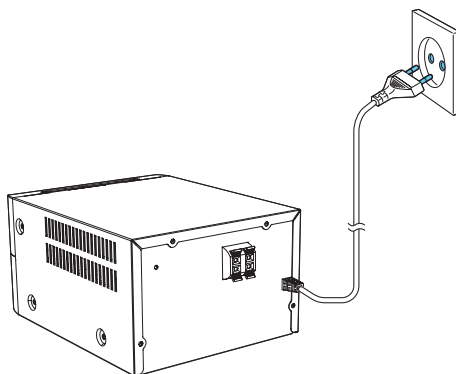

Conectați cablul de alimentare la priza de perete.


Pregătirea telecomenzii

! Precauție

- Risc de deteriorare a produsului! Atunci când telecomanda nu este utilizată perioade îndelungate de timp, scoateți bateriile.

Pentru a introduce bateria telecomenzii:

- 1 Deschideți compartimentul pentru baterie.
- 2 Introduceți bateria AAA furnizată cu polaritatea corectă (+/-), după cum este indicat.
- 3 Închideți compartimentul pentru baterie.

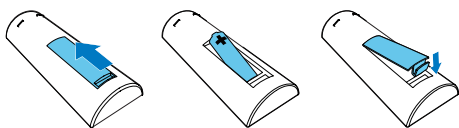

Pornit

Apăsați .

↳ MCB2305 comută la ultima sursă selectată.

Comutarea în modul standby

Apăsați  din nou pentru a comuta MCB2305 la modul standby.

- ↳ Ceasul (dacă este setat) este afișat pe panou.
- În modul standby, apăsați  pentru a comuta între modul de lucru și modul standby.

≡ Notă

- MCB2305 comută la modul standby după 15 minute de inactivitate.

Setați ceasul

- 1 În modul standby, apăsați și mențineți apăsat **CLOCK** pentru mai mult de două secunde pentru a accesa modul de setare a ceasului.
↳ Se afișează **[24 HOUR]** (24 ore) sau **[12 HOUR]** (12 ore).
- 2 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta formatul de 24 sau 12 ore, după care apăsați **CLOCK**.
↳ Cifrele orei încep să lumineze intermitent.
- 3 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a seta ora și apoi apăsați **CLOCK**.
↳ Cifrele minutelor încep să lumineze intermitent.
- 4 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a seta ora și apoi apăsați **CLOCK**.
- 5 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta **[SYNC ON]** sau **[SYNC OFF]**, apoi apăsați **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]**: Atunci când comutați pe un post de radio RDS care transmite semnale de timp, MCB2305 sincronizează automat timpul cu postul RDS.
 - **[SYNC OFF]**: Nu sincronizați ceasul automat.↳ Este afișată ora setată.


≡ Notă

- Pentru a vizualiza informațiile despre ceas în modul de lucru, apăsați **CLOCK**.
- Dacă în timpul setării nu este apăsat niciun buton în 90 de secunde, MCB2305 iese din setarea ceasului fără a salva operațiunile anterioare.

4 Redarea

Redarea de pe disc

- 1 Apăsați **SOURCE** pentru a selecta sursa **DISC**.
- 2 Apăsați ▲ pentru a deschide compartimentul pentru disc.
- 3 Introduceți un disc cu eticheta în sus.
- 4 Apăsați ▲ pentru a deschide compartimentul disc.
↳ Redarea pornește automat. Dacă nu, apăsați ►||.

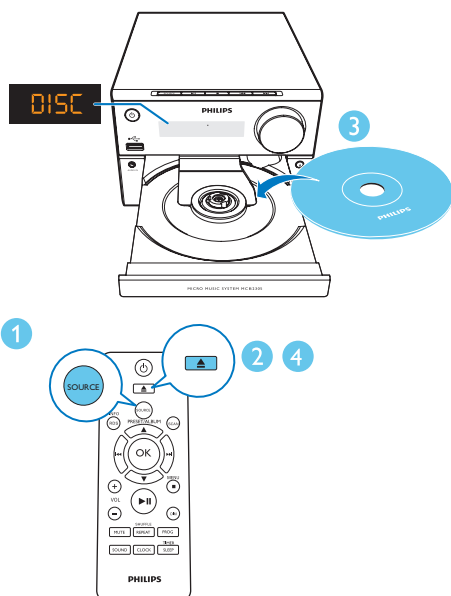


Redarea de pe USB

Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul USB are conținut audio care poate fi redat.

- 1 Introduceți un dispozitiv USB în mufa .
- 2 Apăsați **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa **USB**.
↳ Redarea pornește automat. Dacă nu, apăsați ►||.

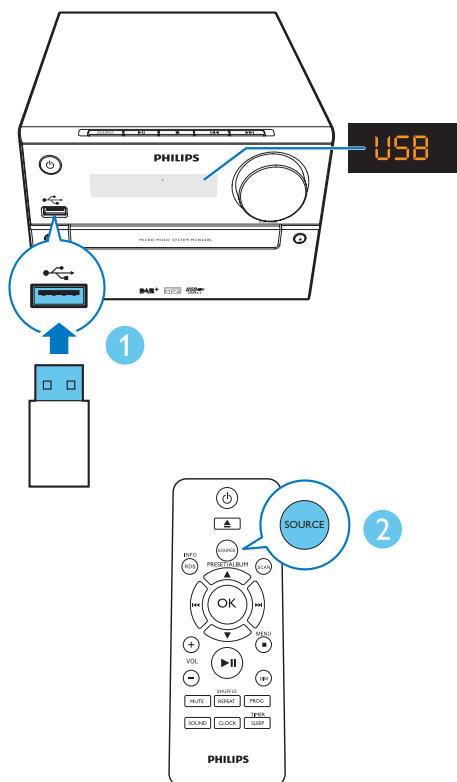

Operațiuni de redare de bază

Puteți controla redarea prin următoarele operațiuni.

▲ / ▼	Selectați un folder.
◀◀ / ▶▶	Apăsați pentru a trece la o piesă; Apăsați și mențineți apăsat pentru a derula piesa repede înainte sau repede înapoi în timpul redării.
▶▶	Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.
■	Opriti redarea.
REPEAT/ SHUFFLE	Selectați un mod de redare disponibil: • [REP ONE] (repetare unu): repetați piesa curentă • [REP ALB] (repetare album): repetați albumul curent • [REP ALL] (repetate toate): repetați toate piesele • [SHUFFLE] (redare aleatorie): redați piese în ordine aleatorie • [OFF] (oprit): redați piese în ordine
VOL +/-	Măriți sau micșorați volumul.
MUTE	Oprește sau repornește sunetul.
SOUND	Selectați un efect de sunet: [CLEAR] (clar); [POWERFUL] (puternic); [WARM] (cald); [BRIGHT] (strălucitor); și [BALANCED] (echilibrat).
DIM	Reglare luminozitate afișaj.

Omiteți piese

Atunci când redați un CD:

Apăsați ◀◀ / ▶▶ pentru a selecta piese.

Când redați un disc MP3 și USB:

- 1 Apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta un album sau un folder.
- 2 Apăsați ◀◀ / ▶▶ pentru a selecta o piesă sau un fișier.

Programarea pieselor

Această funcție vă permite să programați 20 de piese în ordinea dorită.

- 1 În modul oprit, apăsați **PROG** pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Numărul secvenței este afișat intermitent pe panoul de afișare.
- 2 Pentru piesele MP3, apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta un album.
- 3 Apăsați ◀◀ / ▶▶ pentru a selecta o melodie, iar apoi apăsați **PROG** pentru a confirma.
- 4 Repetați pașii 2 și 3 pentru a programa mai multe piese.
- 5 Apăsați ▶▶ pentru a reda piesele programate.
 - ↳ În timpul redării, este afișat [PROG] (programul).

Pentru a șterge programul

Apăsați de două ori pe ■.

5 Ascultarea la radio



Sugestie

- Amplasați antena cât mai departe posibil de televizor, VCR sau de altă sursă de radiații.
- Asigurați-vă că ați conectat antena furnizată.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și reglați poziția antenei.

Ascultarea la radio DAB+

Tehnologia radio digitală (DAB+) este un mod de a transmite radio digital printr-o rețea de transmisătoare. Acesta vă oferă mai multe opțiuni, o calitate mai bună a sunetului și mai multe informații.

Comutarea la posturile de radio DAB+



Notă

- Asigurați-vă că antena este extinsă complet.

- 1 Apăsați **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa **DAB**.
↳ **[FULL SCAN]** (scanare completă) este afișat.
- 2 Apăsați **OK** pentru a activa căutarea automată.
↳ **MCB2305** memorează automat toate posturile de radio DAB+ și emite primul post disponibil.
↳ Lista de posturi este de memorată în **MCB2305**. Data viitoare când veți porni unitatea, scanarea posturilor nu va mai avea loc.
- 3 Apăsați **◀◀ / ▶▶** în mod repetat pentru a naviga prin posturile DAB+ disponibile.

- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Stocarea automată a posturilor de radio DAB+



Notă

- Vor fi adăugate posturi și servicii noi în tehnologia DAB + din când în când. Pentru a găsi posturi DAB+ și servicii noi disponibile, efectuați o scanare completă în mod regulat.

În modul DAB+, apăsați **SCAN**.

- ↳ Unitatea scanează și memorează toate posturile DAB+ disponibile și emite primul post disponibil.

Stocarea manuală a posturilor de radio DAB+



Notă

- Puteți memora maxim 20 de posturi de radio presetate DAB+.

- 1 Comutați la un post de radio DAB+.
- 2 Apăsați **PROG** timp de trei secunde pentru a activa modul de memorare.
- 3 Apăsați **▲ / ▼** pentru a selecta un canal.
- 4 Apăsați **PROG** pentru a confirma.
↳ Numele postului presetat este afișat.
- 5 Repetați etapele enumerate mai sus pentru a stoca mai multe posturi DAB+.



Notă

- Pentru a suprascrisa un post de radio programat, memorați un alt post cu numărul secvenței sale.

Selectarea unui post de radio DAB+ presetat.

În modul DAB+, apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta un numărul presetat și apoi apăsați pe **OK** pentru a confirma.

Afișarea informațiilor DAB+

În timp ce ascultați radio DAB+, apăsați **INFO/RDS** în mod repetat pentru a derula prin următoarele informații (dacă sunt disponibile):

- Nume post
- Mesaj TEXT RDS
- Segment etichetă dinamică
- Tip program
- Nume ansamblu
- Frecvență
- Rată eroare de semnal
- Rată de biți
- Stare audio (DAB, DAB+)
- Ora
- Data

Utilizarea meniului DAB+

În modul DAB+, apăsați **MENU** pentru a accesa meniul DAB+.

- 1 Apăsați ◀◀ / ▶▶ pentru a derula opțiunile de meniu:
 - **[Full scan]** (scanare completă): scanați și memorati toate posturile de radio DAB+ disponibile.
 - **[Manual]** (manual): comutați la un post DAB+ manual.
 - **[Prune]** (reducere): eliminați toate posturile nevalide din lista de posturi.
 - **[System]** (sistem): reglați setările de sistem.
- 2 Pentru a selecta o opțiune, apăsați **OK**.
- 3 Dacă o sub-opțiune este disponibilă, repetați pașii 2 - 3.

[System] (sistem)

- **[Reset]** (resetare): resetati toate setările la valorile implicite din fabrică.

- **[UPGRADE]** (upgrade): software-ul pentru upgrade dacă este disponibil.
- **[SWVER]** (versiune de software): aflați versiunea software-ului acestei unități.



Notă

- Dacă nu se apasă niciun buton în interval de 30 secunde, meniul se închide.

Ascultarea la radio FM

Comutați la un post de radio



Sugestie

- Amplasați antena cât mai departe posibil de televizor, VCR sau de altă sursă de radiații.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și reglați poziția antenei.

- 1 Apăsați **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa radio FM.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat ◀◀ / ▶▶ timp de peste două secunde.
 - ↳ Radioul comută automat pe un post cu emisie puternică.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a comuta pe mai multe posturi.

Pentru a regla un post care nu se aude bine:

Apăsați ◀◀ / ▶▶ în mod repetat până când identificați recepția optimă.

Stocarea automată a posturilor de radio FM



Notă

- Puteți programa maxim 20 de posturi de radio presetate (FM).

- 1 În modul tuner, apăsați **MENU** pentru a accesa meniul FM al tunerului.
↳ Se afișează **[SEARCH LEVEL]** (nivel căutare).
- 2 Apăsați **OK** și apoi apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a derula opțiunile de meniu:
 - **[Strong]** (posturi cu semnal puternic): scanați numai posturi cu semnal puternic.
 - **[All]** (toate posturile): scanați toate posturile de radio FM disponibile.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 4 Apăsați **MENU** pentru a ieși din meniul tunerului FM.
- 5 În modul tuner FM, apăsați și mențineți apăsat **SCAN** pentru căutare.
↳ Posturile scanate sunt în funcție de selecția de la pasul 2.
↳ **MCB2305** transmite primele posturi de radio FM scanate.

Stocarea automată a posturilor de radio FM

Notă

- Puteți programa maxim 20 de posturi de radio presetate.
- Pentru a suprascrisa un post de radio programat, memorați un alt post cu numărul secvenței sale.

- 1 Comutați la un post de radio.
- 2 Apăsați **PROG** pentru a activa programarea.
↳ Numărul secvenței luminează intermitent.
- 3 Apăsați **▲ / ▼** pentru a alocă un număr de secvență de la 1 la 20 pentru acest post de radio, apoi apăsați **PROG** pentru a confirma.
↳ Numărul secvenței presetate și frecvența acestui post de radio sunt afișate.

- 4 Repetați pașii 1-3 pentru a programa mai multe posturi.

Comutați la un post de radio presetat

Apăsați **▲ / ▼** pentru a selecta numărul secvenței postului de radio presetat.

Afișarea informațiilor RDS

Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu care vă permite ascultarea de posturi radio FM pentru a afișa informații suplimentare. Dacă comutați la un post RDS, este afișată pictograma RDS.

- 1 Comutați la un post de radio RDS.
- 2 Apăsați **RDS** în mod repetat pentru a derula prin următoarele informații (dacă sunt disponibile).
↳ Service program
↳ Tip de program cum ar fi **[NEWS]** (știri), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (muzică pop) ...
↳ Mesaj text radio
↳ Ora

6 Alte caracteristici

Setarea cronometrului alarmei

Acest produs se poate utiliza ca un ceas cu alarmă. Ca sursă de alarmă, puteți selecta disc, FM sau fișiere .mp3 pe un dispozitiv de stocare USB.

Notă

- Asigurați-vă că ați setat ceasul corect.
- Dacă sursa selectată a alarmei nu este disponibilă, acest produs comută la modul FM automat.

- 1 În modul normal standby, apăsați și mențineți apăsat **SLEEP/TIMER** timp de 2 secunde.
↳ Ultima sursă de alarmă selectată luminează intermitent.
- 2 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta o sursă de alarmă (DISC, USB, DAB sau Tuner) și apoi apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.
↳ Cifrele orelor luminează intermitent.
- 3 Apăsați **◀◀ / ▶▶** repetat pentru a seta ora și apoi apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.
↳ Cifrele minutelor luminează intermitent.
- 4 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a seta minutele și apoi apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.
↳ **VOL_XX** (XX indică nivelul de volum al alarmei) luminează intermitent.

- 5 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a seta volumul alarmei și apoi apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.
↳ Se afișează **[CRONOMETRU]** (cronometru).

Opriți o alarmă

Atunci când este declanșată o alarmă, apăsați **⏏** sau comutați la un alt mod.

Notă

- Dacă nu dezactivați o alarmă, aceasta sună timp de 30 de minute, apoi produsul trece automat în modul standby normal.

Activați/dezactivați cronometrul alarmei

În modul standby, apăsați **SLEEP/TIMER** în mod repetat pentru a activa sau dezactiva alarma.

- ↳ Dacă este activat, se afișează **[CRONOMETRU]** (cronometru).

Sugestie

- Cronometrul alarmei nu este disponibil în modul INTRARE AUDIO.

Setarea cronometrului de oprire

MCB2305 comută automat în modul standby după timpul setat.

Atunci când **MCB2305** este pornit, apăsați **SLEEP/TIMER** în mod repetat pentru a selecta o perioadă de timp (în minute).

- ↳ Atunci când cronometrul de oprire este activat, se afișează **zZ**.

Pentru a afișa timpul rămas

- Apăsați **SLEEP/TIMER**.


Pentru a dezactiva cronometrul de oprire

- Apăsați **SLEEP/TIMER** în mod repetat până când se afișează **[SLEEP OFF]** (oprire dezactivată).

Ascultarea la un dispozitiv extern

Puteți asculta de la un dispozitiv extern prin **MCB2305** cu un cablu de legătură MP3.

- 1 Conectați un cablu de legătură MP3 (nu este furnizat) între:
 - **AUDIO IN** mufă (3,5 mm) pe **MCB2305**,
 - și mufa pentru căști de pe un dispozitiv extern.
- 2 Apăsați **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa **AUDIO IN**.
- 3 Porniți dispozitivul (consultați manualul de utilizare al dispozitivului).

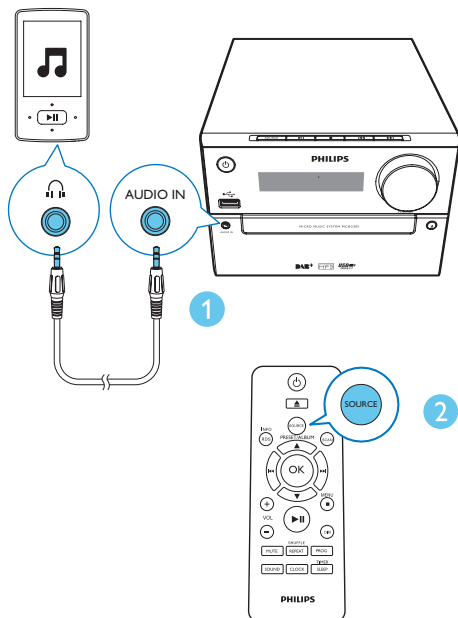

7 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Specificații

Amplificator

Putere maximă de ieșire	15 W
Răspuns în frecvență	60 Hz - 16 kHz; +3 dB
Coeficient semnal/zgomot	>70 dB
Distorsionare armonică totală	< 1%
Intrare auxiliară	800 mV RMS

Boxe

Impedanța boxei	6 ohm
Difuzor	Gamă completă de 3"
Sensibilitate	>83 dB/m/W

Tuner (FM)

Gamă de acord	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928-239,200 MHz
Grilă de reglare	50 KHz

Sensibilitate	
- Mono, raport S/N	
26dB	<22 dBu
- Stereo, raport S/N	
N46dB	<45 dBu
Selectivitate căutare	<30 dBu
Distorsionare armonică totală	<3%
Coeficient semnal/zgomot	>45 dB
Număr de posturi de radio presetate	FM (20), DAB (20)

Disc

Tip laser	Semiconductor
Diametru disc	12 cm/8 cm
Discuri acceptate	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Convertor audio digital/analog	24 biți / 44,1 kHz
Distorsionare armonică totală	<1% (1 kHz)
Răspuns în frecvență	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Raport S/N	>70 dBA

USB

Versiunea USB direct	Viteză maximă de 2,0
Alimentare USB 5V	≤500 mA

Informații generale

Alimentare c.a.	100-240 V~, 50/60 Hz
Consum de energie pentru operare	13 W
Consum de energie în standby economic	<0,5 W

Dimensiuni	
- Unitate principală (L x Î x A)	180 x 121 x 247 mm
- Boxă (L x Î x A)	150 x 238 x 125 mm
Greutate	
- Unitate principală	1,6 Kg
- Boxă	2 x 0,975 kg

Informații privind capacitatea de redare USB

Dispozitive USB compatibile:

- Memorie flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
- Playere flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
- carduri de memorie (necesită un cititor de card suplimentar pentru a funcționa cu această unitate)

Formate USB acceptate:

- USB sau format fișier de memorie FAT12, FAT16, FAT32 (dimensiune sector: 512 biți)
- Rată biți MP3 (rată date): 32-320 Kbps și rată biți variabilă
- Director care găzduiește până la maxim 8 niveluri
- Număr de albume/foldere: maxim 99
- Număr de piese/titluri: maxim 999
- Număr fișier în Unicode UTF8 (lungime maximă: 32 de biți)

Formate USB neacceptate:

- Albume goale: un album gol este un album care nu conține fișiere MP3/WMA și nu va fi afișat pe afișaj.
- Formatele de fișiere neacceptate sunt omise. De exemplu, documentele Word (.doc) sau fișierele MP3 cu extensia .dlf sunt ignorate și nu sunt redare.
- Fișiere audio WMA, AAC, WAV, PCM
- Fișiere WMA protejate DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fișiere WMA în format fără pierderi

Formate disc MP3 acceptate

- ISO9660, Joliet
- Număr maxim de caractere pentru titlu: 128 (în funcție de lungimea numelui fișierului)
- Număr maxim de caractere album: 99
- Frecvențe de eșantionare acceptate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Rate de biți acceptate: 32~256 (kbps), rate de biți variabile

8 Depanare



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați acest dispozitiv, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, vizitați site-ul Web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că aveți la îndemână dispozitivul și că numărul modelului și cel de serie sunt disponibile.

Lipsă alimentare

- Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare CA al dispozitivului.
- Asigurați-vă că există energie la ieșirea c.a.
- Drept caracteristică de economisire a energiei, sistemul se oprește automat la 15 minute după ce redarea piesei ajunge la sfârșit și nu este acționată nicio comandă.

Nu există sunet sau există sunet de calitate slabă

- Reglați volumul.
- Verificați conectarea corectă a căștilor.
- Verificați dacă partea curățată a cablurilor pentru boxe este prinsă în cleme.

Unitatea nu răspunde

- Deconectați și reconectați ștecherul de alimentare CA și apoi porniți din nou unitatea.
- Drept caracteristică de economisire a energiei, sistemul se oprește automat la 15 minute după ce redarea piesei ajunge la sfârșit și nu este acționată nicio comandă.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton pentru funcție, mai întâi selectați sursa corectă cu telecomanda în locul unității principale.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateria cu polaritățile (semnele +/–) aliniate conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateria.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul din partea frontală a unității.

Niciun disc detectat

- Introduceți un disc.
- Verificați dacă discul este introdus cu partea superioară în jos.
- Așteptați până când dispare condensul umed de pe obiectiv.
- Înlocuiți sau curățați discul.
- Utilizați un CD finalizat sau un disc cu un format corect.

Nu poate afișa unele fișiere de pe dispozitivul USB

- Numărul de foldere sau de fișiere de pe dispozitivul USB a depășit o anumită limită. Acest fenomen nu este o funcționare incorectă.
- Formatele acestor fișiere nu sunt acceptate.

Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB este incompatibil cu unitatea. Încercați un altul.

Recepție radio de slabă calitate

- Creșteți distanța dintre unitate și televizorul sau VCR-ul dvs.
- Extindeți complet antena FM.

Cronometrul nu funcționează

- Setați ceasul corect.
- Porniți cronometrul.

Setare ceas/cronometru ștersă

- Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost deconectat.
- Resetați ceasul/cronometrul.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0