

PHILIPS

Muzikos
mikrosistema

HTL1193B

**Naudojimosi
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbi informacija	3
Papildoma pagalba	3
Saugumas	3
Produkto priežiūra	5
Aplinkosaugos informacija	5
Atitikties informacija	5

2 Jūsų įrenginys	6
Pagrindinis įrenginys	6
Nuotolinio valdymo pultas	6
Jungtys	7

3 Prijungimas	8
Pastatymas	8
Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas	8

4 Naudokitės savo įrenginiu	9
Garsumo reguliavimas	9
Garso pasirinkimas	9
MP3 grotuvas	10
USB atminties įrenginiai	10
Muzikos grojimas per "Bluetooth"	11
Automatinis budėjimo režimas	12
Gamyklinių nustatymų gražinimas	12
Radijas	12

5 Programinės įrangos atnaujinimas	14
Patikrinti programinės įrangos versiją	14
Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį	14

6 Tvirtinimas prie sienos	15
----------------------------------	-----------

7 Techniniai duomenys	15
------------------------------	-----------

8 Trikčių šalinimas	17
----------------------------	-----------

1 Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Papildoma pagalba

Philips teikia papildomą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, adresu www.philips.com/support, kurioje galėsite:

- Parsisiųsti išsamias instrukcijas ir greitos pradžios gidą
- Peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus (galimi tik tam tikriems modeliams)
- Rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)
- Užduoti mums klausimą elektroniniu paštu
- Pasikalbėti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais

Laikykitės internetinėje svetainėje esančių nuorodų, kad pasirinktumėte norimą kalbą, tuomet įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba – susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Prieš susisiekiant, užsirašykite savo produkto modelio bei serijinį numerį. Šią informaciją galite rasti savo produkto galinėje dalyje arba apačioje.

Saugumas

Rizika sukelti elektros iškrovą arba gaisrą!

- Prieš atlikdami ar pakeisdami bet kokius sujungimus įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo elektros maitinimo.
- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdant naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnę naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tame tarpe ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Baterijos (baterijų pakuotė arba įdėtos baterijos) negali būti veikiamos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, liepsna ir pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Atjungdami maitinimo laidą visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Įrenginio identifikacinius bei maitinimo duomenis rasite lentelėje, esančioje įrenginio galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti šį įrenginį!

- Norint montuoti prie sienos, šis produktas turi būti tvirtinamas saugiai ir vadovaujantis tvirtinimo taisyklėmis. Naudokite tik komplekte pateiktus montavimo prie sienos rėmelius (jei pateikti). Dėl netinkamo tvirtinimo prie sienos gali įvykti incidentai, atsirasti sužeidimai ar kitokia žala. Jei turite bet kokių klausimų, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.
- Niekuomet nestatykite įrenginio ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkites atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Šiame produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.



Tai II-os KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

Produkto priežiūra

Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

Aplinkosaugos informacija

Seno įrenginio ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad Jūsų įrenginyje yra baterija, kuri yra apibrėžta Europos Direktyvoje 2013/56/EU ir kuri negali būti išmetama kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų bei įkraunamų baterijų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekuomet nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senais produktais bei įkraunamomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Pakeičiamų baterijų išėmimas

Norėdami išimti pakeičiamas baterijas, skaitykite skyrelį apie baterijų įdėjimą.

Atitikties informacija

CE 0890

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trikdžiams.


“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminytis atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.p4c.philips.com.

2 Jūsų įrenginys

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.


Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje bus apžvelgtas pagrindinis įrenginys.

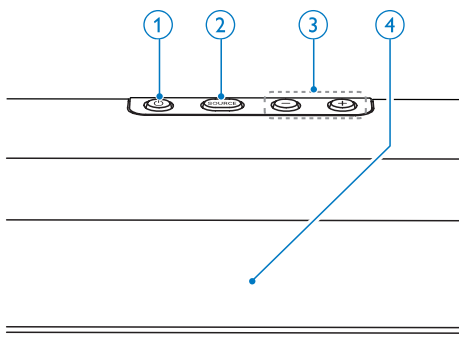

1. Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.
2. **SOURCE**
Pasirinkite savo įrenginio įvesties šaltinį.
3. **Garsumas +/-**
Garsumo lygio padidimui arba sumažinimui.
4. **Valdymo skydelio ekranėlis**

Nuotolinio valdymo pultas

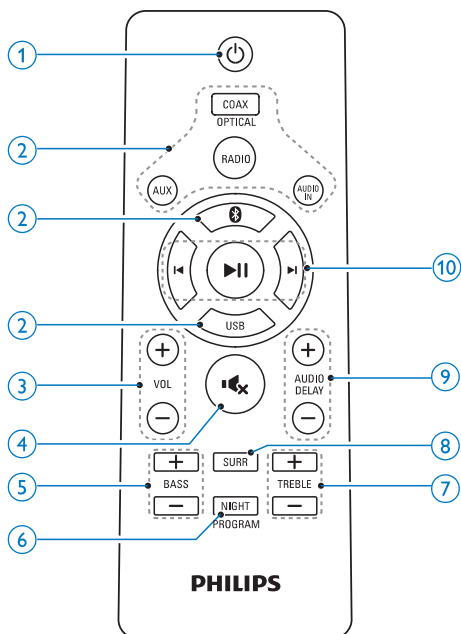

Šiame skyriuje bus apžvelgtas nuotolinio valdymo pultas.

1. (**Budėjimo režimas-Įjungimas**)
Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.
2. **Šaltinio mygtukai**
 - **COAX/OPTICAL**: Perjunkite savo audio šaltinį į bendraašį (coaxial) sujungimą arba į optinį sujungimą.
 - **RADIO**: Perjunkite į radijo režimą.
 - **AUX**: Perjunkite savo audio šaltinį į AUX sujungimą.
 - **AUDIO IN**: Perjunkite savo audio šaltinį į MP3 sujungimą (3.5 mm jungtis).
 - : Perjunkite savo audio šaltinį į "Bluetooth" režimą
 - **USB**: Perjunkite savo audio šaltinį į USB režimą.

3. +/- (Volume)

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

4.

Išjungti garsą arba jį grąžinti.

5. BASS +/-

Padidinti arba sumažinti žemus dažnius.

6. NIGHT/PROGRAM

- Įjunkite arba išjunkite naktinį režimą.
- Radijo režime: spauskite ir laikykite nuspaudę tris sekundes, kad perinstaliuotumėte radijo stotis.

7. TREBLE +/-

Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius.



8. SURR

Pasirinkite erdvinį arba stereo garsą.





9. AUDIO DELAY +/-

Veiks tik su **COAXIAL (COAX)** ir **OPTICAL (OPT)** režimais. Padidinkite arba sumažinkite garso atidėjimą, kad jis sutaptų su rodomu vaizdu.

10. USB ir “Bluetooth” režimams


- : Groti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
- : Peršokti prie ankstesnio ar tolimesnio takelio.

Radio režime

- Spauskite , norėdami vaizdą ekrane perjungti iš stoties numerio į dažnį.
- Kai rodomas atmintyje išsaugotos stoties numeris, spauskite , kad pasirinktumėte radijo stotį.
- Kai rodomas radijo stoties dažnis, spauskite ir laikykite nuspaudę , kad ieškotumėte radijo stoties, arba trumpai spauskite , norėdami patikslinti radijo stoties dažnį.

Jungtys

Šiame skyriuje bus apžvelgtos įrenginyje esančios jungtys.

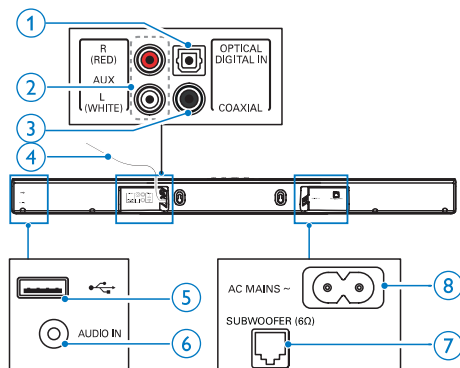

1. DIGITAL IN-OPTICAL

Prijunkite prie optinės garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

2. AUX

Sujunkite su analoginio garso išvestimi, esančia televizoriuje ar analoginiame įrenginyje.

3. COAXIAL

Prijunkite prie bendraašės (coaxial) garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

4. FM ANTENNA

Išskeiskite FM anteną geresnei transliacijai.

5.

Lizdas USB įrenginio prijungimui, garso medijos grojimui.

6. AUDIO IN

Prijunkite prie audio įvesties iš, pavyzdžiui, MP3 grotuvo (3.5 mm jungtis).

7. SUBWOOFER

Prijunkite prie pateikto žemų dažnių garsiakalbio.

8. AC MAINS~

Maitinimo laido jungtis.

3 Prijungimas

Šis skyrius padės jums prijungti savo įrenginį prie televizoriaus bei kitų įrenginių.

Informacija apie pagrindinius įrenginio bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitosios pradžios gide.


Pastabos

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti jo maitinimo rodiklius, remkitės lentele, esančia jūsų įrenginio galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

Pastatymas

Pastatykite žemų dažnių garsiakalbį bent 1 metro atstumu nuo savo sistemos. Taip pat laikykitės dešimties centimetrų nuo sienos.

Norėdami gauti geriausią rezultatą, pastatykite savo žemų dažnių garsiakalbį taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

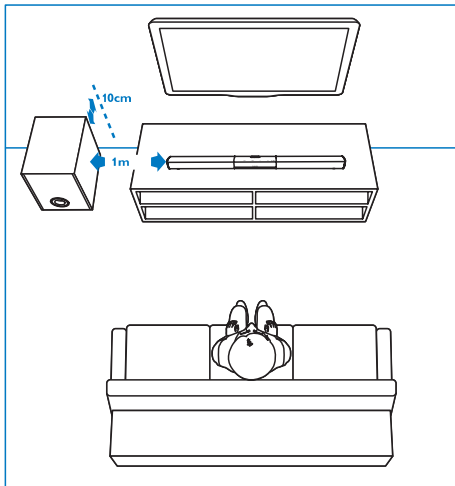


Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas

Klausykite televizoriaus ir kitų įrenginių garso per sistemos garsiakalbius.

Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų sistemai, televizoriui ir kitiems įrenginiams.

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu optiniu laidu


Geriausia garso kokybė

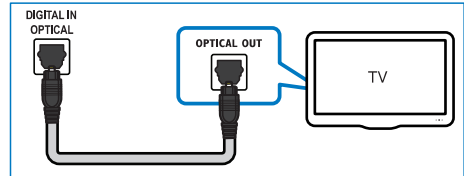

- 1 Optiniu laidu sujunkite įrenginio **OPTICAL** jungtį su televizoriaus ar kito įrenginio **OPTICAL OUT** jungtimi.
 - ↳ Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas ir kaip **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu bendrašiu laidu

Geriausia garso kokybė

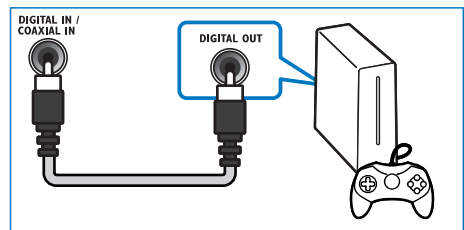


- 1 Naudodamiesi bendraašiu laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį Jūsų sistemoje, su **COAXIAL/DIGITAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje ar kitame įrenginyje.

↳ Skaitmeninis bendraašis lizdas taip pat gali būti pažymėtas kaip **DIGITAL AUDIO OUT**.

3 Pasirinkimas: Garso prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

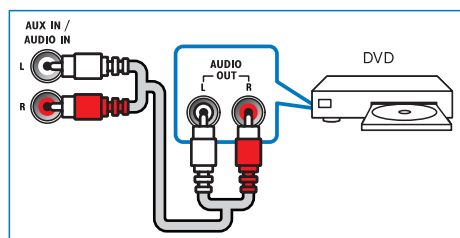

- 1 Analoginiu laidu sujunkite įrenginio **AUX** jungtis su televizoriaus ar kito įrenginio **AUDIO OUT** jungtimis.

4 Naudokitės savo įrenginiu

Šis skyrius padės jums savo “SoundBar” sistemą naudoti garso iš prijungtų įrenginių klausymui.

Prieš pradėdant

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide arba Naudojimosi Instrukcijoje, parsisiųstose iš www.philips.com/support.
- Savo įrenginyje įjunkite kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Garsumo reguliavimas

- 1 Spauskite **VOL +/-** ir padidinkite arba sumažinkite garsumo lygį.
 - Norėdami užtildyti garsą, spauskite **⏸**.
 - Norėdami sugrąžinti garsą, dar kartą spauskite **⏸** arba **VOL +/-**.

Garso pasirinkimas

Ši kiltis padės jums pasirinkti geriausią garsą muzikai ar vaizdo įrašams.

Erdvinio garso režimas

Naudokitės erdvinio garso režimais ir patirkite nuostabių akimirkų.

- 1 Spauskite **SURR**, kad pasirinktumėte tarp virtualaus erdvinio (“surround”) ir stereo garso režimų.
 - Jei virtualaus erdvinio (“surround”) garso režimas įjungtas, ekrane matysite užrašą **ON SURR**.

- Jei įjungtas stereo garsas, ekrane matysite užrašą **OFF SURR.**

Ekvalaizeris

Jūs galite keisti savo sistemos aukšto dažnio (treble) bei žemo dažnio (bass) garso nustatymus.

- 1 Norėdami pakeisti dažnius, spauskite **TREBLE +/-** arba **BASS +/-**.

Vaizdo ir garso suderinimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra suderinti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

- 1 Norėdami suderinti vaizdą ir garsą, spauskite **AUDIO DELAY +/-**.
 - Spaudžiant **AUDIO DELAY +** padidinamas garso atidėjimas, o spaudžiant **AUDIO DELAY -** garso atidėjimas sumažinamas.

Pastaba

- Ši funkcija galima tik **COAXIAL (COAX)** ir **OPTICAL (OPT)** šaltiniuose.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, sumažinkite garsių garsų lygį. Naktinis režimas veiks tik su "Dolby Digital" garso takeliais.

- 1 Norėdami įjungti arba išjungti naktinį režimą, spauskite **NIGHT** mygtuką.
 - ↳ Jei naktinio garso režimas įjungtas, ekrane matysite užrašą **ON NIGHT**.
 - ↳ Jei naktinio garso režimas išjungtas, ekrane matysite užrašą **OFF NIGHT**.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:



- MP3 grotuvo.
 - 3.5 mm stereo audio laido.
- 1 Naudodami 3.5 mm stereo audio laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie **AUDIO IN** jungties, esančios jūsų sistemoje.
 - 2 Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **AUDIO IN**.
 - 3 Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus ir muziką.
 - Rekomenduojama, kad garsumas prijungiamuose MP3 įrenginiuose būtų nustatytas iki 80% garso lygio.

USB atminties įrenginiai

Mėgaukitės garsu, grojamu iš savo USB atminties įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas ar USB "flash" laikmena.

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT arba NTFS failų formatavimo sistema ir suderinamo su "Mass Storage Class".
 - MP3 failų, esančių jūsų USB atminties įrenginyje.
- 1 Prijunkite USB įrenginį prie sistemos.
 - 2 Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**.
 - 3 Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu.

Mygtukas	Funkcija
	Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
	Peršokti prie buvusio arba tolimesnio takelio.
REPEAT	<p>Grojimo metu spauskite, norėdami pasirinkti: visų takelių pakartotiną grojimą arba išjungtą pakartojimo režimą.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jei pakartojimo režimas įjungtas, ekrane matysite užrašą ONE RPT. • Jei pakartojimo režimas išjungtas, ekrane matysite užrašą OFF RPT.




Pastabos

- Šis įrenginys gali būti nesuderinamas su kai kuriais USB įrenginiais.
- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Skaitmeninių kamerų PTP protokolai yra nesuderinami.
- Neatjunginėkite USB įrenginio tuo metu, kai jis yra "nuskaitomas".
- DRM apsaugoti muzikiniai failai (MP3) yra nesuderinami.
- USB jungtis: 5V ===, 1A.

Muzikos grojimas per "Bluetooth"


"Bluetooth" pagalba sujunkite savo sistemą su kitu "Bluetooth" įrenginiu (pvz. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu). Sujungę įrenginius, jūs galėsite groti šiuose įrenginiuose esančius garso takelius per savo sistemos garsiakalbius.

Ko Jums prireiks:

- Įrenginio su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija. Jis turi būti suderinamas su "Bluetooth" profiliu A2DP, AVRCP bei "Bluetooth" versija 2.1 + EDR.
 - Toks sujungimas veiks iki 10 metrų atstumu tarp "SoundBar" sistemos ir "Bluetooth" prietaiso.
- 1 Spauskite  savo nuotolinio valdymo pulte ir taip įjunkite savo įrenginį į "Bluetooth" režimą.
 - ↳ Ekranėlyje rodomas mirksintis užrašas **BT.**
 - 2 "Bluetooth" prietaise įjunkite "Bluetooth" funkciją, atlikite paiešką ir pasirinkite **Philips HTL193B** įrenginį. Pradėkite sujungimą (skaitykite per "Bluetooth" prijungiamo prietaiso naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip jame įjungti "Bluetooth").
 - ↳ Sujungimo metu ekranėlyje bus rodomas mirksintis užrašas **BT.**
 - 3 Palaukite, kol įrenginys supypsės.
 - ↳ Jei "Bluetooth" sujungimas baigtas sėkmingai, **BT** simbolis bus parodytas ekranėlyje.
 - ↳ Jei "Bluetooth" sujungimas baigtas nesėkmingai, **BT** simbolis greitai mirksės.
 - 4 Per "Bluetooth" prijungtame įrenginyje pasirinkite garso takelius ir pradėkite grojimą.
 - Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzika sustos. Ji vėl pradės groti užbaigus skambutį.
 - Jei per "Bluetooth" prijungtas įrenginys suderinamas su AVRCP profiliu, nuotolinio valdymo pulte galite spausti , kad peršokti per takelius, arba , kad laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

- 5 Norėdami išjungti “Bluetooth” režimo nustatymą, pasirinkite kitą šaltinį.
- ↳ Grįžus atgal į “Bluetooth” režimą, “Bluetooth” sujungimas lieka aktyvus.

Pastabos

- Muzikos transliavimą gali sutrikdyti įvairios kliūtys tarp sistemos ir įrenginio (pvz. sienos, metaliniai daiktai, dėklai arba kiti panašiam dažnyje veikiančys įrenginiai).
- Jei norite sujungti sistemą su kitu įrenginiu, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę  mygtuką, kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą “Bluetooth” įrenginį.

Automatinis budėjimo režimas

Grojant mediją iš kitų prijungtų įrenginių, sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, jei 15 minučių nėra atliekamas joks veiksmas ir prijungtame įrenginyje nėra grojamas joks garsas/ vaizdas.

Gamyklinių nustatymų gražinimas

Jūs galite gražinti savo įrenginio nustatymus į gamyklinius.

- 1 Užtildyto garso režime, greitai du kartus paspauskite **AUX** mygtuką.
- ↳ Gražinami gamykliniai nustatymai.

Radijas

Šiuo įrenginiu galite klausytis FM radijo ir atmintyje išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Pastabos

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Optimaliam signalui, pilnai išskleiskite anteną ir pareguliuokite jos poziciją.
- AM ir skaitmeninis radijas nėra suderinami.
- Jei neaptinkamas stereo signalas, įūsų paprašys vėl instaliuoti radijo stotis.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

- 1 Spauskite **RADIO** mygtuką, kad įjungtumėte radijo režimą.
- ↳ Jei nesate instaliavęs jokios radijo stoties, ekrane lyje bus rodomas pranešimas **AUTO INSTALL** (automatinis nustatymas).
- 2 Spauskite **▶II** mygtuką, kad išsaugotumėte radijo stotis.
- ↳ Ekrane rodomas užrašas **RADIO INSTALL** (radijo nustatymas).
- ↳ Išsaugomos stotys su pakankamai stipriu radijo signalu.
- Norėdami ištrinti visas nustatytas radijo stotis, spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **PROGRAM** mygtuką, kad būtų perinstaliuotos visos radijo stotys.

Nustatytos radijo stoties pasirinkimas

- 1 Radijo režime, parodykite nustatytos stoties numerį (spauskite **▶II**).
- 2 Spauskite **◀/▶** mygtuką, kad pasirinktumėte norimos stoties numerį.

- Spauskite **RADIO**, norėdami perjungti tarp mono ir stereo režimų.

↳ Kai radijo stotis bus ištrinta, ekrane bus trumpai parodomas užrašas **DEL**.

Radijo stoties paieška

- 1 Radijo režime, parodykite radijo dažnį (spauskite ►||).
- 2 Spauskite ir laikykite nuspaudę ◀/▶ ilgiau nei 3 sekundes.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
- 3 Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
 - Norėdami tiksliau nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite ◀/▶.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

- 1 Susiraskite norimą radijo stotį.
- 2 Radijo režime, parodykite radijo dažnį (spauskite ►||).
- 3 Trumpai spauskite **PROGRAM**.
 - ↳ Ekrane ims mirksėti numeris.
- 4 Pakartotinai spauskite ◀/▶ mygtukus, kad priskirtumėte numerį šiai radijo stotčiai.
- 5 Spauskite ►||, kad patvirtintumėte.
- 6 Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami išsaugoti daugiau stočių.

Išsaugotos stoties ištrynimasis

- 1 Radijo režime, parodykite nustatytos stoties numerį (spauskite ►||).
- 2 Spauskite **PROGRAM**.
- 3 Spauskite ◀/▶ mygtuką, kad pasirinktumėte norimos stoties numerį.
- 4 Spauskite ►||, kad ištrintumėte radijo stotį.

Nustatymo tinklelis


Kai kuriose šalyse galite pasirinkti FM nustatymo tinklelį tarp 50 kHz ir 100 kHz.

- 1 Spauskite **RADIO**, kad įjungtumėte radijo šaltinį.
- 2 Spauskite ir laikykite nuspaudę ◀/▶, kad pasirinktumėte tarp 50 kHz ir 100 kHz.

5 Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujindami savo sistemos programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis funkcijomis ir paslaugomis.


Patikrinti programinės įrangos versiją

Tylos režime (spauskite ) greitai spauskite AUX mygtuką du kartus.

- ↳ Ekране bus 3 sekundes parodyta šio produkto programinės įrangos versija, tuomet bus atstatyti gamykliniai nustatymai.

Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį

- 1 Patikrinkite, ar naudojate naujausią programinės įrangos versiją: www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant “Programinė įranga ir tvarkyklės” (“Software and drivers”).
- 2 Parsisiųskite programinę įrangą į USB “flash” įrenginį.
 - (1) Išarchyvuokite parsisiųstą failą, jei jis archyvuotas, ir įsitikinkite, kad išarchyvuotas katalogas yra pavadinimu “HTL1193.BIN”.
 - (2) Perkelkite “HTL1193.BIN” failą į pagrindinį USB įrenginio katalogą.

- 3 Įjunkite šio įrenginio **AUDIO IN** šaltinį (spauskite **AUDIO IN**).
- 4 Prijunkite USB įrenginį prie šio produkto  (**USB**) jungties.
- 5 Įjunkite šį įrenginį į AUX šaltinį, tuomet jį įjunkite į USB šaltinį.
- 6 Palaukite, kol prasidės ir baigsis programinės įrangos atnaujinimas.
 - ↳ Kai atnaujinimas prasideda, ekrane rodomas užrašas “UPG” (atnaujinimas).
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, šis įrenginys automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.



Įspėjimas

- Neišjunkite energijos ir neištraukite USB atminties įrenginio, kuomet yra vykdomas programinės įrangos atnaujinimas, nes taip galite sugadinti šį įrenginį.

6 Tvirtinimas prie sienos


Pastabos

- Prieš atliekant tvirtinimą prie sienos įsitikinkite, kad ji pajėgi atlaikyti bendrą šio įrenginio bei tvirtinimo sistemos svorį.
- Norint tvirtinti prie sienos, tai turi būti daroma saugiai pagal tvirtinimo instrukcijas. Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti nelaimę, traumą ar kitokią žalą. Jeigu turite klausimų, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.

Varžto ilgis/skersmuo

Priklausomai nuo to, kokį tvirtinimą prie sienos pasirinksite, įsitikinkite, jog jūsų varžtų ilgis ir skersmuo yra tinkamas montavimui prie atitinkamos sienos.

3.0–3.5mm

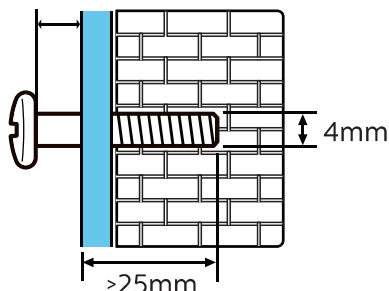

Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo sistemos montavimą prie sienos, žiūrėkite iliustracijas greitos pradžios gide.

- 1) Sienoje išgręžkite dvi skylės.
- 2) Į skylės įdėkite kaiščius ir varžtus.
- 3) Pakabinkite šį įrenginį ant įsuktų varžtų.

7 Techniniai duomenys

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- RMS bendra išvesties galia: 80W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 40 Hz–20 kHz / +/-3 dB
- Signalo/ triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Bendras harmoninis iškreipymas: < 1%
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 2 Vrms +/- 100 mV
 - AUDIO IN: 1 Vrms +/- 100mV

Garsas (Audio)

- S/PDIF Skaitmeninė garso (audio) įvestis:
 - Bendraašė (Coaxial): IEC 60958-3
 - Optinė: TOSLINK
- “Sampling” dažniai:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 8 kbps–320 kbps

Radijas

- Radijo bangų diapazonas: FM 87.5 – 108 MHz (50/100 kHz)

- Nustatymo tinklelis: 50/100 kHz
- Jautrumas
 - Mono, 26 dB Signalų ir triukšmo santykis: ≤ 22 dBf
 - Stereo, 46 dB Signalų ir triukšmo santykis: ≥ 48 dBf
- Paieškos atranka: ≤ 32 dBf
- Bendrieji harmoniniai trukdžiai: $< 3\%$
- Signalų ir triukšmo santykis: ≥ 45 dB

USB

- Suderinamumas: Didelės spartos USB (2.0)
- Suderinama klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- Suderinama su MP3 failų formatais

Bluetooth

- Bluetooth profilis: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 2.1 + EDR

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimas: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 35 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Išmatavimai (P x A x G): 865 x 67.8 x 85.5 mm
- Svoris: 1.8 kg
- **Integruoti garsiakalbiai:** 4 x "full range" (54.5 mm/2", 6 omai)

Žemų dažnių garsiakalbis

- Varža: 6 omai
- Garsiakalbio valdikliai: 1 x 134 mm (5.25") woofer
- Matmenys (P x A x G): 160 x 228 x 295 mm

- Svoris: 2.5 kg

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 1 x AAA-R03-1.5 V

Informacija apie budėjimo režimą

- Jei įrenginys yra neaktyvus 15 minučių, jis automatiškai išsijungs į budėjimo arba tinklo budėjimo režimą.
- Energijos suvartojimas budėjimo arba tinklo budėjimo režimuose yra mažiau kaip 0.5 W.
- Norėdami išjungti "Bluetooth" sujungimą, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę "Bluetooth" mygtuką.
- Norėdami aktyvuoti "Bluetooth" sujungimą, įjunkite "Bluetooth" režimą savo prijungiamame įrenginyje arba aktyvuokite "Bluetooth" sujungimą naudodamiesi NFC žyma (jei funkcija galima).

8 Trikčių šalinimas



Ispėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia, prieš nešdami įrenginį taisyti, patikrinkite žemiau aprašytus punktus. Jeigu, laikantis šių patarimų, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia sistemos mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Garsas

Nėra garso iš sistemos garsiakalbių.

- Prijunkite šios sistemos audio laidą sistemą prie televizoriaus ar kitų įrenginių.
- Įsitikinkite, kad šios sistemos audio įvesties lizdą sujungėte su televizoriaus ar kito įrenginio audio išvestimi.
- Grąžinkite savo sistemai gamyklinius nustatymus.

- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite tinkamą garso (audio) įvesties šaltinį.
- Įsitikinkite, jog sistemos garsas nėra užtildytas.

Garsas ir vaizdas nėra suderinti (sinchronizuoti).

- Spauskite **AUDIO DELAY +/-** mygtuką ir suderinkite (sinchronizuokite) garsą su vaizdu.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas, jeigu leidžiate garsą per sistemą.

Bluetooth

Įrenginys negali prisijungti prie sistemos.

- Įrenginys nėra suderinamas su atitinkamai sistemai reikalingais profiliais.
- Neįjungėte “Bluetooth” funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip įjungti funkciją, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Įrenginys yra neteisingai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį.
- Įrenginys jau yra sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

Prasta per “Bluetooth” prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.

Per “Bluetooth” prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.
- Per “Bluetooth” prijungtame įrenginyje išjunkite bevielio (Wi-Fi) tinklo funkciją.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” funkcija yra išjungiamama automatiškai baterijos taupymo tikslu. Tai nereiškia, kad yra sistemos gedimas.



Pagaminta pagal licenciją iš “Dolby Laboratories”.

“Dolby” bei dvigubos-D simbolis yra “Dolby Laboratories” priklausantys prekiniai ženklai.



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra “Bluetooth SIG, Inc.” priklausantys prekiniai ženklai. “Gibson Innovations Limited” šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.




Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

2016 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje. "Gibson Innovations Ltd." garantuoja už šį produktą. Philips ir Philips Skydo Emblema yra "Koninklijke Philips N.V." registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

HTL1193B_98_UM_V2.0

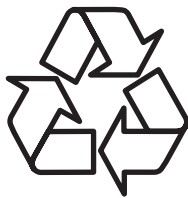

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>