

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/support

SHL3855NC

Kas teil
on küsimus?
Võtke Philipsiga
ühendust



Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmise ohutus	2
	Üldine teave	2

2	Teie müraeemaldusega kõrvale asetuvad kõrvaklapid	3
	Pakendi sisu	3
	Müra summutusega kõrvaklappide ülevaade	3

3	Alustamine	4
	Patarei vahetamine (pole kaasas)	4

4	Kõrvaklappide kasutamine	5
	ANC sisselülitamine	5
	ANC LED-näidiku olek (kõrvaklappide vasakul poolel)	5
	Ühenduge lennuki helisüsteemidega	5
	Kõrvaklappide kandmine	6

5	Tehnilised andmed	7
----------	--------------------------	----------

6	Märkus	8
	Kasutatud toote ja patarei kasutusest kõrvaldamine	8

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmise ohutus



⚡ Oht

- Vältimaks kuulmise kahjustamist, piirake aega, mil kõrvaklappide heli on vali, ja keerake helitugevus ohutule tasemele. Mida tugevam on heli, seda lühem on ohutu kuulamisaaeg.

Järgige kõrvaklappide kasutamises kindlasti järgmisi juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega mõistliku aja vältel.
- Ärge keerake heli pidevalt valjemaks, kui teie kuulmine helitugevusega kohaneb.
- Ärge keerake heli nii valjaks, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kasutamise lõpetama.
- Liigne kõrvapealsetest või -sisestest kõrvaklappidest tulev helisurve võib põhjustada kuulmise kadu.
- Selle peakomplekti kasutamine autojuhtimise ajal nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ei ole soovitatav ning võib mõnes piirkonnas seadusega keelatud olla.
- Turvalisuse tagamiseks vältige tähelepanu kõrvalejuhtimist muusika või telefonikõnedega, kui liiklete või olete potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave

Kahjustuste või talitlushäirete vältimiseks:



Ettevaatust

- Ärge jätke kõrvaklappide liigse kuumuse kätte.
- Ärge pillake oma kõrvaklappide maha.
- Kõrvaklappide tuleb kaitsta tilkade ja pritsmete eest.
- Ärge laske oma kõrvaklappidel üleni märjaks saada.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Kui seade vajab puhastamist, kasutage puhastamiseks pehmet lappi, mis on vajadusel niisutatud vähesel veega või neutraalse seebi vesilahusega.
- Patarei ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, mida tekitavad päike, tuli või muud sellesarnased soojusallikad.
- Kui patareid vahetatakse valesti, võib see põhjustada plahvatuse. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või samaväärsete vastu.
- Kasutage kõrvaklappide ühendamiseks lennukiistme pistikuga ainult Philipsi lennuadapterit. Ärge kasutage muid lennuadaptereid, sest need ei pruugi korrektselt toimida või võivad lausa põhjustada ülekuumenemist tingitud põletusi või varakahjusid. Kui tunnete kuumenemist või helikadu, ühendage adapter kohe lahti.
- Ärge sisestage ühtegi pistikut lennukiistme toitepesse, kuna see võib kõrvaklappide kahjustada ja tekitada kehavigastuse.
- Ärge kunagi kasutage klappide, kui juhite mootorsõidukit, sõidate jalgrattaga, jooksete või jalutate liikluses. See on ohtlik ja paljudes kohtades ebaseaduslik.

Kasutus- ja hoiutemperatuur ning niiskus

- Kasutage või hoidke oma kõrvaklappide temperatuurivahemikus 15 °C (5 °F) ja 55 °C (131°F) (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Kõrge või madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kasutusaaeg lüheneda.


2 Teie müraeemaldusega kõrvale asetuvad kõrvaklapid

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et teil Philipsi tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.



Kiirjuhend

Mürasummutusega kõrvaklappide ülevaade

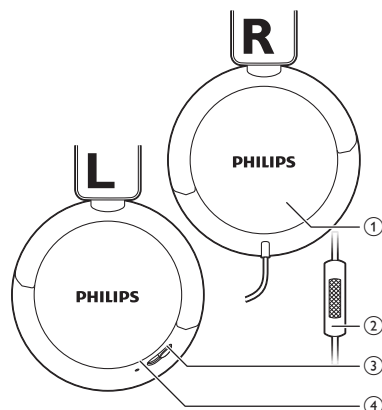


- ① AAA-patarei pesa
- ② Mikrofon
- ③ Aktiivse müra kõrvalduse (ANC) sisse/välja lülitamise nupp
- ④ Aktiivse müra kõrvalduse (ANC) LED-näidik

Pakendi sisu



Philipsi müraeemaldusega kõrvale asetuvad kõrvaklapid SHL3855NC




Lennuadapter


3 Alustamine

Patarei vahetamine (pole kaasas)

Kui patarei hakkab tühjaks saama, hakkab roheline valgusdiod vilkuma. Vaadake järgmiseid juhiseid patarei vahetamiseks.

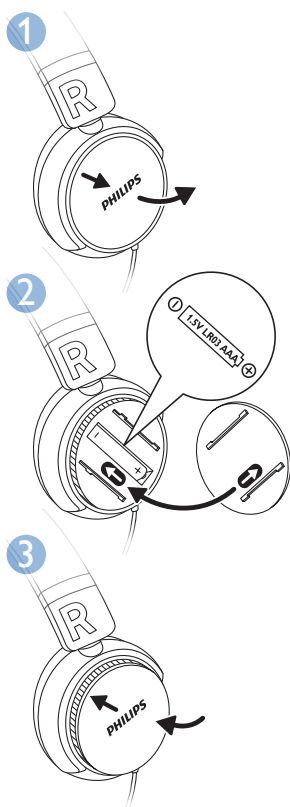

4 Kõrvaklappide kasutamine

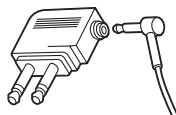

ANC sisselülitamine

- Libistage ANC sisse/välja nupp asendisse NC, et müraeemaldus sisse lülitada.
- Libistage ANC sisse/välja nupp asendisse OFF, et müraeemaldus välja lülitada.



Soovitus

- Kui ANC funktsioon pole vajalik, lülitage ANC nupp välja, et kõne või muusikakuulamist jätkata.

ANC LED-näidiku olek (kõrvaklappide vasakul poolel)

Kõrvaklappide olek	Märguanne
Aktiivne müraeemaldus on sisse lülitatud.	Roheline LED-märgutuli on süttinud.
Patareid hakkavad tühjaks saama.	Roheline diod on vilgub.
Aktiivne müraeemaldus on välja lülitatud.	Roheline LED-märgutuli ei põle.

Ühenduge lennuki helisüsteemidega

- 1 Ühendage kõrvaklapid lennukiadapterisse.

- 2 Sisestage adapter lennuki istmes olevasse topeltpessa.

- Üks 3,5 mm pistik
Kasutage ühekordset pistikut. Adapterit pole vaja.



- Kaks 3,5 mm pistikut
Kasutage 3,5 mm topelpistikuga lennuadapterit.




- Üks toitepesa ja kaks 3,5 mm pesa
Kasutage 3,5 mm topelpistikuga lennuadapterit. Veenduge, et sisestate selle kahte 3,5 mm pesa.



Kõrvaklappide kandmine

Reguleerige peakomplekti nii, et see teile sobiks.

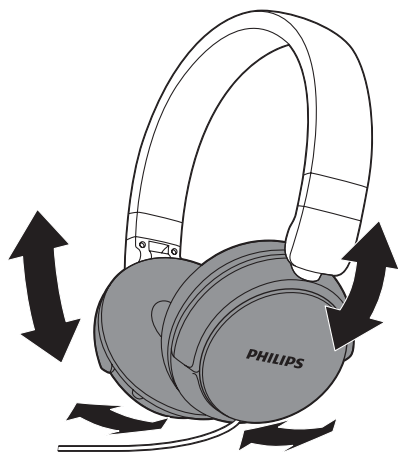

Soovitus

- Pärast kasutamist keerake kõrvaklappe, et neid oleks hõlbus hoiustada.

5 Tehnilised andmed

- Aktiivne müraeemaldus: tagasiside (2 mikrofoni)
- ANC tööaeg: 40 tundi
- Muusika ja kõneaeg: piiramatu
- AAA-leelispatarei x 1
- Tühjeneva patarei hoiatus: saadaval



Märkus

- Tehnilised andmed võivad ette teetamata muutuda.

6 Märkus

Kasutatud toote ja patarei kasutusest kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, mille suhtes kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2013/56/EÜ ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete ja patareide kohaliku lahuskogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seda toodet ja patareisid tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete ja patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamise kohta vt jaotist "Patarei vahetamine".

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmedus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmestiku kasutusest kõrvaldamist.



2016 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

SHL3855NC_UM_ET_V1.0
wk1614

