

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AD440



## Manual do utilizador

**PHILIPS**

# Índice

---

|          |                   |          |
|----------|-------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Importante</b> | <b>3</b> |
|----------|-------------------|----------|

---

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>O seu altifalante de base</b>     | <b>4</b> |
|          | Introdução                           | 4        |
|          | Conteúdo da embalagem                | 4        |
|          | Descrição geral da unidade principal | 5        |

---

|          |                   |          |
|----------|-------------------|----------|
| <b>3</b> | <b>Introdução</b> | <b>6</b> |
|          | Ligar a corrente  | 6        |

---

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>4</b> | <b>Reproduzir</b>                             | <b>7</b> |
|          | Reproduzir a partir de iPod/iPhone            | 7        |
|          | Reproduzir de um dispositivo de áudio externo | 7        |
|          | Carregar o iPod/iPhone                        | 7        |

---

|          |                       |          |
|----------|-----------------------|----------|
| <b>5</b> | <b>Especificações</b> | <b>8</b> |
|          | Amplificador          | 8        |
|          | Informações Gerais    | 8        |

---

|          |                               |          |
|----------|-------------------------------|----------|
| <b>6</b> | <b>Resolução de problemas</b> | <b>8</b> |
|----------|-------------------------------|----------|

---

|          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| <b>7</b> | <b>Aviso</b> | <b>9</b> |
|----------|--------------|----------|

# 1 Importante

- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
  - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
  - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
  - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
  - As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.

- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



## Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

## 2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_

---

### Introdução

Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone e noutros dispositivos áudio externos.


---

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

## Descrição geral da unidade principal

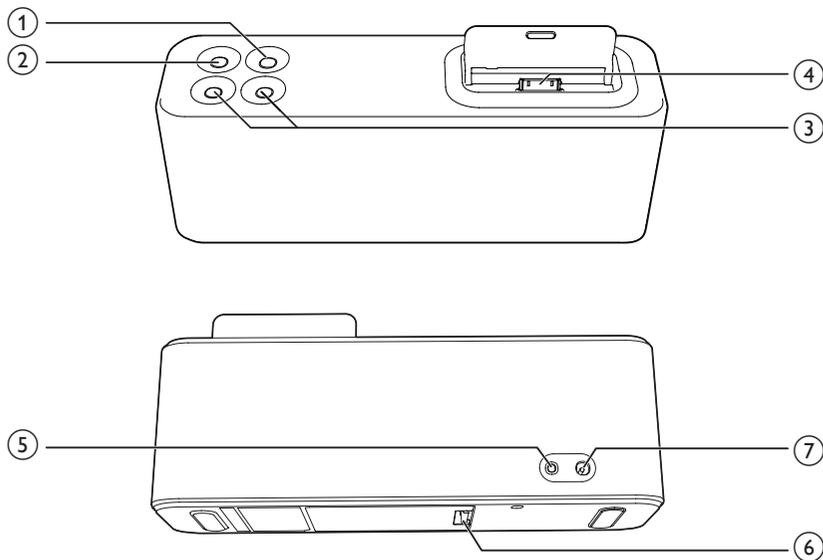

- ① **▶||**
  - Iniciar ou interromper a reprodução.
- ② **⊘**
  - Cortar o som.
- ③ **VOLUME + / -**
  - Ajustar o volume.
- ④ **Base para iPod/iPhone**
- ⑤ **MP3-LINK**
  - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑥ **Compartimento das pilhas**
- ⑦ **DC IN**
  - Ligar a alimentação de CA.

# 3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

## Ligar a corrente

Este altifalante de base pode ser alimentado por CA ou a pilhas.

### Opção 1: Alimentação por CA

#### ! Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

#### ☰ Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do dispositivo.

Ligue o transformador de CA:

- à tomada de alimentação na parte posterior do altifalante de base.
- à tomada de parede.

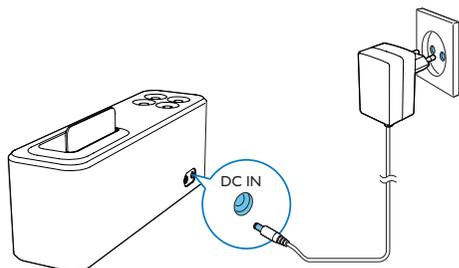


### Opção 2: Alimentação a pilhas

#### ! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Retire as pilhas, se estas estiverem gastas ou se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 4 pilhas de 1,5V AA/UM3/LR6 com a polaridade correcta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

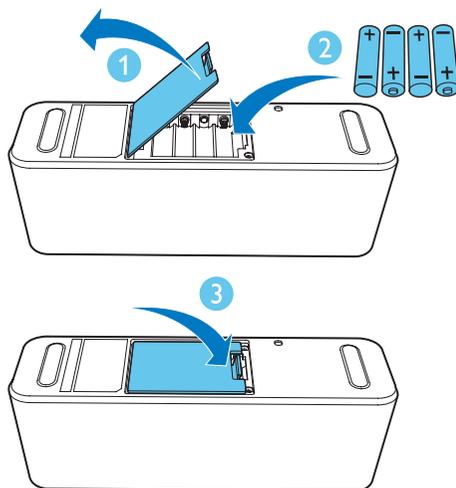

#### ☰ Nota

- Ouvirá um sinal sonoro descontínuo se as pilhas estiverem com pouca carga. Em seguida, substitua as pilhas.

# 4 Reproduzir

---

## Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

---

### iPod/iPhone compatível

O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod e iPhone:


Concebido para:

- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª geração)
- iPod classic
- iPod nano (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

---

### Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

- 1 Coloque um iPod/iPhone na base.
- 2 Reproduza áudio no iPod/iPhone.
- 3 Para ajustar o volume, prima **VOL +/-**.
- 4 Para silenciar, prima **⌘**.
- 5 Para reproduzir ou colocar em pausa, prima **▶||**.

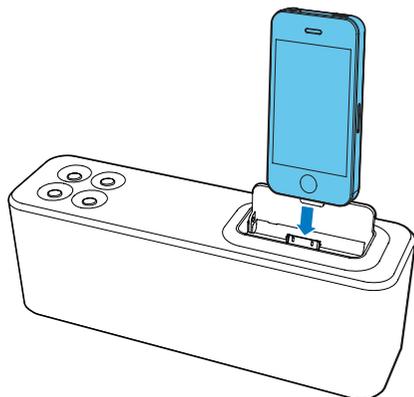

---

### Para retirar o iPod/iPhone:

Puxe o iPod/iPhone para fora da base.

---

## Reproduzir de um dispositivo de áudio externo

### Nota

- Assegure-se de que não é colocado nenhum iPod/iPhone no altifalante.

- 1 Ligue um cabo MP3 link (não fornecido):
  - à tomada **MP3 LINK** na parte posterior do altifalante de base.
  - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Prima **▶||** para reproduzir música no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

---

## Carregar o iPod/iPhone

Quando o altifalante de base está ligado à alimentação, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar automaticamente.

## 5 Especificações

### Amplificador

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Potência de saída total | 4 W por canal x 2 |
| Relação sinal/ruído     | > 62 dBA          |
| MP3 LINK                | 650 mV RMS        |

### Informações Gerais

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Fonte de alimentação                 | Modelo: AS110-080-AE130 (Philips);        |
| - Transformador de CA                | Entrada: 100-240V ~, 50/60 Hz, 0,5 A;     |
| - Energia das pilhas                 | Saída: 8V = 1,3 A<br>4 x 1,5 V AA/UM3/LR6 |
| Consumo de energia em funcionamento  | 15 W                                      |
| Consumo de energia em modo de espera | <0,5 W                                    |
| Dimensões                            |   |
| - Unidade principal (L x A x P)      | 265 x 94 x 74 mm                          |
| Peso                                 |   |
| - Unidade principal                  | 0,9 kg                                    |

## 6 Resolução de problemas



### Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

### Sem corrente

- Certifique-se de que o transformador CA do dispositivo está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Assegure-se de que as pilhas foram colocadas correctamente.

### Sem som

- Ajuste o volume.

### Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

# 7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz

sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

## Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AD440\_12\_UM\_V1.0

