

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3570




SV Användarhandbok

PHILIPS


A

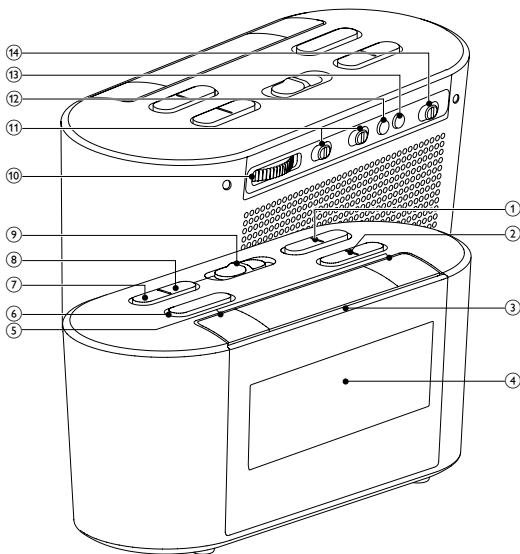



B

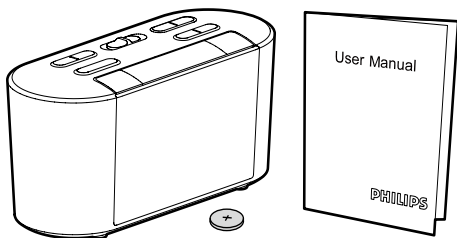

C

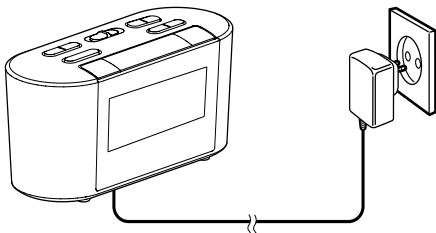


D

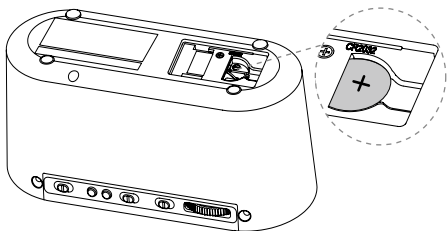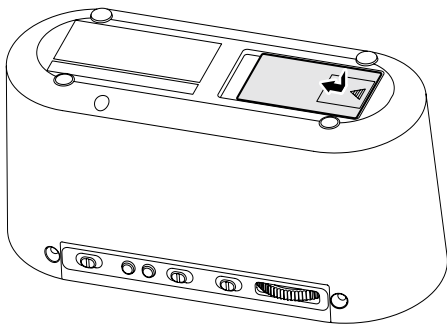


E


1

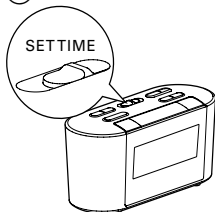


2

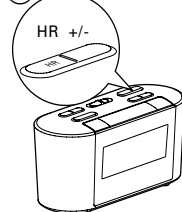

3

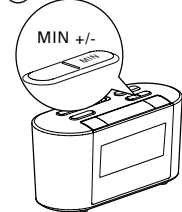


4

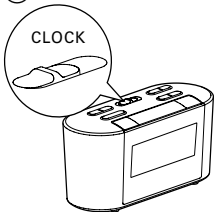

F


1

SET AL 1
SET AL 2

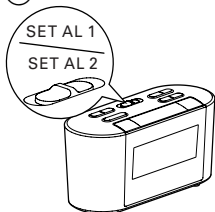


2

HR +/-

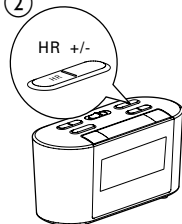


3

MIN +/-

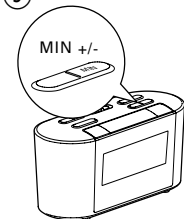

4

CLOCK

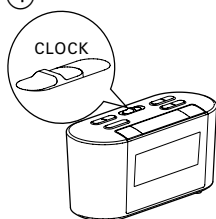

G


1

RADIO




2

FM/MW

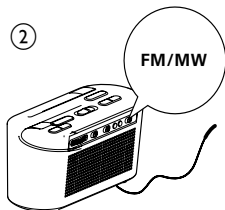


3

TUNING +/-

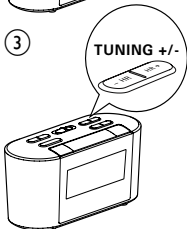

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

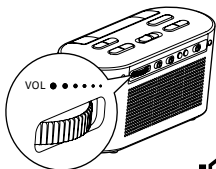

1 Viktigt!

Säkerhet

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Förpackningens innehåll

Översikt över huvudenheten (A)

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Sätta i batteriet (D)



Varning

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Batteriet innehåller kemikalier, så se till att kassera det på rätt sätt.
- Håll batteriet borta från barn.



Kommentar

- Du kan endast använda nätström som strömförsörjning. Litiumbatteriet CR2032 är endast avsett för back-up.
- När du kopplar bort strömförsörjningen släcks bakgrundsbelysningen.

När  visas i teckenfönstret (④), byter du ut batteriet enligt anvisningen.

Ansluta strömmen ③



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av klockradion.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut och ställ in

Klockradion har en funktion för direkt inställning vid anslutning. När klockan ansluts till strömförsörjning ställs tiden automatiskt.

Välj tidszon

Kontrollera att tiden på klockradion överensstämmer med lokal tid. Om så inte är fallet justerar du tidszoninställningarna enligt var du befinner dig.

- 1 I standbyläge trycker du på **TIME ZONE** (⑫).
↳ Det aktuella tidszonnumret blinkar i teckenfönstret.

2 Tryck på **TIME ZONE** flera gånger och välj tidszon (justerbart från -1 till +12).

För Europa:

Västeuropeisk tid (WET)	+0
Centraleuropeisk tid (CET)	+1 (standard)
Östeuropeisk tid (EET)	+2
Moskva, normaltid (MST)	+3

Ställa in klockan (E)

I standbyläge kan du ställa in klockan manuellt.

Välj alternativet för sommartid (DST)

I länder med sommartid (DST) har klockradion ett alternativ för att ställa in sommartid.

Håll **12/24H · DST** (13) intryckt i två sekunder i standbyläge.

➡ Tiden ställs fram en timme.



Tips

- Om du vill avsluta sommartidsinställningen upprepar du det ovanstående.
- Tryck på **12/24H · DST** flera gånger för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.

4 Ställa in larmtimer

Ställ in alarmtiden (F)

I standbyläge kan du ange två larm som ringer vid olika tider.

Välj larmljud

Välj mellan den kanal som du senast lyssnade på eller summer som larmljud genom att föra **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (11) åt vänster eller höger.

Aktivera/avaktivera larmtimern

- 1 Tryck på **AL1/AL2** (5) om du vill visa larminställningar.
- 2 Tryck på **AL1/AL2** igen för att aktivera eller avaktivera larmet.
 - ↪  1 eller  2 visas när insomningstimern aktiveras och försvinner när den avaktiveras.
 - Om du vill stoppa larmet trycker du på motsvarande alternativ, **AL1/AL2**.
 - Larmsignalen upprepas nästa dag.



Kommentar


- När larmet ljuder kan du inte justera volymen genom att rotera **VOL** (10).

Snooze-funktion

Tryck på **SNOOZE** (3) när larmet ljuder.

↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen fem minuter senare.

Om du vill justera larmintervall (i minuter) trycker du på **SNOOZE** flera gånger:



5 Lyssna på radio

Ställa in radiokanaler (G)



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

Lagra radiokanaler automatiskt

Du kan lagra upp till 20 FM-radiokanaler och 10 MW-radiokanaler.

- 1 Tryck på **RADIO** (6) flera gånger om du vill slå på radion.
- 2 Håll **PROG** (7) nedtryckt i två sekunder.
 - ↳ Klockradion lagrar alla tillgängliga FM-radiostationer och sänder den första tillgängliga stationen automatiskt.

Lagra radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM/MW-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** (⑦).
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Tryck på **PRESET +/-** (②) eller **TUNING +/-** (①) flera gånger för att välja ett nummer.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG** igen.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på **PRESET +/-** (②) för att välja numret på den förinställda kanalen.

Justera volymen (H)

6 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimer

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid. Tryck på **SLEEP** (⑧) flera gånger för att välja period för insomningstimer (i minuter).

↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

För att avaktivera insomningstimern trycker du på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på **BRIGHTNESS** (③) flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer: **L3** (hög), **L2** (medel), **L1** (låg), och **[Auto]** (auto).

L3 → L2 → L1 → Auto
↑ ↓

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt.	0,6 W RMS
--------------------	-----------

Radio

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 522-1 620 KHz
-------------------	---

Känslighet – Mono, 26 dB S/N- förhållande	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
---	-------------------------------

Sökselektivitet	FM: <28 dBu MW:<98 dBuV/M
-----------------	------------------------------

Total harmonisk distorsion	FM: <3 % MW: <5 %
-------------------------------	----------------------

Signal/brusförhållande	FM: >45 dB MW: >40 dB
------------------------	--------------------------

Allmän information

Nätström	220–240 V~, 50/60 Hz
----------	----------------------

Effektförbrukning vid användning	<3 W
----------------------------------	------

Effektförbrukning i standbyläge	<2 W
---------------------------------	------

Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	179,5 x 85,5 x 76 mm

Vikt	
- Med förpackning	0,7 kg
- Huvudenhet	0,5 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

9 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

