

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

CE133



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2
2	Az Ön autós audiorendszere	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A rendszer áttekintése	4
3	Az autós audiorendszer telepítése	7
	Vezetékek csatlakoztatása	7
	Rögzítse a műszerfalra	8
	Helyezze fel az előlapot	9
4	Bevezetés	10
	Az első használathoz	10
	Az időformátum beállítása	10
	Beállíthatja az órát	11
	Válasszon ki egy forrást	11
	Válasszon egy hallgatási zónát	11
	Gombok sípoló hangjelzésének némítása	11
5	Rádió hallgatása	12
	Váltás rádió módra	12
	Válasszon egy hangolási régiót	12
	Válassza ki a hangolási érzékenységet	12
	Rádiócsatorna keresése	12
	Rádióállomások tárolása a memóriában	12
	Lejátszás RDS-sel	13
6	Lejátszás USB-tárolóeszköztől	15
	Lejátszásvezérlés	16
	Zeneszámok cseréje	16
7	Zenelejátszás külső lejátszóról	17
8	Hangbeállítás	17
9	További információ	18
	USB-készülék töltése	18
	A rendszer alaphelyzetbe állítása	18
	Helyezze vissza a biztosítékot	18
10	Termékinformáció	19
11	Hibaelhárítás	19
12	Nyilatkozat	20
	A környezet védelme	20
	Szerzői jogok	20

1 Biztonság

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

- A terméken végzett változtatás EMC sugárzásveszélyt vagy egyéb nem biztonságos üzemállapotot eredményezhet.
- A készüléket kizárólag 12V DC negatív földelésű működési rendszerre kiviteleztek.
- A biztonságos vezetés érdekében biztonságos és kellemes hangerőt állítson be.
- A nem megfelelő biztosítékok kárt vagy tüzet okozhatnak. Biztosítékcseré esetén kérje szakember segítségét.
- A biztonságos és stabil rögzítéshez kizárólag a tartozék rögzítő szerkezetet használja.
- Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a készüléket csapadéktól vagy víztől.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- A készülék tisztításához puha, nedves törlőruhát használjon. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereket.

2 Az Ön autós audiorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készülék funkciói:

- audiofelvételek hallgatása USB-tárolóeszközökről, SD-kártyáról, SDHC kártyáról és más külső eszközökről, valamint
- rádióállomások hallgatása.

A következő hanghatásoknak köszönhetően gazdagíthatja a hangzást:


- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- Digitális hangszabályzás (DSC)

Lejátszható média:

- USB-tárolóeszköz
 - Kompatibilitás: USB 2.0, USB 1.1
 - Osztálytámogatás: MSC (Mass Storage Class)
 - Maximális kapacitás: 32 G
- SD/SDHC kártya
 - Maximális kapacitás: 32 G
- Fájlok
 - Fájlrendszer: FAT16, FAT32
 - Mappák maximális száma: 99
 - Zeneszámok/fájlok maximális száma: 999
 - Könyvtárfa maximális szintje: 8
 - .mp3 fájlok
 - Mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
 - Bitsebesség: 8-320 kb/mp és változtatható bitsebességek
 - ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
 - **Nem támogatott fájlok:** AAC-, WAV- és PCM-fájlok


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

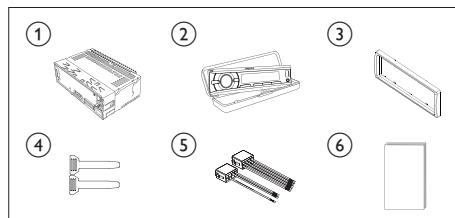

- ① Főegység (beépítő kerettel)
- ② Hordozó tok (binnen előlap)
- ③ Előlap-keret
- ④ 2 db. szétszerelő eszköz
- ⑤ 2 db. ISO csatlakozódugó
- ⑥ Felhasználói kézikönyv

A rendszer áttekintése

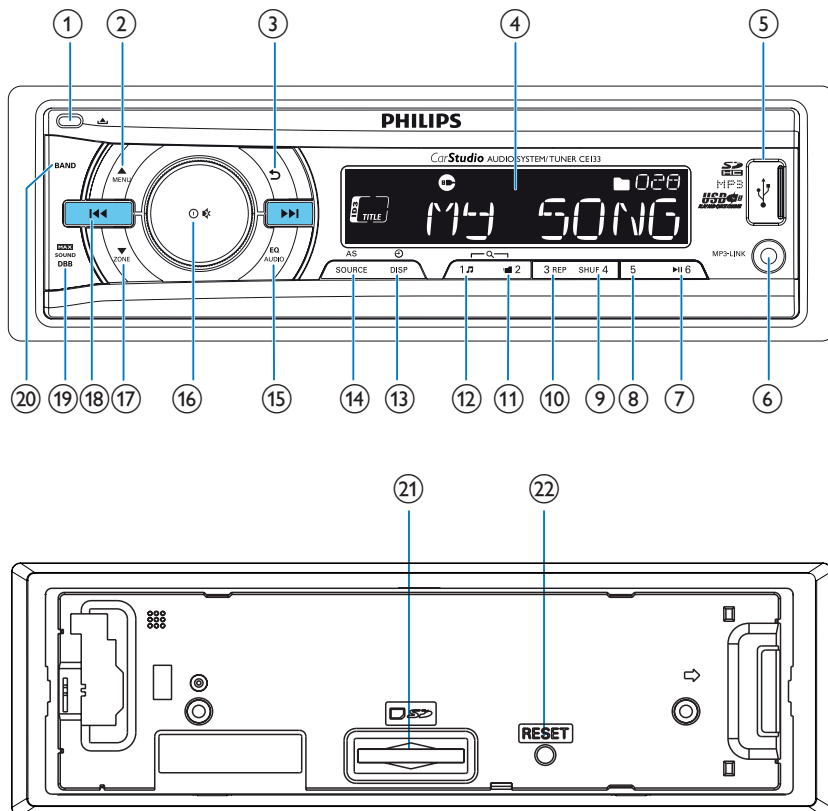

- ①
 - Oldja ki az előlap zárját.
- ②
 - .mp3 felvételek esetén gombnyomással válassza ki az előző mappát.
 - A rendszermenü eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
 - Gombnyomással válassza ki a hangolási sávot.
- ③
 - Visszatérés az előző menüre.
- ④ **LCD-képernyő**
- ⑤
 - USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Csatlakoztatás egy külső eszköz kimeneti audiocsatlakozó aljzatához (általában a fejhallgató aljzathoz).
- ⑦ **▶||6**
 - Hangfelvétel lejátszásának indítása, szüneteltetése és folytatása.
 - Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 6-os rádióállomást.

- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 6-os csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

8 5

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 5-ös rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást az 5-ös csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

9 SHUF 4

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 4-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 4-es csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .mp3 felvételek esetén ismételt gombnyomással válasszon ki egy lejátszási módot: az összes hangfelvétel véletlenszerű lejátszása ([SHU ALL]), aktuális mappában található hangfelvételek véletlenszerű lejátszása ([SHU FLD]), vagy a tárolóeszközön található összes hangfelvétel lejátszása sorban ([SHU OFF]).

10 3 REP

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 3-as rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 3-as csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .wma és .mp3 felvételek esetén ismételt gombnyomással válasszon ki egy ismétlési módot: az aktuális hangfelvétel ismétlése ([REP ONE])

aktuális mappában található összes hangfelvétel ismétlése ([RPT FLD]), vagy a tárolóeszközön található összes hangfelvétel ismétlése ([RPT ALL]).

11 2

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 2-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 2-es csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .mp3 felvételek esetén gombnyomással nyissa meg a mappalistát.

12 1 J

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 1-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást az 1-es csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .mp3 felvételek esetén gombnyomással nyissa meg a hangfelvételek listáját.

13 DSP

- Többszöri gombnyomással megjelenítheti az aktuális hangfelvétellel vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat.
- Ismételt gombnyomással megjelenítheti a rendelkezésre álló RDS információt.
- Az órabeállítás megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

14 AS/SOURCE

- A gomb ismételt megnyomásával kiválasztható a forrás.
- Az automatikus rádióállomás-keresés funkció elindításához rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

15  EQ

- Többszöri gombnyomással kiválaszthat egy tárolt hangszínt.
- A mély- és magashangok, az egyensúly és a csatorna szintszabályozó beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

16  

- A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a gombot.
- A rendszer kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- Hangszórók elnémitéséhez vagy az elnémités feloldásához nyomja meg a gombot.
- A gomb megnyomásával erősítheti meg a lehetőség kiválasztását.
- Elfogatással választhat a különböző menüopciók közül.
- Elforgatásával beállíthatja a hangerőt.

17  ZONE

- .mp3 felvételek esetén gombnyomással válassza ki a következő mappát.
- A hallgatási zónák kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- Gombnyomással válassza ki a hangolási sávot.

18   

- Rádióállomások behangolása.
- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a gombot.
- A hangfelvétel visszapörgetéséhez vagy a gyors előrefelé kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

19  DBB

- Nyomja meg a gombot a **MAX Sound** funkció be- vagy kikapcsolásához.
- A gombot lenyomva tartva be- vagy kikapcsolhatja a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) hanghatást.

20 **BAND**

- Többszöri gombnyomással válassza ki a hangolási sávot.

21  

- SD/SDHC-kártya behelyezése.

22 **RESET**

- A gomb megnyomásával visszaállíthatja a rendszer alapértelmezett gyári beállításait.

3 Az autós audiorendszer telepítése

Figyelem

- A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Az instrukciók a normál telepítésre vonatkoznak. Amennyiben az Ön autójára más követelmények vonatkoznak, ezeknek megfelelően hajtsa végre a módosításokat. Amennyiben kérdése van a telepítőkészlettel kapcsolatban, kérdezze helyi viszonteladóját.

Megjegyzés


- A rendszert kizárólag 12V DC negatív földelésű működésre kivitelezték.
- Mindig az autó műszerfalára telepítse a rendszert. Más hely veszélyes lehet, mivel a rendszer hátsó része felmelegszik használat közben.
- Rövidzárlat elkerülése: csatlakoztatás előtt győződjön róla, hogy a gyújtás le van kapcsolva.
- A sárga és piros áramkábeleket mindenképpen az összes többi kábel után csatlakoztassa.
- Feltétlenül ellenőrizze, hogy minden laza kábel elektromos szigetelőszalaggal szigetelve van.
- Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem akadhatnak-e be csavarok olyan vasrészei alá, amelyek mozogni fognak (pl. az ülésín).
- Ellenőrizze, hogy minden földkábel azonos földelési ponthoz csatlakozik.
- A biztonságos és stabil rögzítéshez kizárólag a tartozék rögzítő szerkezetet használja.
- A nem megfelelő biztosítékok kárt vagy tüzet okozhatnak. Biztosítékcseré esetén kérje szakember segítségét.
- Amikor újabb eszközöket csatlakoztat a rendszerre, ellenőrizze, hogy az autó áramkörének a teljesítménye meghaladja a rácsatlakoztatott eszközök áramköreinek összteljesítményét.
- Soha ne csatlakoztasson hangszugárzó vezetékeket az autó fémtestéhez vagy karosszériájához.
- Soha ne csatlakoztasson csíkos hangszugárzó vezetékeket egymáshoz.

Vezetékek csatlakoztatása

Megjegyzés

- Feltétlenül ellenőrizze, hogy minden laza kábel elektromos szigetelőszalaggal szigetelve van.
- Kérje szakember segítségét a vezetékeknek az alábbi instrukciók szerinti csatlakoztatásához.


1 Gondosan ellenőrizze az autó vezetékeit, és csatlakoztassa őket az ISO csatlakozódugókhoz.

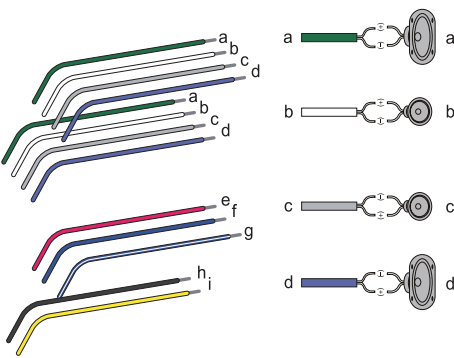

ISO csatlakozódugók	Csatlakoztatás:
a	Zöld vezeték, fekete végű zöld vezeték bal hátsó hangszugárzó
b	Fehér vezeték, fekete végű fehér vezeték bal első hangszugárzó
c	Szürke vezeték, fekete végű szürke vezeték jobb első hangszugárzó
d	Lila vezeték, fekete végű lila vezeték jobb hátsó hangszugárzó
e	Piros vezeték Gyújtókulcs +12V DC amikor ON/ACC állásban van

	ISO csatlakozódugók	Csatlakoztatás:
f	Kék vezeték	Motoros/elektromos antennarelé-szabályozó vezetéke
g	Fehér végű kék vezeték	erősítorelé szabályozó vezetéke
h	Fekete vezeték	Földelés
i	Sárga vezeték	A +12V-os autó akkumulátor, amely folyamatosan áram alatt van

- 2 Csatlakoztassa az antennát és az erősítőt az illusztráció szerint, amennyiben vonatkozthatató.

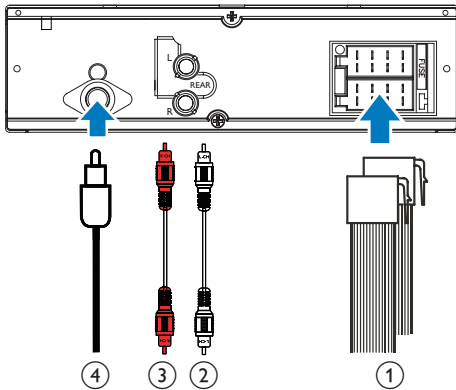

	Aljzatok a hátsó panelen	Külső aljzatok vagy csatlakozók
1.	ISO csatlakozódugóhoz	A fentiek szerint
2.	REAR L	bal hátsó hangszugárzó
3.	REAR R	jobb hátsó hangszugárzó
4.	ANTENNA	Antenna




Tipp:

- Az ISO csatlakozók tűinek elhelyezkedése a gépjármű típusától függ. Az egység sérülésének elkerülése érdekében megfelelően csatlakoztassa.


Rögzítse a műszerfalra

- Amennyiben az autó nem rendelkezik fedélzeti vezetői vagy navigációs számítógéppel, csatlakoztassa le az autó akkumulátorának negatív pólusát.
- Amennyiben az autó akkumulátora nincs leválasztva, a rövidzárlat elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a csupasz vezetékek ne érintkeznek.


- 1 Gondoskodjon róla, hogy az autó műszerfalának a nyílása ezeknek a méreteknak megfelelően:

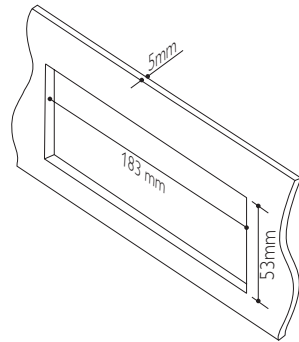


- 2 Távolítsa el a beépítő keretet a tartozékként biztosított eszközökkel.

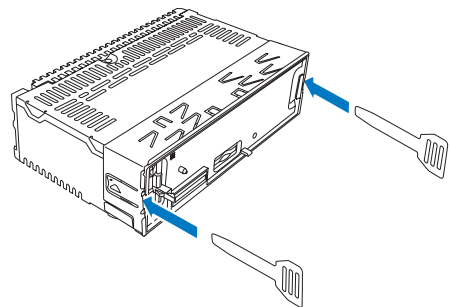


- 3 Helyezze a keretet a műszerfalba, és a keret rögzítéséhez hajlítsa kifelé a füleket.

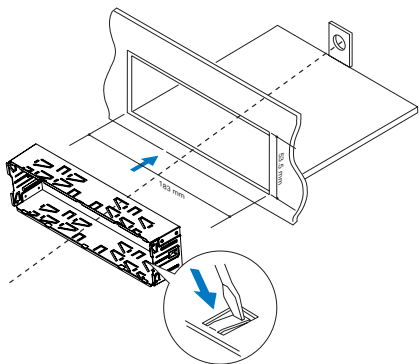

- 4 Kattanásig csúsztassa az egységet a foglalatba.

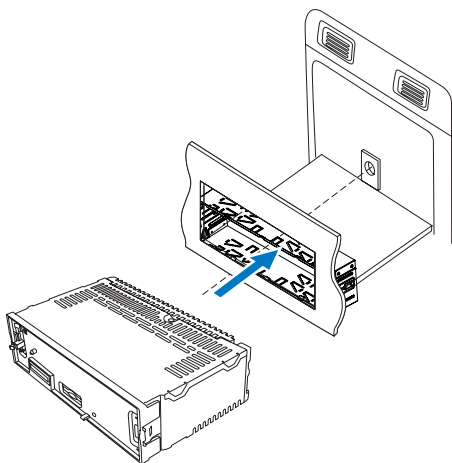


- 5 Helyezze fel a vágókeretet.

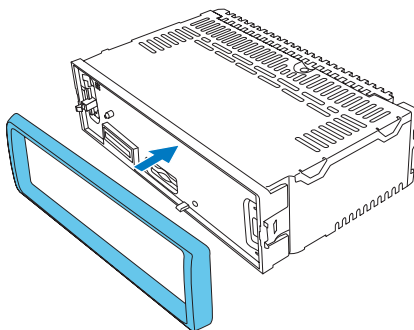


- 6 Csatlakoztassa újra az autó akkumulátorának negatív pólusát.

Helyezze fel az előlapot

- 1 Az előlapon a bevágást illesse a főegység vázához.

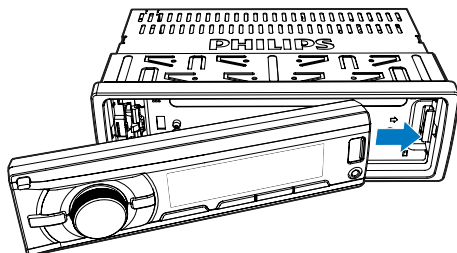

- 2 Az előlap bal oldalát nyomja be, amíg a helyére kattan.

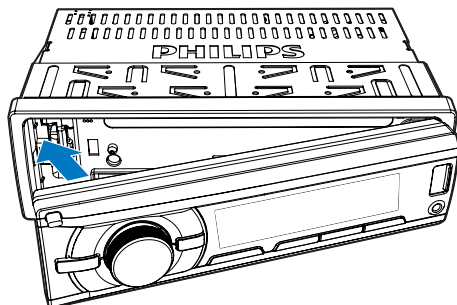


Távolítsa el az előlapot

Megjegyzés

- SD/SDHC-kártya beillesztése vagy a rendszer visszaállítása előtt távolítsa el az előlapot.
- Az előlap eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy lekapcsolta a rendszert.

- 1 Az előlap kipattintásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Az eltávolításhoz húzza kifelé az előlapot.

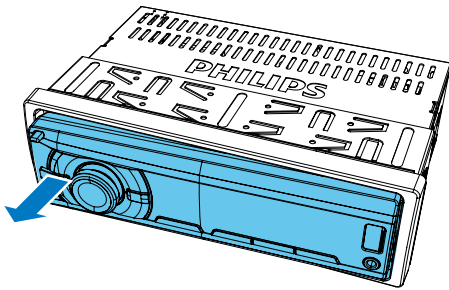

4 Bevezetés

Az első használatához

- 1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
↳ [PHILIPS] megjelenik, majd [SELECT OPERATING REGION] legördül a (válasszon egy rádiós régiót) felirat.
- 2 Amikor megjelennek az alábbi opciók, a  gomb elforgatásával válassza ki az Ön elhelyezkedésének megfelelő rádiós régiót.
 - [AREA EUROPE] (Nyugat-Európa)
 - [AREA ASIA] (Ázsia és Csendes-óceáni térség)
 - [AREA MID--EAST] (Közel-Kelet)
 - [AREA AUST] (Ausztrália)
 - [AREA RUSSIA] (Oroszország)
 - [AREA USA] (Amerikai Egyesült Államok)
 - [AREA LATIN] (Latin-Amerika)
 - [AREA JAPAN] (Japán)
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.
↳ A rendszer automatikusan rádió módra kapcsol.
 - A rendszer kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot, amíg a képernyő háttérvilágítása kikapcsol.

Az időformátum beállítása

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg megjelenik a [CLK 24H] vagy [CLK 12H].
- 3 A  gomb elforgatásával válassza ki a [CLK 24H] vagy [CLK 12H] opciót.
 - [CLK 24H]: 24-órás időformátum
 - [CLK 12H]: 12-órás időformátum

Beállíthatja az órát

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg megjelenik a [CLK] a villogó időt jelző számjegyekkel.
- 3 Az óra beállításához az óra járásával ellentétesen forgassa el a  gombot.
- 4 Forgassa el a  gombot a perc beállításához.

Az óra megjelenítése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  /DISP gombot, amíg a [CLK] és az órabeállítás felirat meg nem jelenik.

- Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az óra megjelenítésből, illetve a  gomb elforgatásával is kiléphet.

Válasszon ki egy forrást

A forrás kiválasztásához nyomja meg többször a AS/SOURCE gombot.

- [RADIO]: FM/AM rádióállomások hallgatása.
- [MP3--LINK]: Audiobemenet hallgatása a MP3-LINK aljzaton keresztül.
- [USB]: Ha egy USB-tárolóeszközt csatlakoztat és a rendszer felismeri az eszközt, kiválaszthatja forrásként a rajta tárolt audio fájlok lejátszásához.
- [SD/SDHC]: Ha egy SD/DHC kártyát csatlakoztat és a rendszer felismeri az eszközt, kiválaszthatja forrásként a rajta tárolt audio fájlok lejátszásához.

Válasszon egy hallgatási zónát

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot,  amíg az alábbi opciók valamelyike meg nem jelenik.
 - [ALL]: Minden utas számára
 - [FRONT-L]: Csak a bal első ülés felé
 - [FRONT-R]: Csak a jobb első ülés felé
 - [FRONT]: Csak az előre ülő utasok számára
- 2 Nyomja le többször a  /  gombot a hallgatási zóna kiválasztásához.

Gombok sípoló hangjelzésének némítása

A gombok sípoló hangjelzése alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg megjelenik a [BEEP ON] vagy [BEEP OFF].
 - [BEEP ON]: A gombok sípoló hangjelzésének bekapcsolása.
 - [BEEP OFF]: A gombok sípoló hangjelzésének lenémítása.
- 3 A beállítás megváltoztatásához forgassa el a  gombot.

5 Rádió hallgatása

Váltás rádió módra

- 1 A **AS** vagy **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával lehet a forrást **[RADIO]** állapotra váltani.
- 2 A  /  segítségével válasszon ki egy rádiósávot.

Válasszon egy hangolási régiót

Kiválaszthatja az Ön földrajzi helyzetének megfelelő hangolási régiót.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja le többször a  /  gombot, amíg az alábbi opciók valamelyike meg nem jelenik.
 - **[AREA EUROPE]** (Nyugat-Európa)
 - **[AREA ASIA]** (Ázsia és Csendes-óceáni térség)
 - **[AREA MID--EAST]** (Közel-Kelet)
 - **[AREA AUST]** (Ausztrália)
 - **[AREA RUSSIA]** (Oroszország)
 - **[AREA USA]** (Amerikai Egyesült Államok)
 - **[AREA LATIN]** (Latin-Amerika)
 - **[AREA JAPAN]** (Japán)
- 3 A régió kiválasztásához forgassa el a  gombot.

Válassza ki a hangolási érzékenységet

Változtathatja a hangolási érzékenységet, ha jól fogható rádióállomások vagy sok rádióállomás között kíván keresni.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg megjelenik a **[LOC ON]** vagy **[LOC OFF]**.
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - **[LOC ON]:** Csak a jól fogható FM-rádióállomások keresése.
 - **[LOC OFF]:** Jól fogható és gyengén fogható rádióállomások keresése.

Rádiócsatorna keresése

Rádióállomás automatikus keresése

Nyomja le a  vagy a  gombot az előző vagy a következő jól fogható rádióállomás kereséséhez.

Rádióállomás manuális keresése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy a  gombot, amíg **[M]** villogni nem kezd.
- 2 Nyomja meg többször a  vagy a  gombot, amíg a kívánt frekvencia meg nem jelenik.

Rádióállomások tárolása a memóriában



Megjegyzés

- Minden sávban maximum hat állomást tud tárolni.

Rádióállomások automatikus tárolása

- 1 A  /  gombok segítségével válasszon ki egy rádiósávot.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az **AS** / **SOURCE** gombot, amíg a **[STORE---** felirat meg nem jelenik.
 - ➔ Miután a keresés befejeződött, automatikusan az elsőként eltárolt

rádióállomást kezdi sugározni a rendszer.

- Egy tárolt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg valamelyik gombot: **1**, **2**, **3 REP**, **SHUF**, **4**, **5** vagy **6**.

Rádióállomások kézi tárolása

- 1 A **MENU / ZONE** gombok segítségével válasszon ki egy hangolási sávot.
- 2 Hangolja be a tárolni kívánt rádióállomást.
- 3 Ahhoz, hogy a rádióállomást a kiválasztott csatornára elmentse, nyomja meg és tartsa lenyomva a **1**, **2**, **3 REP**, **SHUF**, **4**, **5** vagy a **6** gombot.
 - Egy tárolt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg valamelyik gombot: **1**, **2**, **3 REP**, **SHUF**, **4**, **5** vagy **6**.

Lejátszás RDS-sel

Az RDS (Radio Data System) funkció csak az RDS jeleket sugárzó FM állomások környékén működik. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az állomás neve.

Kapcsolja be az RDS funkciót



Megjegyzés

- Az RDS funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
- Az RDS beállításokat csak akkor érheti el, ha az RDS funkció be van kapcsolva.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Nyomja meg többször a **MENU / ZONE** gombot, amíg megjelenik a **[RDS ON]** vagy **[RDS OFF]**.
- 3 A **RDS** gomb elforgatásával válassza ki a **[RDS ON]** opciót.
→ Az RDS funkció be van kapcsolva.

- Az RDS funkció kikapcsolásához a **RDS** gomb elforgatásával válassza ki a **[RDS OFF]** opciót.

Válasszon egy műsortípust

Az RDS állomások behangolása előtt kiválaszthatja azt a műsortípust, amelyhez tartozó műsorok között keresni kíván.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Nyomja meg többször a **MENU / ZONE** gombot, amíg a **[PTY]** felirat meg nem jelenik.
- 3 A műsortípusok listájának megjelenítéséhez nyomja meg a **RDS** gombot.
- 4 A **RDS** gomb elforgatásával válasszon ki egy műsortípust, majd a megerősítéshez nyomja meg a **RDS** gombot.

Tétel	Programtípus	Leírás
1.	NEWS	Hírszolgáltatás
2.	AFFAIRS	Politika és aktuális témák
3.	INFO	Speciális tájékoztató műsorok
4.	SPORT	Sport
5.	EDUCATE	Oktatás és továbbképzés
6.	DRAMA	Rádiójátékok és irodalom
7.	CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom
8.	SCIENCE	Tudomány
9.	VARIED	Szórakoztató műsorok
10.	POP M	Popzene
11.	ROCK M	Rockzene
12.	EASY M	Könnyűzene
13.	LIGHT M	Klasszikus könnyűzene
14.	CLASSICS	Klasszikus zene
15.	OTHER M	Speciális zenei műsorok

Tétel	Programtípus	Leírás
16.	WEATHER	Időjárás
17.	FINANCE	Pénzügyek
18.	CHILDREN	Gyermekműsorok
19.	SOCIAL	Társadalmi ügyek
20.	RELIGION	Vallás
21.	PHONE IN	Betelefonálás műsorok
22.	TRAVEL	Utazás
23.	LEISURE	Szabadidő
24.	JAZZ	Dzsesszzene
25.	COUNTRY	Country zene
26.	NATION M	Nemzeti zenék
27.	OLDIES	Nosztalgia
28.	FOLK M	Népzene
29.	DOCUMENT	Dokumentumműsor
30.	TEST	Ébresztési teszt
31.	ALARM	Ébresztés

Használjon alternatív frekvenciákat

Amennyiben egy RDS-állomás gyengén fogható, kapcsolja be az AF (Alternate Frequency = alternatív frekvencia) funkciót, és keressen egy másik állomást, ahol ugyanezt a műsort sugározzák.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg megjelenik a [AF ON] vagy [AF OFF].
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - [AF ON]: Az AF funkció bekapcsolása.
 - [AF OFF]: Az AF funkció kikapcsolása.

Állítsa a régiót AF hangolásra

A régiót AF hangolásra állíthatja.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg megjelenik a [REG ON] vagy [REG OFF].
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - [REG ON]: Csak az aktuális régióban lévő RDS-állomások hangolhatók be automatikusan.
 - [REG OFF]: Minden RDS-állomás automatikusan behangolható.

Közlekedési információk fogadása

Amennyiben szeretne közlekedési információkat kapni, kapcsolja be a TA (Traffic Announcement = közlekedési információk) funkciót.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg megjelenik a [TA ON] vagy [TA OFF].
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - [TA ON]: Amikor közlekedési információt sugároznak, a rendszer automatikusan rádió módba kapcsol, és elkezd sugározni a közlekedési információt. Amikor a közlekedési információ vége, a rendszer visszatér az előző üzemmódba.
 - [TA OFF]: A közlekedési információ nem szakítja nem a műsort.



Tipp:

- Amikor a közlekedési információ megszakítja a műsort, a  megnyomásával visszakapcsolhatja a rendszert az előző üzemmódba.

A rendszeróra szinkronizálása

A rendszeróra RDS-rádióállomással is szinkronizálható abban az esetben, ha az állomás időjeleket is sugároz.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg megjelenik a [CT ON] vagy [CT OFF].
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - [CT ON]: A rendszeróra automatikus összehangolása az RDS-állomással.
 - [CT OFF]: Az óra automatikus összehangolása az RDS-állomással kikapcsolva.

Tipp:


- Az óra pontossága az időjelet sugárzó RDS-állomástól függ.

6 Lejátszás USB-tárolóeszköztől

A készülék képes kompatibilis tárolóeszköze másolt .mp3 zenefájlokat is lejátszani.

Megjegyzés

- A Gibson nem garantálja az összes tárolóeszközzel való kompatibilitást.
- Az NTFS (New Technology File System) fájlrendszer a készülék nem támogatja.

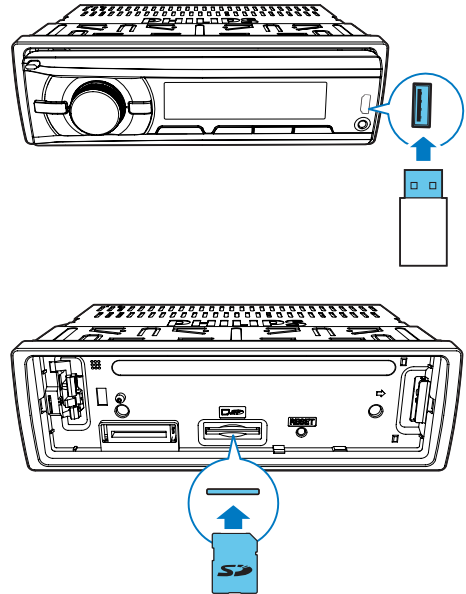

- 1 Kompatibilis USB-tárolóeszköz vagy SD/SDHC kártya csatlakoztatása.
 - SD/SDHC kártya esetén először vegye le az előlapot, illessze be a kártyát a  nyílásba, majd helyezze vissza az előlapot.

- 2 A **AS/SOURCE** gomb többszöri megnyomásával lehet a forrást átváltani.
 - **[USB]**: Az előlső panelen található USB-csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott USB-tárolóeszköz esetén
 - **[SD/SDHC]**:  nyílásba helyezett SD/SDHC kártya esetén
- 3 Ha nem indul el a lejátszás, nyomja meg a **▶||6** gombot.

Lejátszásvezérlés

Gomb	Funkció
 /  MENU / ZONE	Többszöri gombnyomással válasszon ki egy mappát.
▶ 6	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
I◀◀ / ▶▶I	Az előző, illetve a következő hangfelvétel lejátszásához nyomja meg a gombot.
I◀◀ / ▶▶I	Visszatekeréshez vagy gyors előrefelé kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
 /DISP	Többszöri gombnyomással megjelenítheti az aktuális hangfelvételre vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat..
3 REP	A gomb többszöri megnyomásával választhat az ismétlési üzemmódok közül: • [REP ONE]: az aktuális műsorszám ismétlése, • [RPT FLD]: az aktuális mappában található összes hangfelvétel ismétlése vagy • [RPT ALL]: a tárolóeszközön található összes hangfelvétel ismétlése.

Gomb	Funkció
SHUF 4	A gomb többszöri megnyomásával választhat a lejátszási üzemmódok közül: • [SHU ALL]: az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása, • [SHU FLD]: az aktuális mappában található összes hangfelvétel véletlenszerű lejátszása vagy • [SHU OFF]: a tárolóeszközön található összes hangfelvétel lejátszása sorban.

Zeneszámok cseréje

Lejátszás közben gyorsan cserélhet hangfelvételt vagy mappát.

Zeneszámok közvetlen váltása


- 1 A hangfelvételek listájának eléréséhez nyomja meg a **1**  gombot.
 - ↳ Az aktuális hangfelvétel fájlneve legördül.
- 2 A   gomb elforgatásával válthat a hangfelvételek között.
- 3 A   gomb megnyomásával lejátszhatja a kiválasztott hangfelvételt.

Váltás mappáról zeneszámokra

- 1 A mappalista eléréséhez nyomja meg a **◀ 2** gombot.
 - ↳ Az aktuális mappa neve legördül.
- 2 A   gomb elforgatásával válthat a mappák között.
- 3 Mappa kiválasztásához nyomja meg a   gombot.
 - ↳ A rendszer elkezd lejátszani a mappában található első hangfelvételt.

7 Zenelejátszás külső lejátszóról

A rendszert hangszóróként is használhatja a külső lejátszóról, pl. MP3-lejátszóról érkező hang felerősítéséhez.

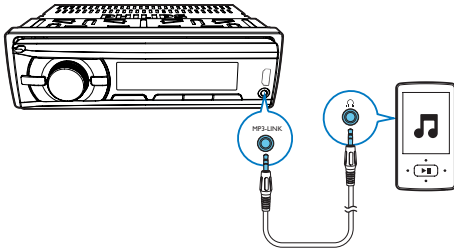

- 1 A **AS** vagy **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával lehet a forrást **[MP3--LINK]** állapotra váltani.
- 2 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével a következők között:
 - az elülső panelen található **MP3-LINK** aljzathoz, valamint
 - a külső lejátszó audiokimeneti csatlakozójához (általában a fejhallgató aljzathoz).
- 3 Indítsa el a zenelejátszást a külső lejátszón.

8 Hangbeállítás

A következő műveleteket minden támogatott média esetében alkalmazhatja.

Gomb	Funkció
	A hangerőszint a gomb elforgatásával növelhető/csökkenthető.
	Hangszórók elnémításához vagy az elnémítás feloldásához nyomja meg a gombot.
	Nyomja meg a gombot a MAX Sound funkció be- vagy kikapcsolásához.
	A gombot lenyomva tartva be- vagy kikapcsolhatja a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) hanghatást.
	A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthat egy hangszínszabályozót:
	1 A személyre szabott hangszínszabályozó beállításainak aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. 2 A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthat egy opciót: [BAS] (mélyhang), [TRE] (magashang), [BAL] (egyensúly) vagy [FAD] (szintszabályozó). 3 A gomb elforgatásával megadhatja a beállítást.

9 További információ

USB-készülék töltése

A készüléken keresztül töltheti USB-eszközét, például okostelefonját.


Megjegyzés

- Az USB-csatlakozón keresztüli kimenő feszültség 5 V, 1 A kimeneti áramerősség mellett.

Csatlakoztassa az USB-eszközt USB-kábel segítségével a készülékhez. Ha az USB-eszköz csatlakoztatva van, és a készülék felismeri az eszközt, az automatikusan elkezd tölteni.

A rendszer alaphelyzetbe állítása

Amennyiben a rendszer működése abnormális, állítsa vissza az alapértelmezett gyári beállításokat.

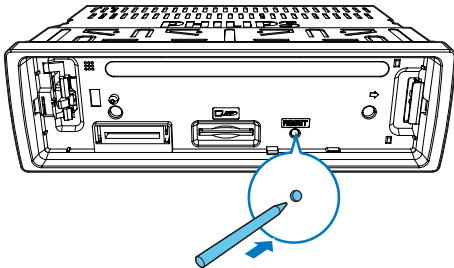


- 1 Távolítsa el az előlapot
- 2 Egy golyóstoll vagy fogpiszkáló hegyével nyomja meg a **RESET** gombot.
 - ↳ Minden beállítás visszaáll az alapértelmezett gyári beállításokra.

Helyezze vissza a biztosítékot

Ha nincs áram, ellenőrizze a biztosítékot, és ha meghibásodott, cserélje ki.

- 1 Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
- 2 Távolítsa el a meghibásodott biztosítékot a hátsó panelből.
- 3 Helyezzen be egy ugyanilyen paraméterű új biztosítékot (15 A).

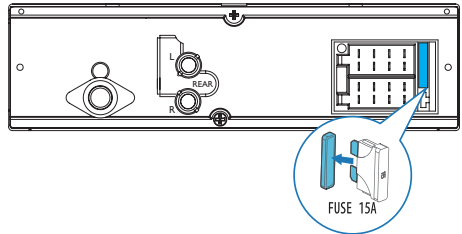

Megjegyzés

- Amennyiben a biztosíték a csere után azonnal kiég, előfordulhat valamilyen belső meghibásodás. Ebben az esetben kérje Philips viszonteladója segítségét.

10 Termékinformáció

Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Általános

Tápegység	12 V DC (11 V - 16 V), negatív földelés
Biztosíték	15 A
Megfelelő hangszugárzó impedancia	4 - 8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény	4 x 50 W
Folyamatos kimeneti teljesítmény	22 W x 4 RMS (4 Ω 10% T.H.D.)
Előerősítő kimeneti feszültség	2,5 V
Aux-in szint	$\geq$ 500 mV
Méreték (szé. x ma x mé)	188 x 58 x 110 (mm)
Tömeg	0,63 kg

Rádió

Frekvencia sáv - FM	87,5 - 108,0 MHz (automatikuskeresésnél 100 kHz / lépés, manuális keresésnél 50 kHz / lépés)
Használható érzékenység - FM (S/N = 20 dB)	8 μ V
Frekvencia sáv - AM(MW)	522 - 1.620 kHz (9 kHz) 530 - 1710 kHz (10 kHz)
Használható érzékenység - AM(MW) (S/N = 20 dB)	30 μ V

11 Hibaelhárítás

Figyelmeztetés

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítsse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram vagy nincs hang.

- Az autó akkumulátorából származó tápellátás megszűnt vagy az autó akkumulátora lemerülőben van. Az autó akkumulátorával üzemeltesse a rendszert.
- Az autó motorja le van kapcsolva. Kapcsolja be az autó motorját.
- A kábel nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- A biztosíték kiégett. Cserélje ki a biztosítékot.
- A hangerő túl alacsony. Hangerő beállítása.
- Amennyiben a fenti megoldások nem segítenek, nyomja meg a **RESET** gombot.
- Ellenőrizze, hogy az aktuális hangfelvétel formátuma kompatibilis-e.

Zajosadás.

- A jel túl gyenge. Válasszon más, jobban fogható csatornát.
- Ellenőrizze az autó antennájának csatlakozását.
- Változtassa a sugárzási módot sztereóról monóra.

A beállított állomások elvesztek.

- Az akkumulátorkábel nem megfelelően csatlakozik. Csatlakoztassa az akkumulátorkábelt ahhoz a pólushoz, amelyik mindig pozitív.

A kijelzőn az ERR-12 hibakód látható.

- Adathiba. Ellenőrizze az USB-tárolóeszközt vagy a SD/SDHC kártyát.

12 Nyilatkozat

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A környezet védelme



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Szerzői jogok

2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, , és engedéllyel használják azokat.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Gibson Innovations fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CE133_10_UM_V4.0

