

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op

www.philips.com/welcome

CD6550



NL Extra handset



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
De handset voor gebruik 24 uur opladen.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	2	6	Persoonlijke instellingen	14
1.1	Stroomvereisten	2	6.1	Handsetnaam veranderen	14
1.2	Veiligheidsinformatie	2	6.2	Handset melodie	14
1.3	Conformiteit	3	6.3	Veranderen van de taal op het display	15
1.4	Toepassing van de GAP-standaard	3	6.4	Achtergrond instellen	15
1.5	Recycling en verwijdering	3	6.5	Kleurthema instellen	15
1.6	Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")	4	6.6	Instellen van contrastniveau	16
2	Uw telefoon	5	6.7	Tijd voor displayverlichting instellen	16
2.1	Wat zit in de verpakking	5	6.8	Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen	16
2.2	Overzicht van uw telefoon	6	7	Geavanceerde instellingen	17
3	Beginnen	9	7.1	Aanmelden	17
3.1	De oplader aansluiten	9	7.2	Een handset afmelden	17
3.2	Uw telefoon installeren	9	8	Technische gegevens	18
3.3	De handset aanmelden	10	9	Veel gestelde vragen	19
4	Gebruik van uw telefoon	11	10	Index	21
4.1	Telefoneren	11			
4.2	Beantwoorden van de telefoon	11			
4.3	Gesprek beëindigen	11			
5	Meer uit uw telefoon halen	12			
5.1	Gebruik van de Intercom	12			

1 Belangrijk

Neem de tijd deze gebruikershandleiding door te lezen alvorens de telefoon in gebruik te nemen. Het bevat belangrijke informatie en aanwijzing voor het gebruik van uw telefoon.

1.1 Stroomvereisten

- Dit product vereist elektrische voeding van 220-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektrische net wordt als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om de oplader uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
- De voltage op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunications Network Voltage) gedefinieerd in de standaard EN 60-950.

Waarschuwing

Om schade of storingen te voorkomen:

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij met metalen voorwerpen in aanraking komen.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te vermijden.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product worden geleverd of door Philips worden aanbevolen. Vermijd explosiegevaar.
- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.

1.2 Veiligheidsinformatie

- Het inschakelen van de handsfree (handenvrij) modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen: de handset niet te dicht bij het oor houden.
 - Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden om naar hulpdiensten te bellen. Zorg ervoor een alternatief voorhanden te hebben voor noodgevallen.
 - De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen, of aan direct zonlicht.
 - De handset niet laten vallen of aan zware schokken blootstellen.
 - Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
 - Het toestel niet gebruiken op plaatsen waar gevaar bestaat op explosies.
 - Het toestel niet blootstellen aan kleine metalen deeltjes. Dit kan de geluidskwaliteit van het product nadelig beïnvloeden.
 - Voorkom dat de oplader in aanraking komt met vloeistoffen.
 - Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid kan storingen veroorzaken.
- Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag:
- Gebruik het toestel alleen bij temperaturen tussen de 0 en 35° C (32 tot 95° F).
 - De opslagtemperatuur moet tussen de -20 en 45° C (-4 tot 113° F) zijn.

- De gebruiksduur van de batterijen kan door lage temperaturen nadelig beïnvloed worden.

1.3 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product kan uitsluitend aangesloten worden op analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking vermeld staan.

De Verklaring van Overeenstemming is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

1.4 Toepassing van de GAP-standaard

De GAP-standaard garandeert dat DECT™ GAP-handsets en basisstations van alle fabrikanten voldoen aan minimale gebruikersfuncties. Uw handset en basisstation voldoen aan de GAP-standaard, hetgeen betekent dat de onderstaande functies gegarandeerd zijn: aanmelden van een handset, verbinding maken, een gesprek aannemen en een nummer kiezen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar als u in plaats van een CD650/655 een andere handset met uw basisstation gebruikt.

Om uw CD650/655 handset met een GAP-standaard basisstation van een andere fabrikant te gebruiken, dient u de aanwijzing van de fabrikant op te volgen en dan de handelingen die beschreven zijn op bladzijde bladzijde 11.

Om een handset van een andere fabrikant op het CD650/655 basisstation aan te sluiten, zet u het basisstation in de registratiemodus (bladzijde 11), en volgt u de aanwijzingen op van de fabrikant van de handset.

1.5 Recycling en verwijdering

Verwijderingsinstructies voor oude producten:

De bepaling WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met optimale verwerking-, herwinning-, en recyclingtechnieken om schade aan de volksgezondheid te voorkomen en het milieu te beschermen.

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoge kwaliteits materialen en componenten die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven.

Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik een van de onderstaande mogelijkheden:

- Verwijdering van het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de aangewezen WEEE-inzamelplaatsen.
- Bij de aankoop van een vervangend product, kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is overeenkomstig de WEEE-bepaling verplicht het product aan te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen:

Batterijen moeten niet meegegeven worden met het normale huisvuil.



Verpakkingsmaterialen:

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recycelen en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is gemaakt aan de vereniging voor het nationale systeem voor verwijdering & recycling.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

1.6 Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumenten-electronica die, zoals alle elektrische apparaten, elektromagnetische signalen versturen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste beleidsprincipes van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaarden te blijven.
3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaarden, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardizatie snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome

2.1 Wat zit in de verpakking



Handset

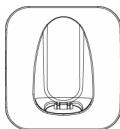

Oplader



Voedingsadapter



**2 AAA oplaadbare
batterijen**



Batterijkapje




**Gebruikershandlei-
ding**



Garantiebewijs

2.2 Overzicht van uw telefoon

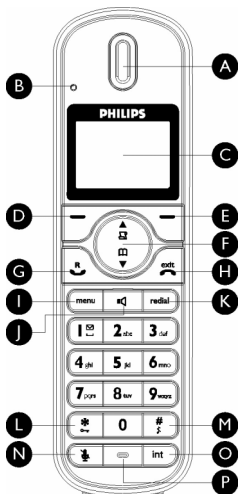

A Hoornluidspreker

B LED-indicator

Knippert als een oproep, SMS of Voicemail

Opmerking

Als u niet geabonneerd bent op nummerweergave zult u geen meldingen ontvangen. De LED-indicator knippert dus niet als u een oproep gemist hebt of wanneer een SMS of voicemail is binnengekomen.

C Display

D Linker wisseltoets

Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

Tijdens een gesprek: Een tweede gesprek beginnen, het telefoonboek openen, een gesprek doorschakelen of XHD Sound modus inschakelen/uitschakelen.

Verlichting inschakelen.

E Rechter wisseltoets

Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

Verlichting inschakelen.

F Navigatietoetsen

In de wachtstand: Blader naar boven voor de Bellijst en blader naar beneden voor het Telefoonboek.

Tijdens een gesprek: Blader naar boven/beneden om het volume van de hoornluidspreker en de luidspreker te verhogen of te verlagen.


In de bewerkingsmodus: Blader naar boven/beneden om het vorige of volgende leesteken te selecteren.

In andere standen: Blader naar beneden/ naar boven of ga naar het vorige of volgende item in het Telefoonboek, Herhaallijst of Bellijst.

G Spreektoets

In de wachtstand: Beantwoorden van inkomend extern of intern gesprek.

Tijdens een gesprek: Activeer flash-functie. In andere standen: Kies het geselecteerde nummer in het Telefoonboek, Herhaallijst, of Bellijst.

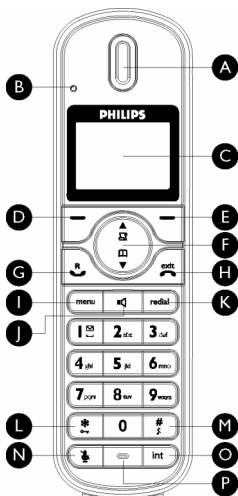

H Annuleertoets

In de wachtstand: *Lang indrukken* om de handset aan/uit te schakelen.
Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen.
In andere standen: Terug naar de wachtstand.

I Menu-toets

In de wachtstand: Ga naar het hoofdmenu.

J Luidsprekertoets

In de wachtstand: De luidspreker inschakelen en het nummer bellen.
Inkomend gesprek handenvrij beantwoorden.
Tijdens een gesprek: Luidspreker aan-/uitschakelen.

K Herhaaltoets

In de wachtstand: Open de Herhaallijst.

L Toetsenveld-blokkeertoets



In de wachtstand: * invoegen. *Lang indrukken* om het toetsenveld te blokkeren/vrij te geven.

Tijdens een gesprek: * invoegen.

M Bel aan/uit-toets & Pauzetoets

In de wachtstand: # invoegen. *Lang indrukken* om de bel aan/uit te schakelen.

Tijdens een gesprek: # invoegen.

Bij voorkeuren: *Lang indrukken* om een pauze met "P" in te voeren

In de bewerkingsmodus: *Lang indrukken* om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.

N Dempingtoets


Tijdens een gesprek: Microfoon van de handset dempen/activeren.

O Doorschakeltoets & Intercom/ Conferentietoets

In de wachtstand: Een intern gesprek voeren.

Tijdens een gesprek: Het gesprek in de wacht zetten en een andere handset oproepen. *Lang indrukken* voor een conferentie tussen een intern en extern gesprek.

P Microfoon

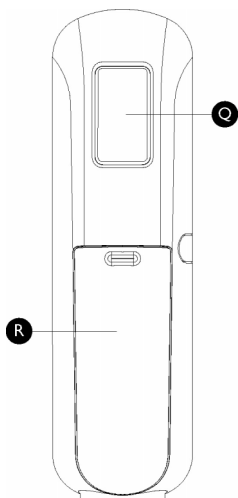


Q Luidspreker

R Batterijklep

Opgelet

Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

2.3 Displaysymbolen

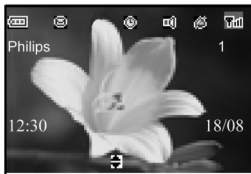

Geeft aan dat de batterij volledig geladen is. Symbool knippert tijdens het opladen en als de batterij zwak is.



Geeft aan dat de batterij leeg is.



Geeft aan dat een extern gesprek gevoerd wordt of in de wacht staat. Symbool knippert bij een inkomend gesprek.



Geeft aan dat de inbox SMS-berichten bevat. Symbool knippert wanneer er nieuwe voicemail of ongelezen SMS-berichten zijn.



Wordt getoond als er gegevens in de bellijst zijn of wanneer de bellijst wordt geopend. Symbool knippert bij gemiste oproepen.



Wordt getoond als de alarmfunctie is ingeschakeld.



Wordt getoond als de luidspreker ingeschakeld is.



Wordt getoond als de bel is uitgeschakeld is.



Geeft aan dat de handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation is. Symbool knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

2.4 Menusymbolen



Telefoonboek



Persoonlijke instellingen



Klok & Alarm



Geavanceerde instellingen



Netwerkdiensten




SMS

3 Beginnen

3.1 De oplader aansluiten

- 1 Plaats de oplader op een toegankelijke plaats bij een stopcontact.
- 2 Sluit het netsnoer op de corresponderende ingang op de onderkant van de oplader aan, zoals in de afbeelding is getoond.

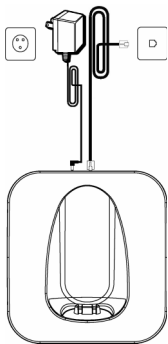

3.2 Uw telefoon installeren

Voordat de handset gebruikt kan worden, moeten de batterijen geïnstalleerd en volledig geladen worden.


3.2.1 Batterij installeren

Waarschuwing


Gebruik uitsluitend oplaadbare AAA batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Alkaline of andere type batterijen kunnen gaan lekken en het

toestel beschadigen.

- 1 Schuif het klepje van de batterijhouden open.



- 2 Plaats de batterijen met de aangegeven polariteit in de houder en sluit het klepje.

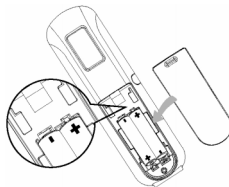



3.2.2 Batterijen opladen

Waarschuwing

De handset moet minstens 24 uur geladen worden voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt kan worden.

Als de batterij leeg raakt, wordt u door de batterijsensor middels een hoorbare toon en het knipperen van het batterijsymbool gealarmeerd.

Als de batterijen nagenoeg leeg zijn, wordt de telefoon kort na het alarm automatisch uitgeschakeld en eventuele gebruikte functies worden afgebroken.

- 1 Plaats de handset op de houder van de oplader. Een toon is te horen als de handset op de juiste manier in de houder is geplaatst.
- 2 Het batterijsymbool  op het display knippert tijdens het opladen.
- 3 Het knipperen van het batterijsymbool  stopt als de handset volledig geladen is.

Opmerking

De optimale conditie van de batterijen wordt bereikt na 3 keer opladen (meer dan 15 uur) en afladen, waarna ongeveer 12 uur spreektijd en 150 uur standby-tijd beschikbaar is.

3.3 De handset aanmelden


De hieronder beschreven procedures zijn van toepassing op deze handset. Het onderstaande is alleen van toepassing op een extra CD6550 handset. Zie voor andere toestellen de aanwijzingen van de fabrikant van de andere handset.






Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. Er kunnen maximaal 5 handsets worden aangemeld bij een basisstation.

De PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden.

Waarschuwing


De standaard PIN-code is 0000 tenzij u deze op het product veranderd heeft.

1 De toets  op het basisstation ongeveer 5 seconden ingedrukt houden. Alleen de CD655 laat een geluidston horen als het klaar is voor een handsetaanmelding.

2 Druk op de handset op de  toets, blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **AANMELDEN** en druk op  **SELECT**.

Opmerking

Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden afgebroken. Als dit zich voordoet, Stap 1 herhalen.

3 Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de PIN is 0000.

4 **WACHT__** verschijnt op het display.



Opmerking

De handset keert terug in de wachtstand als binnen een bepaalde periode geen basis gevonden is



4 Gebruik van uw telefoon

4.1 Telefoneren


4.1.1 Voorkiezen

- 1 Kies een nummer (maximaal 24 cijfers).
 - 2 Druk op de  of  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.
-

4.1.2 Rechtstreeks bellen

- 1 Druk op de  of  toets en wacht op een gesprekston.
 - 2 Kies het nummer.
 - De verbinding wordt gemaakt.
-

4.2 Beantwoorden van de telefoon

Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.

- De verbinding wordt gemaakt.


Opmerking

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere functies. Als er wordt gebeld, worden andere handelingen, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, etc., onderbroken.

Opgelet

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

4.2.1 Handenvrij beantwoorden


Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.

- De luidspreker van de handset is ingeschakeld.

Opgelet

Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

4.3 Gesprek beëindigen

Druk op de  toets om een gesprek te beëindigen.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 Gebruik van de Intercom

Waarschuwing


Intercom en doorschakelen van een gesprek is alleen mogelijk als de handsets bij dezelfde basis zijn geregistreerd.

Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 2 handsets zijn geregistreerd. Deze functie stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset, en de conferentiefunctie te gebruiken.



5.1.1 Intercom met een andere handset

Opmerking


Als de telefoon niet tot de CD650/655 serie behoort, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

1 Druk vanuit de wachtstand op .



- *De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.*

2 Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.


5.1.2 Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset

1 De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).


- *De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.*

2 Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.

- *De oproepen handset belt.*


3 Druk op de  toets van de oproepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.

- *De intercomverbinding wordt gemaakt.*



4 Druk op de  toets van de eerste handset om het externe gesprek door te schakelen naar de tweede handset.

- *Het externe gesprek wordt doorgeschakeld.*

Opmerking

Als de gebelde handset niet wordt beantwoord, op de  toets drukken om het externe gesprek te hervatten.


5.1.3 Een extern gesprek aannemen tijdens gebruik van intercom

- 1** Als een extern gesprek binnenkomt tijdens gebruik van intercom, is een nieuwe beltoon te horen.
- 2** Druk op  om intercom te onderbreken en het externe gesprek aan te nemen. De handset belt. Druk op  om een extern gesprek te beantwoorden.
 - *Verbinding met de externe beller komt tot stand.*

*** Tip**


Druk op de  toets om het interne gesprek in de wacht te zetten en het externe gesprek aan te nemen.

5.1.4 Schakelen tussen een interne en externe oproep



Druk op de  toets om te schakelen tussen een intern en extern gesprek.

5.1.5 Drieweg conferentiegesprek


Met de conferentiefunctie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercom-modus). De drie partijen kunnen samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

- 1** De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het externe gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen)


- *De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.*

- 2** Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.

- *De opgeroepen handset belt.*

- 3** Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.

- *De intercomverbinding wordt gemaakt.*






- 4** De  toets op de eerste handset 2 seconden ingedrukt houden om het drieweg gesprek te beginnen.

- **CONFERENTIE** *verschijnt op het display als het conferentiegesprek tot stand is gebracht.*

6 Persoonlijke instellingen

6.1 Handsetnaam veranderen

U kunt de handset een naam geven die op het display wordt weergegeven als het toestel in de wachtstand staat. De standaard ingestelde naam van uw handset is **PHILIPS**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.** en druk op , druk nogmaals op  om **HANDESETNAAM** te selecteren.
- 2 De handsetnaam invoeren (maximaal 14 leestekens) en druk op  **OK**.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.




6.2 Handset melodie

6.2.1 Belvolume instellen



Opgelet

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het belvolume uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Er zijn 5 niveau's voor het belvolume, inclusief een oplopend volume.


- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op 

blader met  naar **HANDESET MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **BELTOON VOLUME**

- 2 Blader met  naar het gewenste volumeniveau en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

Als het volume uitgeschakeld wordt, verschijnt het symbool  op het display.










6.2.2 Belmelodie instellen

Er zijn 15 polyfonische belmelodieën beschikbaar op uw handset.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op , blader met  naar **HANDESET MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Blader met  naar **BELTONEN**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste melodie om deze weer te geven.
- 3 Druk op  **OK** om de belmelodie te selecteren.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.








6.2.3 Toetstoon activeren/deactiveren

Een toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toetstoon inschakelen of uitschakelen. Standaard is de toetstoon ingesteld op **AAN**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **HANDESET MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Blader met  naar **TOON OPSLAAN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

6.3 Veranderen van de taal op het display

Uw handset ondersteunt verschillende talen voor het display. De huidige taal is de taal die gekozen werd met de landinstelling in de WELKOM-modus.








- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **TAAL**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste taal en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

* Tip

Als de taal voor het display is ingesteld, wordt het menu op de handset meteen overgeschakeld naar de geselecteerde taal.

6.4 Achtergrond instellen

Met deze functie kunt u de achtergrond van het display instellen die getoond wordt als het toestel in de wachtstand staat. Uw handset beschikt over 3 verschillende achtergronden. De 4de achtergrond is blanco.








- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **ACHTERGROND**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste achtergrond en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

6.5 Kleurthema instellen








- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **KLEURKEUZE** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **KLEURKEUZE 1, KLEURKEUZE 2, KLEURKEUZE 3** of **KLEURKEUZE 4** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

6.6 Instellen van contrastniveau

Er zijn 5 contrastniveau's beschikbaar (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** of **NIVEAU 5**). De standaard instelling is **NIVEAU 2**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op , blader met  naar **CONTRAST**, en druk op .
- 2 Blader met  naar het gewenste contrastniveau (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** of **NIVEAU 5**) en druk op  om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

6.7 Tijd voor displayverlichting instellen








- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op , blader met  naar **VERLICHTING**, en druk op .
- 2 Blader met  naar **20 S**, **40 S** of **60 S** en druk op  om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

De verlichting blijft na een inkomend gesprek, het indrukken van toetsen, het opnemen van het toestel van het basisstation, enz., nog 20 seconden branden.

6.8 Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beëindigen door de handset terug te plaatsen op het basisstation. De functie Automatisch beantwoorden is standaard ingesteld op **AAN**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op , blader met  naar **AUTOM. OPHANGEN** en druk op .
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

7 Geavanceerde instellingen

7.1 De handset aanmelden



Zie hoofdstuk 3.3.

7.2 Een handset afmelden

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **AFMELDEN** en druk op  **SELECT**.
- 2** Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de PIN is 0000.

- 3** Blader met  naar de handset die afgemeld moet worden en druk op  **SELECT**.
 - Een toon bevestigt dat de handset is afgemeld, en op het display verschijnt de melding **AFMELDEN**.

Opmerking

Als binnen 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het afmeldingsproces worden beëindigd en de handset zal terugkeren in de wachtstand.

Om een handset af te melden die niet tot de CD650/655 serie behoort, moet u een CD650/655 handset gebruiken.

8 Technische gegevens

Display

- Progressive LCD backlight

Batterij

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batterijen

Radio specificaties

- Frequentiebereik: 1880 - 1900 MHz
- Maximaal uitgangsvermogen: 250 mW

Stroomverbruik

- Stroomverbruik in de wachtstand:
ongeveer 800mW

Bedrijfstemperatuur

- Gebruik: Tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Opslag: Tussen -20 en 45° C (-4 tot 113° F).

Vochtigheidsgraad

- Gebruik: Maximaal 95% bij 40°C
- Opslag: Maximaal 95% bij 40°C

9 Veel gestelde vragen

www.philips.com/support

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiting

De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterijen opladen: Plaats de handset op de oplader om deze op te laden.

De handset kan niet opgeladen worden!

- Controleer de oplaadaansluiting.

Het symbooltje knippert niet tijdens het opladen!

- De batterij is geladen: Het is niet nodig de batterij op te laden.
- Slecht batterijcontact: De handset lichtelijk bewegen.
- Vuil contact: De contacten van de batterijen schoonmaken met een droge doek.
- Verkeerde batterijen: Gebruik uitsluitende de bijgeleverde AAA oplaadbare batterijen. Gebruik van alkaline- of andere batterijen kunnen door lekkage schade aan het toestel veroorzaken.

Verbinding wordt verbroken tijdens een gesprek!

- De batterijen opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan.

De telefoon is "buiten bereik"!

- Ga dichterbij het basisstation staan.

De handset toont de melding WAARSCHUWING!

- Gebruik uitsluitend oplaadbare AAA batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Alkaline of andere type batterijen kunnen mogelijk gaan lekken en het toestel beschadigen.

Instellen

ZOEKEN... verschijnt op het display van de handset en het symbool knippert!


- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Controleer of het basisstation ingeschakeld is.
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden (zie "De handset aanmelden" op bladzijde 11).

Geluid

De bel van de handset werkt niet!

Controleer of het **BELTOON VOLUME** niet is uitgeschakeld en dat het  symbool op het display niet zichtbaar is (zie "Belvolume instellen" in hoofdstuk 6.2.1).

De beller kan mij niet horen!

De microfoon kan gedempt zijn: Druk tijdens een gesprek op .

Geen gesprekstoan!

- Geen stroom: Controleer de aansluitingen.
- Batterijen zijn leeg: De batterijen opladen.
- Ga dicht bij het basisstation staan.
- Een verkeerd snoer wordt gebruikt: Gebruik het meegeleverde snoer.
- Een adapter is vereist: Sluit de adapter aan op het snoer.

De beller kan mij niet goed horen!


- Ga dicht bij het basisstation staan.
- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur.

Storende invloeden op mijn radio of television!

- Plaats het basisstation zover mogelijk van elektrische apparatuur.

Andere storingen

De toetsen werken niet!

- De toetsen ontgrendelen: In de wachtstand de  toets lang indrukken.


De handset wordt warm tijdens een lang gesprek!

- Dit is een normaal verschijnsel. De handset verbruikt energie tijdens een gesprek.

De handset kan niet bij het basisstation aangemeld worden!

- Het maximale aantal handsets (5) is bereikt. Om een nieuwe handset aan te kunnen melden moet een andere handset afgemeld worden.
- De batterijen van de handset verwijderen en weer terugplaatsen.
- Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van de handset opvolgen.
- Zorg ervoor de juiste PIN-code in te voeren. Als de code niet veranderd is, de standaard code is 0000.

Slechte audiokwaliteit en het antennesymbooltje knippert!

- Het bereik van de telefoon binnen en buiten is respectievelijk maximaal 50 meter 300 meter. Als de handsets buiten het bereik van het basisstation komt, gaat het antennesymbooltje  knipperen.

Mijn handset schakelt herhaaldelijk in de wachtstand!

- Als gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, schakelt de handset automatische terug in wachtstand. Het toestel schakelt ook automatisch terug naar de wachtstand als de handset wordt teruggeplaatst op het basisstation.

10 Index

A

- Accessoires 5
- Achtergrond 15
- Afmelden 17
- Automatisch beantwoorden 16

B

- Batterij installeren 9
- Batterijen opladen 9
- Belmelodie 14
- Belvolume 14

C

- Conferentiegesprek 13
- Contrast 16

D

- De telefoon beantwoorden 11

E

- Een extern gesprek beantwoorden 13

G

- Gesprek beëindigen 11

H

- Handenvrij beantwoorden 11
- Handset melodie 14
- Handsetnaam 14

I

- Intercom 12

K

- Kleurthema 15

O

- Overzicht van uw telefoon 6

R

- Rechtstreeks bellen 11
- Recycling en verwijdering 3

S

- Schakelen tussen gesprekken 13
- Sluit het basistation aan 9

T

- Taal 15
- Telefoneren 11
- Telefoon installeren 9
- Toetstoon 14

V

- Verlichting 16
- Voorkiezen 11



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49571

 **CE 0168**
Printed in China