


PHILIPS

Seriya 6000

TAPB603

Uputstvo za upotrebu

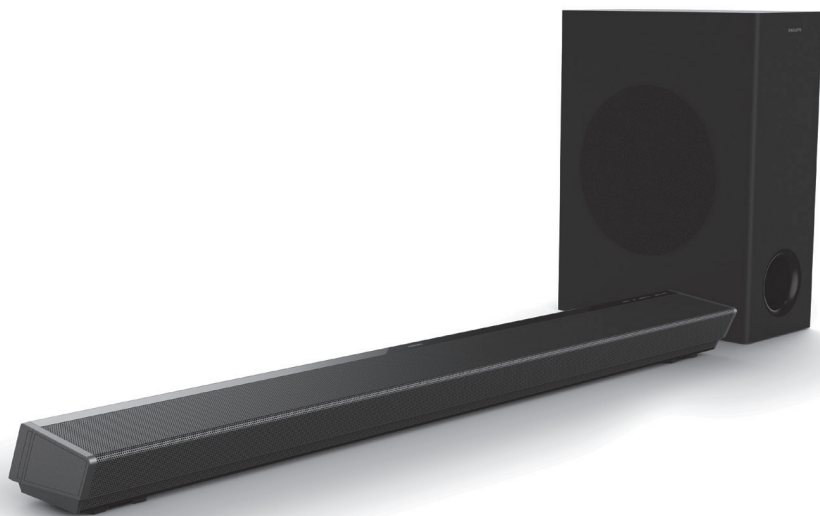

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1 Bitno	3
Pomoć i podrška	3
Bezbjednost	3
Održavajte svoj proizvod	4
Briga o okolišu	4
Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	5
Usklađenost	5

2 Vaše kućno kino	6
Glavna jedinica	6
Bežični subwoofer	6
Daljinski upravljač	6
Priključci	7
Pripremite daljinski upravljač	8
Postavljanje	8

3 Povežite	9
Dolby Atmos®	9
Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu	9
Spajanje na optički konektor	10
Spajanje na AUX konektor	10
Povezivanje na napajanje	10
Uparivanje sa subwooferom	11

4 Upotreba kućnog kina	12
Soundbar	12
Uključivanje i isključivanje	12
Automatsko mirovanje	12
Odabir režima	12
Prilagodite jačinu zvuka	12
Odaberite efekat equalizera (EQ)	12
Podesite nivo za bas/treble	12
Režim Dolby sound	13
Podesite osvjetljenje displeja	13
Rad putem Bluetootha	13
Rad s AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
Rad s USB-om	15

5 Postavljanje na zid	15
------------------------------	-----------

6 Specifikacije proizvoda	16
----------------------------------	-----------

7 Rješavanje problema	17
------------------------------	-----------

1 Bitno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite www.philips.com/welcome za:

- preuzimanje uputstva za upotrebu i brzi vodič
- gledanje video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronalaženje odgovora na često postavljana pitanja (ČPP)
- slanje pitanja nama e-poštom
- časkanje sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici za odabir jezika, a potom unesite broj modela

Možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj strani ili na dnu proizvoda.

Bezbjednost

Rizik od električnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje konekcije, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, kao što su vaze, u blizini proizvoda. Ako se tečnost prolije po proizvodu ili u njega, odmah ga odspojite iz utičnice. Prije korištenja proizvoda neka ga provjeri servisna služba.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor

blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.

- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Baterije (paket baterija ili ugrađena baterija) se ne smiju izlagati pretjeranoj toploti kao npr. sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povucite za utikač, a nikada za kabl.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda..
- Prije nego što spojite proizvod na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti ispisano na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu drugačijeg napona.

Opasnost od povrede ili oštećenja proizvoda!

- Za montažu na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvima za ugradnju. Koristite samo isporučeni nosač za zid (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prenosi na temperaturama nižim od 5 °C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podigne do sobne temperature prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti

napravljeni od stakla. Rukujte pažljivo da ne dođe do ozljeda i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne instalirajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje četiri inča oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na proizvodu.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može sadržavati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvek bude nedostupna djeci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom djeci. Pobrinite sa da je mjesto za baterije potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
- Ako se mjesto za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača



Ovo je KLASA II aparat sa dvostrukom

izolacijom i nije predviđeno zaštitno uzemljenje.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Opres FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)



FCC informacije

Upozorenje:

- Ova oprema treba biti instalirana i raditi na minimalnom razmaku od 20 cm između uređaja i vašeg tijela
- Izmjene ili modifikacije ovog uređaja koje nisu izričito dozvoljene od strane stranke odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

NAPOMENA: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na drugu utičnicu ili prekidač u odnosu na prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne izaziva štetnu interferenciju.
2. Uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjeni rad uređaja.

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Europske zajednice.

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU.



Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com.

2 Vaše kućno kino

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoje kućno kino na www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

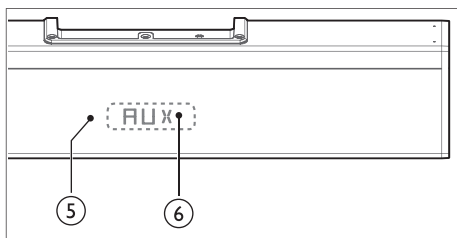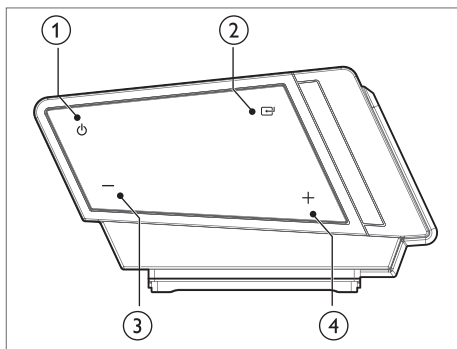


- ① **⏻ (Režim mirovanja uključen)**
Uključite kućno kino ili ga stavite u režim mirovanja.
- ② **📺 (Source)**
Odaberite ulazni izvor za kućno kino.
- ③ **- (Volume)**
Smanjivanje zvuka.

- ④ **+ (Volume)**
Pojačavanje zvuka.
- ⑤ **Senzor za daljinski upravljač**
- ⑥ **Displej**

Bežični subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog subwoofera:

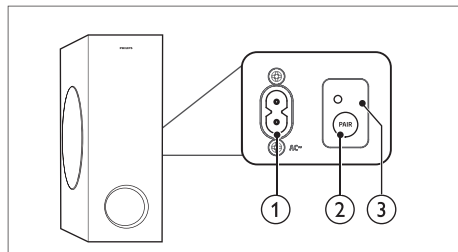


- ① **AC~ utičnica**
Povezuje subwoofer na napajanje.
- ② **PAIR dugme**
Pritisnite da unesete režim uparivanja za subwoofer.
- ③ **Indikator subwoofera**
 - Kad se uključi napajanje, lampica svijetli.
 - Tokom bežičnog uparivanja subwoofera i glavne jedinice, indikator brzo treperi narančasto.
 - Kad uparivanje uspije, indikator svijetli narandžasto.
 - Kad uparivanje ne uspije, indikator sporo treperi narančasto.

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **⏻ (Režim mirovanja uključen)**
Uključite kućno kino ili ga stavite u režim mirovanja.

- ② **Source**
Odaberite ulazni izvor za kućno kino.

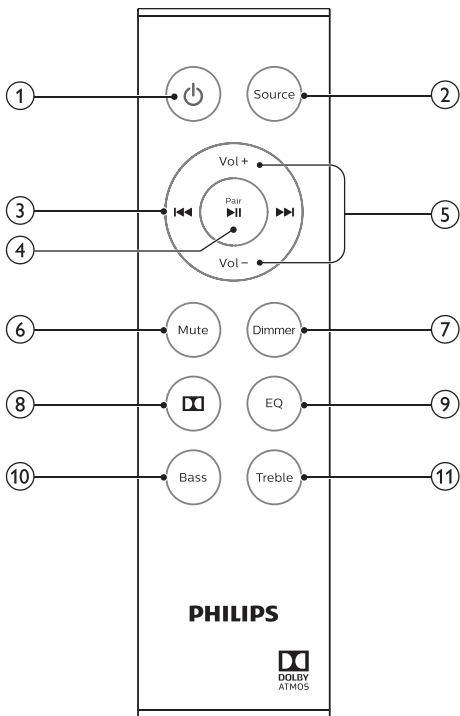


- ③ **◀◀ / ▶▶ (Previous/Next)**
Preskočite na prethodnu ili sljedeću numeru u režimu USB/BT.
- ④ **▶|| (Play/Pause)**
Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB/BT.
Pritisnite i zadržite za aktivaciju funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključenje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- ⑤ **+/- (Volume)**
Pojačajte ili smanjite zvuk.
- ⑥ **Mute**
Isključite ili uključite zvuk.
- ⑦ **Dimmer**
Podesite osvjetljenje na displeju kućnog kina.
- ⑧ **[Dolby]** (Dolby)

Uključite ili isključite Dolby.

- ⑨ **EQ**
Odaberite efekat equalizera.
- ⑩ **Bass**
Aktivirajte postavke basa.
- ⑪ **Treble**
Aktivirajte postavke trebla.

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na kućnom kinu.

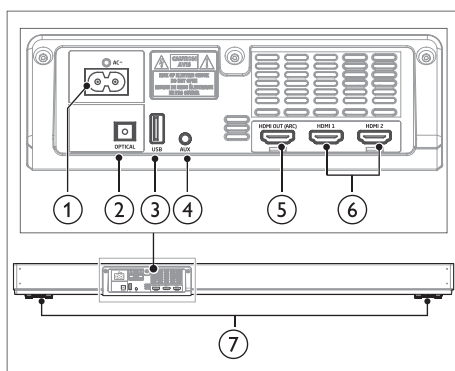


- ① **AC~**
Povezuje na napajanje.
- ② **OPTICAL**
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ③ **USB**
 - Audio ulaz s USB uređaja.
 - Ažurira software ovog proizvođača.
- ④ **AUX**
Audio ulaz sa, na primjer, MP3 playera (3.5 mm utikač).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Povezuje se na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Povezuje se na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑦ **Utor za zidni nosač**

Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se uređajem upravlja na daljinu.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač nalazi u blizini drugih proizvoda koji generiraju infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi nepravilno. Isto tako, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.



Prva upotreba:

Uređaj ima instaliranu CR2025 litijumsku bateriju. Uklonite zaštitni poklopac da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

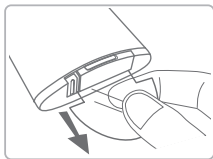

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač zahtijeva CR2025, 3V litijumsku bateriju.
- 1 Gurnite poklopac na bočnom dijelu ladicice za baterije prema ladicici.
 - 2 Sada izvučite ladicicu za baterije iz daljinskog upravljača.
 - 3 Izvadite staru bateriju. Stavite novu CR2025 bateriju u ladicicu za baterije s ispravnom polarnošću (+/-) kako je navedeno.
 - 4 Gurnite ladicicu za bateriju natrag u utor na daljinskom upravljaču.

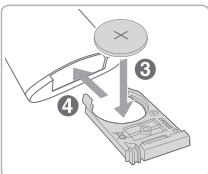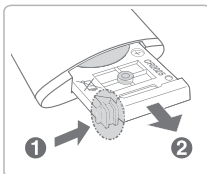


Predostrožnosti u vezi s baterijama

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da biste spriječili da procuri.
- Ako baterije iscuru, obrišite sve unutar odjeljka za baterije i zamijenite ih novim.
- Nemojte koristiti baterije osim onih koje su navedene.
- Ne zagrijavajte i ne rastavljajte baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu
- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikad ne punite bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

Postavljanje

Postavite subwoofer najmanje jedan metar (3 stope) od vašeg kućnog kina i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite subwoofer kao što je prikazano u nastavku.

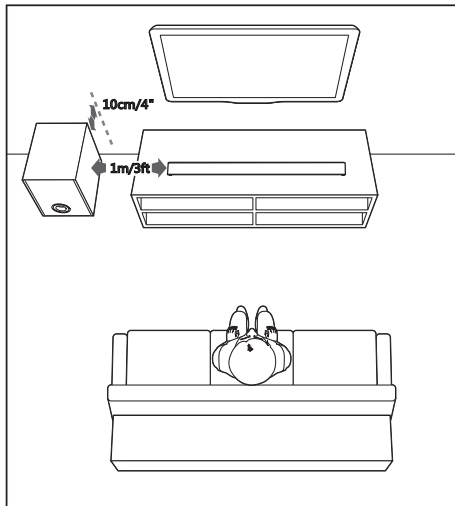

3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoje kućno kino na TV i druge uređaje. Za informacije o osnovnom povezivanju kućnog kina i dodataka, pogledajte brzi vodič.

Napomena

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje konekcije, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Napomena

- Potpuno iskustvo Dolby Atmos dostupno je samo kada je kućno kino spojeno na izvor preko HDMI 2.0 kabla.
- Kućno kino će i dalje funkcionirati kada je povezan v, druge metode (poput digitalnog optičkog kabla), ali one nisu u stanju da podrže sve Dolby funkcije. S obzirom na to, naša preporuka je povezivanje putem HDMI-a, kako bi se osigurala puna Dolby podrška.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos vam pruža nevjerovatno iskustvo koje nikada ranije niste čuli, zvukom, svim bogatstvom, jasnoćom i snagom Dolby zvuka.

Za upotrebu Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je dostupan samo u režimu HDMI. Detalje o povezivanju potražite u "HDMI priključak".


- 1 Za upotrebu Dolby Atmos® u režimu HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC, vaš TV mora podržavati Dolby Atmos®.
- 2 Provjerite je li odabran "No Encoding" za bitream na digitalnom audio izlazu spojenog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray DVD uređaj, TV itd.)
- 3 Kada ulazite u format Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, kućno kino prikazuje DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu

Neki 4K HDR televizori zahtijevaju podešavanje HDMI ulaza ili slike za prijem HDR sadržaja. Za dodatne detalje postavke na HDR ekranu, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg televizora.

Mogućnost 1: ARC (Kanal audio povrata)

Vaše kućno kino podržava HDMI s kanalom audio povrata (ARC). Ako je vaš televizor usklađen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem kućnog kina pomoću jednog HDMI kabla.

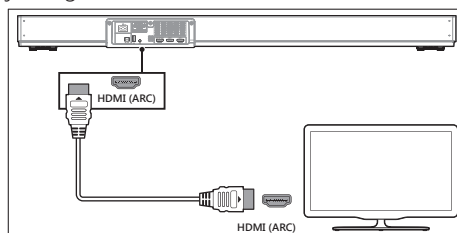


- 1 Upotrebom HDMI kabla velike brzine, spojite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** priključak na kućnom kinu na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
 - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu za TV.
- 2 Na TV-u, uključite rad HDMI-CEC-a. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu za TV.

Napomena

- Vaš TV mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. Funkcije HDMI-CEC i ARC moraju biti uključene.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o televizoru. Detalje o funkciji ARC potražite u priručniku za vlasnike televizora.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kablovi mogu podržavati funkciju ARC.


Mogućnost 2: Standardni HDMI

Ako vaš TV ne podržava HDMI ARC, povežite kućno kino s televizorom putem standardne HDMI veze.

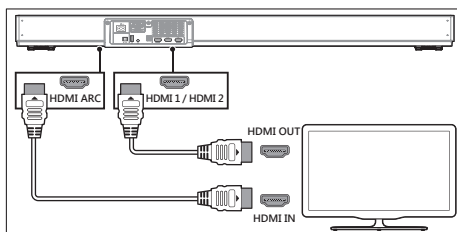

- 1 Upotrijebite HDMI kabl (isporučen) za spajanje HDMI OUT konektora kućnog kina na HDMI IN utičnicu televizora.
- 2 Upotrijebite HDMI kabl (uključen) za spajanje HDMI IN (1 ili 2) konektora kućnog kina na vanjske uređaje (npr. igraće konzole, DVD uređaje i blu ray).

Spajanje na optički konektor


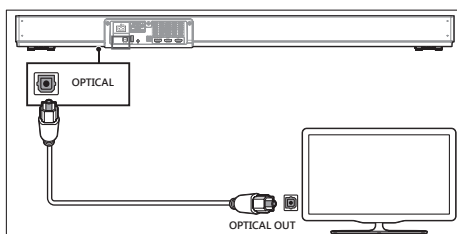


- 1 **Koristeći optički kabl povežite** OPTICAL priključak na kućnom kinu sa **OPTICAL** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.

- Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Spajanje na AUX konektor

- Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm (uključen) za spajanje utičnice za slušalice televizora u AUX utičnicu na jedinici.

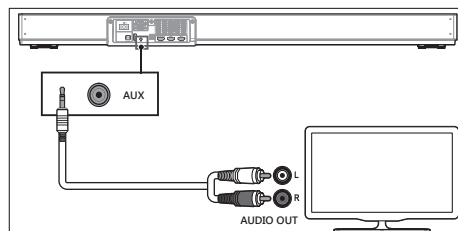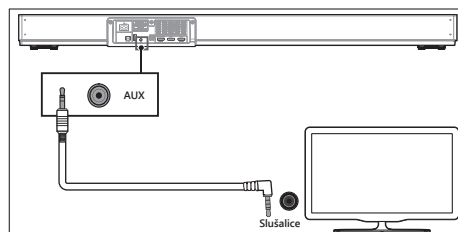

- Koristite RCA na 3,5 mm audio kabl (nije uključen) za spajanje audio izlaznih TV priključaka na AUX utičnicu na uređaju.

Povezivanje na napajanje

- Prije spajanja kabla za izmjeničnu struju provjerite jeste li dovršili sve ostale konekcije.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu ispisanom na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Spojite strujni kabl u AC ~ utičnicu jedinice, a zatim u mrežnu utičnicu.
- Spojite strujni kabl u AC ~ utičnicu subwoofera, a zatim u mrežnu utičnicu..
- * Dužina strujnog kabla i vrsta utikača razlikuju se od regije.

Uparivanje sa subwooferom

Automatsko uparivanje

Uključite kućno kino i subwoofer u mrežnu utičnicu, a zatim na uređaju ili daljinskom upravljaču prebacite na **uključeni** režim. Subwoofer i kućno kino automatski će se upariti.

- Kad se subwoofer uparuje s kućnim kinom, indikator **Pair** na subwooferu će brzo treptati.
- Kad se subwoofer upari s kućnim kinom, indikator Pair na subwooferu će svijetliti.
- Ne pritiskajte Pair na stražnjoj strani subwoofera, osim za ručno uparivanje.



Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog subwoofera, ručno uparite subwoofer.

- 1 Odspojite obje jedinice iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo priključite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i držite dugme **PAIR** na stražnjoj strani subwoofera nekoliko sekundi.
 - ↳ Indikator **Pair** na subwooferu brzo će treptati.
- 3 Potom pritisnite **⏻** na uređaju ili daljinskom upravljaču za uključivanje uređaja.
 - ↳ Indikator Pair na subwooferu će svijetliti kada je uspješno.
- 4 Ako indikator Pair i dalje treperi, ponovite korake 1-3.

Savjet

- Subwoofer bi trebao biti na udaljenosti do 6 m od kućnog kina na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između subwoofera i kućnog kina.
- Ako bežična veza ponovo ne uspije, provjerite da li oko lokacije postoji sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkog uređaja). Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.
- Ako glavna jedinica nije povezana sa subwooferom i nalazi se u režimu ON, na displeju će se pojaviti riječ "CHECK SUBWOOFER", a indikator Pair na subwooferu će lagano treptati.

4 Upotreba kućnog kina Soundbar

Ovaj odjeljak vam pomaže da kućno kino koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u kratkom vodiču i uputstvu za upotrebu.
- Prebacite kućno kino na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kad prvi put priključite jedinicu na glavnu utičnicu, jedinica će biti u režimu mirovanja. Indikator STANDBY svijetli crveno.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje glavne jedinice.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno isključiti uređaj.
- Ako je spojen TV ili vanjski uređaj (samo za AUX utičnicu), jedinica će se automatski uključiti kad se uključi televizor ili vanjski uređaj.

Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u režim mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako je TV ili vanjska jedinica isključeni ili iskopčani.

- Za potpuno isključivanje jedinice uklonite mrežni utikač iz utičnice.
- Molimo isključite uređaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

Odabir režima

- 1 Pritisnite dugme  nekoliko puta na jedinici ili pritisnite dugme **Source** na daljinskom upravljaču za odabir režima **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB**.
↳ Odabrani režim će se prikazati na displeju.

Prilagodite jačinu zvuka

- 1 Pritiskom na **Vol+ / Vol-** (**jačina zvuka**) povećavate ili smanjujete jačinu zvuka.
 - Za isključivanje zvuka, pritisnite **Mute**.
 - Za vraćanje zvuka, pritisnite **Mute** ponovo ili pritisnite **Vol+ / Vol-** (**jačina zvuka**).

Odaberite efekat equalizera (EQ)

Odaberite unaprijed definirane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku ili muzici.

- 1 Pritisnite tipku EQ na daljinskom upravljaču za odabir željenih podešenih efekata equalizera **Film/muzika/vijesti**:
 - **Film** - za gledanje filmova
 - **Muzika** - za slušanje muzike
 - **Vijesti** - za slušanje vijesti

Podesite nivo za bas/treble

Podesite nivo za bas

- 1 Pritisnite dugme **Bass** na daljinskom upravljaču da aktivirate podešavanje nivoa basa.
↳ Na displeju će pisati **BASS**.
- 2 Pritiskajte uzastopno dugme **Vol+ / Vol-** da podesite nivo basa.
↳ **bass + 5 / bass - 5**

Podesite nivo za treble

- 1 Pritisnite dugme **Treble** na daljinskom upravljaču da aktivirate podešavanje nivoa trebla.
↳ Na displeju će pisati **TREB**.
- 2 Pritiskajte uzastopno dugme **Vol+ / Vol-** da podesite nivo trebla.
↳ treble + 5 / treble - 5

Podesite centralni zvuk

- 1 Pritisnite i držite dugme Treble na daljinskom upravljaču da aktivirate podešavanje centralnog zvuka.
↳ Na displeju će pisati **CEN**.
- 2 Pritiskajte uzastopno dugme **Vol+ / Vol-** da podesite centralni zvuk.
- 3 Nakon oko 5 sekundi, jedinica će izaći iz postavki za bas/treble/centralni zvuk.
↳ Na ekranu će se prikazati trenutno odabrani režim rada.
↳ Sada možete pritisnuti dugme Vol + / Vol- da podesite jačinu zvuka.

Režim Dolby sound

Doživite neponovljivo audio iskustvo s Dolby režimima zvuka.

- 1 Pritisnite dugme **DK** na daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje režima Dolby.
 - **Uključeno:** Stvara Dolby iskustvo slušanja.
 - **Isključeno:** Stereo zvuk s dva kanala. Idealno za slušanje muzike.

Ako režim nije HDMI1, HDMI2, ARC, pritisnite ovo dugme **DK** displej uređaja će prikazivati "NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE".

Podesite osvjtljenje displeja

Možete nekoliko puta pritisnuti **Dimmer** za odabir različite razine osvjtljenja displeja na ovom proizvodu.

Rad putem Bluetootha

Putem Bluetootha povežite kućno kino sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio fajlove pohranjene na uređaju putem zvučnika kućnog kina.

Šta vam treba

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP i AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni opseg između kućnog kina i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa)

- 1 Pritiskajte uzastopno dugme **BT** na uređaju ili pritisnite dugme **Source** na daljinskom upravljaču za režim Bluetooth.
↳ **NO BT** će biti prikazano na displeju.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, tražite i odaberite **PHILIPS TAPB603** da započnete vezu (pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja i kako da omogućite Bluetooth).
- 3 Čekajte dok ne čujete glas sa kućnog kina.
↳ Ako je povezivanje uspješno, **BT** će biti prikazano na displeju.
- 4 Odaberite i puštajte audio fajlove ili muziku sa svog Bluetooth uređaja.
 - Tokom reprodukcije, ako imate poziv, muzika se pauzira. Reprodukcijska se nastavlja kada se razgovor završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti **◀◀ / ▶▶** da preskočite numeru ili pritisnuti **▶▶** da pauzirate/ nastavite reprodukciju.
- 5 Za napuštanje režima Bluetooth, odaberite drugi izvor.
 - Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.



Napomena:

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i kućnog kina, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati svoje kućno kino s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite ►II/PAIR na daljinskom upravljaču da isključite trenutno spojeni Bluetooth uređaj.



Savjet

- Dok ste u režimu OPTICAUHDMI ARC, ako iz jedinice nema zvuka i indikator statusa treperi, možda ćete morati da aktivirate **PCM** ili **Dolby Digital** Signal izlaz na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray uređaj).
- Uređaj možda neće moći dekodirati sve digitalne audio formate iz ulaznog izvora. U tom slučaju jedinica će isključiti zvuk. Ovo NIJE kvar. Osigurajte da je audio postavka ulaznog izvora (npr. TV, igraća konzola, DVD uređaj itd.) postavljena na PCM ili Dolby Digital (pogledajte detalje o podešavanju zvuka u korisničkom priručniku uređaja za ulazni izvor) s HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optičkim ulazom.
- U HDMI režimu, kada se unese audio format DOLBY ATMOS, na displeju kućnog kina prikazuje se DOLBY ATMOS.
- Kada se unese audio format DOLBY DIGITAL, na displeju kućnog kina prikazuje se DOLBY AUDIO.
- Kada se unese audio format PCM, na displeju kućnog kina prikazuje se PCM AUDIO.
- Kada unosite audio formate koji nisu PCM ili DOLBY DIGITAL, ako iz jedinice nema zvuka, a na ekranu se prikazuje NO SUPPORT.

Rad s AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Provjerite da li je jedinica spojena na TV ili audio uređaj.

- 1 Pritiskajte uzastopno dugme  na uređaju ili pritisnite dugme **Source** na daljinskom upravljaču da odaberete **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2** režim.
- 2 Za funkcije reprodukcije koristite svoj audio uređaj.
- 3 Pritisnite dugmad **VOL +/-** da podesite jačinu zvuka na željeni nivo.

Rad s USB-om

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.
- 2 Pritiskajte uzastopno dugme  na uređaju ili pritisnite dugme **Source** na daljinskom upravljaču za **USB** režim.
- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme Radnja

- | | |
|--|--|
|  | Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju. |
|  | Preskočite na prethodnu ili sljedeću numeru. |

Savjet

- Uređaj može podržati USB uređaje sa do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reprodukovati MP3 / WAV / WMA.
- Podrška za USB priključak: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.


5 Postavljanje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu kućnog kina.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene noge na dnu kućnog kina, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.

Dužina/promjer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate kućno kino, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

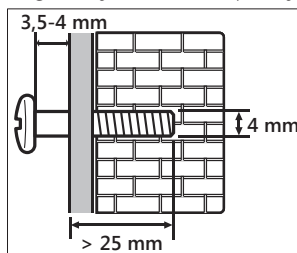

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti kućno kino na zid.

- 1) Probušite dvije rupe na zidu.
- 2) Postavite tiple i vijke u rupe.
- 3) Okačite kućno kino SoundBar na pričvrstne vijke.

6 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Bluetooth / Bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5,8G bežični frekventni opseg: 5730 MHz - 5845 MHz
- 5,8G bežična maksimalna snaga: 6 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- maksimalna izlazna snaga po zvučniku: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Potrošnja struje: 25 W
- Potrošnja struje u režimu mirovanja: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA;
- Odziv frekvencije: 120 Hz - 20 KHz
- Audio ulazna osjetljivost (AUX): 500 mV
- Impendansa zvučnika: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Dimenzije (Š x V x D): 950 x 75 x 134 mm
- Težina: 3,2 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Napajanje: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Izlazna snaga: 120 W
- Potrošnja struje: 20 W
- Potrošnja u stanju mirovanja: $< 0,5$ W
- Odziv frekvencije: 40 Hz - 120 Hz
- Impendansa: 3Ω
- Dimenzije (Š x V x D): 150 x 412 x 310 mm
- Težina: 5,7 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

Daljinski upravljač

- Udaljenost/ugao: 6 m/30°
- Tip baterije: CR2025

Podržano

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-kanalni
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2-kanalni
- **OPTIČKI:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-kanalni
- **BLUETOOTH:**
SBC povezivanje
- **USB:**
MP3

7 Riješavanje problema



Upozorenje

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na www.philips.com/welcome.

Ne uključuje se

- Pobrinite se da je AC kabl ispravno priključen.
- Pobrinite se da ima struje u AC utičnici.
- Pritisnite dugme mirovanje na daljinskom ili kućno kino da ga uključite.

Nema zvuka

- Pojačajte zvuk. Pritisnite pojačavanje tona na daljinskom ili kućnom kinu.
- Pritisnite MUTE na daljinskom upravljaču da budete sigurni da kućnom kinu nije isključen zvuk.
- Pritisnite dugme za izvor za odabir drugog ulaza.
- Kada koristite bilo koji od digitalnih ulaza, ako nema zvuka
 - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili
 - Spojite se direktno na Blu-ray / drugi izvor, neki televizori ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED ili STANDARD, a ne VARIABLE. Pogledajte detaljnije informacije u uputstvu za upotrebu televizora.

- Ako koristite Bluetooth, osigurajte da se jačina zvuka na vašem izvornom uređaju pojača i da uređaj nije isključen.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koje dugme za kontrolu reprodukcije, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Na svom Bluetooth uređaju ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice

- Provjerite da li je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite jedinicu sa svojim Bluetooth uređajem.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERPII standardnih zahtjeva za uštedom energije

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala jedinice prenizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Molimo vas da se poveća nivo jačine zvuka na vanjski uređaj.

Subwoofer je u stanju mirovanja ili indikator subwoofera ne svijetli

- Isključite strujni kabl iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute da resetujete subwoofer.



Bluetooth® naziv i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Nazivi HDMI, HDMI multimedijско sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.

Specifikacije su podložne promjeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

