

# Benvenuto

## Guida rapida



**1** Collegamento



**2** Installazione

**3** Buon  
Divertimento


## Contenuto della confezione





Ricevitore

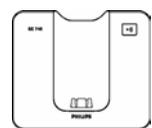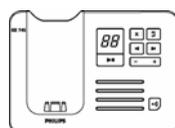Unità base per SE740  
OPPURE

SE745

Coperchio delle  
batterie

Supporto per base

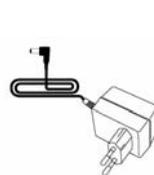2 batterie ricaricabili  
tipo AAAAlimentazione di  
correnteCavo per il  
collegamento alla  
linea telefonica\*

Manuale di utilizzo



Garanzia



Guida Rapida

\*È possibile trovare nella confezione l'adattatore di linea fornito separatamente dal cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.




Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

**AVVERTIMENTO** Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

## Collegamento

Collegare la base dell'apparecchio


1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale, vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.
2. Posizionare l'unità base rivolgendola verso il basso in modo che si possa vedere la base dell'apparecchio. Agganziare il supporto per la base all'unità inserendo le linguette del supporto nelle corrispondenti fessure presenti sull'unità. Fare pressione fino a quando non viene udito un clic.
3. Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentazione ai propri connettori corrispondenti posizionati in basso sull'unità base, come mostrato.
4. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa elettrica.

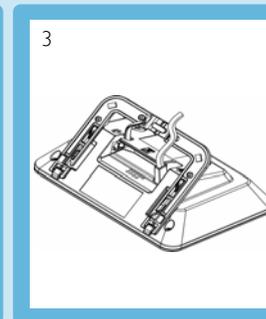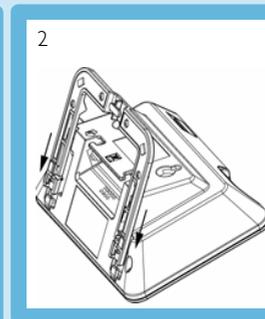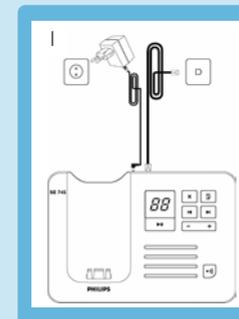


## 2 Installazione

Inserire le batterie ricaricabili ed iniziare la carica

Inserire le batterie

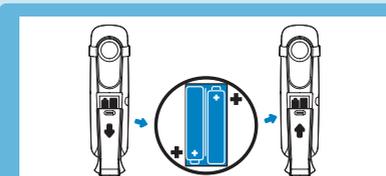

Caricare il ricevitore per 24 ore

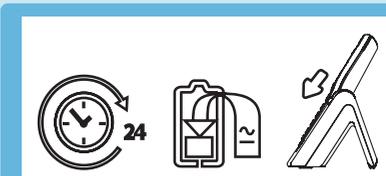

Configurare il telefono (se necessario)

Dopo aver caricato il telefono per alcuni minuti, una schermata di Benvenuto può visualizzarsi a seconda del paese in cui si vive. Se si visualizza la schermata di Benvenuto:

1. Scorrere fino alla parola **BENVENUTO** nella lingua preferita e premere **SELEZ.** per confermare la propria selezione.
2. Scorrere fino al proprio paese e premere **SELEZ.** per confermare la selezione.
3. Premere fino al proprio operatore (se necessario) e premere nuovamente **SELEZ.** per confermare la selezione.

Configurare data e ora

1. Premere **MENU** in modalità di inattività, scorrere fino a **Ora & Sveglia** e premere **SELEZ.**, premere **SELEZ.** di nuovo per accedere a **Data e ora**.

2. Inserire l'ora corrente (HH:MM) e la data corrente (GG/MM/AA) e premere **OK**.

Viene emesso un segnale acustico di conferma ed il telefono è ora pronto per l'uso.

# PHILIPS

## 3 Buon Divertimento

### Effettuare una chiamata

Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto .

OPPURE

Premere il tasto  per prendere la linea e comporre il numero (massimo 24 cifre).

### Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

### Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione premere il tasto .

### Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata premere  per selezionare da **Volume 1** a **Volume 5**.

### Impostare la Suoneria

1. Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Toni Ricevit.**, scorrere  fino a **Suoneria Squ.** e premere  **SELEZ.**.
2. Scorrere  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
3. Premere  **SELEZ.** per impostare la suoneria.  
Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

### Memorizzare un contatto nella rubrica

1. Premere  **MENU** in modalità di inattività, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Nuovo nomin..**
2. Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere  **OK**.
3. Digitare il numero telefonico (massimo 24 cifre) e premere  **OK**.
4. Scorrere  fino a scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>) e premere  **SELEZ.**.  
Un segnale di conferma viene emesso.

### Accedere alla rubrica

1. Premere  in modalità di inattività e scorrere  per sfogliare la rubrica.
2. Per vedere le informazioni di un nominativo di rubrica, scorrere  fino al nominativo di rubrica e premere  **VISUALIZZA**.
3. Per comporre un numero contenuto nella rubrica, scorrere  fino al nominativo di rubrica e premere .

### Accendere/Spegnere il ricevitore

Per spegnere il ricevitore in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per 3 secondi.

Premere brevemente il tasto  per accendere il ricevitore.

### Bloccare/sbloccare la tastiera

Per bloccare/sbloccare la tastiera in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per 2 secondi.

### Paging (Cercapersone)

1. Premere il tasto  sull'unità base. Tutti i ricevitori registrati iniziano a squillare.
2. Una volta recuperato il ricevitore, premere qualsiasi tasto sul ricevitore per terminare la funzione trova ricevitore (paging).

### Permette l'ascolto dei messaggi registrati in segreteria (solamente per i modelli SE745)

La segreteria è attivata automaticamente. Se ci sono nuovi messaggi, il contatore dei messaggi sull'unità base lampeggerà indicando il numero dei nuovi messaggi ricevuti.

Premere  sull'unità base per ascoltare i messaggi telefonici (il messaggio registrato per primo sarà eseguito all'inizio). Premere nuovamente  per arrestare la riproduzione del messaggio.

Premere  per saltare il messaggio corrente e ascoltare il messaggio successivo

Premere  per ritornare al messaggio precedente (se premuto entro 1 secondo dall'esecuzione del messaggio in corso).

Premere  per ripetere il messaggio in corso (se premuto dopo 1 secondo dall'esecuzione del messaggio in riproduzione).

Premere  per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio.

Premere  per eliminare il messaggio in corso durante la riproduzione dei messaggi. Premere prolungatamente  in modalità di inattività per eliminare tutti i messaggi (ad eccezione dei messaggi non letti).

Per maggiori dettagli sulle funzioni della segreteria, fare riferimento al Manuale di Utilizzo del SE745.

## Domande Frequenti (FAQ)

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale di Utilizzo fornito insieme al telefono.

### Problema

- Il segnale della linea è assente!

- Il chiamante non può sentirmi in modo chiaro!

- **IN RICERCA...** viene visualizzato sul display del ricevitore e l'icona  lampeggia!

- Il numero del chiamante non è visualizzato!

### Soluzione

- Controllare i collegamenti

- Caricare le batterie

- Utilizzare il cavo telefonico fornito

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio

- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio

- Assicurarsi che l'unità base sia collegata correttamente alla presa.

- Resetare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore

- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

## Avete bisogno di aiuto?

### Manuale di utilizzo

Fare riferimento al Manuale di Utilizzo fornito insieme ai modelli SE740/745.

### Aiuto online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Modifiche alle specifiche tecniche possono essere apportate senza preavviso.  
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei loro rispettivi proprietari.  
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



3111 285 37621

Stampato nella Repubblica Popolare Cinese