

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus

www.philips.com/welcome

HTS 5131



Naudojimosi instrukcijų knygelė

1	Pagalba.....	3	7	Nustatymų pakeitimas	26
	Mokymai	3		Vaizdas.....	26
	Dažniausiai Užduodami Klausimai (DUK)	3		Garsas	26
	Susisiekite su Philips.....	3		Kalba	27
2	Pastabos	4		Apsauga nuo vaikų	27
	Autorinės teisės.....	4		Energijos taupymas.....	28
	Atitikimas	4		Gamyklinių nustatymų grąžinimas.....	28
	Atvirojo kodo programinė įranga.....	4	8	Stovas, skirtas SoundBar ir	
	Prekiniai ženklai.....	4		Televizoriui – STS1100/STS1300	29
3	Svarbi informacija	6	9	Programinės įrangos atnaujinimas....	30
	Pastabos apie saugumą.....	6		Patikrinti programinės įrangos versiją.....	30
	Produkto priežiūra.....	7		Atnaujinti programinę įrangą internetu	30
	Aplinkos priežiūra	7		Atnaujinti programinę įrangą	
				naudojantis USB įrenginiu	30
4	Jūsų namų kinas	8	10	Techniniai duomenys	32
	Pagrindinis įrenginys.....	8	11	Problemų sprendimas	35
	Nuotolinio valdymo pultas.....	8	12	Kalbų kodai	38
5	Jūsų namų kino prijungimas.....	10			
	Žemų dažnių garsiakalbis	10			
	Sujungimo lizdai	10			
	Prijunkite prie Televizoriaus.....	11			
	Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų				
	prietaisų	13			
	Internetas	14			
6	Naudokitės savo namų kinu.....	16			
	Garso pasirinkimas.....	16			
	Diskai	17			
	USB įrenginiai.....	19			
	DivX.....	20			
	Audio, video ir nuotraukų nustatymai.....	21			
	Radijas	22			
	MP3 grotuvas.....	23			
	iPod arba iPhone	23			
	YouTube video	24			
	EasyLink.....	24			

1. PAGALBA

Žiūrėkite video mokymus, atsisiųskite programinės įrangos atnaujinimus ir raskite atsakymus į daugelį dažnai užduodamų klausimų (DUK) apie savo produktą tinklapyje www.philips.com.

Mokymai

Norėdami naudotis savo namų kinu ir gauti papildomos informacijos, remkitės video mokymais, kuriuos rasite tinklapyje www.philips.com/support.

Dažniausiai Užduodami Klausimai (DUK)

Jeigu jums iškilo problema naudojantis šiuo įrenginiu, remkitės dažniausiai užduodamais klausimais (DUK), kuriuos rasite tinklapyje www.philips.com/support.

Jeigu jums vis dar reikės pagalbos, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.



Įspėjimas

- Nebandykite namų kino pataisyti patys. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus, nepataisomus gedimus namų kinui arba pažeisti garantiją.

Susisiekite su Philips

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

2. PASTABOS

Šioje skiltyje rasite teisinės ir su prekių ženklų įspėjimais susijusias pastabas.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Autorinės teisės D.Britanijoje

Kai kurio turinio grojimui arba įrašymui gali būti reikalingas sutikimas. Skaitykite 'Copyright Act' (1956) ir 'The Performer's Protection Acts' (1958-1972).

Atitikimas



Šis produktas atitinka esminius 2006/95/EEC (Žemos įtampos Direktyvos) reikalavimus bei 2004/108/EC (EMC Direktyvos) reikalavimus.

Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai'. Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirtu jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atvirojo programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite atskirai pateiktuose informaciniuose lapeliuose.

Prekiniai ženklai



'Blu-ray Disc', 'Blu-ray' ir 'Blu-ray Disc' logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



'DVD Video' yra DVD Format/ Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.



BONUS VIEW™

'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.

x.v.Colour

'x.v.Colour' yra Sony Corporation prekinis ženklas.



Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai yra registruoti Sun Microsystems, Inc, esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio I Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ir kiti susiję logotipai yra pagal licenciją naudojami DivX, Inc. registruoti prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified produktas, grojantis DivX video failus. Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite DivX VOD segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.

1 KLASĖ
LAZERINIS PRODUKTAS

3. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietumi ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu ant namų kino buvo išpilti skysčiai, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centru, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose!

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios yra aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.


Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

4. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.


Pagrindinis įrenginys

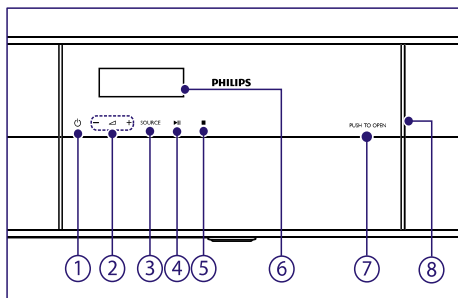

1. **⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)**
Įjungia namų kino sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
2. **⏮ +/- (Garsumas)**
Garsumo lygio padidinimas arba sumažinimas.
3. **SOURCE (Šaltinis)**
Namų kinui pasirinkite audio arba video šaltinį.
4. **▶|| (Groti/Laikinai stabdyti)**
Pradedą, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.
5. **■ (Sustabdyti)**
Grojimo sustabdymas.
6. **Ekrano panelė**
7. **PUSH TO OPEN**
Spauskite, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
8. **Diskų skyrelis**

Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

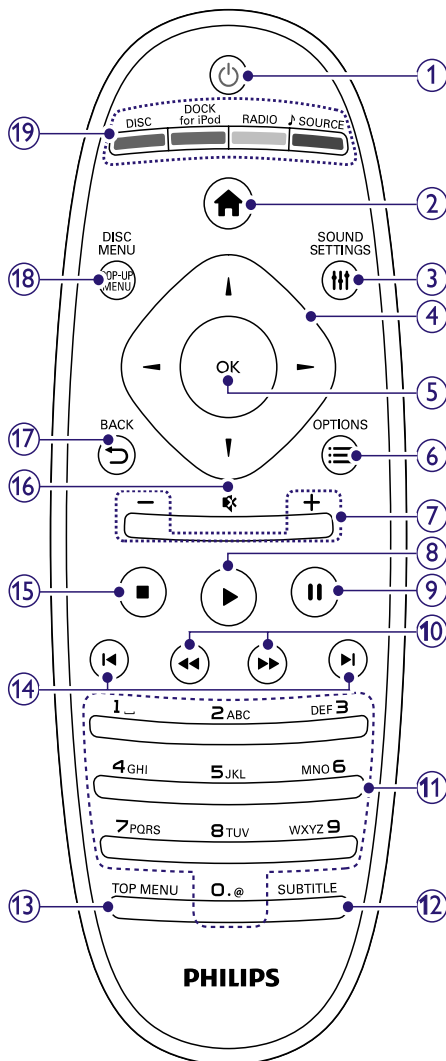

1. ⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)

- Įjungia Namų Kino Sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

2. 🏠 (Pagrindinis meniu)

Pasiekti pagrindinį meniu.

3. 📶 SOUND SETTINGS (Garso nustatymai)

Ijungti išjungti garso nustatymus.

4. 🗨️ Naršymo mygtukai

- Meniu naršymas.
- Radijo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką.
- Radijo režime spauskite į viršų arba į apačią, norėdami reguliuoti dažnį.

5. OK

Pasirinkimo patvirtinimas.

6. ☰ OPTIONS (Nustatymai)

- Spauskite šį mygtuką disko arba USB įrenginio grojimo metu, norėdami pasirinkti papildomus nustatymus.
- Radijo režime, nustatykite radijo stotį.

7. +/- (Garsumas)

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

8. ▶ (Groti)

Pradėti arba tęsti grojimą.

9. ⏸ (Pauzė)

Laikina sustabdyti grojimą.

10. ⏮ / ⏭ (Greitas Prasukimas Atgal/Greitas Prasukimas Pirmyn)

Greita paieška atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti paieškos greitį.

11. 📄 Skaitiniai/radiniai mygtukai

- Įvesti skaičiui arba raidėms (naudojamas trumposios žinutės raidžių įvedimo stilius).
- Radijo režime, išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.

12. SUBTITLE

Pasirinkti subtitrų kalbą rodomam video.

13. TOP MENU

Pasiekti pagrindinį video disko meniu.

14. ⏮ / ⏭ (Buvęs/Tolimesnis)

- Pereiti prie buvusio arba tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
- Radijo režime, išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.

15. 📄 (Sustabdyti)

Sustabdyti grojimą.

16. 📶 (Garso užtildymas)

Užtildyti arba sugrąžinti garą.

17. ⏮ BACK (Atgal)

- Grįžti į prieš tai buvusį meniu langą.
- Radijo režime, paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami ištrinti grojamos radijo stoties išsaugojimą.

18. POP-UP MENU / DISC MENU

Ijungti arba išjungti disko meniu grojant diskui.

19. Šaltinio mygtukai:

- **Spalvotieji mygtukai:** Pasirinkti komandas arba nustatymus Blu-ray diskuose.
- **DISKAS:** Perjungti į disko šaltinį.
- **iPad deka:** Perjungti į Philips deką, skirtą iPad arba iPhone prijungimui.
- **RADIJAS:** Perjungti į FM radiją.
- **♪ SOURCE:** Pasirinkti audio įvesties šaltinį.

EasyLink valdymas

Su EasyLink jūs galėsite valdyti savo namų kiną ir Televizorių, naudodamiesi savo nuotolinio valdymo pultu (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

- **⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas):** Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus prijungtus įrenginius į budėjimo režimą.
- **▶ (Groti):** Kai diskas yra įdėtas į diskų skyrelį, spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti Televizorių ir groti diską.

5. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti jūsų namų kiną prie Televizoriaus ir kitų įrenginių.

Norėdami sužinoti daugiau apie elementarius namų kino priedų sujungimus, žiūrėkite greitos pradžios gidą. Norėdami išsamesnio interaktyvaus gido, apsilankykite tinklapyje www.connectivityguide.philips.com.



Pastaba


- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

Žemų dažnių garsiakalbis

Pastatykite, prijunkite ir atlikite reikiamus nustatymus, kad girdėtumėte aukščiausios kokybės erdvinį garsą.

Pastatymas

Žemų dažnių garsiakalbį statykite maždaug vieno metro atstumu į kairę bei dešinę nuo savo namų kino sistemos, ir maždaug dešimties centimetrų atstumu nuo sienos.

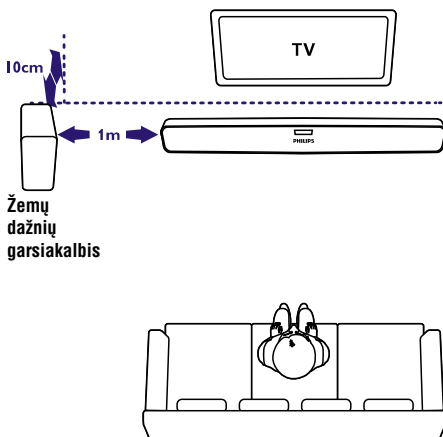

Norėdami geriausių rezultatų, statykite savo žemų dažnių garsiakalbį taip, kaip pavaizduota žemiau.

Prijungimas

Žemų dažnių garsiakalbį prijunkite prie namų kino taip, kaip aprašyta Greitos pradžios gide.

Nustatymas


Visus žemų dažnio garsiakalbio nustatymus atlikite garsiakalbių audio meniu.

- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)** namų kino nuotolinio valdymo pulte, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Subwoofer Volume]**.
- Pareguliuokite norimą garsumą.

Sujungimo lizdai


Prijunkite kitus įrenginius prie namų kino.

Kairėje pusėje esantys lizdai

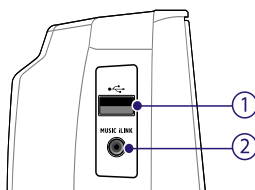

- ↔ (USB)**
Audio, video arba vaizdo išvestis iš USB įrenginio.
- MUSIC iLINK**
Audio įvestis iš MP3 grotuvo.

Gale, kairėje esantys lizdai

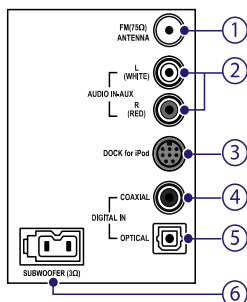

- ANTENNA FM 75**
Signalą įvestis iš antenos, laido arba satelitinės antenos.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

2. AUDIO IN-AUX

Jungiamas prie analoginės audio išvesties Televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.

3. Prijungimo deka iPod'ui

Prijunkite Philips prijungimo deką, skirtą iPod grotuvui arba iPhone telefonui (Modelis: Philips DCK3060).

4. DIGITAL IN-COAXIAL

Jungiamas prie bendraašės audio išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.


5. DIGITAL IN-OPTICAL

Jungiamas prie optinės audio išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

6. SUBWOOFER

Pateikto žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas.


Gale, centre esantys lizdai

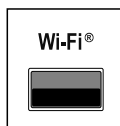

Wi-Fi*

Prijunkite Philips 'Wi-Fi dongle' (Modelis: Philips WUB1110).

Gale, dešinėje esantys lizdai

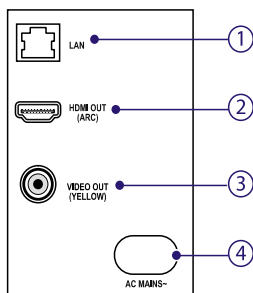

1. LAN

LAN įvesties lizdas, kuris yra naudojamas norint prijungti įrenginį prie plačiajuosčio modemo arba paskirstymo dėžutės ('ruterio').

2. HDMI OUT (ARC)

Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo Televizoriuje.

3. VIDEO OUT-VIDEO

Jungiamas prie kompozitinės video įvesties Televizoriuje.

4. AC MAINS~

Maitinimo prijungimo lizdas.

Prijunkite prie Televizoriaus


Prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus, norėdami žiūrėti video. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir Televizoriui.

1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį

Geriausia video kokybė

Jūsų namų kinas palaiko 1.4 – 'Audio Return Channel' (ARC) HDMI versiją. Norėdami lengvai ir greitai naudotis savo namų kinu, prijunkite jį prie Televizoriaus, naudodamiesi HDMI ARC jungtimi. Su HDMI ARC jums nereikės papildomų audio laidų, jeigu norėsite girdėti Televizoriaus garso per namų kino garsiakalbius.

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje. **HDMI ARC** jungtis Televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN** arba **HDMI**. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie Televizoriaus jungtis, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

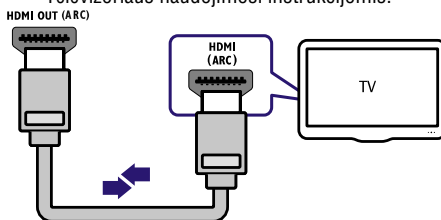

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
 - ↳ Kai grojate diską savo namų kinu, Televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').


2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį

Geriausia video kokybė

Jeigu jūsų Televizorius nepalaiko HDMI ARC jungties, prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi standartinę HDMI jungtį.

Norint naudotis standartinę HDMI jungtimi jums reikės papildomo HDMI laido, jeigu norėsite Televizoriaus garsą girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų').

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje. HDMI ARC jungtis Televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN**.

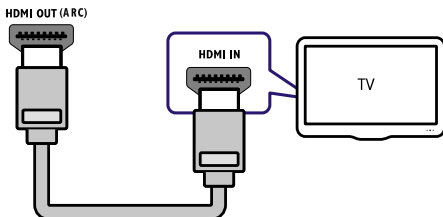

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
↳ Kai grojate diską savo namų kinu, Televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Norėdami, kad Televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą žiūrėkite skiltį 'Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų').
4. Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').



Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas.


3 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video jungtį

Įprasta video kokybė

Jeigu jūsų Televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos video.

Norint naudotis kompozitine jungtimi jums reikės papildomo audio laido, jeigu norėsite Televizoriaus garsą girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų').

1. Naudodamiesi kompozitiniu video laidu sujunkite **VIDEO** lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu video lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje. Kompozitinė video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

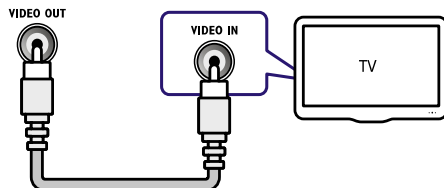

2. Televizoriuje pasirinkite tinkamą video įvestį.
3. Norėdami, kad Televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą žiūrėkite skiltį 'Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų').

Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą audio įvestį.

Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų

Grokite garsą iš Televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius.

Naudokitės geriausią įmanomą kokybę suteikiančia jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui, Televizoriui ir kitiems įrenginiams.


Pastaba

- Audio sujungimai šioje naudojimosi instrukcijoje yra tik rekomendacijos. Galite naudotis ir kitais sujungimais.
- Kai jūsų namų kinas ir Televizorius yra sujungti naudojantis HDMI ARC jungtimi, audio jungties nebereikės.

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

Geriausia garso kokybė


Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu Televizoriuje. Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF**, **SPDIF OUT** arba **OPTICAL**.

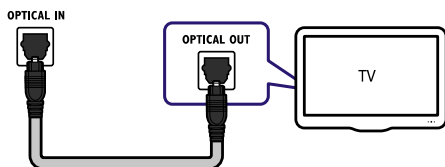

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį bendraašį laidą

Gera garso kokybė


Naudodamiesi bendraašiu laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį savo namų kine, su **COAXIAL /DIGITAL OUT** lizdu, esančiu Televizoriuje. Skaitmeninė bendraašė jungtis gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

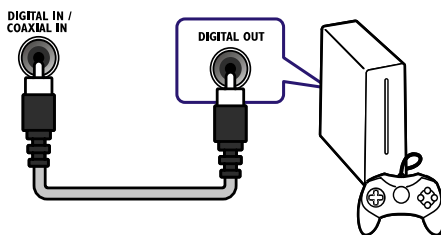

3 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius audio laidus

Įprasta garso kokybė

Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius jūsų namų kine, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais Televizoriuje.

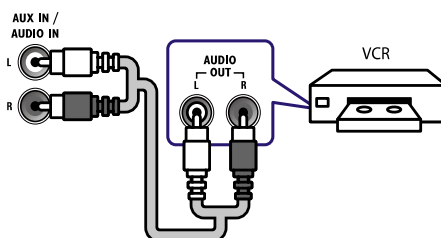

Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams

Kai prie namų kino prijungiate įrenginį, patikrinkite garso nustatymus.

1. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
2. Pasirinkite 'Amplifier' iš Televizoriaus garsiakalbių meniu. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
3. Savo namų kine įjunkite 'System Audio Control' (Sistemos garso kontrolė) (žiūrėkite skiltį 'Įrenginių valdymas').
4. Televizoriaus garso išvestį priskirkite tinkamai namų kino įvesčiai (žiūrėkite skiltį 'Audio įvesties priskyrimas').

Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI-CEC funkcijos, pakartotinai spauskite **SOURCE** savo namų kine, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Internetas

Namų kiną prijunkite prie kompiuterinio tinklo ir Interneto, ir mėgaukitės:

- **'YouTube' video:** Naršykite, ieškokite ir žiūrėkite 'YouTube' vaizdelius per Internetą (žiūrėkite skiltį 'YouTube video').
- **BD-Live funkcija:** Pasiekite išskirtines paslaugas iš BD-Live turinčių Blu-ray diskų (žiūrėkite skiltį 'BD-Live funkcija Blu-ray diskuose').
- **Programinės įrangos atnaujinimu:** atnaujinkite namų kino programinę įrangą, naudodamiesi kompiuteriniu tinklu (žiūrėkite skiltį 'Atnaujinti programinę įrangą Internetu').



Įspėjimas

- Susipažinkite su interneto paskirstymo dėžutės ('ruterio'), media serverio programinės įrangos bei tinklo veikimo principais prieš bandant prijungti namų kiną prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Philips nėra atsakinga už duomenų praradimą ar sugadinimą.

Interneto prijungimas laidine jungtimi


Prijunkite savo namų kino sistemą prie paskirstymo dėžutės ('ruterio'), naudodamiesi internetiniu laidu.

Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės, t.y. 'ruterio' (su DHCP funkcija).
- Internetinio laido (RJ45 laidas).
- Norėdami pasiekti BD-Live funkciją ir programinės įrangos atnaujinimą, įsitinkinkite, kad 'ruteris' prijungtas prie Interneto ir kad 'firewall' apsauga yra išjungta.

Interneto laidine jungtimi nustatymas

Namų kiną prie paskirstymo dėžutės ('ruterio') prijunkite taip, kaip nurodyta žemiau, tuomet įjunkite įrenginius.

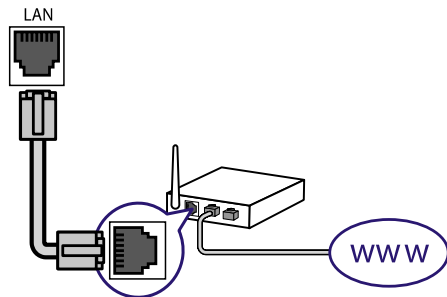

1. Prijunkite namų kiną prie interneto paskirstymo dėžutės naudodamiesi laidine jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
2. Įjunkite savo Televizorių ir suraskite tinkamą namų kino šaltinį.
3. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Network Setup] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]**, tuomet spauskite **OK**.
6. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos jūsų Televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
 - ↳ Namų kinas prisijungia prie interneto. Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
7. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

Interneto laidine jungtimi nustatymų patikrinimas

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [View Network Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomi dabartiniai laidinės jungties nustatymai.

Interneto prijungimas beveile jungtimi


Prijunkite savo namų kiną prie paskirstymo dėžutės ('ruterio'), naudodamiesi beveile jungtimi.

Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės, t.y. 'ruterio' (su DHCP funkcija).
- 'Wi-Fi dongle' (Modelis: Philips WUB1110).
- Kompiuterio su įdiegta media serverio programine įranga (žiūrėkite skiltį 'Media serverio programinės įrangos nustatymas'). Programinės įrangos atnaujinimo atveju privalote įsitikinti, kad interneto paskirstymo dėžutė ('ruteris') yra prijungta prie interneto ir nėra įjungtos 'ugnies sienos' (firewall) arba kitos apsaugos sistemos.

Interneto beveile jungtimi nustatymas

Namų kiną prie interneto 'ruterio' prijunkite taip, kaip nurodyta žemiau, tuomet įjunkite įrenginius.

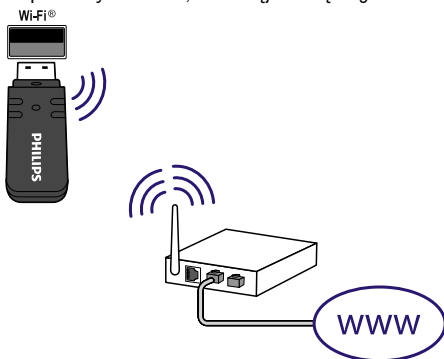

1. Prijunkite namų kiną prie interneto paskirstymo dėžutės ('ruterio'), naudodamiesi beveile jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas beveile jungtimi').
2. Įjunkite savo Televizorių ir suraskite tinkamą namų kino šaltinį.
3. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Network Setup] > [Network Installation] > [Wireless (Wi-Fi)]** ir spauskite **OK**.

6. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos jūsų Televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
 - ↳ Namų kinas prisijungia prie interneto. Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
7. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

Interneto beveile jungtimi nustatymų patikrinimas

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [View Wireless Settings]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomi dabartiniai bevielės (Wi-Fi) jungties nustatymai.

7. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kino sistemą media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdami

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Įjunkite tokį Televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą klausantis muzikos arba žiūrint video.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS**.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** (kairė/dešinė), norėdami patekti į garso nustatymus.

Garso nustatymas	Aprašymas
SOUND	Garso režimo pasirinkimas.
SURROUND	Erdvinio garso arba stereo garso pasirinkimas.
TREBLE	Aukštų dažnių reguliavimas.
BASS	Žemų dažnių reguliavimas.
AUDIO SYNC	Garso atidėjimas, jį suderinant su rodomu vaizdu.

3. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **↩ BACK** (Atgal), norėdami išeiti.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų video arba muzikai.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SOUND**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - **MOVIE**: Mėgaukitės kino garsu, ypač žiūrėdami filmus.
 - **MUSIC**: Atkurkite originalų įrašo garsą, kuris buvo girdimas studijoje arba koncerte.
 - **ORIGINAL**: Patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
 - **NEWS**: Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
 - **GAMING**: Jaudinantys arkadiniai garsai. Idealu video žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Erdvinio garso režimo pakeitimas

Skirtingi erdvinio garso režimai perteiks jums puikų garsą.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SURROUND**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - **AUTO**: Erdvinis garsas, kuris yra sukuriamas priklausomai nuo jūsų įrenginių galimybių.
 - **V SURR**: Virtualus erdvinis garas (Virtual Surround).
 - **STEREO**: Dviejų kanalų stereo garsas. Idealu klausantis muzikos.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Ekvalaizeris

Pakeiskite namų kino aukštų dažnių (treble) ir žemų dažnių (bass) nustatymus.

1. Spauskite **SOUND SETTINGS** (garso nustatymai).
2. Pasirinkite **TREBLE** arba **BASS**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pakeisti dažnius:
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Diskai


Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD, CD ir Blu-ray diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

Ko Jums prireiks:

Audio arba 2D video žiūrėjimui:

- Audio arba video jungties tarp jūsų namų kino ir Televizoriaus.
- Audio arba video disko.

Diskų grojimas

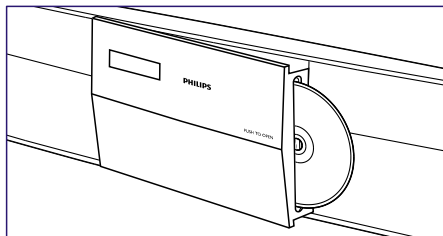

1. Įjungę namų kino sistemą spauskite **PUSH TO OPEN**, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
2. Įdėkite diską į namų kiną ir uždarykite diskų skyrelį.
↳ Jūsų namų kinas persijungia į reikiamą šaltinį, o diskas pradėdamas groti automatiškai.
3. Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pasirinkite **[play Disc]** pagrindiniame meniu ir spauskite **OK**.
4. Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
► (Groti)	Pradėti grojimą arba grįžti į grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas sukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.
POP-UP MENU / DISC MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
≡ OPTIONS (Nustatymai)	Patekti arba išeiti iš papildomų grojimo nustatymų grojimo metu (žiūrėkite skiltį 'Audio, video ir nuotraukų nustatymai').

Video formatams, tokiems kaip DivX:

- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
- Norėdami sugrįžti į video grojimą nuo sustabdytos vietos, spauskite **► (Groti)**.
- Norėdami pradėti video grojimą nuo pradžios, spauskite **OK**.

VCD ir SVCD diskų meniu praleidimas

VCD ir SVCD diskų turinio meniu rodymas.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup] > [Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[VCD PBC] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.



Pastaba

- Norėdami praleisti turinio meniu, pasirinkite **[Off]**.

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Spauskite **⚙** **SOUND SETTINGS** (garso nustatymai).
2. Pasirinkite **AUDIO SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Bonus View funkcija Blu-ray diskuose

Su Blu-ray diskais, kurie palaiko Bonus View funkciją, galėsite mėgautis papildomu turiniu, tokiu kaip režisieriaus komentarai, nenutraukiant pagrindinio žiūrėjimo. Bonus View funkcija taip pat žinoma kaip Picture-In-Picture (ekranas ekrane).

1. Įjunkite Bonus View (picture-in-picture) funkciją per Blu-ray disko meniu.
2. Grojimo metu paspauskite **≡** **OPTIONS** (Nustatymai).
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
3. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Priklausomai nuo video, bus rodomas PIP nustatymas [1] arba [2].
 - ↳ Mažame lange pasirodys 'picture-in-picture' video.
4. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite norimą kalbą, tuomet spauskite **OK**.



Pastaba

- Norėdami išjungti Bonus View funkciją, spauskite **≡** **OPTIONS** (Nustatymai), pasirinkite **[PIP Selection] > [Off]**, tuomet spauskite **OK**.

BD-Live funkcija Blu-ray diskuose

Su Blu-ray diskais, kurie palaiko BD-Live funkciją, galite naudotis išskirtinėmis paslaugomis, tokiomis kaip naujausių filmų anonsų žiūrėjimas, žaidimais, skambėjimo tonais ir kitomis.

Ko jums prireiks:

- Blu-ray disko su BD-Live turiniu.
- Prieigos prie Interneto.
- USB atminties įrenginio, su bent 1GB atminties.



Pastaba

- BD-Live paslaugų tiekimo diapazonas priklauso nuo šalies ir nuo disko.
- Naudojantis BD-Live, jūsų duomenys, esantys diske ir namų kine, yra pasiekiami turinio tiekėjui.

BD-Live Pasiekimas su USB atminties įrenginiu

1. Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba Interneto (žiūrėkite skiltį 'Internetas').
2. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
 - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųsto BD-Live turinio saugojimui.
3. Pasirinkite BD-Live ikonėlę, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Pradedama užkrauti BD-Live. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti BD-Live, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

Atminties ištrynimai

Jeigu jūsų atminties įrenginyje nebėra vietos BD-Live turiniui, ištrinkite įrenginyje esančius duomenis.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Clear Memory]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Tai ištrins jūsų vietinę atmintį ir BD-Live failus, kurie buvo įrašyti jūsų atminties įrenginyje.

BD-Live naudojimo uždraudimas

Norėdami uždrausti BD-Live naudojimą, įjunkite BD-Live apsaugą.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[BD-Live security]** > **[On]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ BD-Live turinio pasiekimas yra uždraustas.

Pastaba

- Jūs negalėsite uždrausti internetinės prieigos komerciniams Blu-ray diskams.

USB įrenginiai

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausyti muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginyje.

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT arba NTFS failų formatavimo sistema ir, palaikančio 'Mass Storage Class'.
- USB laido, jeigu USB įrenginys netinka namų kine esančiam lizdui.

Pastaba

- Jūs galite naudoti skaitmenines kameras prijungimui per USB, jeigu juose esančių failų paleidimui nereikia papildomos programinės įrangos.
- Norėdami groti DivX DRM – apsaugotus failus iš USB įrenginio, Televizorių prie namų kino prijunkite HDMI laidu.

Failų grojimas

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
2. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
3. Pasirinkite **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Atidaroma turinio naršyklė.
4. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
5. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶ (Groti)	Pradėti grojimą arba grįžti į grojimą.
II	Laikinaai sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas sukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.
≡ OPTIONS (Nustatymai)	Patekti arba išeiti iš papildomų grojimo nustatymų grojimo metu (žiūrėkite skiltį 'Audio, video ir nuotraukų nustatymai').

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Video formatams, tokiems kaip DivX:

- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite ■.
- Norėdami sugrįžti į video grojimą nuo sustabdytos vietos, spauskite ► (**Groti**).
- Norėdami pradėti video grojimą nuo pradžios, spauskite OK.

DivX

Grokite DivX video iš:

- Disko (žiūrėkite skiltį 'Diskai').
- USB įrenginio (žiūrėkite skiltį 'USB įrenginiai').



Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM – apsaugotus failus iš diskų, USB įrenginio arba internetinės video parduotuvės, Televizorių prie namų kino prijunkite HDMI laidu.

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje www.divx.com, naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite ⬆ (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite [**Setup**], tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite [**Advanced**] > [**DivX® VOD code**], tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

Subtitrai

Jeigu jūsų video subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

1. Video grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir video failo. Pavyzdžiui, jeigu video failas yra pavadintas 'movie.avi', subtitrų failą išsaugokite pavadinimu 'movie.srt' arba 'movie.sub'.
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Šie failai nėra rodomi failų naršymo meniu.
- Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

Subtitrų simbolių rinkinys

Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį į tokį, kuris palaiko DivX subtitrus.

1. Spauskite :≡ **OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus**, pasirinkite [**Character Set**], tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite simbolių rinkinį.

Simbolių rinkinys	Kalba
[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Gėlių, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrillic]	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek]	Graikų.

Audio, video ir nuotraukų nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate audio, video arba media failus iš disko arba USB įrenginio.

Audio nustatymai

Klausydami audio galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

1. Pakartotinai spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai), norėdami perjungti šias funkcijas:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Grojamo takelio arba failo kartojimas.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Visų takelių, esančių diske arba kataloge kartojimas.
 - **RPT RANDOM:** Audio takelių grojimas atsitiktine tvarka.
 - **RPT OFF:** Pakartotino grojimo režimo išjungimas.

Video nustatymai

Žiūrint video galite pasirinkti įvairius subtitrų, audio kalbos, laiko paieškos ir nuotraukų nustatymus. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo video šaltinio.

1. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas video nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Audio Language]:** Audio kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Info]:** Rodoma grojimo informacija.
 - **[Character Set]:** Tinkamo simbolių rinkinio pasirinkimas subtitrams.
 - **[Time Search]:** Pereiti prie tam tikros video vietos, įvedant scenos laiką.
 - **[2nd Audio Language]:** Antros audio kalbos pasirinkimas. (Veikia tik su Blu-ray diskais).
 - **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas. (Veikia tik su Blu-ray diskais).
 - **[Titles]:** Tam tikros antraštės pasirinkimas.
 - **[Chapters]:** Tam tikro skyriaus pasirinkimas.

- **[Angle List]:** Skirtingų kameros rodymo kampų pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu įjungimas.
- **[PIP Selection]:** 'Picture-in-picture' vaizdo rodymas (vaizdas vaizde). (Veikia tik su Blu-ray diskais).
- **[Zoom]:** Video scenos arba paveikslėlio priartinimas. Spauskite Naršymo mygtukus (kairė/dešinė), norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Repeat A-B]:** Pažymi dvi vietas skyrįje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
- **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.

Nuotraukų nustatymai

Žiūrint nuotraukas galite priartinti nuotrauką, apversti ją, pridėti animaciją 'skaidrių peržiūros' funkcijai ir pakeisti nuotraukų nustatymus.

1. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas nuotraukų nustatymų meniu.
2. Spauskite Naršymo mygtukus ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Rotate +90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
 - **[Rotate -90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
 - **[Zoom]:** Video scenos arba paveikslėlio pritraukimas. Spauskite Naršymo mygtukus (kairė/dešinė), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
 - **[Info]:** Rodoma nuotraukos informacija.
 - **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
 - **[Slide Animation]:** Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
 - **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
 - **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

'Skaidrių peržiūros' (Slideshows)

Grojant muzikai, galite peržiūrėti nuotraukas arba įjungti muzikinės 'skaidrių peržiūros' (slideshow) funkciją.

Nuotraukų 'skaidrių peržiūra'

Žiūrėkite diske arba USB įrenginyje esančių nuotraukų 'skaidrių peržiūrą'.

1. Pasirinkite nuotrauką iš disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite ► (Groti).
2. Spauskite ≡ **OPTIONS** (Nustatymai).
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkite šiuos nustatymus:
 - **[Slide Animation]:** 'Skaidrių peržiūros' animacijos pasirinkimas.
 - **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos 'skaidrių peržiūroje' rodymo laiko nustatymas.
4. Spauskite ■, norėdami sustabdyti 'skaidrių peržiūrą'.

Muzikinė 'skaidrių peržiūra'

Sukurkite muzikinę 'skaidrių peržiūrą', norėdami groti muzikinius failus ir peržiūrėti paveikslėlius vienu metu.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite ⇐ **BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite ► (Groti), norėdami pradėti 'skaidrių peržiūrą'.
4. Spauskite ■, norėdami sustabdyti 'skaidrių peržiūrą'.
5. Spauskite ■ dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Ko Jums prireiks:

- FM antenos.



Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.
- Norėdami geriausio signalo priėmimo, anteną statykite toliau nuo Televizoriaus ir kitų spinduliavimo šaltinių.

Radio stočių radimas

1. Prijunkite FM anteną, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Spauskite **RADIO**.
 - ↳ Jeigu jau nustatėte ir išsaugojote radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
 - ↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekrane bus rodoma '**AUTO INSTALL... PRESS PLAY**'. Spauskite ► (Groti).
3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

Mygtukas	Funkcija
◀▶ arba Skaitiniai /Raidiniai mygtukai	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai (kairė/dešinė)	Ieškoti radijo stoties.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pakoreguoti radijo dažnį.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą.
⇐ BACK	Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
≡ OPTIONS (Nustatymai)	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis. Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.
RADIO	Pasirinkite tarp mono ir stereo režimų.

Radio klausymasis

1. Spauskite **RADIO**.
 - Norėdami klausytis jau nustatytos ir išsaugotos radijo stoties, spauskite **◀** arba **▶**.
 - Norėdami ieškoti radijo stoties, o tuomet jos klausytis, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę).
2. Spauskite **+/− (Garsumas)**, norėdami pakeisti garsumo lygį.

Dažnių tinklėlis

Kai kuriose šalyse FM dažnio tinklėlis yra nuo 50kHz iki 100kHz. Perjungiant dažnio tinklėlį bus ištrinamos visos nustatytos radijo stotys.

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite **■**.
3. Paspauskite ir nuspaudę laikykite **▶ (Groti)**, norėdami reguliuoti dažnį nuo 50kHz iki 100kHz.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus audio failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
- 3.5mm stereo audio laido.

Muzikos grojimas

Prijunkite ir grokite audio failus iš savo MP3 grotuvo arba kitų išorinių audio įrenginių.

1. Prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Pakartotinai spauskite **♪ SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus.

iPod arba iPhone

Prijungę Philips iPod/iPhone prijungimo dėklą/stotelę, galėsite naudoti savo namų kiną failų (įskaitant muziką, filmus ir nuotraukas), esančių jūsų iPod grotuve arba iPhone telefone, grojimui.

Ko Jums prireiks:

- Philips stotelės (Modelis: Philips DCK3060).
- Geltono kompozitinio laido.



Pastaba

- Įstačius iPod/iPhone į stotelę, jis bus kraunamas, kol namų kinas įjungtas į iPod režimą.

iPod arba iPhone įstatymas į stotelę/ dėklą

1. Mygtuką, esantį stotelės apačioje, perjunkite į **STANDARD**, tuomet prijunkite stotelę prie namų kino.
2. Prijunkite geltoną kompozitinį laidą, išeinantį iš stotelės, prie Televizoriaus.
3. Įjunkite iPod arba iPhone ir įstatykite jį į stotelę/dėklą.

Klausykites muzikos

1. Savo iPod arba iPhone įstatykite į stotelę (žiūrėkite skiltį 'iPod arba iPhone įstatymas į stotelę/ dėklą').
2. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, esantį namų kino nuotoliniame valdymo pulte.
3. Naršykite iPod arba iPhone ekrane, norėdami pasirinkti ir groti takelius.

Žiūrėkite video ir 'skaidrių peržiūras'

1. Įstatykite savo iPod arba iPhone į stotelę (žiūrėkite skiltį 'iPod arba iPhone įstatymas į stotelę/ dėklą').
2. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, esantį namų kino nuotoliniame valdymo pulte.
3. Perjunkite Televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkamai geltonas kompozitinis laidas).
↳ Televizoriaus ekrane nieko nerodoma.
4. Naršykite iPod arba iPhone ekrane, norėdami pasirinkti video arba nuotraukas.
5. Spauskite **▶ (Groti)**, norėdami groti video arba peržiūrėti nuotraukas.

YouTube video

Per savo namų kino sistemą galite naršyti, ieškoti ir peržiūrėti YouTube siūlomus video vaizdelius.

1. Prijunkite namų kiną prie Interneto (žiūrėkite skiltį 'Internetas').
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite YouTube ikoną ir spauskite **OK**.
↳ Bus rodomas pagrindinis YouTube puslapis.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais**, norėdami valdyti YouTube meniu ir pasirinkti nustatymus, tuomet spauskite **OK**.
5. Norėdami išjungti YouTube ir grįžti į pagrindinį ('namų') meniu, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.

≡ Pastaba

- Jei per kelias sekundes nepaspausite jokio mygtuko, meniu bei ekrano mygtukai pradings.

Grojimo ir paieškos mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai (viršus)	Parodyti ekrano klaviatūrą. Naudotis ekrano klaviatūra, norint ieškoti video.
Naršymo mygtukai (apačia)	Parodyti ekrano grojimo mygtukus.
Naršymo mygtukai (kairė/dešinė)	Pasirinkti prieš tai esantį arba tolimesnį video naršant video grojaraštį. Pasirinkti ekrano grojimo mygtukus video grojimui.
OK	Įvesties arba pasirinkimo patvirtinimas.
▶ (Groti)	Pradėti arba tęsti grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.



'Peršokti' į tolimesnį arba prieš tai esantį video.



'Peršokti' į priekį arba atgal video grojimo metu.

EasyLink

Jūsų Namų Kino Sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

Ko Jums prireiks:

- Su HDMI-CEC suderinamų įrenginių.
- HDMI sujungimo jungiant įrenginius.

Įjungimas

1. Savo Televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC. Daugiau informacijos apie tai rasite Televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [EasyLink]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.

Įrenginių valdymas

Valdykite namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

One-touch play – Grojimas vienu prisilietimu

Jįjungus 'Grojimo vienu prisilietimu' funkciją, namų kino sistemoje grojant diską Televizorius automatiškai įjungs tinkamą kanalą.

One-touch Standby – Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu

Kai jūs paspausite ir laikysite ☺ (Budėjimo režimo) mygtuką, jis išjungs šį įrenginį ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius (kurie palaiko 'One-touch standby' funkciją) į budėjimo režimą.

Šis įrenginys reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas.

System Audio Control – Sistemos Garso Valdymas

Kai grojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą audio šaltinį.

Norėdami naudotis audio grojimu vienu paspaudimu, įjunkite 'System Audio Control' ir sekite instrukcijomis TV ekrane, kad prijungtus įrenginius priskirtumėte prie namų kino sistemos audio įvesčių lizdų.

Audio Input Mapping – Audio Įvesčių Priskyrimas

Kai prie namų kino prijungiate naują įrenginį, priskirkite jį prie audio įvesties lizdo (žiūrėkite skiltį 'Garso grojimas per namų kiną').

Garsiakalbių išvesties pasirinkimas

Grokite garsą iš prijungto įrenginio naudodamiesi savo namų kinu.

1. Spauskite 🏠 (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite [Setup], tuomet spauskite OK.
3. Pasirinkite [EasyLink] > [System Audio Control] > [On], tuomet spauskite OK.
4. HDMI Televizoriaus ir kitų HDMI įrenginių audio išvestis priskirkite su savo namų kino įvestims.

Audio įvesties priskyrimas

Kai HDMI-CEC įrenginį prijungiate prie savo Televizoriaus arba savo namų kino sistemos, prijungto įrenginio garsą priskirkite atitinkamai namų kino įvesčiai.

1. Spauskite 🏠 (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite [Setup], tuomet spauskite OK.
3. Pasirinkite [EasyLink] > [Audio Input Mapping], tuomet spauskite OK.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atlikti prijungto įrenginio audio nustatymą.



Pastaba

- Norėdami groti garsą per Televizoriaus garsiakalbius, pasirinkite [EasyLink] > [System Audio Control] > [Off].

7. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino sistemos nustatymus.



Įspėjimas

- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite tam tikros priemonės keisti nustatymą, geriausia bus, jeigu paliksite jį tokį, koks jis yra.



Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.

Vaizdas

Pakeiskite vaizdo nustatymus pagal savo poreikius.



Pastaba

- Geriausias nustatymas jūsų Televizoriui yra parenkamas automatiškai. Jeigu jūs norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naująjį nustatymą palaiko jūsų Televizorius.

Vaizdo nustatymai ir formatai

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - **[TV Display]**: Vaizdo formatai.
 - **[Picture Settings]**: Išankstiniai spalvų nustatymai.

Spalvos nustatymas

'Deep Color' funkcija atkuria natūralias spalvas jūsų Televizoriaus ekrane ir rodo ryškų vaizdą su daugiau nei milijardu spalvų.

Jeigu jūsų Televizorius palaiko 'Deep Color' funkciją ir yra prijungtas prie jūsų namų kino HDMI laidu, tuomet jūs galėsite pakeisti 'Deep Color' funkcijos nustatymą.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video] > [HDMI Deep Color]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - **[Auto]**: Automatiškai pasirenkama HDMI 'Deep Color' funkcija.
 - **[On]**: Ryškus vaizdo atkūrimas.
 - **[Off]**: Įprastas 8 bitų spalvų vaizdas.

Vaizdo rezoliucija

Savo namų kiną prie Televizoriaus prijunkite HDMI laidu, norėdami keisti HDMI nustatymus.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video] > [HDMI Video]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pakeiskite HDMI rezoliucijos nustatymą, tuomet spauskite **OK**.

Garsas

Pakeiskite garso nustatymus pagal savo poreikius.

HDMI audio

Norėdami naudoti HDMI audio išvestį savo Televizoriuje, prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi HDMI laidu.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio] > [HDMI Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - **[Bitstream]**: Automatiškai pasirenkama HDMI 'Deep Color' funkcija.
 - **[Auto]**: Automatiškai parenkamas geriausias audio formatai.
 - **[Off]**: Išjungti audio išvestį iš Televizoriaus.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, sumažinkite garsų garsumą, kai grojate diskus. Naktinis režimas veiks tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio] > [Night Mode] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Kalba

Pasirinkite pagrindinio meniu, garso ir subtitrų kalbą.

Pagrindinis meniu

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Menu language]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko garsas

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.



Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale.
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską gamykliškai nustatytą disko kalbą.

Disko subtitrai

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite subtitrų kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko meniu

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Disc Menu]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.



Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale.
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas naudos gamykliškai nustatytą disko kalbą.

Apsauga nuo vaikų

Galite apriboti prieinimą prie diskų, kurie yra įrašyti su reitingais.

Slaptažodis

Jūs galite nustatyti arba pakeisti slaptažodį, kurį reikės įvesti norint groti 'apribotą' diską.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Change Password]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pakeisti arba nustatyti savo slaptažodį.
 - Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
5. Spauskite **OK**.

Reitingai

Kai kurie diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Parental Control]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Paprašoma įvesti slaptažodį.
4. Naudokitės **Skaitiniais mygtukais**, norėdami įvesti slaptažodį.
5. Pasirinkite amžiaus reitingą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami, kad būtų grojami visi diskai, nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite **8 lygį** arba **[Off]**.

Energijos taupymas

Taupykite energiją pakeisdami šiuos nustatymus.

Automatinis budėjimo režimas

Grojančiam diskui arba USB įrenginiui, namų kinas automatiškai persijungs į budėjimo režimą, jeigu:

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
- Nė vienas mygtukas nėra paspaudžiamas 30 minučių.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Auto Standby] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Išsijungimo laikmatis ('sleep' funkcija)

Nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Sleep Timer]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite išsijungimo laikmačio laiką.
↳ Išsijungimo laikmatis gali būti nustatytas 60 minučių. Išsijungimo laikmatį galite išjungti **[Off]**.

5. Spauskite **OK**, norėdami aktyvuoti.

- Po nustatyto laiko tarpo namų kinas persijungia į budėjimo režimą.

Ekranų užsklanda

Automatiškai įsijungs ekranų užsklanda, jeigu

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
- Per 10 minučių nėra paspaudžiamas joks mygtukas.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Screen Saver] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Ekranų ryškumas

Pakeiskite namų kino sistemos ekranėlio ryškumą.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Display Panel]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite ryškumo lygį, tuomet spauskite **OK**.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Grąžinkite savo namų kino nustatymus į gamyklinius. Jūs negalėsite atstatyti apsaugos nuo vaikų nustatymo.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Restore default settings]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK**.


8. STOVAS, SKIRTAS SOUNDBAR IR TELEVIZORIUI – STS1100/1300

Jei turite Philips Televizorių, jį bei SoundBar galite primontuoti prie vieno stovo.


Nusipirkite STS1100 arba STS1300 stovą iš autorizuoto Philips tiekėjo.

Norėdami sužinoti, kaip sumontuoti stovą kartu su Televizoriumi ir SoundBar, skaitykite stovo greitos pradžios gidą.

STS1100:

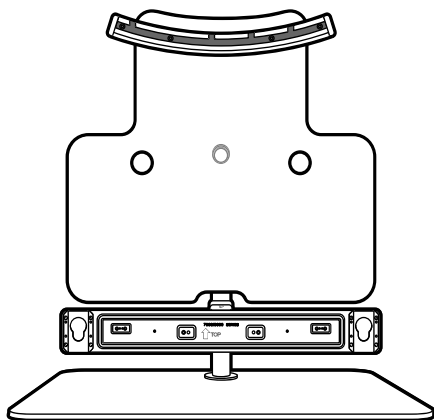

STS1300:

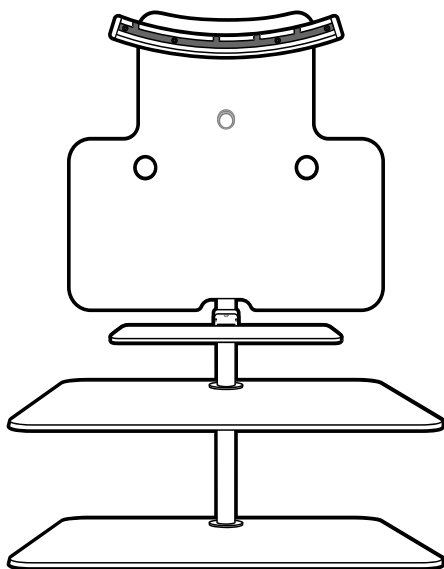

9. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujindami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis. Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje.

Patikrinti programinės įrangos versiją

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą Internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį ir atlikite visus tinklo nustatymus. Naudokitės
 - Laidine jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
 - Beviele jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas beviele jungtimi').
2. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**)
3. Spauskite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausama, ar pradėti, ar atšaukti atnaujinimą.
5. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Jeigu ne, atjunkite maitinimo laidą kelioms sekundėms ir vėl jį prijunkite.



Pastaba

- Jeigu namų kinas neprisijungia prie Philips serverio, spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
- Tuomet pasirinkite **[Setup]** > **[Network]** > **[Network Installation]**, norėdami parengti internetinį ryšį.

Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą (pavyzdžiui, WinZip®, jeigu naudojotės Microsoft® Windows® arba StuffIt®, jeigu naudojotės Macintosh®).

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.
 - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite 'zip' faile.
4. 'Zip' failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
 - ↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriamas **UPG_ALL** katalogas, o jame išsarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

Atsargiai

- Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.

1. Prijunkite USB įrenginį prie savo namų kino.
2. Perjunkite savo Televizorių į teisingą šaltinį jūsų namų kinui.
3. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**), tuomet pasirinkite **[Setup]**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip nevyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.



Pastaba

- Neatjunkite maitinimo ar neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų namų kiną.

10. TECHINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD	BD
Europa, Jungtinė Karalystė		
Azija, Taivanas, Korėja		
Lotynų Amerika		
Australija, Naujoji Zelandija		
Rusija, Indija		
Kinija		

Media formatai

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Paveikslėlių failai, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB įrenginiai

Failų formatai

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg,
- Paveikslėlių: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audio formatai

Savo namų kinu galite groti šiuos audio failus.

Plėtinys	Turinys	Audio 'kodekas'	Bitų dažnis
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS pagrindinis	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

Video formatai

Jeigu jūs turite aukštos raiškos Televizorių, jūsų namų kinas jums leis groti video failus su:

- Rezoliucija: 1920 x 1080 pikselių
- Kadro dažnis: 6 ~ 30 kadrai per sekundę.

.avi failai su AVI turiniu

Audio kodekai	Video kodekai	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.divx failai su AVI turiniu

Audio kodekai	Video kodekai	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

.mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Audio kodekai	Video kodekai	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.mkv failai su MKV turiniu

Audio kodekai	Video kodekai	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2 (viršūnė)	20 Mbps
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.asf ir .wmv failai su ASF turiniu

Audio kodekai	Video kodekai	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.mpg ir .mpeg failai su PS turiniu

Audio kodekai	Video kodekai	Bitų dažnis
PCM, DTS pagrindinis, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 400W RMS (30% THD)/ 300W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signalo-i-triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-Weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Skaitmeninė audio įvestis:
 - Bendraašė: IEC 60958-3
 - Optinė: TOSLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radijas

- Diapazonas:
 - Europa/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Azija/Rusija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Suderinamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimali atmintis: < 160 GB

Pagrindinis įrenginys

- Išvesties galia: 2 x 100W RMS (30% THD)/ 2 x 75W RMS (10% THD)

- Elektros energijos maitinimas:
 - Europa/Kinija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Pietų Amerika/Azija: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 75 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: 0.3 W
- Kairys/ Dešinys garsiakalbiai:
 - Garsiakalbių varža: 6 ohm
 - Garsiakalbių valdikliai (drivers): 2 x 64 mm (2.5") woofer + 1 x 25 mm (1") tweeter
 - Dažnis: 150 Hz – 20 kHz
- Išmatavimai (P x A x G): 945 x 178.5 x 96 mm
- Svoris: 5.0 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Išvesties galia: 200W RMS (30% THD)/ 150W RMS (10% THD)
- Varža: 3 ohm
- Garsiakalbių valdikliai (drivers) :165 mm (6.5") woofer
- Dažnis: 20 Hz-150 Hz
- Išmatavimai (P x A x G): 123x 309 x369 mm
- Svoris: 3.6 kg
- Laido ilgis: 3 m

Montavimas ant sienos

- Išmatavimai (P x A x G): 37.6 x 50 x 46.4 mm
- Svoris: 0.05 kg / kiekvienas

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Lazeris

- Lazerio tipas (Diodas): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655+10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Išvesties galia (Maks. reitingai): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Ispėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Ekrano panelėje pasirodo pranešimas 'ERROR'.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Ekrano panelėje pasirodo pranešimas 'OPEN'.

- Išimkite diską iš diskų skyrelio.
- Jei iš diskų skyrelio išimsite aštuonių colių diską, ekrane vis dar degs pranešimas 'OPEN'.
- Įsitikinkite, kad diskų skyrelis yra uždarytas.
- Įsitikinkite, kad prieš uždarant diskų skyrelį jo neblokuoja joks daiktas.

Ekrano panelėje pasirodo pranešimas 'BLOCKED'.

- Įsitikinkite, kad prieš uždarant diskų skyrelį jo neblokuoja joks daiktas.

Neįmanoma išimti disko iš diskų skyrelio.

- Spauskite ir tris sekundes laikykite nuspaudę **■ (Stop)** mygtuką, norėdami išimti diską.
- Disko režime spauskite **■ (Stop)** mygtuką ir tuomet įveskite 159, norėdami išimti diską.
- Įsitikinkite, kad namų kino sistema nėra išjungta į budėjimo režimą.
- Diskų skyrelis užblokuotas. Įsitikinkite, kad jo neblokuoja joks daiktas.
- Uždarykite diskų skyrelį ir pamėginkite jį vėl atidaryti, norėdami išimti diską.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą video įvesties kanalą.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Įsitikinkite, kad Televizoriaus prijungimui prie namų kino naudojotės HDMI laidu. Kai kurie HDMI laidai yra netinkami 3D video žiūrėjimui ar 'Deep Color' funkcijai.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite **🏠 (Pagrindinis meniu)**, tuomet įveskite **731** nuotolinio valdymo pultu, norėdami grąžinti įprastą video rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI video nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas (žiūrėkite skiltį 'Rezoliucija').

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) video.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad Televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

Garsas

Nėra garso iš namų kino sistemos garsiakalbių.

- Prijunkite Televizorių ir kitus įrenginius prie Televizoriaus, naudodamiesi audio laidu. Jums nereikės atskiros audio jungties kai:
 - Namų kinas ir Televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, arba
 - Įrenginys yra prijungtas prie **HDMI IN** jungties, esančios jūsų Televizoriuje.
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').
- Atstatykite gamyklinius parametrus (skaitykite skiltį 'Gamyklinių nustatymų grąžinimas'), tuomet išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kiną.

- Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą audio įvestį.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad Televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite **⏏ SOUND SETTINGS** (garso nustatymai).
- 2) Pakartotinai spauskite **Naršymo mygtukus** (kairė/dešinė) kol bus rodoma **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami susinchronizuoti garsą su vaizdu.

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad diskų skyrelis yra uždarytas.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį 'Atkūrimo galimybės').
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą (žiūrėkite skiltį 'Regiono kodai').
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskas yra baigtas įrašinėti ('finalizuotas').

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal 'Namų Kino Profilį' su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

DivX arba RMVB/RM subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį 'Subtitrai').
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **≡ OPTIONS**(Nustatymai).
 - 2) Pasirinkite **[Character Set]**.
 - 2) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
 - 3) Spauskite **OK**.

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink Televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

Įjungiant Televizorių automatiškai įsijungia ir namų kinas.

- Tai yra normalu, kuomet naudojotės Philips EasyLink (HDMI CEC) funkcija. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijos.

- Patikrinkite laidinę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi') arba bevielę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas bevieline jungtimi').
- Patikrinkite laidinės interneto jungties nustatymą (žiūrėkite skiltį 'Interneto laidinė jungtimi nustatymas') arba bevielės interneto jungties nustatymą (žiūrėkite skiltį 'Interneto bevieline jungtimi nustatymas').
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkciją.
- Ištrinkite atmintį (žiūrėkite skiltį 'Atminties ištrynimasis').

Vaizdo turinys (video arba nuotraukos), esantis iPod/iPhone, yra nerodomas Televizoriuje.

- Naršykite po video ir nuotraukų failus iPod arba iPhone ekrane, o grokite juos per TV.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista bei nebuvo nelegaliai modifikuota.

Televizoriuje nerodomi paveikslėliai iš mano iPod/iPhone.

- Prijunkite geltoną kompozitinį laidą prie iPod stotelės/dekos ir Televizoriaus.
- Perjunkite Televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkamai geltonas kompozitinis laidas).
- Spauskite grojimo ('play') mygtuką iPod grotuve arba iPhone telefone, norėdami pradėti nuotraukų peržiūrą.
- Įsitinkinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista bei nebuvo nelegaliai modifikuota.

Grojanč Blu-ray 3D video arba DivX video, apsaugotą nuo kopijavimo, Televizoriaus ekrane matomas juodas vaizdas.

- Įsitinkinkite, kad jūsų namų kinas prie Televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Savo Televizorių perjunkite į teisingą HDMI šaltinį.


Tinklas

Bevielis ryšys nerandamas arba su trukdžiais.

- Įsitinkinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielių (Wi-Fi) įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu bevielis tinklas neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').

KALBŪ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Ja'anese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama, Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan, Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang, Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	8789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

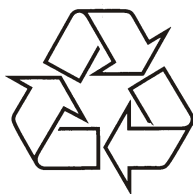

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>