

**PHILIPS**

DAB+ Ραδιόφωνο

5000 Σειρά

R5005

# Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Περιεχόμενα

---

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	<b>2</b>
	Ασφάλεια	2

---

<b>2</b>	<b>Το ραδιόφωνό σας FM/DAB</b>	<b>3</b>
	Εισαγωγή	3
	Τι είναι στο κουτί	3
	Επισκόπηση κύριας μονάδας	4

---

<b>3</b>	<b>Ξεκινώντας</b>	<b>5</b>
	Προετοιμάστε την κεραία του ραδιοφώνου	5
	Σύνδεση τροφοδοσίας	5
	Ενεργοποίηση	5
	Ρύθμιση έντασης ήχου	5
	Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής	5

---

<b>4</b>	<b>Ακρόαση ραδιοφώνου DAB</b>	<b>6</b>
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB	6
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	6
	Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB	7
	Χρήση μενού στη λειτουργία DAB	7
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	7

---

<b>5</b>	<b>Ακρόαση ραδιοφώνου FM</b>	<b>8</b>
	Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	8
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	8
	Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM	8
	Χρήση μενού στη λειτουργία FM	9
	Εμφάνιση πληροφοριών FM	9

---

<b>6</b>	<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	<b>10</b>
	Ρύθμιση ώρας συναγερμού	10
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	10

---

<b>7</b>	<b>Πληροφορίες προϊόντος</b>	<b>11</b>
	Προδιαγραφές	11

---

<b>8</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>12</b>
----------	---------------------------------	-----------

---

<b>9</b>	<b>Ειδολοίηση</b>	<b>13</b>
	Συμμόρφωση	13

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περιβλήμα του ραδιοφώνου.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ραδιοφώνου. Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το ραδιόφωνο πάνω σε άλλο
- ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε το ραδιόφωνο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως,
- γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο βύσμα ή στον αντάπτορα, για να αποσυνδέσετε το ραδιόφωνο από το ρεύμα.

- Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν το ραδιόφωνο έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φικ τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στο ραδιόφωνο, στην περίπτωση που το ραδιόφωνο έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Όπου το φικ του μετασχηματιστή χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει λειτουργική.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

## 2 Το ραδιόφωνό σας FM/DAB

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Εισαγωγή

Με αυτό το ραδιόφωνο, μπορείτε

- Να ακούσετε σταθμούς FM και ραδιόφωνο Digital Audio Broadcasting (DAB)
- Να δείτε την ώρα.
- Να ορίσετε δύο αφυπνίσεις.



---

### Τι είναι στο κουτί

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ραδιόφωνο FM/DAB
- Τροφοδοτικό
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης

## Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού

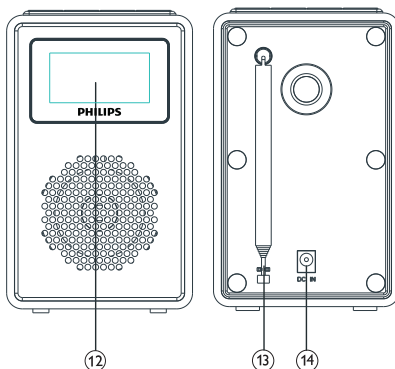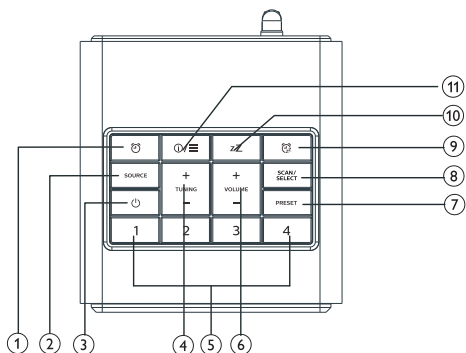

### 1 Αφύπνιση

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

### 2 **SOURCE**

- Επιλέγει μια πηγή DAB ή ραδιόφωνο FM.

### 3

- Αναμμα του ραδιοφώνου.
- Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.

### 4 **TUNING +/-**

- Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- Πλοήγηση σε λίστα σταθμών DAB.
- Πλοήγηση σε μενού FM/DAB.

### 5 **Προκαθορισμένοι σταθμοί (1, 2, 3, 4)**

- Αποθήκευση/Άμεση πρόσβαση στους προκαθορισμένους σταθμούς 1, 2, 3 ή 4.

### 6 **VOLUME +/-**

- Πιέστε το για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

### 7 **PRESET**

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών .
- Προβολή και εμφάνιση προκαθορισμένων σταθμών.

### 8 **SCAN/SELECT**

- Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
- Πατήστε παρατεταμένα για αυτόματη σάρωση όλων των σταθμών στη λειτουργία δέκτη FM.

### 9 **ΑΝΑΒΟΛΗ**

- Παράταση αφύπνισης.

### 10 **zZ ΑΔΡΑΝΕΙΑ**

- Ορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου.

### 11 **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/MENΟΥ**

- Πατήστε για εμφάνιση πληροφοριών στη λειτουργία FM/DAB.
- Στην κατάσταση λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση στο επάνω μενού.

### 12 **ΘΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ**

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης

### 13 **Κεραία ραδιοφώνου**

- Βελτιώνει τη ραδιοφωνική λήψη.

### 14 **DC IN**

- Για τη σύνδεση του τροφοδοτικού που παρέχεται.

# 3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

## Προετοιμάστε την κεραία του ραδιοφώνου

Για καλύτερη ραδιοφωνική λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

### Σημείωση

- Για να αποφύγετε παρεμβολές, τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από άλλες πηγές ακτινοβολίας.


## Σύνδεση τροφοδοσίας

### Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το φως AC, τραβήξτε πάντα το φως από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην:

- υποδοχή **DC IN** στο ραδιόφωνο και στην πρίζα στον τοίχο.

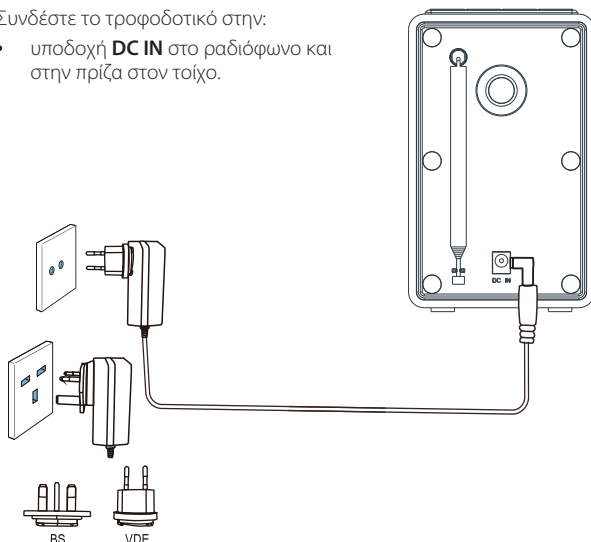

## Ενεργοποίηση

- Πατήστε **⏻**.
  - ↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

## Ρύθμιση έντασης ήχου

- Πατήστε **VOLUME +/-** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ένταση.

## Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής

- Πατήστε **⏻** ξανά.
  - ↳ Ο φωτισμός στον πίνακα οθόνης είναι χαμηλός.
  - ↳ Εμφανίζονται η ώρα και η ημερομηνία (εάν έχουν ρυθμιστεί)

### Σημείωση

- Εάν το σύστημα είναι αδρανές για 15 λεπτά, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

# 4 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB

## Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία ραδιοφώνου DAB ή εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ραδιόφωνο θα εκτελέσει αυτόματα πλήρη σάρωση.

- Πατήστε **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε λειτουργία **[DAB]**
  - ↳ Η ένδειξη **[Scanning]** εμφανίζεται.
  - ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και στη συνέχεια αναμεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.  
Η λίστα σταθμών αποθηκεύεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το ραδιόφωνο, δεν θα εκτελεστεί σάρωση σταθμών.

### Για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό από τη διαθέσιμη λίστα σταθμών:

- Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **TUNING+/-** για πλοήγηση στους διαθέσιμους σταθμούς DAB.

### Συμβουλή

- Οι σταθμοί ενδέχεται να αλλάζουν ανά διαστήματα. Για να ενημερώσετε τη λίστα σταθμών, επιλέξτε **[Full Scan]** Μενού για την εκτέλεση πλήρους σάρωσης.

## Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB

### Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Στη λειτουργία DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.
  - ↳ Η ένδειξη **Preset stored** - Προεπιλογή αποθηκεύτηκε εμφανίζεται.
- 3 Πατήστε **TUNING+/-** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό:
- 4 Πατήστε για επιβεβαίωση **SCAN/SELECT**
  - ↳ Η ένδειξη **[Preset stored]** εμφανίζεται
  - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.

### Σημείωση

- Στο βήμα 2, μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το προεπιλεγμένο πλήκτρο 1, 2 3 ή 4 για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό στην αντίστοιχη θέση.
- Για να αφαιρέσετε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

## Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB

Στη λειτουργία DAB, έχετε δύο τρόπους για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

### Επιλογή Α:

- 1 Πατήστε **PRESET**.  
↳ Η ένδειξη **Preset Recall** - Ανάκληση προεπιλογής εμφανίζεται.
- 2 Πατήστε **TUNING+/-** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.
- 3 Πατήστε για επιβεβαίωση **SCAN/SELECT**

### Επιλογή Β:

- Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 1-4.

## Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB, πατήστε **ⓘ/≡** επανειλημμένα για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν υπάρχουν):

- ↳ Λειτουργία ραδιοφώνου
- ↳ Χρονοδιακόπτης ύπνου
- ↳ Δυναμικό τμήμα ετικέτας (DLS)
- ↳ Δύναμη σήματος
- ↳ Τύπος προγράμματος (PTY)
- ↳ Όνομα ομάδας
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Σφάλμα ρυθμού σήματος
- ↳ Ρυθμός bit και κατάσταση ήχου
- ↳ Ώρα
- ↳ Ημερομηνία

## Χρήση μενού στη λειτουργία DAB

- 1 Στη λειτουργία DAB, πατήστε παρατεταμένα **ⓘ/≡** για πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Πατήστε **TUNING+/-** για κύλιση στις επιλογές μενού:
  - **[Full scan]:** σαρώνει και αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.
  - **[Manual tune]:** συντονισμός σε ένα συγκεκριμένο κανάλι/συχνότητα χειροκίνητα και προσθήκη στη λίστα σταθμών.
  - **[DRC]:** συμπιέζει το δυναμικό εύρος ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε να αυξάνεται η ένταση των χαμηλών ήχων και να μειώνεται η ένταση των υψηλών ήχων.
  - **[Prune]:** καταργεί όλους τους μη έγκυρους σταθμούς από τη λίστα σταθμών.
  - **[Clock]:** ορίζει ώρα/ημερομηνία, επιλέγει 12/24 ωρη μορφή ώρας και συγχρονισμό ώρας
  - **[Backlight]:** Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οπίσθιου φωτισμού (3 επιλογές: Λήξη χρόνου/Επίπεδο ενεργοποίησης/Στάθμη χαμηλού φωτισμού)
  - **[System]:** για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος:
    - **[Language]:** Ορίζει τη γλώσσα συστήματος (Αγγλικά/Ολλανδικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Γαλλικά/Γερμανικά/Νορβηγικά)
    - **[Factory Reset]:** επαναφέρει τη μονάδα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
    - **[SW version]:** εμφανίζει την έκδοση λογισμικού.
- 3 Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε το κουμπί **SCAN/SELECT**.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.
  - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **ⓘ/≡**.



### Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.



# 5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

## Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε λειτουργία **[FM]**.
- 2 Πατήστε **TUNING+/-** για δύο δευτερόλεπτα.  
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται σε σταθμό FM με δυνατό σήμα αυτόματα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονίσετε περισσότερους σταθμούς.

### Για να συντονίσετε ένα σταθμό χειροκίνητα:

- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **TUNING+/-** επανειλημμένα για να επιλέξετε μια συχνότητα.

## Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

### Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Σε λειτουργία FM, συντονιστείτε σε ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.  
↳ Η ένδειξη **Preset stored** εμφανίζεται.
- 3 Πατήστε **TUNING+/-** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.
- 4 Πατήστε για επιβεβαίωση **SCAN/SELECT**  
↳ Η ένδειξη **Preset stored** εμφανίζεται.  
↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.

### Για αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- Αντί να αποθηκεύετε σταθμούς χειροκίνητα, μπορείτε επίσης να επιτρέψετε στη μονάδα να αποθηκεύει αυτόματα σταθμούς που εντοπίζονται:  
Πατήστε παρατεταμένα **SCAN/SELECT** για να κάνετε αυτόματη σάρωση για ραδιοφωνικά κανάλια, πατήστε ξανά για να σταματήσετε την αυτόματη σάρωση.

### Σημείωση

- Στο βήμα 2, μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το προεπιλεγμένο πλήκτρο 1, 2 3 ή 4 για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό στην αντίστοιχη θέση.
- Για να αφαιρέσετε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

## Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM

Στη λειτουργία FM, έχετε δύο τρόπους για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.



### Επιλογή A:

- 1 Πατήστε **PRESET**.  
↳ Η ένδειξη **Preset Recall** εμφανίζεται.
- 2 Πατήστε **TUNING+/-** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.
- 3 Πατήστε **SCAN/SELECT** για επιβεβαίωση

### Επιλογή B:

- Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 1-4.

## Χρήση μενού στη λειτουργία FM


- 1 Στη λειτουργία FM, πατήστε παρατεταμένα  για πρόσβαση στο μενού FM.
- 2 Πατήστε **TUNING+/-** για κύλιση στις επιλογές μενού:
  - **[Scan setting]:** επιλέγει την ευαισθησία σάρωσης (μόνο σταθμοί με δυνατό σήμα ή όλοι οι σταθμοί)
  - **[Clock]:** ορίζει ώρα/ημερομηνία, επιλέγει 12/24 ωρη μορφή ώρας και συγχρονισμό ώρας
  - **[Backlight]:** προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οπίσθιου φωτισμού(3 επιλογές: Λήξη χρόνου/Επίπεδο ενεργοποίησης/Στάθμη χαμηλού φωτισμού)
  - **[System]:** για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος:
    - **[Language]:** Ορίζει τη γλώσσα συστήματος (Αγγλικά/Ολλανδικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Γαλλικά/Γερμανικά/Νορβηγικά)
    - **[Factory Reset]:** επαναφέρει τη μονάδα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
    - **[SW version]:** εμφανίζει την έκδοση λογισμικού.
- 3 Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε το κουμπί **SCAN/SELECT**.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.
  - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .



### Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

## Εμφάνιση πληροφοριών FM

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο FM, πατήστε  επανειλημμένα για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν υπάρχουν):

- ↳ Λειτουργία ραδιοφώνου
- ↳ Χρονοδιακόπτης ύπνου
- ↳ Μηνύματα κειμένου ραδιοφώνου
- ↳ Τύπος προγράμματος
- ↳ Όνομα
- ↳ Ώρα
- ↳ Ημερομηνία

## 6 Άλλα χαρακτηριστικά


### Ρύθμιση ώρας συναγεργμού

#### Ρύθμιση αφύπνισης



- Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπάνε σε διαφορετικές ώρες.

#### Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  για δύο δευτερόλεπτα για πρόσβαση στο μενού αφυπνίσεων.
- Πατήστε **TUNING +/-** για να επιλέξετε Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2.
- Πατήστε **SCAN/SELECT** για επιβεβαίωση
- Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή (ώρα αφύπνισης, διάρκεια, πηγή, ημέρες, ένταση, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση)


#### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

- Πατήστε  επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
  - ↳ Εάν η αφύπνιση δεν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **[AL1]** ή **[AL2]**.
- Για να σταματήσετε την ηχητική ειδοποίηση, πατήστε 
  - ↳ Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα.

#### Παράταση αφύπνισης

- Όταν ακουστεί η αφύπνιση, πατήστε 
  - ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

### Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

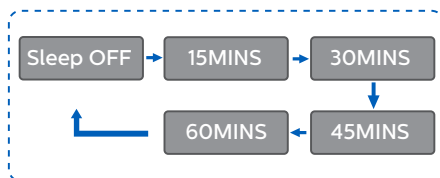

- Επιλέξτε το μενού **[Sleep]**.
- Πατήστε **TUNING+/-** επανειλημμένα για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα αδράνειας (σε λεπτά).
  - ↳ Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **[Sleep OFF]** ο χρονοδιακόπτης αδράνειας είναι απενεργοποιημένος.

# 7 Πληροφορίες προϊόντος

## Προδιαγραφές

### Ενισχυτής

Όνομαστική ισχύς εξόδου	1W RMS
Συχνότητα απόκρισης	95-20000 Hz, $\pm 3$ dB
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	> 65 dBA

### Ράδιο

Μπάντα συντονισμού(FM)	87,5-108 MHz
Εύρος συντονισμού(DAB)	174,928-239,2MHz (Μπάντα III)

### Ηχείο

Αντίσταση ηχείου	4 ohm
Ευαισθησία	86 $\pm$ 3dB/m/W

### Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC (μετασχηματιστή)	Όνομα προϊόντος: PHILIPS Είσοδος: 100-240V~, 50/60Hz Έξοδος: 5,0V === 0,5A
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία:	$\leq 2,5$ W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	$\leq 1$ W

### Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π X Υ X Β)	95x154.5x109.5mm
--------------------------	------------------

### Βάρος

Κύρια μονάδα	0,52kg
--------------	--------

# 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

### Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος του ραδιοφώνου είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

### Δεν ακούγεται ήχος ή κακή ποιότητα ήχου.

- Ρυθμίζει την ένταση ήχου.
- Ελέγξτε εάν ο ήχος στο ραδιόφωνο είναι απομονωμένος ή αν εξακολουθεί να γίνεται αναζήτηση του ραδιοφωνικού σταθμού.
- Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας ραδιοφώνου.
- Κρατήστε το ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.

### Το ραδιόφωνο δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το φως εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, ανάψτε ξανά το ραδιόφωνο.
- Ελέγξτε εάν το ραδιόφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν ναι, ανάψτε το ραδιόφωνο.

### Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Κρατήστε το ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας ραδιοφώνου.

### Η αφύπνιση δε λειτουργεί.

- Ρυθμίστε το ρολόι/ξυπνητήρι σωστά.

## 9 Ειδιοποίηση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη MMD Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

### Συμμόρφωση



Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας **PED 2014/53/EE**. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Φροντίδα του περιβάλλοντος

#### Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

#### Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

#### Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη στο διαχωρισμό σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστυρολίου (προφύλαξη) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

### Ειδιοποίηση εμπορικών σημάτων



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

