

PHILIPS

Шағын динамик

BT7700

Пайдаланушы нұсқаулығы



Өніміңізді тіркеп, келесі мекенжайдан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	1
	Қауіпсіздік	1
	Ескерту	1
2	Bluetooth динамигі	2
	Кіріспе	2
	Қораптың құрамы	3
	Динамикке шолу	3
3	Жұмысты бастау	4
	Кірістірілген батареяны зарядтау	4
	Қосу/өшіру	4
4	Bluetooth құрылғыларын пайдалану	5
	Bluetooth құрылғысына қосылу	5
	Екі Bluetooth құрылғысын бір уақытта жалғаңыз	6
	Bluetooth құрылғысынан ойнату	6
	Құрылғыны ажырату	6
	Құрылғыны қайта қосу	6
	Жұптастыру ақпаратын өшіру	6
	Телефон қоңырауын басқару	7
5	Басқа мүмкіндіктер	7
	Сыртқы құрылғыны тыңдау	7
	Құрылғыны зарядтау	8
	Дыбыс деңгейін реттеу	8
6	Сипаттамалары	8
7	Ақаулықтарды жою	9
	Жалпы ақпарат	9
	Bluetooth құрылғысы туралы	9

1 Маңызды

Қауіпсіздік



Ескерту

- Бұл динамиктің корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Бұл динамикті басқа электр құралдың үстіне ешқашан қоймаңыз.
 - Бұл динамикті күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
-
- Желдету үшін динамиктің айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Ылғалды жағдайларда қолданудан кейін өнімді жұмсақ, құрғақ шүберекпен бірден сүртіп алыңыз.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
 - Динамиктің үстіне қандай да бір қауіпті заттар (мысалы, жағылған шырақтар) қоймаңыз.



Ескертпе

- Типтік тақта динамиктің сол жағында орналасқан.

Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0890

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа

дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.



Абайлаңыз

- Кірістірілген батареяны шығарып алу кепілдікті жарамсыз етеді және өнімді бұзуы мүмкін.

Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым қесіпқой маманға апарыңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.

2 Bluetooth динамигі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе


Бұл динамик шашырауға төзімділік сынағынан (IPX4) өткен және оны су жанында пайдалануға болады.

Осы динамикпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:

- Bluetooth қосылған құрылғылардан немесе басқа сыртқы құрылғылардан дыбыс тыңдау; және
- сыртқы құрылғыларды зарядтау.


Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерін тексеріп түгендеңіз:

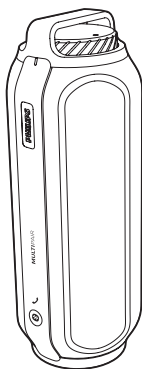

- Динамик
- Зарядтауға арналған USB кабелі
- Басып шығарылған материалдар

Динамикке шолу

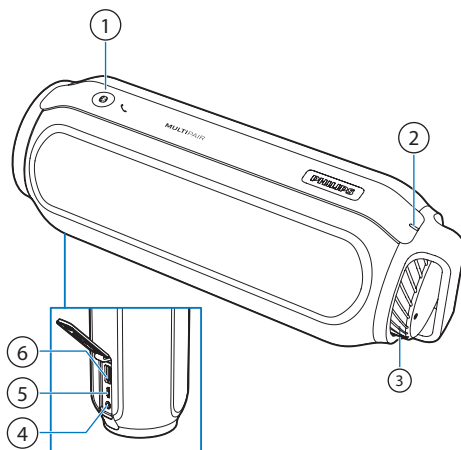

1. Bluetooth
 - Bluetooth жұптау режиміне кіру.
 - Bluetooth мүмкіндігі қосылғаннан кейін кіріс қоңырауына жауап беру.
 - Bluetooth жұптастыру туралы ақпаратты өшіру.
2. ЖШД көрсеткіші
 - Батареяның немесе Bluetooth қосылымының күйін көрсетеді.
3. Дыбыс деңгейі тұтқасы (φ)
 - Динамикті қосу немесе өшіру.
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
4. AUDIO IN
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
5. DC IN
 - Кірістірілген батареяны зарядтаңыз.
6. ЗАРЯДТАУ (5 В = 2,1 А)
 - Сыртқы құрылғыны зарядтаңыз.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Кірістірілген батареяны зарядтау


Динамик кірістірілген зарядталатын батареямен байланысады.

Ескертпе

- Батареяны толық зарядтауға шамамен төрт сағат кетеді (ұсынылған 5 В, 2,1 А адаптерін пайдаланыңыз). Егер зарядтау тоғи 2 А төмен болса, қосымша зарядтау уақыты керек болуы мүмкін.
- Зарядталатын батареяның зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.
- Батарея заряды төмен уақытта қызыл ЖШД индикаторы жыпылықтайды.


Ішкі батареяны зарядтау үшін:

- Адаптерді (жинаққа кірмейді) пайдалану арқылы динамикті айналымы ток көзіне қосыңыз.

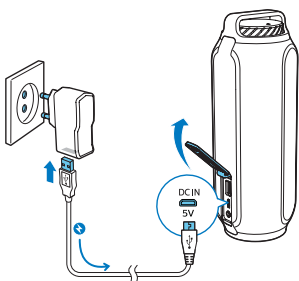

Жүйе күйі	Батарея күйі	ЖШД күйі
Қосу	Қуаты төмен	Қызыл түспен 10 минут жыпылықтайды, одан кейін көк түске айналады.
Қосу	Зарядталып жатыр	Үздіксіз қызыл түспен 5 минут жыпылықтайды, одан кейін көк түске өзгереді
Өшіру	Зарядталып жатыр	Қып-қызыл
Өшіру	Толық зарядталған	Өшіру

Қосу/өшіру

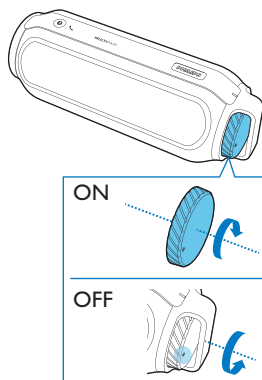

Динамикті қосу немесе өшіру үшін «шырт» еткен дыбысты естігенше тұтқаны сағат тілімен немесе сағат тіліне кері бұраңыз.

- ↳ Динамик қосылғанда көк ЖШД индикаторы жыпылықтайды.
- ↳ Динамикті өшіргенде көк түсті ЖШД индикаторы өшеді.

Күту режиміне ауысу

Динамик 15 минут бойы әрекетсіз болғанда күту режиміне автоматты түрде ауысады.



Ескертпе

- Динамикті күту режимінен ояту үшін динамик үстінен **8** басыңыз.

4 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Бұл динамикпен Bluetooth қосылған құрылғылардан дыбысты тыңдауға және Bluetooth арқылы кіріс қоңырауын басқаруға болады.

Bluetooth құрылғысына қосылу



Ескертпе

- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосылу екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр болады.

- 1 Динамикті қосыңыз.
↳ Көк ЖШД индикаторы жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Жұптау үшін құрылғыда көрсетілген **[Philips BT7700]** құрылғысын таңдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
↳ Сәтті қосудан кейін кейін динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түспен жанады.

Екі Bluetooth құрылғысын бір уақытта жалғаңыз

Динамикке бір уақытта ең көбі екі Bluetooth қосылған құрылғыны жұптауға және қосуға болады.

- Егер динамик бір құрылғыға қосылған болса, жұптастыру режиміне өту үшін  түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Bluetooth көрсеткіші (көк) жыпылықтайды.
 - ↳ Динамик жаңа бір Bluetooth құрылғысымен жұптасуға дайын болады.
 - ↳ Алдыңғы құрылғы әлі де динамикке қосылуы.
- Егер динамик бір уақытта екі құрылғыға қосылса және аудио бір құрылғыда ғана ойнатылса, жұптастыру режиміне өту үшін  түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Музыка ойнатылмаған құрылғы ажыратылады.
 - ↳ Динамик жаңа бір Bluetooth құрылғысымен жұптасуға дайын болады.
- Егер динамик бір уақытта екі құрылғыға қосылса және ешбір құрылғыда аудио ойнатылмаса, жұптастыру режиміне өту үшін  түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Біріншісі қосылған құрылғы ажыратылады.
 - ↳ Динамик жаңа бір Bluetooth құрылғысымен жұптасуға дайын болады.

ЖШД көрсеткіші	Сипаттама
Көк түсте жылдам жыпылықтау	Жұптасуға дайын
Көк түсте баяу жыпылықтау	Алдында қосылған құрылғыға қосылып жатыр
Көк түспен жану	Қосылған

Bluetooth құрылғысынан ойнату



Ескертпе

- Кіріс қоңырауы бар кезде музыка ойнату уақытша тоқтайды және телефон қоңырауы аяқталғанда жалғасады.

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін қосылған құрылғыда дыбысты ойнатыңыз.

↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан динамикке жіберіледі.

Құрылғыны ажырату

- Динамикті өшіріңіз;
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Құрылғыны қайта қосу

- Динамик қосылғанда, ол соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылуға әрекет етеді;
- Сәтті қосылмаса, қайта қосуды бастау үшін Bluetooth мәзірінде **[Philips BT7700]** құрылғысын таңдаңыз.

Жұптастыру ақпаратын өшіру

-  түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.

Телефон қоңырауын басқару

Bluetooth қосылымынан кейін кіріс қоңырауын осы динамикпен басқара аласыз.

Түйме	Функция
	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
	Қоңырау кезінде қоңырауды мобильді құрылғыға тасымалдау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.


5 Басқа мүмкіндіктер

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы динамикпен MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.

Ескертпе

- Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.

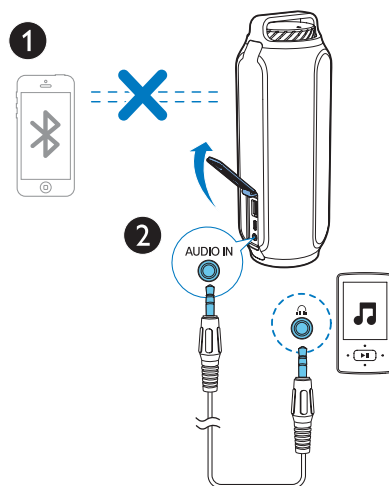

- 1 Динамиктің астыңғы жағында қорғағыш қақпақты ашыңыз.
- 2 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелінің (жинақта жок) екі жағын мыналарға жалғаңыз:
 - осы динамиктегі **AUDIO IN** ұяшығы және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұясына.

3 Дыбысты сыртқы құрылғыда ойнату (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).


Кеңес

- Қосылған Bluetooth құрылғысынан музыка ойната бастаған кезде, динамик автоматты түрде Bluetooth көзіне ауысады.

Құрылғыны зарядтау

Бұл динамик арқылы сіз ұялы телефон, MP3 ойнатқышы немесе басқа мобильді құрылғылар сияқты сыртқы құрылғыларды зарядтай аласыз.

1 Динамикті құрылғыға USB кабелі көмегімен қосылыңыз.

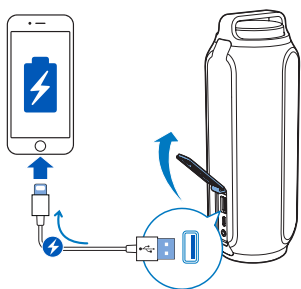

2 Динамикті қосыңыз.

↳ Құрылғы танылғаннан кейін зарядтау басталады.

Ескертпе

- Батарея деңгейі төмен болғанда немесе динамик айнымалы ток көзіне қосылғанда зарядтау тоқтайды.

Дыбыс деңгейін реттеу

Музыканы ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін тұтқаны бұраңыз.

6 Сипаттамалары

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Номиналды шығыс қуаты (Күшейткіш)	2 x 7,5 Вт ОКМ ≤1% ЖГБ
Дыбыстық жиілік жауабы	63-20000 Гц, +/-3 дБ
Динамик драйвері	2 x 1,75" толық ауқым, 4 Ω
Бассты күшейту	2 x пассивті радиатор
Bluetooth нұсқасы	V4.1
Bluetooth қолдайтын профильдер	HFPV1.6, A2DPV1.2, AVRCPV1.4
Bluetooth жиілік диапазоны / Шығыс қуаты	2,402 ГГц – 2,480 ГГц ISM (өндірістік, ғылыми және медициналық) диапазоны / ≤ 4 дБм (Класс 2)
AUX кіріс деңгейі	650 мВ орт. кв. мән
Суға төзімділік	IPX4
Ішкі батарея	Li-ion (литий-ионды) батареясы (3,7 В, 6000 мАс)
Батарея режимінде ойнату уақыты	Шамамен 12 сағат
Зарядтау уақыты	4 сағат (2,1 А дәрежелі қуат көзі)
USB зарядтау	DC IN ұясы арқылы
Сыртқы аккумулятор рейтингі	5 В / Ең көбі 2,1 А
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	81 x 214 x 76 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	0,7 кг

7 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемаларға кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер проблема шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Динамикті зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- AUDIO IN режимінде Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.
- Bluetooth құрылғысының тиімді жұмыс ауқымында екенін тексеріңіз.

Сыртқы құрылғыны зарядтау сәтсіз болды.

- Құрылғының динамикке дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея деңгейі төмен болса, зарядтау тоқтайды.
- Динамик зарядтау үшін айналымы ток көзіне қосылған кезде құрылғыны зарядтау мүмкін емес.

ЖШД индикаторы бес рет қызыл түспен жыпылықтайды, одан кейін қызыл түспен тұрақты жанады және қандай да бір пернені басқанда динамик жауап бермейді.

- Динамик demo режимінде тұр. Режимнен шығу үшін **8** түймесін 20 секунд басып тұрыңыз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Жұптау үшін құрылғыда [Philips BT7700] құрылғысы табылмады.

- Жұптау режиміне өту үшін **8** түймесін екі секунд басып тұрыңыз, одан кейін әрекетті қайталаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім екі Bluetooth құрылғысына әлдеқашан қосылған. **8** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.



2016 © Gibson Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады, және лицензия бойынша пайдаланылады.

BT7700_00_UM_V1.0

