



Pikaopas
CD270/CD275

PHILIPS


Pakkauksen sisältö



Luuri*



Tukiasema (CD275)

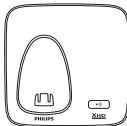


Tukiasema (CD270)



Laturi*



Verkkolaite*



Linjajohto**



Käyttöopas
Pikaopas
Takuu

Huomautus


- * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita.
- ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.

Varoitus

- Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja verkkolaitetta.

1 Liitä

Tukiaseman liittäminen

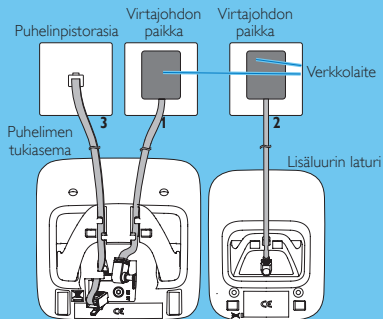

- 1 Liitä verkkolaitteen päät
 - tukiaseman pohjassa olevaan DC-tuloliitântään
 - pistorasiaan.
- 2 Liitä verkkolaitteen päät (usean luurin pakkauksissa):
 - lisäluurin laturin pohjassa olevaan DC-tuloliitântään.
 - pistorasiaan.
- 3 Liitä linjajohdon päät:
 - tukiaseman pohjassa olevaan puhelinliitântään
 - puhelinpistorasiaan.

2 Asenna

Luurin asentaminen




- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.
↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus Lataa akkuparistoja 16 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Puhelimen määrittäminen (tarvittaessa)

- 1 Kun näet tervetuloviestin, paina **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse maa ja vahvista valinta **[OK]**-painikkeella.
- 3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - ↳ Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AP]** tai **[IP]** painamalla /-painikkeita.
 - ↳ Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

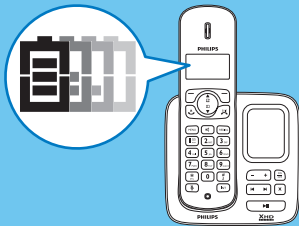

Kun luuri ei ole tukiasemassa tai laturissa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).

Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.



Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

3 Käyttö

Puhelu

- Soita puhelu painamalla -painiketta ja näppäilemällä puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla -painiketta, kun puhelin soi.
- Lopeta puhelu painamalla -painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla - tai -painiketta puhelun aikana.

Yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon


- 1 Paina **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[UUSI MERK.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.

- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.

Vastaajatervehdyksen tallennus (vain CD275)

- 1 Paina **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **[VASTAAJA]** > **[ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[VASTAA & TALL.]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Valitse **[TALLENNA]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.

Vastaajaan tallennettujen viestien kuunteleminen (vain CD275)

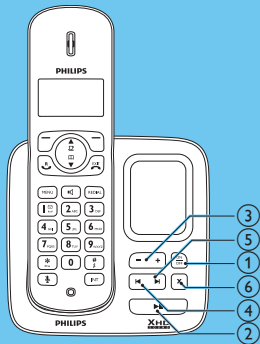

- ① Vastaajan käytön aloittaminen/lopettaminen: paina $\frac{\text{ON}}{\text{OFF}}$ -painiketta.
- ② Tallennettujen viestien kuuntelun aloittaminen/lopettaminen: paina $\blacktriangleright \blacksquare$ -painiketta.
- ③ Äänenvoimakkuuden säätäminen: paina $+$ / $-$ -painiketta.
- ④ Siirtyminen taaksepäin:
Kun kuuntelet viestejä, voit palata viestin alkuun painamalla $\blacktriangleleft$ -painiketta.
Kuuntele edellinen viesti painamalla $\blacktriangleleft$ -painiketta nykyisen viestin ensimmäisen sekunnin aikana.
- ⑤ Siirtyminen eteenpäin: siirry seuraavaan viestiin $\blacktriangleright$ -painikkeella.
- ⑥ Nykyisen viestin poistaminen: paina $\mathbf{X}$ -painiketta.

Huomautus Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa Puhelimen vastaaja.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-ohje

www.philips.com/support



Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.



CE 0168

Painettu Kiinassa

QSG_CD270-275_21_FI_V1.2
WK9513