

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3850



---

SV      Användarhandbok

---

**PHILIPS**



SV Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.

## Trademark notice



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

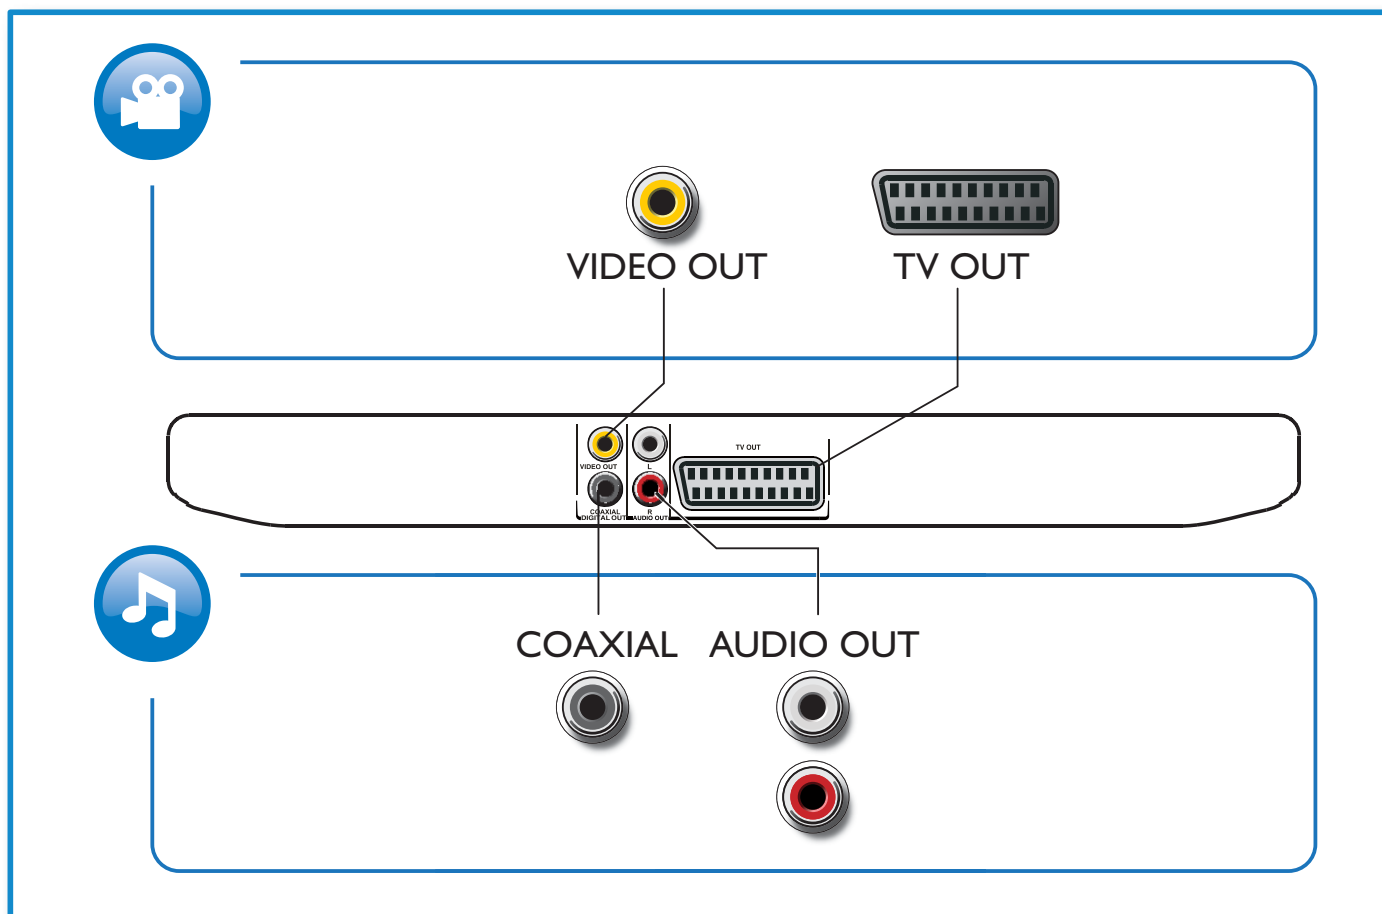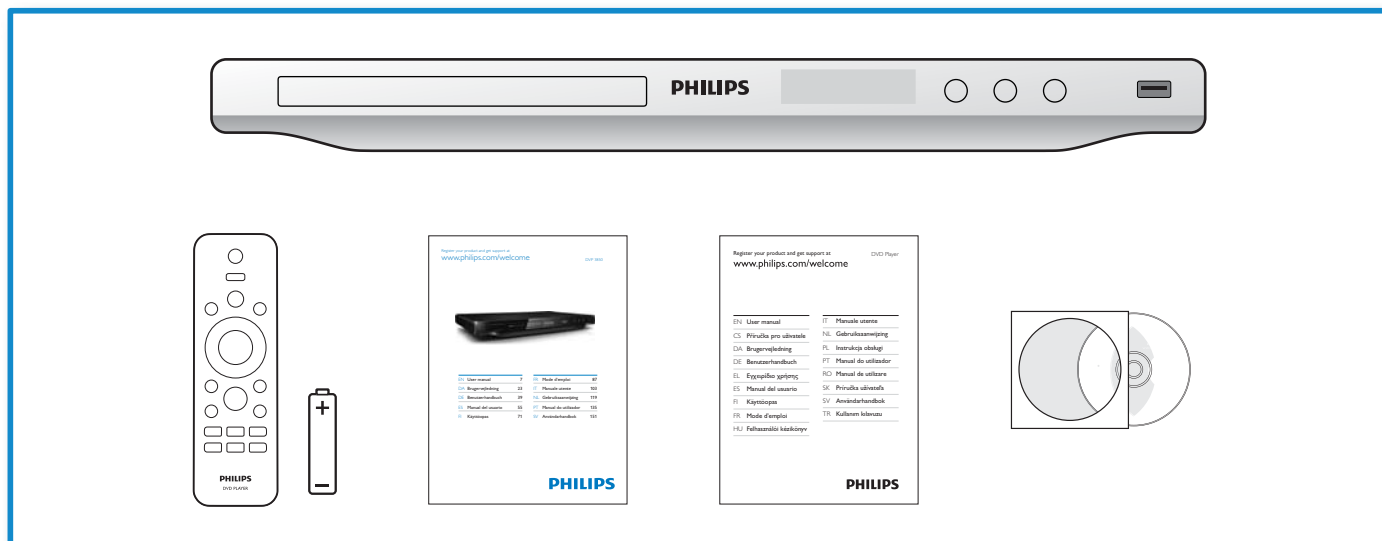

2

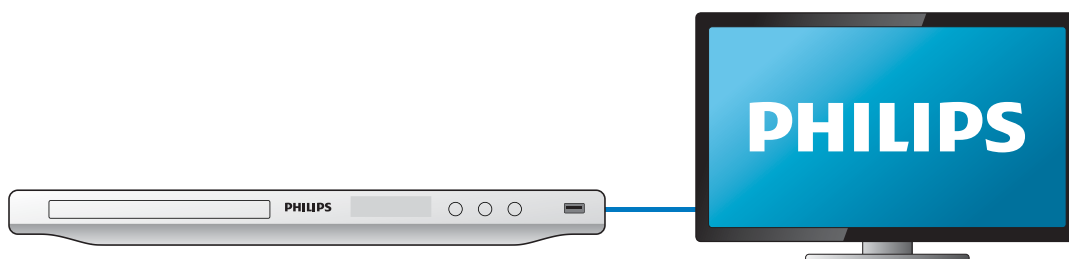


## TV OUT




## VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

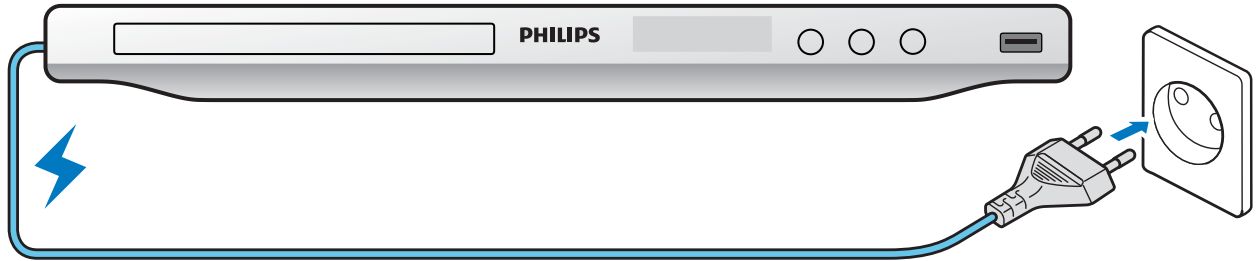

4

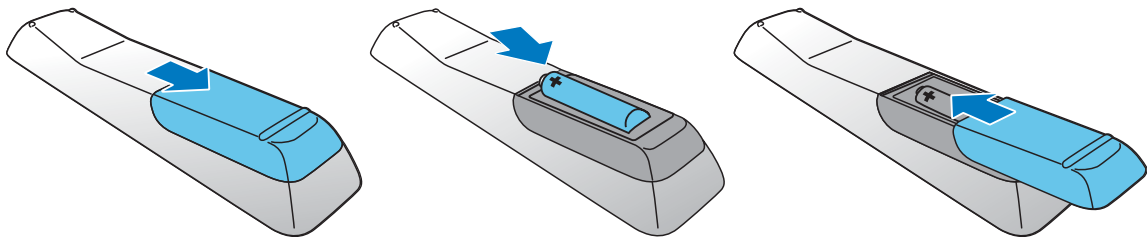

5

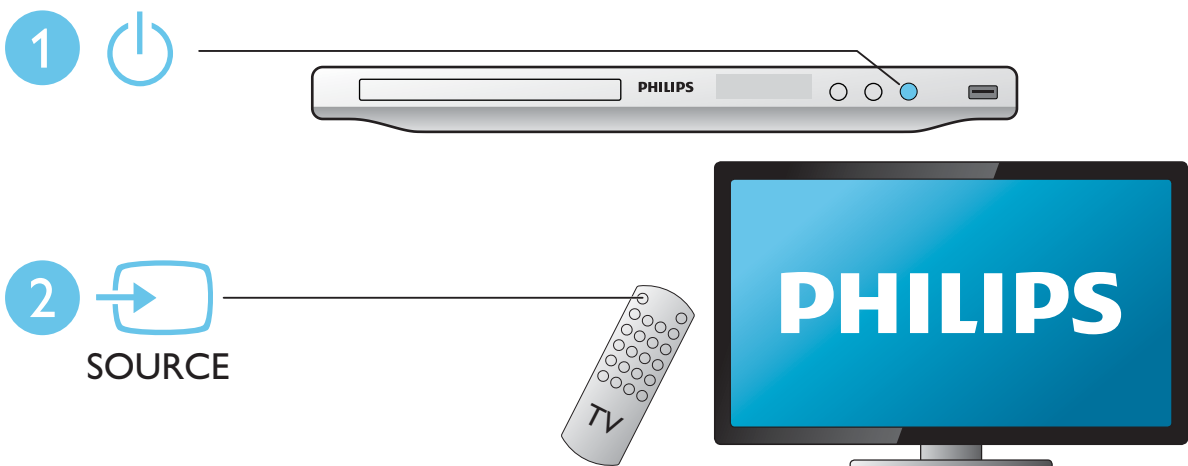




2





1

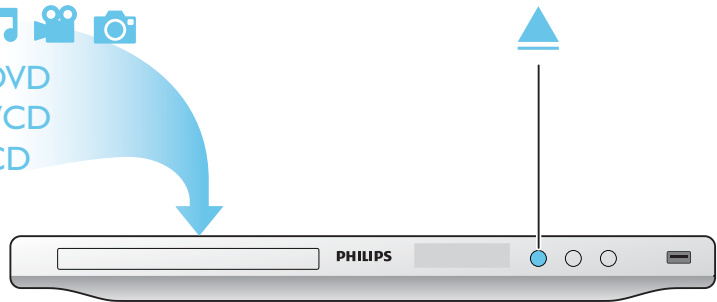


3

4

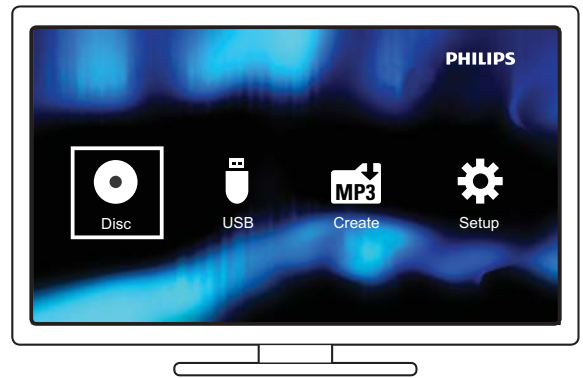
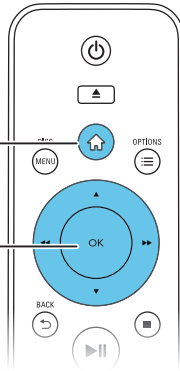


1

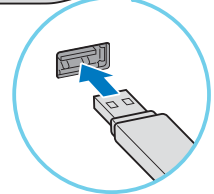

2

3

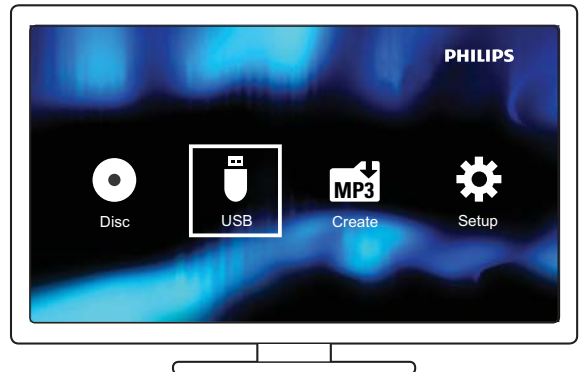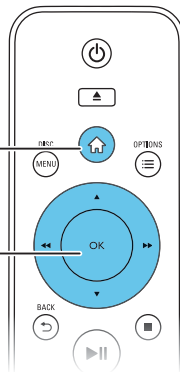

# Innehållsförteckning

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Anslut och spela .....               | 3  |
| Kontrollera och spela.....           | 8  |
| Foto och musikbildspel .....         | 10 |
| Alternativ .....                     | 11 |
| Omvandla ljud-CD till MP3-filer..... | 12 |
| <b>Konfiguration</b> .....           | 13 |
| Allmän inställning.....              | 14 |
| Videoinställning.....                | 15 |
| Ljudinställning.....                 | 15 |
| Preferenser .....                    | 16 |
| Programuppdatering.....              | 18 |
| Felsökning .....                     | 19 |
| Specifikationer .....                | 20 |



# Kontrollera och spela



## Kommentar

- När "X" visas, betyder det att den här funktionen är otillgänglig för det aktuella mediet eller vid den aktuella tiden.

| Media | Funktion                                                        | Knappar/Åtgärder                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Stoppa uppspelningen                                            | ■                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Pausa eller återuppta uppspelningen                             | ▶                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Hoppa till föregående/nästa titel, kapitel, spår eller fil      | ◀ / ▶                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Välja ett ljudspråk eller en ljudkanal                          | AUDIO                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Välja språk för undertexten                                     | SUBTITLE                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Återgå till hemskärmen                                          | 🏠                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Återgå till rotmenyn                                            | ↶ BACK                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Återgå till skivmenyn                                           | DISC MENU                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Aktivera eller avaktivera PBC-funktionen (uppspelningskontroll) | DISC MENU                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Välja ett repeteringsläge                                       | 1) Tryck på <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> .<br>2) Tryck på ◀◀ / ▶▶.                                                                                                                                                             |
|       | Upprepa en viss sekvens inom ett spår                           | 1) Tryck på <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> två gånger för att välja startpunkt.<br>2) Tryck på <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> igen att välja slutpunkt.<br>• Tryck på <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> för att återgå till normal uppspelning. |
|       | Hoppa till en titel eller ett kapitel                           | 1) Tryck på <b>GOTO</b> .<br>2) Tryck på ▲ / ▼ för att ange titel/kapitelnummer.<br>3) Bekräfta genom att trycka på <b>OK</b> .                                                                                            |

| Media                                                                               | Funktion                                                                   | Knappar/Åtgärder                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hoppa till ett spår                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Avaktivera PBC.</li> <li>2) Tryck på <b>GOTO</b>.</li> <li>3) Tryck på ▲ / ▼ för att ange spårnumret.</li> <li>4) Bekräfta genom att trycka på <b>OK</b>.</li> </ol> |
|    | Snabbsökning bakåt/framåt                                                  | Tryck på ◀◀ / ▶▶ upprepade gånger för att välja hastighet.                                                                                                                                                     |
|    | Långsam sökning framåt                                                     | Tryck på ▲ upprepade gånger för att välja hastighet.                                                                                                                                                           |
|    | Långsam sökning bakåt                                                      | Tryck på ▼ upprepade gånger för att välja hastighet.                                                                                                                                                           |
|    | Zooma in eller ut                                                          | Tryck på  . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck på ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ för att panorera ett förstorat foto.</li> </ul> |
|  | Rotera ett foto                                                            | Tryck på ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.                                                                                                                                                                                      |
|  | Växla mellan Fun Mode (bilder i färg) och Simple Mode (bilder i svartvitt) | Tryck på <b>DISC MENU</b> under fotobildspel.                                                                                                                                                                  |




#### Kommentar

- Du kan endast spela upp DivX-video som du har hyrt eller köpt med DivX®-registreringskoden till den här spelaren. (Läs i **Konfiguration> Allmän inställning> [DivX(R) VOD-kod]**)
- Undertextfiler med följande filtillägg (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt eller .ass) kan användas men visas inte i fillistan.
- Namnet på filen med undertexten måste vara detsamma som DivX-videons filnamn (exklusive filtillägget).
- DivX-videofilen och undertextfilen måste sparas under samma katalog.



# Foto och musikbildspel

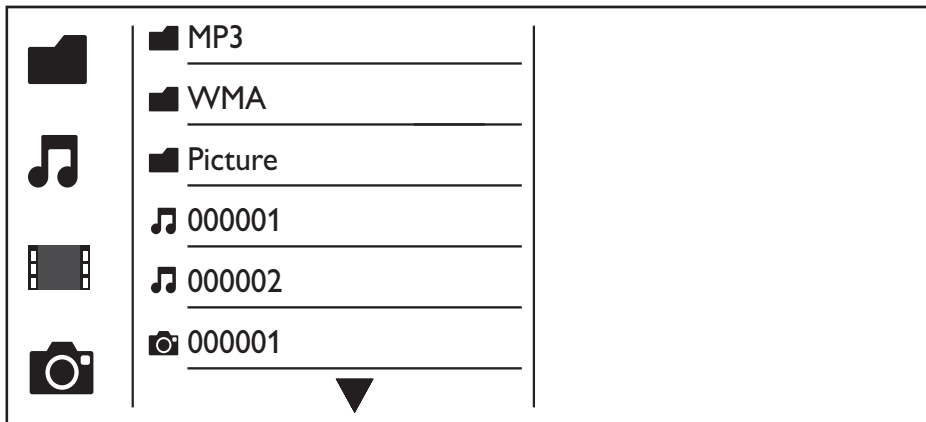

- 1 Tryck på ▲ / ▼ och välj och tryck sedan på **OK**.  
↳ Alla mappar och filer som stöds listas.
- 2 Tryck på ▲ / ▼ för att välja en musikfil, och tryck sedan på **OK** för att börja spela.
  - Om musikfilen sparas i en mapp eller undermapp bör du öppna dess katalog först.
- 3 Tryck på ▲ / ▼ för att välja en bildfil, och tryck sedan på **OK** för att starta bildspelet.
  - Om bildfilen sparas i en mapp eller undermapp bör du öppna dess katalog först.
  - Stoppa bildspelet genom att trycka på .
  - Om du vill stoppa musiken trycker du på igen.



## Kommentar

- Musik- och bildfilerna måste sparas i samma skiv- eller USB-lagringsenhet.
- Om ett stort antal filer lagras på en skiva eller USB-lagringsenhet tar det längre tid att läsa och att visa innehållet.
- Den här spelaren kan bara visa bilder från digitalkamera i JPEG-EXIF-format, som ofta används i digitalkameror. Den kan inte visa Motion JPEG eller bilder i andra format än JPEG. Ljudklipp som hör ihop med bilder kan inte visas heller.
- Om en JPEG-bild inte registreras som en fil av "exif"-typ visas dess miniatyrbild som en "blue mountain"-miniatyrbild.





# Alternativ

Tryck på **≡** **OPTIONS** för att få åtkomst till följande under uppspelning.

| Media                                                                               | Inställning    | Funktion                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | [Info]         | Visa uppspelningsinformationen.                                        |
|    | [PBC]          | Aktivera eller avaktivera PBC.                                         |
|    | [Bildförh.]    | Välja ett visningsförhållande för bilden på TV:n.                      |
|    | [VOLYM]        | Justera volymnivån.                                                    |
|    | [Vink.]        | Välja en tillgänglig kameravinkel.                                     |
|    | [Färg]         | Välja Fun Mode (bilder i färg) eller Simple Mode (bilder i svartvitt). |
|  | [Granska foto] | Visa miniatyrbilden av foton.                                          |



# Omvandla ljud-CD till MP3-filer

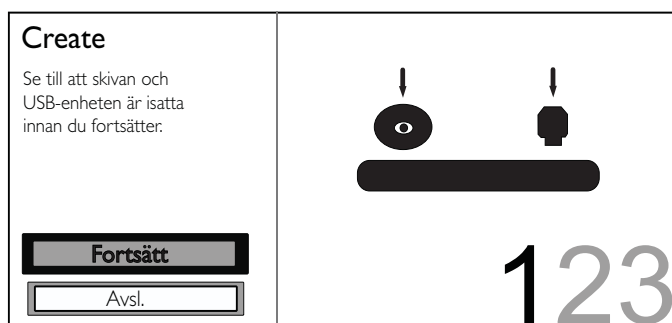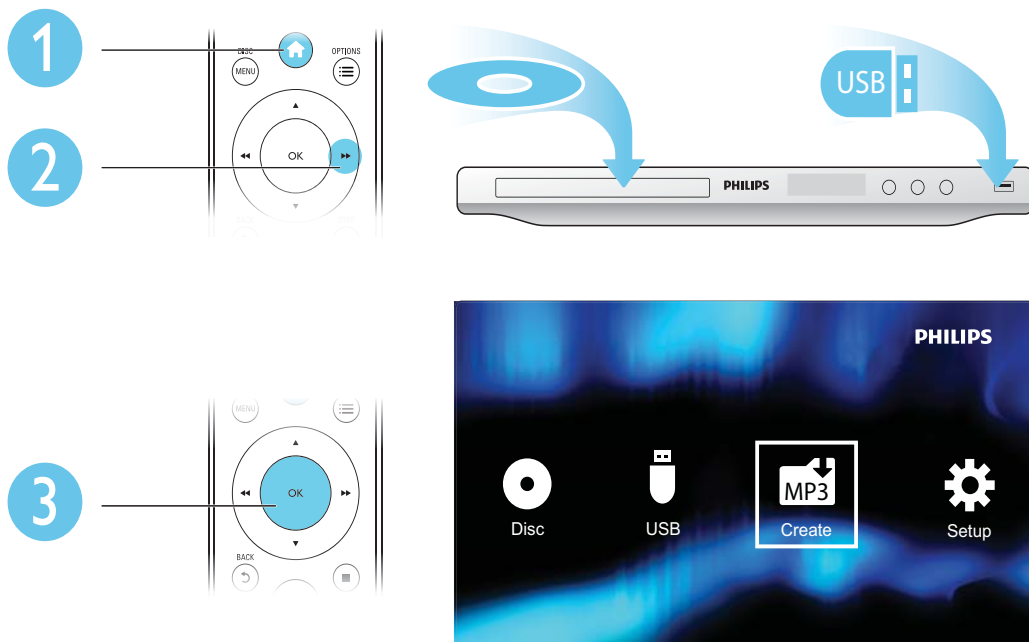

Slutför processen genom att följa anvisningarna på skärmen.

➡ De skapade MP3-filerna sparas i en mapp med namnet “\_PHILIPS”.





## Kommentar

- DTS CD-skivor och kopieringsskyddade CD-skivor kan inte konverteras.
- MP3-filer kan inte sparas på skrivskyddade eller krypterade USB-lagringsenheter.



# Konfiguration

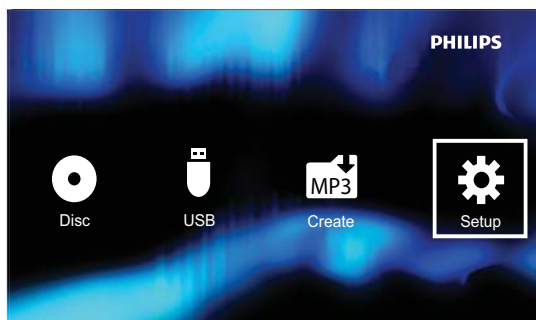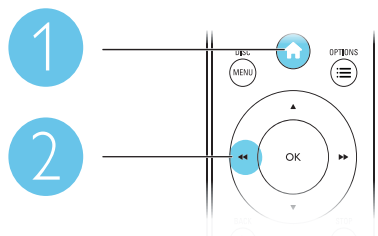

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| • Allmänt       | Skivlås • Lås upp              |
| • Video         | OSD-språk • Sueco              |
| • Ljud          | Insomn.timer • Av              |
| • Inställningar | Auto standby • På              |
|                 | DivX(R) VOD-kod • Registrering |

- Tryck på ▲ / ▼ för att välja ett menyalternativ eller inställningsalternativ.
- Tryck på **OK** för att få åtkomst till menyn på lägre nivå eller bekräfta det valda inställningsalternativet.
- Tryck på **BACK** om du vill gå tillbaka till den högre nivån.



## Kommentar

- När ett menyalternativ är nedtonat betyder det att dess inställning inte kan ändras i det aktuella läget.



# Konfiguration

## Allmän inställning

|                                                                                                 |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  Allmänt       | Skivlås         | • Lås upp      |
|                                                                                                 | OSD-språk       | • Sueco        |
|                                                                                                 | Insomn.timer    | • Av           |
|                                                                                                 | Auto standby    | • På           |
|  Video         | DivX(R) VOD-kod | • Registrering |
|  Ljud          |                 |                |
|  Inställningar |                 |                |

**[Skivlås]** - Begränsar uppspelningen av en skiva (maximalt 20 skivor kan låsas).

- **[Lås]** - Låser den aktuella skivan. För att spela eller låsa upp den här skivan måste du ange lösenordet.
- **[Lås upp]** - Spela upp alla skivor.

**[OSD-språk]** - Välj språk för skärmmenyn.

**[Insomn.timer]** - Ange en tidsperiod då spelaren ska växla till Eco Power-standbyläge automatiskt.

**[Auto standby]** - Aktivera den här funktionen så att den automatiskt växlar till Eco Power-standbyläge efter 15 minuters inaktivitet.

**[DivX(R) VOD-kod]** - Visa registrerings- och avregistreringskoden för Visa DivX®.



### Kommentar

- Gå till [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) för att få information om hur du ska registrera din spelare och hyra eller köpa DivX videor.
- DivX-videor som har hyrts eller köpts via den här registreringskoden kan endast spelas på den här spelaren.

## Spela upp en låst skiva

När du sätter in en låst skiva visas **[Mata in lösenord]**, och "0" visas som den första siffran i lösenordet.

- 1 Tryck på ▲ / ▼ för att ställa in ett värde (0 till 9) för den första siffran.
- 2 Tryck på ►►.
- 3 Upprepa steg 1 och 2 för att ange det 6-siffriga lösenordet.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.



### Tips

- I **Konfiguration > Preferenser > [Lösenord]** finns information om hur du ändrar lösenordet.

## Videoinställning

|                                                                                                 |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  Allmänt       | TV-system | • PAL          |
|                                                                                                 | Bildförh. | • 4:3 Pan Scan |
|                                                                                                 | färginst  | • Standard     |
|                                                                                                 | RGB       | • Av           |
|  Video         |           |                |
|  Ljud          |           |                |
|  Inställningar |           |                |

**[TV-system]** - Välj ett TV-system som överensstämmer med TV:n. Som standard överensstämmer den här inställningen med vanliga TV-apparater i ditt land.

**[Bildförh.]** - Välj ett visningsförhållande som överensstämmer med TV-skärmen.

**[färginst]** - Välj en fördefinierad inställning för färgbild eller anpassa inställningen.

**[RGB]** - Aktivera eller avaktivera videoutgången med **TV OUT**.

## Ljudinställning

|                                                                                                   |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|  Allmänt       | Analog utsignal | • Stereo |
|                                                                                                   | Dig ljud        |          |
|                                                                                                   | VOLYM           |          |
|                                                                                                   | Ljudläge        |          |
|  Video         |                 |          |
|  Ljud          | Nattläge        | • Av     |
|  Inställningar |                 |          |

**[Analog utsignal]** - Justera den här inställningen för ljudutgång med **AUDIO OUT L/R**.

- **[Stereo]** - Komprimera flerkanaligt Dolby Digital-ljud till stereofoniskt ljud.
- **[V/H]** - Komprimera flerkanaligt Dolby Digital-ljud till 2-kanalsurroundljud.

**[Dig ljud]** - Justera den här inställningen för ljudutgång med **COAXIAL/DIGITAL OUT**.

- **[Digital utg]** – Välj en typ av utgång.
  - **[Av]** – Avaktivera digital utgång.
  - **[Alla]** – Funktioner för flerkanaliga ljudformat.
  - **[Endast PCM]** – Mixa ned till tvåkanalig ljudsignal.
- **[LPCM-utgång]** – Välj samplingshastighet för LPCM (Linear Pulse Code Modulation).



# Konfiguration



## Kommentar

- **[LPCM-utgång]**-inställningen går endast att ändra när **[Digital utg]** är inställt på **[Endast PCM]**.
- Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet.

**[VOLYM]** - Ställ in standardvolymnivån.

**[Ljudläge]** - Välj en förinställd ljudeffekt.

**[Nattläge]** - Jämna ut höga och låga ljud. Aktivera den här funktionen om du vill titta på DVD-filmer med låg volym på kvällen.



## Kommentar

- Endast tillämplig för Dolby Digital-kodade DVD-skivor.

## Preferenser

|  |               |                  |            |
|--|---------------|------------------|------------|
|  | Allmänt       | Ljud             | • Inglês   |
|  |               | Textrems         | • Av       |
|  | Video         | Skivmeny         | • Inglês   |
|  |               | Föräldrakontroll | • 8 Vuxen  |
|  | Ljud          | PBC              | • På       |
|  |               | Lösenord         | • Ändra    |
|  | Inställningar | DivX textning    | • Standard |
|  |               | Versionsinfo.    |            |

**[Ljud]** - Välj ett ljudspråk.

**[Textrems]** - Välj ett språk för undertext.

**[Skivmeny]** - Välj ett språk för skivmenyn.



## Kommentar

- För vissa DVD-skivor kan undertext- eller ljudspråk endast ändras på skivans meny.
- För ett språk som inte är listat väljer du **[Andra]**. Kontrollera listan över språkkoderna (se **Language Code**), och ange sedan respektive språkkod.

**[Föräldrakontroll]** - Välj en klassningsnivå för att begränsa uppspelningen av skivor för barn. Skivorna måste spelas in med klassningsnivåer.



## Kommentar

- För att spela upp en DVD-skiva som har en klassningsnivå som är högre än inställningen anger du lösenordet först. (Se **Konfiguration > Allmän inställning > Spela upp en låst skiva** för mer information)
- Klassningsnivåerna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **[8 Vuxen]**.
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.

**[PBC]** - Aktivera eller avaktivera PBC-funktionen (uppspelningskontroll).

**[Lösenord]** - Ändra lösenordet för att spela skivor som är låsta eller begränsade med klassningsnivåer.



## Kommentar

- Om du har glömt lösenordet anger du "136900" innan du anger ett nytt lösenord.


## Ändra lösenordet

- 1 Välj **[Inställningar] > [Lösenord] > [Ändra]** och tryck sedan på **OK**.  
↳ Gränssnittet för att ändra lösenord visas.
- 2 Tryck på **OK** igen.  
↳ "0" visas bakom **[Gam. lösenord]** som den första siffran i det gamla lösenordet.
- 3 Tryck på **▲ / ▼** för att ställa in ett värde (0-9) för den första siffran.
- 4 Tryck på **▶▶**.
- 5 Upprepa steg 3 och 4 för att ange det 6-siffriga gamla lösenordet.
- 6 Upprepa steg 3 och 4 för att ange det nya lösenordet bakom **[Nytt lösenord]**.
- 7 Upprepa steg 3 och 4 för att ange det nya lösenordet bakom **[Bekr lösenord]**.

**[DivX textning]** - Välj en teckenuppsättning som stöder DivX-videons undertext.

**[Versionsinfo.]** - Visa informationen om spelarens programvaruversion.

**[Standard]** - Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna, förutom inställningarna för **[Skivlås]**, **[Föräldrakontroll]** och **[Lösenord]**.

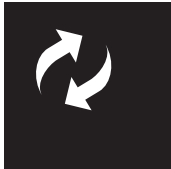

# Programuppdatering




## Kommentar

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppdateringen.

Kontrollera spelarens aktuella programvaruversion, och gå sedan till Philips webbplats för mer information om programvaruuppdatering.

## Kontrollera vilken programvaruversion du har

- 1 Tryck på .
- 2 Välj och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Inställningar] > [Versionsinfo.]** och tryck sedan på **OK**.

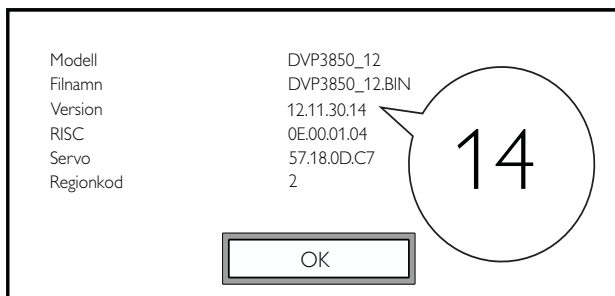

- 4 Anteckna de sista två siffrorna "XX" bakom **[Version]** (till exempel, "14" i bilden ovan).  
↳ Versionen av den aktuella programvaran är VXX.

## Utför uppdateringen

- 1 Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Sök efter supportinformation med "DVP3850/12" som nyckelord.
- 3 Klicka på sökresultatet för att visa tillgänglig supportinformation.
- 4 Läs filen Firmware Upgrade Readme och följ instruktionerna för att slutföra programvaruuppdateringen.



# Felsökning



## Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från spelaren.

Försök aldrig reparera spelaren själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här spelaren kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du spelaren och får support på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Om du kontaktar Philips behöver du ange spelarens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på baksidan av spelaren. Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

### Ingen bild.

- Information om hur du väljer rätt videoingångskanal finns i handboken till TV:n.
- Växla till standardläget om inställningen för progressiv avsökning eller TV-systeminställningen ändras.

### Det kommer inget ljud från TV:n.

- Se till att ljudkablarna är anslutna till de ljudingångar som är grupperade med de valda videoingångarna.

### Inget ljud under uppspelning av DivX-video.

- Ljudkoderna stöds inte.

### Skivan eller USB-lagringsenheten kan inte läsas.

- Kontrollera att spelaren stöder skivan eller USB-lagringsenheten. (Se **Specifikationer > Spelbara media**)
- Se till att den inspelade skivan är färdigställd.

### Det går inte att spela upp eller läsa inspelade filer (JPEG, MP3, WMA).

- Kontrollera att filen lagrats med något av formaten UDF, ISO9660 eller JOLIET.
- Se till att antalet filer inte överskrider begränsningen (max 648 filer).
- Kontrollera att spelaren stöder dessa filer. (Se **Specifikationer > Spelbara media**)

### Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Se till att filtillägget är korrekt.
- DRM-skyddade videofiler som är lagrade på en USB-flashenhet kan inte spelas upp via en analog videoanslutning (till exempel komposit, komponent och scart). Överför videoinnehållet på en skiva som stöds för att spela dessa filer.

### DivX-textning visas inte korrekt.

- Kontrollera att filen med undertexten är detsamma som videofilens namn.
- Se till att DivX-videofilen och undertextfilen sparas under samma katalog.
- Välj den teckenuppsättning som ska användas för textningen. (Se **[Inställningar] > [DivX textning]**)



# Specifikationer



## Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

| DVD-regionkod                                                                    | Länder |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Europa |

## Spelbara media

- **Skiva**
  - DVD, DVD-video, VCD, SVCD, ljud-CD
  - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubbelt Lager), CD-R/-RW (max antal filer: 648)
- **Fil**
  - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
  - Ljud: .mp3, .wma
  - Bild: .jpg, .jpeg
- **USB-lagringsenhet**
  - Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
  - Klass som hanteras: MSC (Mass Storage Class)
  - Filsystem: FAT16, FAT32
  - Maximalt antal album/mappar: 300
  - Maximalt antal spår/titlar: 648

## Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Kompositvideoutgång: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Scart: Europeisk anslutning

## Ljud

- Tvåkanalig analog utgång
  - Främre ljud L + R: 2 Vrms (47k Ohm)
- Digital utgång: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
  - Koaxial
- Samplingsfrekvens:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
  - MP3: 8 kbit/s - 320 kbit/s
  - WMA: 64 kbit/s - 192 kbit/s

**Huvudenhet**

- Storlek (B x H x D): 360 x 42 x 209 (mm)
- Nettovikt: 1,19 kg

**AV / PÅ**

- Strömförsörjning: 230 V~, 50 Hz
- Energiförbrukning: < 8 W
- Energiförbrukning i standbyläge: < 0,3 W

**Medföljande tillbehör**

- Fjärrkontroll och ett batteri
- Användarhandbok
- CD-ROM

**Laserspecifikation**

- Typ: Halvledarlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Våglängd: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uteffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

## S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specifiserats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.

Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

# Language code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhaijani                 | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic     | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

