

Kandungan

1 Penting	120
Notis Keselamatan penting	120
2 Produk anda	121
Kemuncak ciri	121
Gambaran keseluruhan produk	122
3 Sambung	125
Letakkan unit	125
Sambungkan kabel video	126
Sambungkan ke alur keluar kuasa	127
Sambungkan kabel audio/peranti lain	128
4 Bermula	130
Sediakan kawalan jauh	130
Cari saluran tontonan yang betul	131
Pilih bahasa paparan menu	131
Aktifkan kawalan Pautan Mudah	132
Pilih sumber main	133
5 Main	134
Main dari cakera	134
Mainkan video	135
Mainkan muzik	138
Mainkan foto	139
Main dari peranti USB	140
Main dari pemain media mudah alih	141
Main dari iPod	141

6 Laraskan bunyi	143
Mengawal kelantangan	143
Pilih kesan bunyi yang dipratetapkan	143
7 Laraskan tetapan	144
Persediaan umum	144
Persediaan Audio	146
Persediaan video	147
Persediaan Keutamaan	149
8 Maklumat tambahan	151
Perisian kemas kini	151
Penjagaan	151
Spesifikasi	152
9 Menyelesaikan masalah	153
10 Glosari	155

1 Penting

Notis Keselamatan penting



Amaran!

Risiko kebakaran atau kejutan elektrik!

- Pastikan udara dapat mengalir dengan baik melalui lubang alih udara pada unit ini. Beri kelejaan sekurang-kurangnya 5~10 cm di sekeliling unit ini.
- Jangan sekali-kali letakkan unit, kawalan jauh atau bateri ini berhampiran dengan api terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan letak unit ini pada kelengkapan elektrik yang lain.
- Jauhkan dari anda daripada unit ini semasa ribut kilat.
- Jangan keluarkan sarung kes ini. Harap biarkan semua kerja penyenggaraan dibuat oleh kakitangan yang berkelayakan.
- Jauhkan unit ini daripada air, kelembapan dan objek yang berisi air.



Awas!

- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Bateri mengandungi bahan kimia, mereka harus dilupuskan dengan betul.
- Sinaran laser boleh nampak dan sinaran laser tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Apabila plag SESALURKUASA atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.

Notis kitar semula



Kelengkapan elektronik ini mengandungi bilangan bahan yang banyak yang boleh dikitar semula atau digunakan semula jika dibuka oleh syarikat khusus. Jika anda melupuskan mesin lama, sila bawakannya ke pusat kitar semula. Sila amalkan peraturan tempatan mengenai pelupusan bahan pembungkusan, bateri lama dan kelengkapan tua.

Notis hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini menggabungkan teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh tuntutan kaedah beberapa paten dan lain-lain hak harta intelektual yang dimiliki oleh Macrovision Corporation dan pemilik hak yang lain. Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta ini mesti mendapat kebenaran daripada Macrovision Corporation, dan dimaksudkan untuk penggunaan tontonan di rumah dan lain-lain tempat yang terhad sahaja melainkan dibenarkan oleh Macrovision Corporation. Kejuruteraan terbalik atau membuka pemasangan adalah dilarang.

2 Produk anda

Tahniah ke atas pembelian anda, dan selamat datang kepada Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Sistem Teater Kompak (CinemaOne) ini direka bentuk untuk melengkapi rumah anda dengan sempurna. Nikmati kualiti bunyi dan gambar yang cemerlang.

Kemuncak ciri

Penskalaan naik video sehingga 1080p

Anda kini boleh menonton DVD dengan kualiti gambar yang terbaik untuk HDTV anda. Sistem Teater Kompak ini menawarkan main balik video berdefinisi tinggi sepenuhnya sehingga 1080p resolusi bagi pengalaman tontonan yang menakjubkan. Gambar yang sangat terperinci dan kejelasan yang dipertingkatkan mempersembahkan gambar yang seakan-akan betul-betul hidup.

PautanMudah

(Jika berkenaan)

PautanMudah menggunakan protokol piawaian industri HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) untuk berkongsi kefungsian dengan semua peranti akur HDMI CEC melalui HDMI. Ia membolehkan peranti yang bersambung untuk mengawal satu sama lain dengan hanya satu kawalan jauh.

Catatan

- EasyLink (HDMI CEC) boleh digunakan hanya dengan beberapa kriteria. Terma dan syarat mungkin berbeza mengikut produk. Rujuk kepada wakil penjual produk untuk mendapatkan maklumat.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

USB langsung dan pautan MP3

Pasang plag peranti USB anda ke dalam soket USB untuk memainkan fail MP3/WMA/JPEG/DivX anda; atau plag masuk pemain media mudah alih anda kepada soket MP3 LINK untuk menikmati muzik yang dimainkan dengan kualiti bunyi yang sangat istimewa.

Segerakkan output audio dengan mainan video

Sistem Teater Kompak ini menyediakan anda dengan ciri menundakan output audio jika isyarat video yang pergi langsung ke TV lebih perlahan daripada arus audio.

Kod rantau

Filem DVD biasanya tidak dilancarkan pada masa yang sama di semua rantau di dunia, oleh itu semua pemain DVD diprogramkan kepada kod rantau yang tertentu.


Negara	Kod rantau DVD	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea		
Australia, New Zealand		
China		

Bahasa Melayu

Produk anda

Gambaran keseluruhan produk

Unit utama

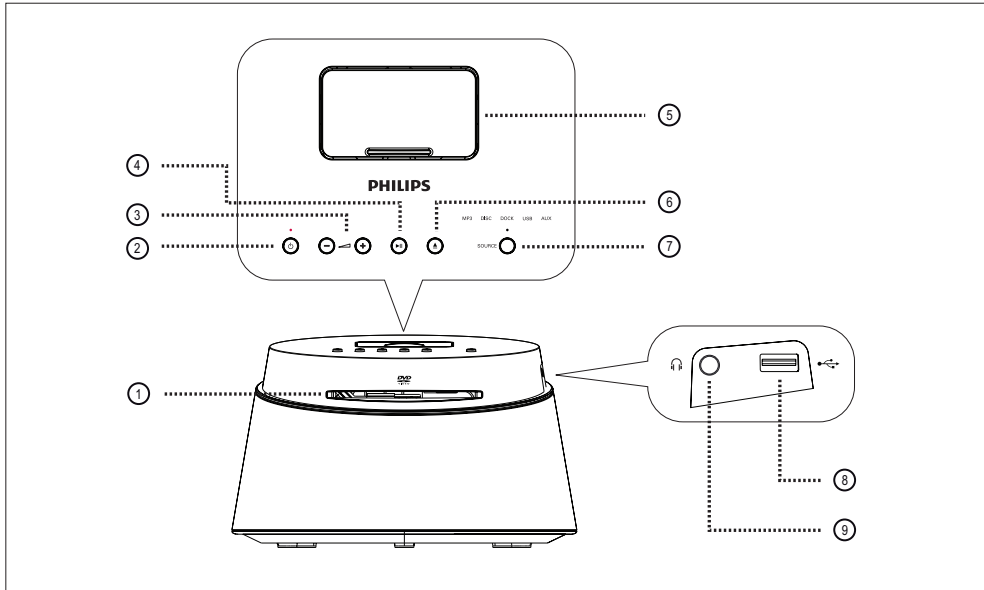

① **Petak cakera**

② **⏻ (Siap sedia hidup)**

- Hidupkan unit ini atau matikan ke mod siap sedia.

③ **+ - (Kelantangan)**

- Laraskan tahap kelantangan.

④ **▶|| (Main/Jeda)**

- Mulakan atau jeda mainan cakera.

⑤ **Stesen Dok**

- Untuk menyambungkan iPod.

⑥ **▲ (Buka/Tutup)**

- Buka atau tutup petak cakera.

⑦ **SOURCE (Sumber)**

- Pilih media main: MP3, DISC, DOCK, USB, AUX.



Catatan

- Sambungan berikut terletak pada panel kiri unit.


⑧ **🔌 Soket (USB)**

- Untuk menyambungkan peranti penyimpanan USB.

⑨ **📞 Soket (Telefon)**

- Untuk menyambung fon kepala.

Kawalan jauh

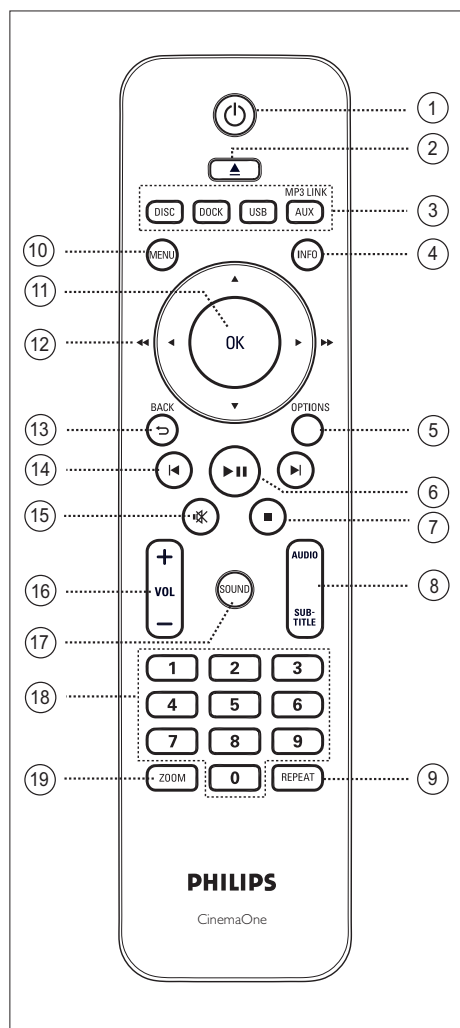

- ① **⏻** (Siap sedia hidup)
 - Hidupkan unit ini atau matikan ke mod siap sedia.
 - Tekan dan tahan untuk mematikan unit ini dan semua TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC (untuk Pautan Mudah sahaja).
- ② **▲** (Buka/Tutup)
 - Buka atau tutup petak cakera.
- ③ **Butang sumber**
 - **DISC** (Cakera): beralih ke mod DISC.
 - **DOCK** (Dok): beralih ke iPod dalam dok.
 - **USB**: beralih ke mod USB.
 - **AUX / MP3 LINK**: beralih kepada peranti yang bersambung kepada soket AUX atau MP3 LINK.
- ④ **INFO**
 - Paparkan status semasa atau maklumat cakera.
 - Paparkan fail foto dalam 12 paparan imej kecil.
- ⑤ **OPTIONS**
 - Akses atau keluar dari menu Pilihan (menu ini menyediakan pelbagai pilihan tetapan).
- ⑥ **▶||** (Main/Jeda) (Buka/Tutup)
 - Mulakan atau jeda mainan cakera.
- ⑦ **■** (Berhenti)
 - Hentikan permainan cakera.
- ⑧ **AUDIO/SUBTITLE**
 - Pilih bahasa/saluran audio.
 - Pilih bahasa subtajuk DVD atau DivX.

⑨ **REPEAT**

- Memilih berbagai mod ulang atau shuffle; mematikan mod ulang atau shuffle.

⑩ **MENU**

- Untuk DVD, pergi ke menu tajuk.
- Bagi VCD versi 2.0 atau SVCD dengan PBC dihidupkan: kembali ke menu semasa main balik.

⑪ **OK**

- Sahkan entri atau pemilihan.

⑫ **Butang kursor (▲▼◀▶)**

- Navigasi melalui menu pada skrin.
- Tekan kiri atau kanan bagi carian ke depan dan ke belakang yang laju.

⑬ **BACK ↵**

- Kembali ke menu paparan sebelumnya.

⑭ **◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)**

- Langkau ke tajuk/bab/trek sebelumnya atau seterusnya.

⑮ **⏮ (Bisu)**

- Bisukan atau pulihkan kelantangan.

⑯ **VOL + -**

- Laraskan tahap kelantangan.

⑰ **SOUND**

- Pilih kesan bunyi yang dipratentukan.

⑱ **Butang angka**

- Masukkan nombor atau item yang dipratetap untuk dimainkan.

⑲ **ZOOM**

- Zum masuk atau keluar gambar pada TV.

3 Sambung

Bahagian ini menghuraikan sambungan asas yang diperlukan untuk Sistem Teater Kompak (CinemaOne) sebelum ia boleh digunakan.

Sambungan asas

- Letakkan unit
- Sambungkan kabel video
- Sambungkan ke alur keluar kuasa

Sambungan pilihan:

- Sambungkan kabel audio/peranti lain
 - Sambungkan audio daripada TV
 - Sambungkan audio dari kotak kabel/perakam/konsol permainan
 - Sambungkan pemain media mudah alih
 - Sambungkan peranti USB
 - Sambungkan iPod




Catatan

- Rujuk kepada plat jenis di belakang atau di bawah produk untuk pengenalpastian dan pengedaran bekalan.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan sambungan daripada alur keluar kuasa.

Letakkan unit

- Untuk prestasi optimum, letak unit ini di atas meja.
- Jangan letak unit ini di dalam kabinet yang tertutup.
- Pasang unit ini berhampiran alur keluar AC di mana plag kuasa AC boleh dicapai dengan mudah.

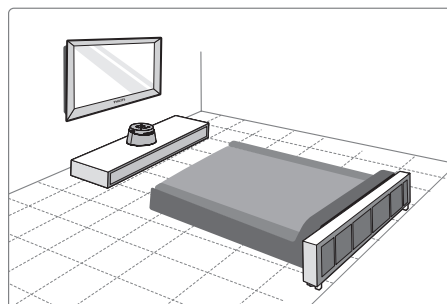

- 1 Letak unit Teater Kompak ini berhampiran dengan TV.



Catatan

- Untuk mengelak daripada gangguan magnet atau bunyi yang tidak dikehendaki, jangan letak unit ini terlalu hampir dengan sebarang peranti penyinaran.

Sambungkan kabel video

Bahagian ini menghuraikan cara menyambungkan unit Teater Kompak ini kepada TV anda untuk membolehkan tontonan mainan cakera.

Pilih sambungan video terbaik yang boleh disokong oleh TV anda.


- **Pilihan 1:** Sambungkan ke soket HDMI (untuk TV akur HDMI, DVI atau HDCP)).
- **Pilihan 2:** Sambungkan ke soket (CVBS) Video (bagi TV biasa).



Catatan


- Anda mesti sambungkan unit ini kepada TV secara langsung.

Sebelum anda menyambungkan

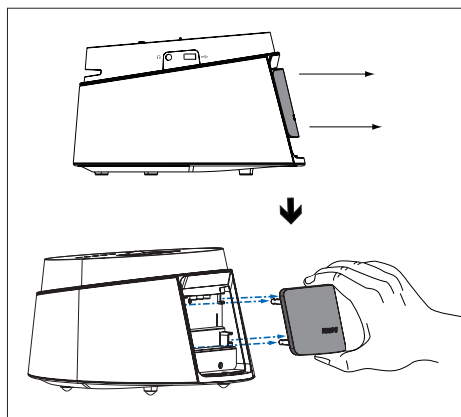

- 1 Keluarkan penutup belakang daripada unit ini.
- 2 Sambungkan kabel pada soket yang sepadan.
- 3 Pasang penutup belakang.

Pilihan 1: Sambungkan ke soket HDMI

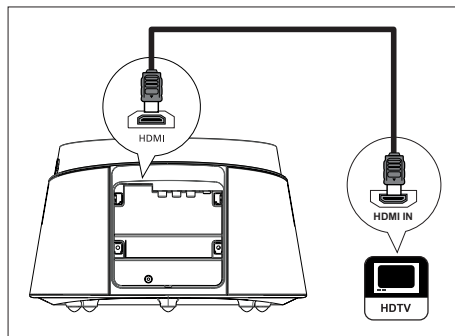

- 1 Sambungkan kabel HDMI (dibekalkan) daripada **soket HDMI** pada unit ini ke soket HDMI IN pada TV anda.



Catatan


- Penyambung HDMI hanya serasi dengan TV dan DVI-TV yang akur HDMI.



Petua

- Untuk mengoptimumkan output video, lihat bab 'Laraskan tetapan' > [**Persediaan Video**] > [**Persediaan HDMI**] untuk mendapatkan butiran.
- Unit ini serasi HDMI CEC. Ia membolehkan TV/peranti untuk mengawal satu sama lain melalui HDMI, lihat bab 'Aktifkan kawalan Pautan Mudah' untuk mendapatkan butiran.
- Gunakan penyesuai HDMI/DVI sekiranya TV anda hanya mempunyai sambungan DVI. Sambungan audio tambahan diperlukan untuk melengkapkan sambungan ini.
- Untuk menghalakan audio dari TV anda ke unit Teater Kompak ini, sambungkan kabel audio dari input audio pada unit ini ke output audio pada TV anda.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Pilihan 2: Sambungkan ke soket Video (CVBS)

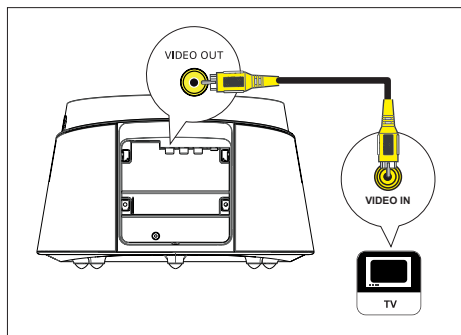


- 1 Sambungkan kabel video komposit (dibekalkan) dari soket **VIDEO OUT** pada unit ini ke soket input video pada TV anda.




Petua

- Soket input video pada TV anda mungkin dilabelkan sebagai A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE atau BASEBAND.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Sambungkan ke alur keluar kuasa

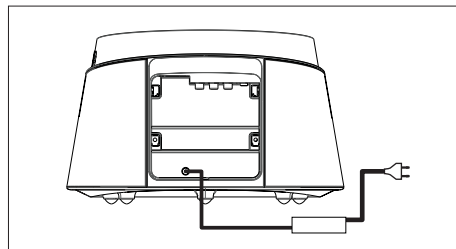

- 1 Sambungkan penyesuai kuasa dan kord kuasa dari unit ini ke alur keluar kuasa.

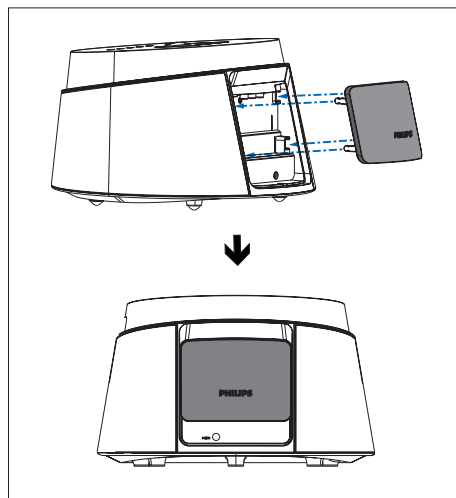


- 2 Apabila semua sambungan yang diperlukan telah lengkap, pasang penutup belakang dan anda kini bersedia untuk menikmati unit Teater Kompak.

Sambungkan kabel audio/ peranti lain

Bahagian ini menghuraikan bagaimana anda boleh mengalakan bunyi dari peranti lain ke unit Teater Kompak ini untuk menikmati output bunyi atau mainan audio dengan kemampuan surround.

Sambungkan audio daripada TV (juga digunakan untuk kawalan EasyLink)

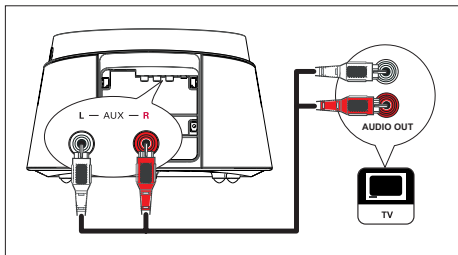


- 1 Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) dari soket **AUX L/R** pada unit ini ke soket **AUDIO OUT** pada TV anda.

Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'AUX' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan audio dari kotak kabel/ perakam/konsol permainan

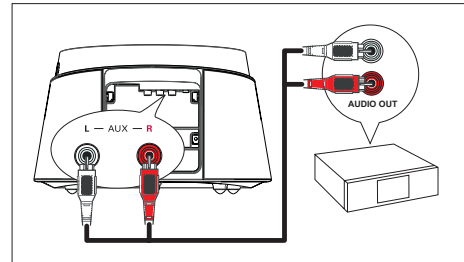


- 1 Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) dari soket **AUX L/R** pada unit ini ke soket **AUDIO OUT** pada peranti.

Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'AUX' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan pemain media mudah alih

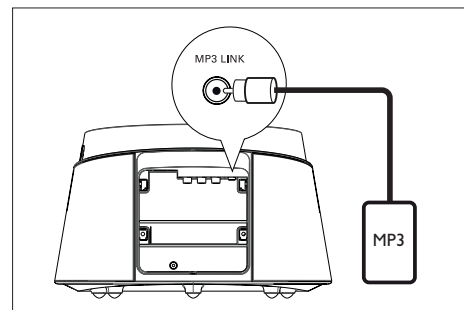


- 1 Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm (dibekalkan) dari soket **MP3 LINK** pada unit ini ke soket telefon pada pemain media mudah alih anda (seperti pemain MP3).



Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'MP3' dipaparkan pada panel paparan.

Sambungkan peranti USB

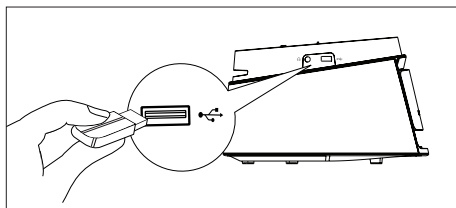


- 1 Sambungkan peranti USB ke soket  (USB) pada unit ini.



Catatan

- Unit Teater Kompak ini hanya boleh memainkan/melihat fail MP3, WMA, WMV, DivX (Ultra) atau JPEG yang disimpan pada peranti USB.
- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **USB**.

iPod dok

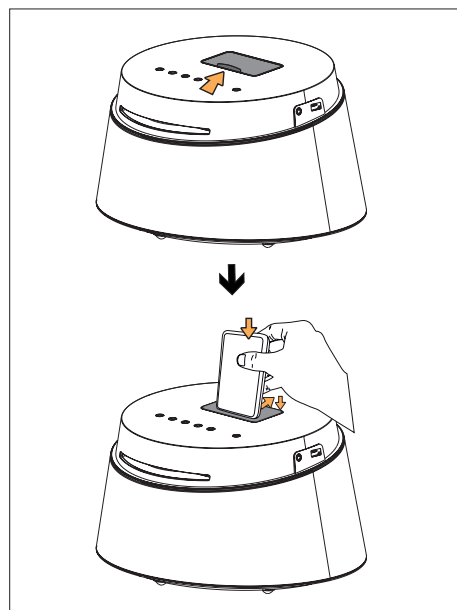

- 1 Luncur buka penutup stesen dok.
- 2 Dokkan iPod.
 - Tolak sokongan belakang untuk mendok masuk pada kedudukan.
- 3 Untuk melihat video/foto dari iPod, beralih ke saluran yang sepadan pada TV anda.




Catatan

- Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **DOCK**.

4 Bermula

Sediakan kawalan jauh

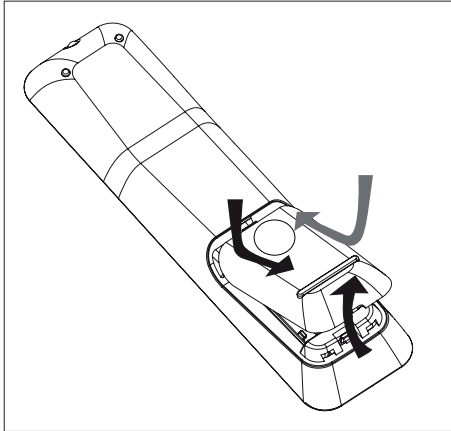

- 1 Tolak untuk membuka penutup petak bateri.
- 2 Masukkan dua bateri jenis R03 atau AAA. Padankan tanda (+ -) di dalam petak bateri.
- 3 Tutup penutup.



Catatan


- Jika anda tidak mahu menggunakan kawalan jauh buat tempoh masa yang panjang, keluarkan bateri.

Kawal sumber main

- 1 Pilih sumber yang anda hendak kawal dengan menekan butang **MP3**, **DISC**, **DOCK**, **USB**, **AUX**.
- 2 Kemudian pilih fungsi yang dikehendaki (sebagai contoh ◀, ▶).

Navigasi melalui menu

- 1 Halakan kawalan jauh langsung ke sensor jauh pada unit ini dan pilih fungsi yang dikehendaki.

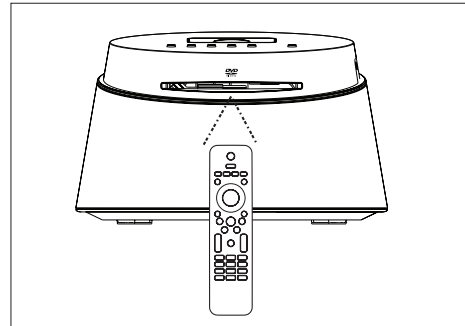

- 2 Gunakan butang berikut pada kawalan jauh untuk menavigasi melalui menu pada skrin.

Butang	Tindakan
▲ ▼	Gerak ke atas atau ke bawah.
◀ ▶	Gerak ke kiri atau kanan.
OK	Sahkan pemilihan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Masukkan nombor.

Cari saluran tontonan yang betul

- 1 Tekan  untuk menghidupkan unit Teater Kompak.
- 2 Tekan **DISC** untuk beralih ke mod cakera.
- 3 Hidupkan TV dan alihkannya ke saluran video in yang betul.
 - Anda boleh pergi ke saluran paling rendah pada TV anda, kemudian tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV anda sehingga anda melihat saluran Video In.
 - Anda boleh menekan butang  berulang kali pada kawalan jauh TV anda.
 - Biasanya saluran ini terletak antara saluran terendah dan tertinggi dan mungkin dipanggil FRONT, A/V IN, VIDEO, dll..



Petua

- Rujuk kepada manual pengguna TV anda mengenai cara memilih input yang betul pada TV anda

Pilih bahasa paparan menu



Catatan

- Anda boleh melangkau tetapan ini jika unit ini bersambung dengan TV yang mematuhi HDMI CEC. Ia beralih secara automatik ke bahasa menu OSD yang sama seperti di dalam tetapan TV anda.

- 1 Tekan **DISC**.
- 2 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Persediaan Umum**] dipaparkan.
- 3 Tekan **▶**.
- 4 Tekan **▲▼** untuk memilih [**Bahasa OSD**] dalam menu, kemudian tekan **▶**.

Tetapan Umum		
	EasyLink	Auto
	Kunci Cakera	English
	Bahasa Osd	中文
	Penjimat Skrin	繁體中文
	Pemasa Tidur	Malayu
	Kod Vod DivX(R)	ไทย
		▼

- Pilihan bahasa adalah berlainan bergantung pada negara atau daerah anda. Ia mungkin tidak sepadan dengan rajah yang ditunjukkan di sini.

- 5 Tekan **▲▼** untuk memilih bahasa, kemudian tekan **OK**.



Petua

- Untuk menetapkan bahasa lalai untuk menu audio dan cakera DVD, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Persediaan Keutamaan**] untuk mendapatkan butiran.

Aktifkan kawalan Pautan Mudah

(jika berkenaan)

Ciri ini hanya berkenaan jika unit ini bersambung dengan TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. Ia membolehkan semua peranti yang berpaut memberi respons atau bertindak balas terhadap arahan-arahan tertentu dengan kawalan satu sentuhan.

- 1 Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV anda dan lain-lain peranti yang bersambung. Lihat manual TV/peranti untuk mendapatkan butiran.
- 2 Anda kini boleh menikmati kawalan Pautan Mudah.

Mainan satu sentuhan [TV Kejut Auto]

Apabila anda menekan butang MAIN, unit ini akan bangkit dari mod siap sedia dan memulakan mainan cakera (jika cakera video ditemui dalam petak cakera) dan ia juga akan menghidupkan TV anda dan beralih ke saluran tontonan yang betul.

Pemhatian satu sentuhan [Siap sedia Sistem]

Apabila anda menekan dan menahan butang Siap sedia hidup, ia akan mematikan unit ini dan semua peranti yang berpaut ke siap sedia.

Unit ini juga bertindak balas kepada arahan siap sedia daripada lain-lain peranti yang mematuhi HDMI CEC.

Suis input audio satu sentuhan [Kawalan Audio Sistem]

Unit ini boleh render isyarat audio dari sumber yang aktif. Ia beralih ke input audio yang sepadan secara automatik dan mengoutputkan bunyi dari sistem pembesar suaranya.

- Sebelum anda boleh menikmati fungsi ini, anda perlu memetakan input audio ke peranti yang disambungkan.
- Anda boleh menggunakan sebarang HDMI CEC TV/kawalan jauh perkhidmatan untuk melaraskan kelantangannya.



Catatan

- Untuk mendayakan fungsi main satu sentuhan, cakera video mesti diletakkan pada petak cakera sebelum operasi.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti yang mematuhi HDMI CEC.

Petakan input audio ke peranti yang disambungkan



Catatan

- Sebelum anda bermula, pastikan sambungan audio telah dibuat antara unit ini dan TV/peranti anda.


- 1 Tekan **DISC**.
- 2 Tekan **OPTIONS**.
- 3 Tekan **►**.
- 4 Pilih **[EasyLink]**, kemudian tekan **►**.

Tetapan Umum		
   	EasyLink	TV Kejut Auto
	Kunci Cakera	S/Sedia Sistem
	Bahasa Osd	Kawalan Audio Sistem
	Penjimatan Skrin	
	Pemasa Tidur	
	Kod Vod DivX(R)	

- Fungsi **[TV Kejut Auto]** dan **[Siap Sedia Sistem]** dihidupkan secara lalai di kilang.
- 5 Pilih **[Kawalan Audio Sistem]** > **[Hidup]**, kemudian tekan **OK**.
 - 6 Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.


Pilih sumber main

Pada unit utama

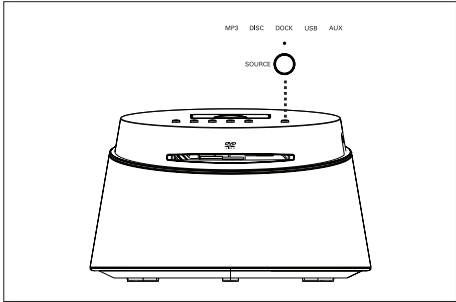

- 1 Tekan butang **SOURCE** berulang kali untuk memilih: **DISC > DOCK > USB > AUX > MP3 > DISC ...**

Pada kawalan jauh

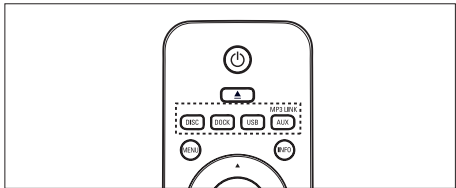

- Tekan **DISC** untuk beralih ke mod DISC (Cakera).
- Tekan suis **DOCK** untuk beralih ke mod iPod.
- Tekan **USB** untuk beralih ke mod USB.
- Tekan **AUX / MP3 LINK** berulang kali untuk mendengar output audio dari peranti luaran.

Paparan	Peranti bersambung ke
DOCK	Stesen Dock
USB	Soket USB
AUX	Soket AUX L/R
MP3	Soket MP3 LINK

5 Main

Main dari cakera

Cakera boleh main

	Video DVD • Rantau 2 (Eropah) • Rantau 5 (Rusia)
	DVD±RW (DVD Boleh Tulis)
	DVD±R (DVD Boleh Rakam)
	DVD+R DL (DVD+R Dua Lapis)
	CD-RW (CD-Boleh tulis)
	CD-R (CD-Boleh rakam)
	CD Audio (Audio Digital Cakera Kompak)
	CD Video • Format 1.0, 1.1, 2.0
	Super CD Video



Catatan

- DVD dan pemain DVD direka bentuk dengan mengambil kira sekatan tempatan. Pastikan video DVD yang anda mainkan adalah untuk zon rantau yang sama dengan pemain anda (ditandakan pada sebelah belakang).
- Unit ini boleh menyokong main balik format fail yang berikut: MP3/WMA/WMV/ JPEG/DivX.

Mainkan cakera



Awas!

- Jangan letakkan objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan sentuh kanta optikal cakera di dalam petak cakera.

- 1 Masukkan cakera dengan labelnya menghadap ke atas.
 - Bagi cakera yang bermuka dua, muatkan muka yang hendak dimainkan menghadap ke atas.
 - Untuk melihat mainan cakera, hidupkan TV kepada saluran tontonan yang betul bagi unit Teater Kompak ini.
- 2 Untuk menghentikan mainan cakera, tekan ■.



Petua

- Jika menu entri kata laluan dipaparkan, anda dikehendaki memasukkan kata laluan 4-digit sebelum ia boleh dimainkan.
- Gambar skrin dipaparkan secara automatik jika mainan cakera dihentikan selama kira-kira 15 minit. Untuk menyahaktifkan gambar skrin, tekan tekan DISC.
- Unit ini beralih ke mod siap sedia secara automatik jika anda tidak menekan sebarang butang dalam masa 30 minit setelah cakera berhenti bermain.

Mainkan video



Catatan

- Untuk cakera video, main balik sentiasa bermula dari tempat ia terakhir dihentikan. Untuk memulakan main balik dari awal, tekan **◀** semasa mesej dipaparkan.

Mengawal tajuk

- 1 Mainkan tajuk.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.


Butang	Tindakan
	Jeda/sambung semula main.
	Hentikan main.
	Lompat ke tajuk/bab seterusnya.
	Kembali ke permulaan tajuk/bab semasa atau lompat ke tajuk/bab sebelumnya.
	Cari ke belakang/ke hadapan. • Untuk menukar kelajuan carian, tekan burtang ini berulang kali.
	Main mengundur/memaju gerak perlahan. • Untuk menukar kelajuan mainan, tekan burtang ini berulang kali. • Untuk VCD, hanya main ke hadapan boleh dilakukan.

Tukar mainan video

- 1 Mainkan tajuk.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk menukar mainan video.

Butang	Tindakan
	Tukar bahasa audio. • Hanya berkenaan cakera yang mempunyai berbilang bahasa audio atau saluran.
	Tukar bahasa sari kata. • Hanya berkenaan cakera yang mempunyai bahasa sari kata berbilang.
	Togol melalui pelbagai mod main berulang/shuffle; atau matikan mod ulang. • Pilihan ulangan berbeza bergantung kepada jenis cakera. • Untuk VCD, main berulang hanya boleh dibuat jika mod PBC dimatikan.
	Zum masuk/keluar. • Untuk menyorot melalui imej yang telah dizum, tekan butang kursor.
	Paparkan status main semasa. • Anda boleh menukar pilihan mainan video di sini tanpa mengganggu mainan cakera.

Akses menu DVD

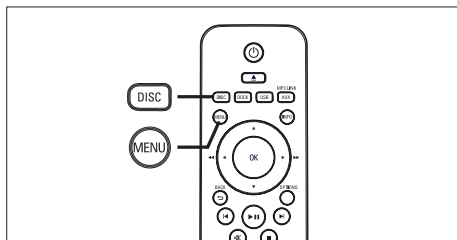

- 1 Tekan **DISC** untuk mengakses menu utama cakera.
- 2 Pilih pilihan untuk mainan, kemudian tekan **OK**.
 - Dalam sesetengah menu, tekan **butang nombor** untuk menginputkan pemilihan anda.
 - Untuk kembali ke menu tajuk semasa main balik, tekan **MENU**.

Akses menu VCD atau menu pratonton

PBC (Kawalan Main Balik) untuk VCD dihidupkan secara lalai di kilang. Apabila anda memuatkan VCD, menu kandungan dipaparkan.

- 1 Tekan **▲▼** untuk memilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK** untuk memulakan mainan.
 - Jika PBC mati, ia melangkau menu dan mula bermain dari tajuk pertama.
 - Semasa main balik, anda boleh menekan **MENU** untuk kembali ke menu (jika mod PBC dihidupkan).
- 2 Untuk mempratonton kandungan cakera, tekan **DISC**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **DISC**.

Pilih Jenis Digest:

Trek Digest
Jeda Cakera
Trek Cakera

[Trek Digest]

Ia memainkan beberapa saat permulaan bagi setiap trek dalam cakera.

[Jeda Cakera]

Ia membahagikan jumlah masa cakera dengan enam dan memainkan beberapa saat permulaan selang masa ini.

[Trek Cakera]

Ia membahagikan trek semasa dengan enam dan memainkan beberapa saat permulaan selang masa ini.

- Pilihan ini tidak tersedia dalam mod berhenti.


- 3 Pilih pilihan main pratonton, kemudian tekan **OK**.



Petua

- Tetapan lalai untuk PBC dihidupkan. Untuk menukar tetapan lalai, lihat bab 'Laraskan tetapan' - **[Persediaan Keutamaan] > [PBC]** untuk mendapatkan maklumat.

Langkau pantas mainan ke masa tertentu

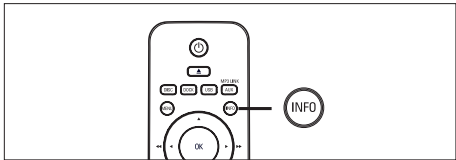

- 1 Semasa main balik, tekan **INFO**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih masa main yang telah berlalu semasa dalam menu, kemudian tekan **OK**.
 - [Masa TT] (masa tajuk)
 - [Masa CH] (masa bab)
 - [Masa Cakera] (masa cakere)
 - [Masa Trek] (masa trek)
- 3 Tekan **butang nombor** untuk menukar masa yang anda hendak melangkaui ke, kemudian tekan **OK**.

Mainkan video Play DivX®

Video DivX adalah format media digital yang mengekalkan kualiti yang tinggi walaupun pada kadar pemampatan yang tinggi. Unit ini adalah DivX® Certified oleh itu anda boleh menikmati video DivX.

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi video DivX.
- 2 Tekan **DISC** atau **USB**.
↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan **▶||**.
- 4 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.

Butang	Tindakan
	Tukar bahasa/trek audio.
	Tukar bahasa sari kata.
	Hentikan main. • Untuk video DivX Ultra, tekan butang ini sekali lagi untuk memaparkan menu kandungan.
	Paparkan maklumat video DivX Ultra.

Catatan

- Hanya video DivX yang disewa atau dibeli menggunakan kod pendaftaran DivX unit ini boleh dimainkan (lihat bab 'Laraskan tetapan' > [**Persediaan Umum**] > [**Kod VOD DivX(R)**] untuk mendapatkan butiran).
- Jika sari kata tidak kelihatan seperti betul, tukar bahasa sari kata (lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Persediaan Keutamaan**] > [**DivX Sari kata**] untuk mendapatkan butiran).
- Sari kata hanya boleh dipaparkan sehingga purata 45 aksara.
- Unit ini boleh memainkan fail video DivX sehingga saiz 4GB.

Mainkan muzik



Catatan

- Bagi sesetengah cakera audio komersial, main balik boleh disambungkan semula dari tempat terakhir ia dihentikan. Untuk memulakan mainan dari trek pertama, tekan

Mengawal trek

- 1 Mainkan trek.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal trek.

Butang	Tindakan
	Jeda/sambung semula main.
	Hentikan main.
	Lompat ke trek seterusnya.
	Kembali ke permulaan trek semasa atau lompat ke trek sebelumnya.
	Inputkan nombor trek secara langsung.
	Cari ke belakang/ke hadapan. • Untuk menukar kelajuan carian, tekan burtang ini berulang kali.
	Togol melalui pelbagai mod main berulang/shuffle; atau matikan mod ulang. • Pilihan ulangan berbeza bergantung kepada jenis cakera

Mainkan muzik MP3/WMA

MP3/WMA adalah sejenis fail audio yang sangat dimampatkan (fail dengan lanjutan .mp3 atau .wma).

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi muzik MP3/WMA.
- 2 Tekan **DISC** atau **USB**.
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih folder, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih trek untuk dimainkan, kemudian tekan .
 - Untuk kembali ke menu utama, tekan sehingga folder 'Sebelumnya' dipilih, kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Bagi CD yang dirakam dalam berbilang sesi, hanya sesi pertama dimainkan.
- Unit ini tidak menyokong format audio MP3PRO.
- Jika sebarang aksara khas terdapat di dalam nama trek MP3 (ID3) atau nama album, ia mungkin tidak dipaparkan dengan betul pada skrin kerana aksara ini tidak disokong.
- Sesetengah WMA dilindungi Pengurusan Hak Digital (DRM), ia tidak boleh dimainkan pada unit ini.
- Folder/fail yang melebihi had unit ini yang disokong tidak akan dipaparkan atau dimainkan.



Petua

- Untuk memaparkan kandungan cakera data tanpa folder, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Persediaan Keutamaan**] > [**MP3/JPEG Nav**] untuk mendapatkan butiran.

Mainkan foto

Mainkan foto sebagai pertunjukan slaid

Unit ini boleh memainkan foto JPEG (fail dengan lanjutan .jpeg atau .jpg).

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi foto JPEG.
- 2 Tekan **DISC** atau **USB**.
 - ↳ Bagi cakera Kodak, pertunjukan slaid bermula secara automatik.
 - ↳ Bagi cakera JPEG, menu foto dipaparkan.
- 3 Pilih folder/album yang anda hendak mainkan.
 - Untuk mempratonton foto dalam folder/album, tekan **INFO**.



- Untuk pergi ke paparan skrin sebelumnya atau seterusnya, tekan **◀** / **▶**.
- Untuk memilih foto, tekan butang kursor.
- Untuk memaparkan foto yang dipilih sahaja, tekan **OK**.
- 4 Tekan **▶||** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
 - Untuk kembali ke menu, tekan **MENU**.



Catatan

- Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk memaparkan kandungan cakera pada TV disebabkan bilangan lagu/foto yang besar yang dikumpulkan pada satu cakera.
- Jika foto JPEG tidak dirakam dengan fail jenis 'exif', gambar imej kecil sebenar tidak akan ditunjukkan pada paparan. Ia akan digantikan dengan gambar imej kecil 'blue mountain'.
- Unit ini hanya boleh memaparkan gambar kamera digital menurut format JPEG-EXIF, yang biasa digunakan oleh hampir semua kamera digital. Ia tidak boleh memaparkan Motion JPEG dan gambar dalam format selain daripada JPEG, atau klip bunyi yang dikaitkan dengan gambar.
- Folder/fail yang melebihi had unit ini yang disokong tidak akan dipaparkan atau dimainkan.

Kawalkan mainan foto

- 1 Mainkan pertunjukan slaid foto.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal foto.

Butang	Tindakan
◀	Langkau ke foto sebelumnya.
▶	Langkau ke foto seterusnya.
▲	Putar foto mengikut arah jam.
▼	Putar foto melawan arah jam.
ZOOM	Zum masuk/keluar. • Main akan dijeda semasa berada dalam mod zum.
■	Hentikan main.

Mainkan pertunjukan slaid muzikal


Mainkan fail muzik MP3/WMA dan fail foto JPEG serentak untuk mencipta pertunjukan slaid muzikal. Fail MP3/WMA dan JPEG mesti disimpan pada cakera atau peranti USB yang sama.

- 1 Mainkan muzik MP3/WMA.
- 2 Navigasi ke folder/album foto dan tekan ►► untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
 - ↳ Pertunjukan slaid bermula dan berterusan sehingga akhir folder atau album foto.
 - ↳ Audio terus bermain sehingga akhir cakera.
 - Untuk kembali ke menu, tekan **MENU**.
- 3 Untuk menghentikan mainan pertunjukan slaid, tekan **■**.
- 4 Untuk menghentikan mainan muzik, tekan **■** sekali lagi.

Main dari peranti USB

Unit ini memainkan/melihat fail MP3, WMA, WMV, DivX (Ultra) atau JPEG pada peranti USB yang berikut:

- kamera digital yang mematuhi piawaian PTP
- pemacu denyar
- pembaca kad memori
- HDD (sumber kuasa luaran diperlukan)

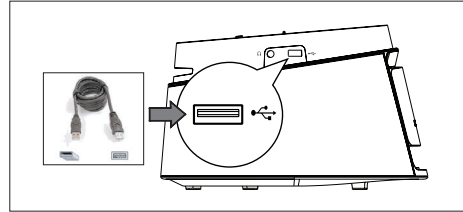

- 1 Sambungkan peranti penyimpanan USB ke  soket (**USB**).
- 2 Tekan **USB**.
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan ►►.
 - Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat bab 'Mainkan muzik, Mainkan foto, Mainkan video' untuk mendapatkan butiran.
- 4 Untuk menghentikan mainan, tekan **■** atau keluarkan peranti USB.




Petua

- Jika peranti tidak muat ke dalam soket USB, sambungkannya melalui kabel panjangan USB.
- Jika pembaca kad berbilang USB digunakan, hanya satu daripada kandungan pemacu USB yang bersambung boleh diakses.
- Jika USB HDD digunakan, pastikan ada kord kuasa bantu disambungkan ke USB HDD untuk pengendalian yang baik.
- Kamera digital yang menggunakan protokol PTP atau yang memerlukan pemasangan program tambahan apabila bersambung dengan PC, tidak disokong.

Main dari pemain media mudah alih

Hanya sambungkan pemain media mudah alih anda (cth pemain MP3) ke unit ini untuk menikmati kualiti bunyi yang sangat istimewa dari koleksi muzik anda.

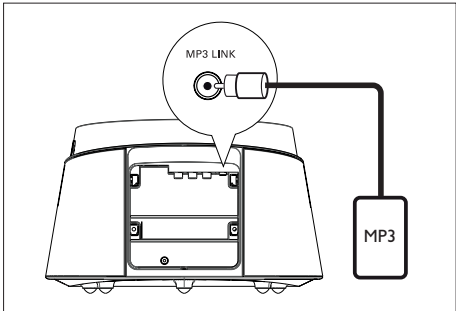

- 1 Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm (dibekalkan) dari soket **MP3 LINK** pada unit ini ke soket 'fon kepala' pada pemain media mudah alih anda.
- 2 Tekan **AUX / MP3 LINK** berulang kali sehingga 'MP3' dipaparkan.
- 3 Mulakan mainan pada pemain media mudah alih anda.
 - Lihat bab 'Laraskan Bunyi' untuk meningkatkan output audio.
- 4 Untuk menghentikan mainan, tekan butang **STOP** pada pemain media mudah alih anda.

Catatan

- Mengawal main balik hanya boleh dibuat pada pemain media mudah alih anda.
- Hentikan mainan pada pemain media mudah alih sebelum anda beralih ke media/sumber main yang lain.

Main dari iPod

Hanya sambungkan iPod anda ke stesen dok untuk menikmati mainan iPod anda melalui unit Teater Kompak ini.


Senarai rangkaian iPod yang disokong:

iPod mini	iPod nano 1st gen
iPod touch	iPod nano 2nd gen
iPod classic	iPod nano 3rd gen
iPod mini 2nd gen	iPod 5th gen
iPod with colour display	

Catatan

- Rujuk kepada laman web Philips untuk mendapatkan kemas kini mengenai rangkaian iPod yang disokong.

Mengawal muzik iPod

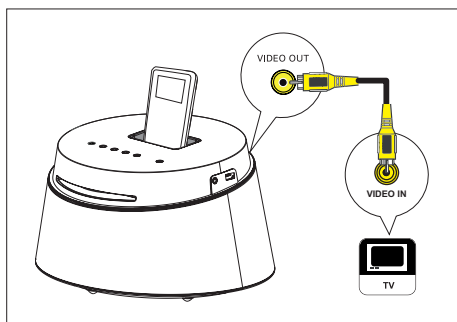

- 1 Tolak untuk membuka tudung stesen dok.
- 2 Masukkan dock iPod anda ke stesen dock dan hidupkannya.
- 3 Tekan **DOCK**.
 - Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mengesahkan keserasian rangkaian iPod yang tertentu.
- 4 Mulakan main pada iPod anda.
 - Untuk melihat mainan video iPod, sambungkan kabel video dari stesen dock ke TV anda dan hidupkan tetapan 'TV HIDUP' dalam iPod anda.
- 5 Semasa main balik, anda boleh menggunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan muzik.

Butang	Tindakan
	Tukar paras kelantangan.
	Pilih kesan bunyi yang dipratentukan.
	Pergi ke trek sebelumnya/ seterusnya.
	Cari ke belakang/ke hadapan.
	Jeda/sambung semula main.
	Beralih ke 'Mod Kawalan Panjang' untuk membolehkan mainan iPod anda dikawal melalui kandungan yang dipaparkan pada TV. • Butang kawalan pada iPod tiada fungsi dalam mod ini. • Tekan butang ini sekali lagi untuk kembali ke mod mainan mudah.
	Togol melalui pelbagai mod main berulang/shuffle; atau matikan mod ulang. • Pilihan ini hanya tersedia dalam 'Mod Kawalan Panjang'.



Petua


- Semasa berada dalam mod iPod, bateri iPod anda akan dicas.
- Dalam mod mainan dilanjutkan, kawalan mainan iPod hanya boleh dilakukan melalui kandungan yang dipaparkan pada TV anda dengan menggunakan kawalan jauh Teater Kompak ini.

6 Laraskan bunyi

Mengawal kelantangan

- 1 Tekan **VOL +** — untuk menaikkan atau menurunkan tahap kelantangan.
 - Untuk membisukan kelantangan, tekan **MUTE**.
 - Untuk memulihkan kelantangan, tekan **MUTE** sekali lagi atau tekan butang kelantangan.

Pilih kesan bunyi yang dipratetapkan

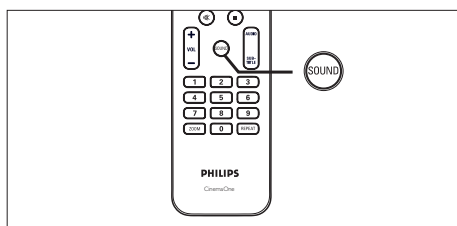

- 1 Tekan **SOUND** berulang kali untuk memilih kesan bunyi yang paling sesuai dengan video atau muzik yang anda mainkan.

Video / Muzik	Perihalhan
ACTION / ROCK (Aksi/Rock)	Menambahkan julat rendah dan tinggi untuk kesan bunyi filem dan suasana yang terbaik. Hebat untuk filem aksi dan muzik rock/pop.
CONCERT / CLASSIC (Konsert/Klasik)	Mod bunyi rata dan tulen. Sempurna untuk mendengar muzik klasik dan menonton konsert DVD secara langsung.
GAMING / PARTY (Permainan/Parti)	Menambah sedikit julat rendah dan julat sederhana kuat sesuai untuk muzik parti dan perjudian video.
NEWS (Berita)	Menambahkan julat mid untuk vokal/pertuturan yang jelas.

7 Laraskan tetapan

Bahagian ini menghuraikan pilihan tetapan yang pelbagai bagi unit ini.

Simbol	Pilihan
	[Persediaan Umum]
	[Persediaan Audio]
	[Persediaan Video]
	[Persediaan Keutamaan]

Persediaan umum

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [Persediaan Umum] dipaparkan.
- 2 Tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Umum		
	EasyLink	
	Kunci Cakera	
	Bahasa Osd	
	Penjimatan Skrin	
	Pemasa Tidur	
	Kod Vod DivX(R)	
		

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

[EasyLink]

(jika berkenaan)

Ciri ini hanya berkenaan jika unit ini bersambung dengan TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. Ia membolehkan semua peranti yang berpaut memberi respons atau bertindak balas terhadap arahan-arahan tertentu dengan kawalan satu sentuhan.

Pilihan	Perihalan
[TV Kejut Auto]	Ia membangkitkan TV anda secara automatik apabila anda menekan PLAY untuk menghidupkan kuasa unit ini dan memulakan mainan cakera (jika cakera video ditemui dalam petak cakera). • Untuk menahdayakan ciri ini, pilih [Off].
[Siap Sedia Sistem]	Bertindak balas ke arahan siap sedia dari lain-lain TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC. • Untuk menahdayakan ciri ini, pilih [Decline].
[Kawalan Audio Sistem]	Ia membolehkan unit Teater Kompak untuk beralih secara automatik ke input audio pada alat yang aktif. • Untuk mendayakan ciri ini, pilih [Hidup].



Catatan

- TV anda dan lain-lain peranti bersambung mesti yang mematuhi dengan HDMI CEC.
- Anda mesti menghidupkan operasi HDMI CEC pada TV/peranti anda sebelum anda boleh menikmati kawalan EasyLink. Lihat manual TV/peranti anda untuk mendapatkan butiran.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti yang mematuhi HDMI CEC.

[Kunci Cakera]

Tetapkan sekatan mainan untuk cakera tertentu. Sebelum anda bermula, letakkan cakera ke dalam petak cakera (m40 cakera maksimum boleh dikunci).

- [**Kunci**] – hadkan akses kepada cakera semasa. Kali seterusnya anda hendak memainkan cakera ini atau membuka kuncinya, anda perlu memasukkan kata laluan.
- [**Buka kunci**] – semua cakera boleh dimainkan.



Petua

- Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda, pergi ke [**Persediaan Keutamaan**] > [**Kata laluan**].

[Bahasa OSD]

Pilih bahasa lalai bagi menu pada skrin.

[Penjimat Skrin]

Mati atau hidupan mod gambar skrin. Ia membantu melindungi skrin TV daripada mengalami kerosakan disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada imej statik buat tempoh masa yang terlalu lama.

- [**Hidup**] – tetapkan gambar skrin supaya muncul setelah 15 minit tiada aktiviti (contohnya, dalam mod jeda atau berhenti).
- [**Mati**] – nyahdayakan mod gambar skrine.

[Pemasa Tidur]

Beralih ke siap sedia secara automatik setelah masa pratetap.

- [**Mati**] – nyahdayakan mod tidur.
- [**15, 30, 45, 60 min**] – pilih tempoh mengira detik sebelum ia beralih ke siap sedia.

[Kod VOD DivX(R)]

Paparkan kod pendaftaran DivX®.



Petua

- Masukkan kod pendaftaran DivX unit ini apabila anda menyewa atau membeli video daripada www.divx.com/vod. Video DivX yang disewa atau dibeli melalui perkhidmatan DivX® VOD (Video Apabila Diminta) boleh dimainkan hanya pada peranti yang didaftarkan.

Persediaan Audio

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Persediaan Umum**] dipaparkan.
- 2 Tekan ▼ untuk memilih  [**Persediaan Audio**], kemudian tekan ►.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Audio		
	HDMI Audio	
	Audio Sync	
	Mod Malam	
	Upsampling CD	
		
		

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

[HDMI Audio]

Apabila anda menyambungkan unit ini dan TV dengan kabel HDMI, pilih tetapan output audio untuk sambungan ini.

- [**Hidup**] – bunyi dioutputkan melalui TV anda dan sistem pembesar suara ini. Jika format audio pada cakera tidak disokong, ia akan dicampur turun ke bunyi dua saluran (linear-PCM).
- [**Mati**] – nyahdayakan output audio dari TV anda. Bunyi hanya dioutput melalui sistem pembesar suara ini.

[Audio Sync]

Tetapkan masa tunda lalai untuk output audio apabila anda memainkan cakera video.

1. Untuk mula, tekan **OK**.
2. Pilih pembesar suara dalam menu, kemudian tekan ◀ ► untuk menetapkan masa tunda.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.

[Mod Malam]

Jadikan paras bunyi yang kuat lebih perlahan dan paras bunyi yang perlahan lebih kuat supaya anda dapat menonton filem DVD pada kelantangan yang rendah, tanpa mengganggu orang lain.



Catatan

- Tetapan ini hanya boleh digunakan untuk DVD yang dikodkan dengan Dolby Digital.

- [**Hidup**] – untuk tontonan senyap pada waktu malam (DVD sahaja).
- [**Mati**] – nikmati bunyi surround dengan julat penuh yang dinamik.

[Upsampling CD]

Tukar CD muzik ke kadar pensampelan yang lebih tinggi menggunakan pemprosesan isyarat digital yang sofistikated untuk mendapatkan kualiti bunyi yang lebih baik.

- [**Mati**] – matikan CD-upsamplingg.
- [**Hidup**] – tukar kadar pensampelan CD dua kali ganda kadar yang asal.

Persediaan video

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Persediaan Umum**] dipaparkan.
- 2 Tekan ▼ untuk memilih  [**Persediaan Video**], kemudian tekan ►.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Video	
	Jenis TV
	Paparan TV
	Tetapan Gambar
	P'sediaan HDMI
	Kapsyen Tertutup
	

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

[Jenis TV]

Jika video tidak muncul dengan betul, tukar tetapannya. Secara lalai, tetapan ini sepadan dengan tetapan yang paling biasa bagi TV di negara anda.

- [**PAL**] – bagi TV sistem PAL.
- [**NTSC**] – bagi TV sistem NTSC.
- [**Multi**] – bagi TV yang serasi dengan kedua-dua PAL dan NTSC.

[Paparan TV]

Pilih format skrin mengikut cara anda hendak gambar muncul pada TV anda.



- [**4:3 Pan Scan**] – untuk TV biasa, paparan skrin ketinggian penuh dengan sisi dipotong.
- [**4:3 Peti Surat**] – untuk TV biasa, paparan 'skrin lebar' dengan bar hitam pada bahagian atas dan bawah.
- [**16:9 Skrin Lebar**] – untuk TV skrin lebar (nisbah bingkai 16:9).

[Tetapan Gambar]

Pilih set tetapan warna gambar yang dipratetap atau suaikan tetapan peribadi anda.

- [**Biasa**] – tetapan warna asa.
- [**Terang**] – tetapan warna terang.
- [**Lembut**] – tetapan warna panas.
- [**Peribadi**] – suaikan tetapan warna. Tetapkan tahap kecerahan, kontras, seri warna dan penepuan warna dalam menu, kemudian tekan **OK**.

[P'sediaan HDMI]

Apabila anda menyambungkan unit ini dan TV dengan kabel HDMI, pilih persediaan HDMI yang terbaik yang dapat disokong oleh TV anda.

- [**Wide Screen Format**] – menentukan format skrin lebar untuk mainan cakera.

Pilihan	Perihalhan
[Superwide]	Kedudukan tengah skrin diregangkan kurang daripada bahagian tepi. tetapan ini hanya berkenaan jika resolusi video ditetapkan pada 720p atau 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Tiada regangan gambar. Bar hitam dipaparkan pada kedua-dua sisi skrin.
[Mati]	Gambar akan dipaparkan mengikut format cakera.

Catatan

- Pilihan ini hanya tersedia jika anda menetapkan tetapan [**Paparan TV**] pada [**16:9 Skrin Lebar**].

- [**Video HDMI**] – pilih resolusi video yang serasi dengan kemampuan paparan TV anda.

Pilihan	Perihalhan
[Auto]	Ia mengesan dan memilih resolusi video yang paling disokong secara automatik.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Pilih resolusi video yang disokong oleh TV anda dengan paling baik. Lihat manual TV untuk mendapatkan butiran.

Catatan

- Jika tetapan tidak serasi dengan TV anda, skrin kosong muncul. Tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik atau beralih ke mod lalai seperti berikut:
1) Tekan **▲**. 2) Tekan **◀**. 3) Tekan **ZOOM**.

[Kapsyen Tertutup]

Hidupkan atau matikan kapsyen paparan.

- [**Hidup**] – tunjuk kesan bunyi dalam sari kata.. Hanya berkenaan cakera yang disertai maklumat Kapsyen Tertutupdan TV anda menyokong ciri ini.
- [**Mati**] – nyahdayakan kapsyen tertutup.

Persediaan Keutamaan

- 1 Tekan **OPTIONS**.
↳ Menu [**Persediaan Umum**] dipaparkan.
- 2 Tekan ▼ untuk memilih  [**Persediaan Keutamaan**], kemudian tekan ►.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Pilihan	
	Audio
	Sari Kata
	Menu Cakera
	Ibubapa
	PBC
	MP3/Jpeg Nav
	Kata Laluan
	Sarikata DivX ▼

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

[Audio]

Pilih bahasa audio lalai untuk DVD.

[Sari Kata]

Pilih bahasa sari kata lalai untuk DVD.

[Menu Cakera]

Pilih bahasa menu untuk DVD.

Catatan

- Jika bahasa yang telah anda tetapkan tidak tersedia pada cakera, cakera menggunakan bahasa lainnya sendiri.
- Untuk sesetengah DVD, bahasa sari kata/audio hanya boleh ditukar daripada menu cakera.
- Untuk memilih bahasa yang tidak disenaraikan di dalam menu, pilih [**Lain-lain**]. Kemudian semak senarai Kod Bahasa di belakang manual pengguna ini dan masukkan kod bahasa 4-digitnya masing-masing.

[Ibubapa]

Hadkan akses kepada DVD yang tidak sesuai untuk anak-anak anda. DVD jenis ini mesti dirakam dengan pengadaran.

1. Untuk mula, tekan **OK**.
2. Pilih tahap pengadaran dalam menu, kemudian tekan **OK**.
3. Tekan butang **nombor** untuk memasukkan kata laluan 4-digit anda.

Catatan

- DVD yang mempunyai tahap melebihi tahap yang telah anda tetapkan dalam [**Ibubapa**] memerlukan kata laluan untuk dimainkan.
- Pengadaran adalah bergantung pada negara. Untuk membolehkan semua cakera dimainkan, pilih '8'.
- Sesetengah DVD mempunyai kadar dicetak padanya tetapi tidak dirakam dengan kadar. Fungsi ini tidak memberi kesan pada DVD sedemikian.

Petua

- Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda, pergi ke [**Persediaan Keutamaan**] > [**Kata laluan**].

[PBC]

Bagi VCD/SVCD yang dirakam dengan PBC (kawalan main balik), anda boleh mengakses kandungan cakera melalui menu interaktif.

- [**Hidup**] – menu indeks dipaparkan apabila anda memuatkan cakera untuk dimainkan.
- [**Mati**] – langkau menu dan mula bermain daripada tajuk pertama.

[MP3/JPEG Nav]

Mati atau hidupkan paparan folder MP3/WMA apabila anda memainkan media yang mengandungi fail MP3/WMA.

- [**Dengan Menu**] – paparkan folder fail MP3/WMA.
- [**Tanpa Menu**] – paparkan semua fail.

[Kata Laluan]

Ikut arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan untuk cakera berkunci dan untuk memainkan DVD tersekat.

1. Tekan **butang nombor** untuk memasukkan '0000' atau kata laluan 4-digit anda yang terakhir ditetapkan dalam medan [**Kata laluan Lama**].
2. Masukkan kata laluan baru dalam medan [**Kata laluan Baru**].
3. Masukkan kata laluan baru sekali lagi dalam medan [**Sahkan PWD**].
4. Tekan **OK** untuk keluar daripada menu.



Catatan

- Jika anda terlupa kata laluan 4-digit anda, masukkan '0000' sebelum anda menetapkan kata laluan baru.

[Sarikata DivX]

Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.

[Standard]	Bahasa Inggeris
[Bahasa Cina]	Cina Mudah
[Korean]	Bahasa Korea



Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama seperti fail filem. Jika, contohnya, nama fail filem ialah 'Movie.avi', maka anda perlu namakan fail teks sebagai 'Movie.sub' atau 'Movie.srt'.

[Maklumat Versi]

Paparkan versi perisian unit ini.



Petua

- Maklumat ini diperlukan apabila anda hendak tahu sama ada versi perisian yang terbaru tersedia di tapak web Philips yang anda boleh muat turun dan pasang pada unit ini.

[Sedia Ada]

Tetapkan semula semua tetapan unit ini pada tetapan lalai kilang, kecuali [**Kunci Cakera**], Tetapan [**Kata laluan**] dan [**Ibubapa**].

8 Maklumat tambahan

Perisian kemas kinian

Philips menyediakan kemas kinian perisian untuk memastikan unit ini serasi dengan format yang terbaru.

Untuk menyemak kemas kinian, bandingkan versi perisian semasa unit ini dengan versi perisian terkini yang tersedia di tapak web Philips.

1 Tekan **OPTIONS**.

Tetapan Pilihan	
	Menu Cakera ▲
	Ibubapa
	PBC
	MP3/Jpeg Nav
	Kata Laluan
	Sarikata DivX
	Maklumat versi
	Sedia Ada

2 Pilih [**Persediaan Keutamaan**] > [**Maklumat Versi**], kemudian tekan **OK**.

3 Tulis nombor versi, kemudian tekan **OPTIONS** untuk keluar dari menu.

4 Pergi ke www.philips.com/support untuk menyemak versi perisian terkini yang tersedia untuk unit ini.

5 Jika versi perisian terkini lebih tinggi daripada versi perisian unit ini, muat turunnya dan simpan pada CD-R atau pemacu denyar USB.

6 Masukkan CD-R atau pemacu denyar USB pada unit Teater Kompak ini.

7 Tekan **DISC** atau **USB**, kemudian ikut arahan pada TV untuk mengesahkan operasi kemas kini.



Catatan

- Jangan keluarkan CD-R atau USB semasa kemas kinian perisian sedang dijalankan.

8 Sebaik sahaja kemas kinian perisian selesai, unit ini dimatikan kepada siap sedia secara automatik.



Catatan

- Kami mengesyorkan anda memutuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan menyambungkannya semula untuk but semula sistem.

Penjagaan



Awas!

- Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair, pembersih komersil atau semburan anti statik yang dimaksudkan untuk cakera.

Bersihkan cakera

Lap cakera dengan kain pembersih mikrogentian dari tengah ke tepi, menggunakan pergerakan lurus.

Bersihkan skrin unit utama

Lap permukaan skrin dengan kain pembersih mikro gentian.

Spesifikasi



Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Aksesori yang dibekalkan

- Panduan Permulaan Ringkas
- Kawalan jauh dan bateri
- Kabel video komposit (kuning)
- Kabel HDMI
- Kabel audio stereo 3.5mm (untuk MP3 LINK)
- Penyesuai kuasa
- Kabel kuasa
- Kain pembersih Mikrogentian

Amplifier

- Jumlah kuasa output (Teater Kompak): 50W
- Respons frekuensi: 180 Hz~18 kHz / $\pm 3\text{dB}$
- Nisbah Isyarat- ke-bunyi: > 60 dB (A-diberatkan)
- Sensitiviti Input
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Cakera

- Jenis Laser: Semiconductor
- Garis pusat cakera: 12cm / 8cm
- Penyahkodan video: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bits / 96 kHz
- Respons frekuensi:
 - 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)

Unit Utama

- Bekalana kuasa: 100-240V; 50-60 Hz
- Penggunaan kuasa: 22 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: < 1 W
- Sistem: Sistem Refleks Bes
- Impedans: 8 ohm
- Pemacu pembesar suara: 165 mm (6 1/2") wufer
- Respons frekuensi: 55 Hz – 150 Hz
- Dimensi (LxTxK): 273 x 172 x 273 (mm)
- Berat: 2.6 kg

9 Menyelesaikan masalah



Amaran!

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung kes ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan unit ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum meminta bantuan servis. Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan, daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Butang pada unit ini tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan unit ini daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Lihat manual TV untuk mendapatkan pemilihan saluran input video yang betul. Tukar saluran TV hingga anda lihat skrin DVD.
- Tekan **DISC**.
- Jika ini berlaku semasa anda menukarkan tetapan jenis TV, anda perlu beralih ke mod lalainya:
 1. Tekan **▲**.
 2. Tekan **◀**.
 3. Tekan **SUBTITLE**.

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan kabel HDMI yang baru.
- Jika ini berlaku semasa anda menukarkan resolusi video HDMI, anda perlu beralih ke mod lalainya:
 1. Tekan **▲**.
 2. Tekan **◀**.
 3. Tekan **ZOOM**.

Bunyi

Tiada bunyi.

- Pastikan kabel audio disambungkan dan tekan sumber input yang betul (contohnya, AUX/MP3 LINK, USB) untuk memilih peranti yang anda hendak mainkan.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Anda mungkin tidak mendengar sebarang bunyi daripada output HDMI jika peranti yang bersambung tidak mematuhi HDCP atau hanya serasi DVI.
- Pastikan tetapan [**HDMI Audio**] dihidupkan.

Tiada bunyi dari program TV.

- Sambungkan kabel audio dari input AUDIO pada unit ini ke output AUDIO pada TV anda. Kemudian tekan **AUX /MP3 LINK** berulang kali untuk memilih sumber input audio yang sepadan.

Main

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail video DivX lengkap.

Nisbah aspek skrin tidak sejajar dengan tetapan paparan TV.

- Nisbah aspek telah ditetapkan pada DVD.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nam afail filem.
- Pilih set aksara yang betul.
 1. Tekan **OPTIONS**.
 2. Tekan **►**, kemudian pilih [**Sarikata DivX**] dalam menu.
 3. Pilih set aksara yang menyokong sari kata.

Kandungan pemacu denyar USB tidak boleh dibaca.

- Format pemacu denyar USB tidak serasi dengan unit ini.
- Pemacu diformatkan dengan sistem fail yang berlainan yang tidak disokong oleh unit ini (cth. NTFS).
- Saiz maksimum memori yang disokong ialah 160GB.

10 Glosari

Nisbah aspek

Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke ketinggian skrin TV. Nisbah TV standard adalah 4:3, sementara nisbah TV definisi tinggi atau TV lebar adalah 16:9. Kotak huruf membenarkan anda untuk menikmati gambar dengan perspektif lebih lebar pada skrin standard 4:3.

DivX

Kod DivX adalah teknologi pemampatan video berasaskan MPEG-4 yang dilindungi paten yang masih menunggu kelulusan, dibangunkan oleh DivX Networks, Inc., yang boleh mengecilkan video digital menjadi saiz yang cukup kecil untuk dihantar melalui internet, sementara mengekalkan kualiti visual yang tinggi.

Dolby Digital

Sistem bunyi surround yang dimajukan oleh Dolby Laboratories mengandungi sehingga enam saluran audio digital.

HDMI

Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI) adalah antara muka digital kelajuan tinggi yang boleh memindahkan video definisi tinggi dan audio berbilang saluran digital yang tidak dimampatkan. Ia menghantar gambar dan kualiti bunyi yang sempurna, dilengkapi dengan bebas daripada hingar. HDMI adalah serasi-undur sepenuhnya dengan DVI.

Seperti yang diperlukan oleh standard HDMI, menyambungkan ke produk HDMI atau DVI tanpa HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Jalur Lebar Tinggi) akan menyebabkan tiada output Video atau Audio.

HDCP

Perlindungan Kandungan Digital lebar jalur Tinggi adalah spesifikasi yang menyediakan penghantaran kandungan digital dengan selamat antara peranti yang berlainan (untuk mengelakkan hak cipta yang tidak dibenarkan).

JPEG

Format gambar pegun digital yang biasa. Sistem mampat data gambar pegun yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang menonjolkan pengurangan kualiti imej yang sedikit walaupun nisbah mampatannya tinggi. Fail dikenal pasti oleh sambungan fail mereka 'JPG atau JPEG'.

MP3

Format fail dengan sistem mampatan data bunyi. 'MP3' adalah singkatan bagi Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW boleh mengandungi kira-kira 10 kali lebih banyak data berbanding CD biasa. Fail dikenali dengan lanjutan failnya 'MP3'.

MPEG

Kumpulan Pakar Gambar Filem. Koleksi sistem mampat bagi audio digital dan video.

PBC

Kawalan Main Balik. Sistem menavigasi Video CD/Super VCD melalui menu pada skrin yang dirakamkan pada cakera. Anda boleh menikmati main semula yang interaktif dan mencari.

PCM

Modulasi Kod Denyutan. Sistem pengekodan audio digital.

WMA

Windows Media™ Audio. Merujuk kepada teknologi mampat audio yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Data WMA boleh dikodkan dengan menggunakan Windows Media Player versi 9 atau Windows Media Player untuk Windows XP. Fail dikenali dengan lanjutan failnya 'WMA'.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburi; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

New Zealand - Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd.

P.O. Box 41.021

Auckland

☎ (09) 84 94 160

fax ☎ (09) 84 97 858

**PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
WARRANTY POLICY FOR AUSTRALIA**

Effective 1st October 2007

Philips provides the following Consumer Electronics products with a 1 Year Manufacturers Warranty:-

Colour Televisions, Projection TV, Plasma & LCD TV, DVD Players, DVD Recorders, DVD Recorders with Hard Disk, Personal Video Recorders, Audio Systems, Wireless Audio Systems, Home Theatre systems, Digital Set Top Box, Digital Photo Display, MP3 players & Portable Audio products.

Additionally, all Philips LCD televisions with a built-in digital tuner sold after 1st October 2007, are supported by a 3 Year Manufacturers Warranty.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

The conditions contained in this warranty replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for products purchased in Australia and used in Australia.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.
It is essential that you retain your original purchase receipt to make a warranty claim.

Model number :
Serial number :
Date of purchase :
Retailer :

If you require assistance with the operation of the product, its features or specifications, you may call the **Philips Technology Care Centre** on **1300 363 391** where support is provided by our trained call centre staff.

If the product fails within the warranty period then the following will apply.

Free Repair Service – at an Authorised Service Centre

For the products listed below, please contact one of our Authorised Service Centres on 1300 361 392.
Colour Television, Plasma or LCD Television, LCD Television, Projection Television, DVDR/VCR Combo, DVD Recorder with Hard Drive, Personal Video Recorder, LCD Projector, Wireless Audio System, Audio System, Home Theatre System, Digital Set-Top-Box or a Portable DVD player with an LCD screen for which you paid more than \$250.

Version 1.2: 1st October 2007

Free Replacement – at your Retailer

For Digital Photo Frames or any product with a purchase price of less than \$250, please return the faulty product to the place of purchase. The retailer will arrange a replacement product for you.

If your Philips product develops a fault outside of the warranty period, please contact a Philips **Authorised Service Centre** on **1300 361 392** to discuss your repair options.

Conditions of Repair Warranty

- a. All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Authorised Service Centre or the Philips Technology Care Centre. Proof of the original date of purchase must be provided.
- b. This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- c. Philips may, at its discretion choose to replace rather than repair any product covered by this Warranty.
- d. If a replacement product is supplied under the repair policy, it is warranted for the remainder of the warranty period, from the original date of purchase.
- e. Home service is provided only within the normal service area of the nearest Philips Authorised Service Centre. Home Service will be provided for television only with a screen size of 29 inch or above (product includes CRT, LCD TV, Projection TV, and Plasma TV). For televisions with screen sizes of less than 29 inch and all other products with a repair warranty, please take these products to the nearest Authorised Service Centre.
- f. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for products used in commercial applications.
- g. Product accessories are covered by the same warranty period. If an accessory is faulty, please contact the Philips Technology Care Centre for a replacement.
- h. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other than Australia.
- i. The warranty period is valid from the original date of purchase of the product.

This Warranty does not cover:-

- a. Mileage or travel is not covered outside the Philips Authorised Service Centres' normal service area.
- b. Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
- c. Product failures caused by misuse, neglect, accidental breakage, transit damage, amateur repairs or modification by un-authorised persons, external fires, lightning strikes, floods, vermin infestation or liquid spillage.
- d. Cleaning of video or audio heads.
- e. Reception problems.
- f. Replacement of worn or used batteries or other consumables.
- g. Second hand products.
- h. Refurbished products which are covered by a 6 month manufacturers warranty.

