

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Stručná úvodná príručka

1

Pripojenie

2

Úvodné pokyny

3

Používanie

PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Používajte iba napájací zdroj uvedený v technických údajoch.
- Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.

- Použité batérie likvidujte podľa pokynov. (Pozrite návod na používanie online)



 /  Nastavenie hlasitosti reproduktora.

- Prehratie predchádzajúceho odkazu.
- Odstránenie aktuálneho odkazu.

- Vymazanie aktuálnych odkazov.
- Vymazanie všetkých odkazov (stlačte a podržte).


 Preskočenie na nasledujúci odkaz.

 Zapnutie/vypnutie záznamníka.

 Spustenie/zastavenie prehrávania nahratých odkazov.

- Vyhľadávanie slúchadiel.
- Registrácia ďalších slúchadiel.

	Pri hovore	V pohotovostnom režime	V ponuke
MENU/OK	Vstup do ponuky možností	Vstup do ponuky možností	Potvrdenie výberu
REDIAL/C	Vstup do zoznamu opakovaných volaní	Vstup do zoznamu opakovaných volaní	Zrušenie činnosti
	Zvýšenie hlasitosti	Vstup do telefónneho zoznamu	Rolovanie nahor
	Zníženie hlasitosti	Vstup do výpisu hovorov	Rolovanie nadol
		Volanie a prijatie hovorov	
	Ukončenie hovoru	Zapnutie/vypnutie slúchadla (stlačte a podržte)	Ukončenie ponuky/činnosti
	Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu.		
R	Tlačidlo opakovaného hovoru*		
	*závisí od siete		

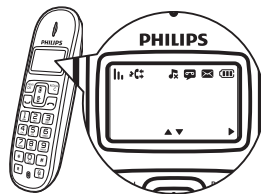

 Počet paličiek signalizuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým lepší je signál alebo prepojenie.

 Signalizuje prijatý hovor v zozname hovorov.


 Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.

 Bliká pri novom zmeškanom hovore.
Svieti pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov.

 Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru.
Svieti neprerušovane počas hovoru.

1 Pripojenie

Pripojenie základne

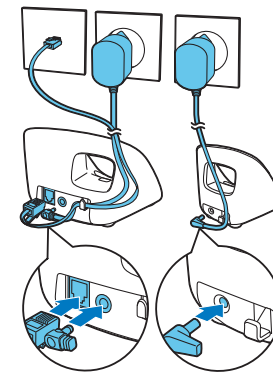

1 Sieťový adaptér zapojte do:

- vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane základne,
- elektrickej zásuvky na stene.

2 Koncovky linkového kábla zapojte do:

- telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
- telefónnej zásuvky na stene.

Len pri baleniach s viacerými slúchadlami

3 Sieťový adaptér zapojte do:

- vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
- elektrickej zásuvky na stene.

 Zvonenie je vypnuté.

 Záznamník: blikanie signalizuje nový odkaz. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý.


 Bliká pri nevypočutom odkaze.
Svieti neprerušovane, ak odkazy už boli zobrazené v zozname hovorov.
Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje.
* Toto je závislé od siete

 Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.

 Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla **REDIAL/C**.


2 Úvodné pokyny

Konfigurácia telefónu

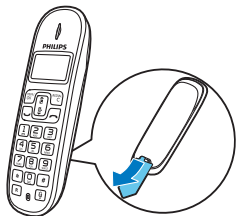

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  vyberte možnosť **[AM]** alebo **[PM]**.

Nabíjanie slúchadla

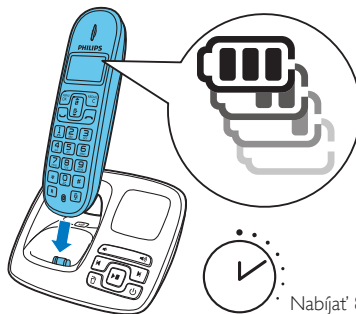

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.



Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia

Ikona	Popis
	Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá).
	Keď je slúchadlo položené na základni/nabíjačke, paličky sa pohybujú, kým sa nabíjanie nedokončí.
	Zabliká ikona vybitej batérie a zaznie výstražný tón. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.



3 Používanie

Hovory

- Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo  a zadajte na klávesnici telefónne číslo.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte počas vyzváňania telefónu tlačidlo .
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Nastavenie hlasitosti slúchadla/reproduktora

Stlačením tlačidla  /  nastavíte počas hovoru hlasitosť.

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[TELEF.ZOZNAM]** > **[PRIDAŤ NOVÉ]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadajte meno a potom potvrdte zadanie stlačením položky **MENU/OK**.
- 4 Zadajte číslo a potom potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Tlačidlom  alebo stlačením položiek **MENU/OK** > **[TELEF.ZOZNAM]** > **[ZOBRAZ]** vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Z telefónneho zoznamu vyberte kontakt.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na možnosť **[1_ODK. SCHR.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_INFOR. SLB]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora (závisí od danej siete).

Výpis hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte záznam.

Uskutočnenie hovoru

- 2 Stlačte tlačidlo .

Zobrazenie ďalších podrobností

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ZOBRAZ]**.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 4 Vyber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 5 Zadajte meno.
- 6 Vyber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 7 Uložte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Odstránenie záznamu o hovore

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ODSTRÁNIŤ]** alebo **[ODST.VŠETKO]**.
- 4 Vyber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Zoznam opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo **REDIAL/C** a vyberte záznam.

Uskutočnenie hovoru

- 2 Stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 4 Vyber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 5 Zadajte meno.
- 6 Vyber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 7 Uložte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Odstránenie záznamu o hovore

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ODSTRÁNIŤ]** alebo **[ODST.VŠETKO]**.
- 4 Vyber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Nahratie správy s oznámením (len pre model CD195)

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[ZÁZNAMNÍK]** > **[OZNÁMENIE]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[LEN PRIJAŤ]** alebo **[NAHRAŤ AJ]**, a potom stlačením položky **MENU/OK** vyber potvrdte.
- 4 Vyberte položku **[NAHRAŤ NOVÚ]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 5 Po zaznení pípnutia začnite nahrávať a mikrofón pritom držte blízko úst.
- 6 Stlačením položky **MENU/OK** vypnete nahrávanie alebo nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.
 - ↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.

Zaregistrovanie slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 4 slúchadlá.

- 1 Na slúchadle stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAŤ]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadajte systémový kód PIN (0000). Stlačením položky **REDIAL/C** vykonajte opravy.
- 4 Následne stlačením tlačidla **MENU/OK** kód PIN potvrdte.
- 5 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
 - ↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAŤ]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Vyber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
 - ↳ Všetky nastavenia sa obnovia.



Technické údaje

Batérie

- CORUN:
2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA 1,2 V s kapacitou 600 mAh
- GPI:
2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA 1,2 V s kapacitou 600 mAh
- BYD:
2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA 1,2 V s kapacitou 600 mAh
- SANIK:
2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA 1,2 V s kapacitou 600 mAh

Napájací adaptér

Základňa a nabíjačka:

- Philips: SSW-1920EU-2:
Vstup: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Výstup: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050:
Vstup: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Výstup: 6V 500mA



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto vyhlasuje, že zariadenie CD190/195 spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

? Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[NEREGISTROVAŤ]**, položte ho na základňu, kým sa nezobrazí indikátor signálu.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí zaregistrovať k základni ďalšie slúchadlá?

Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a zopakujte pokus.

Nie je počuť tón vytáčania

- Skontrolujte pripojenia telefónu.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že telefón je pripojený a napájaný.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Kúpte nové.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips

Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome

Potrebuje pomoc?

Návod na používanie/Pomoc online

www.philips.com/support



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané. Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
53_SK_V3.0
WK13044