

Clock Radio

AJL305

Register your product and get support at






www.philips.com/welcome

Návod na používanie



PHILIPS

1

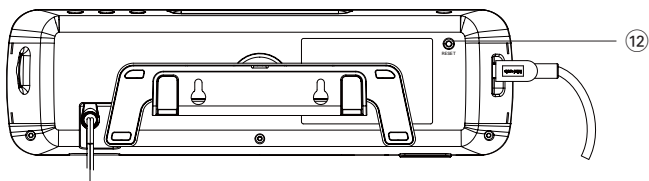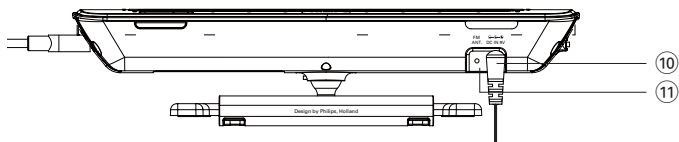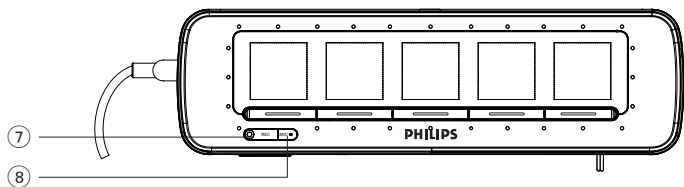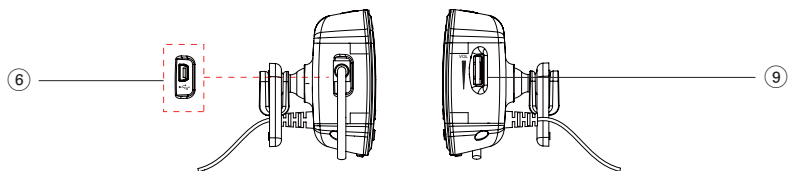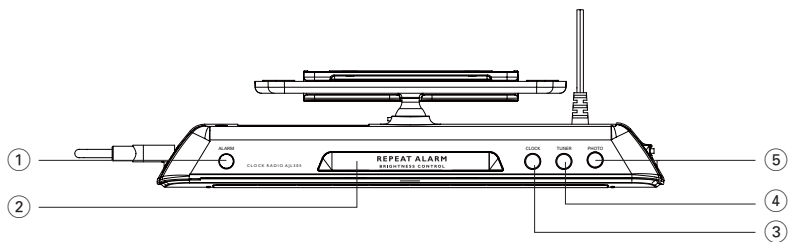

Gratulujeme Vám k nákupu a vítajte v spoločnosti Philips!

Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na "www.philips.com/welcome"

Ovládacie prvky (pozrite si obr. 1)

- ① **Alarm (Budík)**
 - aktivuje alebo deaktivuje budík
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - opakuje budík v 9-minútových intervaloch
 - nastavuje jas LCD obrazovky
- ③ **CLOCK**
 - prepína do režimu hodín
- ④ **TUNER**
 - prepína do režimu tunera
- ⑤ **PHOTO**
 - prepína do režimu fotografie
- ⑥ **Miniport USB**
 - pripája sa k portu USB na PC
- ⑦ **REC**
 - prepína na nahrávanie hlasovej poznámky
- ⑧ **MIC**
 - nahráva hlasové poznámky
- ⑨ **VOL**
 - nastavuje úroveň hlasitosti
- ⑩ **DC IN**
 - konektor pre 9V adaptér jednosmerného prúdu
- ⑪ **Káblová anténa**
 - Anténa pre zlepšenie príjmu v pásme FM

⑫ RESET

- stlačte v prípade, ak zariadenie nereaguje na použitie žiadneho tlačidla

Napájací zdroj

- 1 Zapojte dodaný sieťový adaptér do konektora pre 9 V adaptér jednosmerného prúdu na zariadení a do elektrickej zásuvky.
- 2 Odpojte sieťový adaptér, ak chcete zariadenie úplne odpojiť.

Užitočné rady:

- Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, používajte iba dodaný sieťový adaptér!
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Dodávané príslušenstvo

- 1 x certifikovaný sieťový adaptér (Model: DSA-9W-09 FUK 090100, príkon: 100-240 V~50/60 Hz, 0,3 A, výstup: +9 V, 1 A)

Obnovenie zariadenia

Môžete obnoviť výrobné nastavenia, ak zariadenie nereaguje na žiadnu činnosť alebo chcete obnoviť všetky nastavenia.

Obnovenie

- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **RESET** pomocou guličkového pera alebo iných tenkých predmetov.

Úplné obnovenie

- Stlačte a podržte stlačené tlačidlá **PHOTO** a **TUNER** súčasne a stlačte a podržte stlačené tlačidlo **RESET** pomocou guličkového pera alebo iných tenkých predmetov.

Okrem obnovení nastavení úplné obnovenie odstráni všetky predvolené stanice rádia, fotografie a hlasové poznámky.

Môžete použiť úplné obnovenie, aby ste všetko jednoducho odstránili.

Environmental information

All unnecessary packaging material has been omitted. The packaging can be easily separated into three materials: cardboard, polystyrene and plastic.

Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging, dead batteries and old equipment.

Likvidácia tohto produktu

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte podľa miestnych predpisov a neodhadzujte tento produkt do bežného odpadu z domácnosti. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Nastavenie - Hodiny

V režime hodín môžete v ponuke nastavenia nastaviť čas hodín, čas budíka, automatické stlmenie a prezentáciu, zapnúť automatické vyhľadávanie staníc v pásme FM a zobraziť stav pamäte.

Nastavenie hodín

Výber času


- 1 Stlačte tlačidlo **CLOCK**.



- 2 Stlačením tlačidla **SETUP** vstúpte do ponuky nastavenia.


- 3 Stlačte tlačidlo **SELECT**.

→ Zariadenie sa prepne do režimu nastavenia hodín.




- 4 Stlačte tlačidlo **SELECT**.

→ Zariadenie sa prepne do režimu nastavenia času.



- 5 Opakovane stláčajte tlačidlá **HOURL+** alebo **UP**, **DOWN**, prípadne ich podržte, kým sa nezobrazí požadovaná hodina.



- 6 Opakovane stláčajte tlačidlá **MIN+** alebo **UP**, **DOWN**, prípadne ich podržte, kým sa nezobrazí požadovaná minúta.

- 7 Stlačením tlačidla **BACK** opustíte nastavenie.

→ Zariadenie sa vráti do režimu nastavenia hodín.

Užitočné rady:

- Nastavenie času môžete rýchlo zadať stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** na zariadení.

Nastavenie dátumu

- 1 Stlačením tlačidla **DOWN** označíte položku **Set Date** (Nastaviť dátum).
→ Zariadenie sa prepne do režimu nastavenia dátumu.




- 2 Stlačte tlačidlo **SELECT**.
- 3 Opakovane stlačte tlačidlo **DAY+** alebo **DOWN**, prípadne ich podržte, kým sa nezobrazí požadovaný deň.



- 4 Opakovane stlačte tlačidlo **MONTH+** alebo **DOWN**, prípadne ich podržte, kým sa nezobrazí požadovaný mesiac.
- 5 Opakovane stlačte tlačidlo **YEAR+** alebo **DOWN**, prípadne ich podržte, kým sa nezobrazí požadovaný rok.
- 6 Stlačením tlačidla **BACK** opustíte nastavenie.

Nastavenie 12/24-hodinového formátu

- 1 Stlačením tlačidla **DOWN** označíte 12/24-hodinový formát.



- 2 Stlačte tlačidlo **SELECT**.




- 3 Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** vyberte 12H alebo 24H.
- 4 Stlačením tlačidla **SELECT** uložte nastavenie a opustite ponuku.

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť čas budíka a vybrať zvuk budíka medzi možnosťami **Tuner** a **Buzzer** (Pípanie).


- 1 Stlačte tlačidlo **CLOCK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
→ **Set Alarm** (Nastaviť budík) sa označí.



- 3 Stlačte tlačidlo **SELECT**.
→ Zariadenie sa prepne do režimu nastavenia budíka.
- 4 Stlačením tlačidla **DOWN** označte položku **Alarm Time** (Čas budíka).




- 5 Stlačte tlačidlo **SELECT**.
→ Zariadenie sa prepne do režimu nastavenia budíka.
- 6 Opakovane stláčajte tlačidlá **HOUR+** alebo **UP**, **DOWN**, prípadne ich podržte stlačené, kým sa nezobrazí požadovaná hodina.



- 7 Opakovane stláčajte tlačidlá **MIN+** alebo **UP**, **DOWN**, prípadne ich podržte stlačené, kým sa nezobrazí požadovaná minúta.
- 8 Stlačením tlačidla **BACK** opustíte nastavenie času budíka.
- 9 Stlačením tlačidla **DOWN** označíte položku Wake to... (Zobudiť na...).

- 10 Stlačte tlačidlo **SELECT**.
→ **Tuner** a **Buzzer** (Pípanie) sa zobrazia na druhom displeji.



- 11 Opakovane stláčajte tlačidlá **UP** alebo **DOWN**, prípadne ich podržte stlačené, aby ste vybrali zvuk požadovaného budíka.



- 12 Stlačením tlačidla **SELECT** uložte nastavenie a opustite ponuku.

Užitočné rady:

- Nastavenie budíka môžete rýchlo zadať stlačením a podržaním tlačidla **ALARM** na zariadení.

Nastavenie tuneru rádia

- 1 Stlačte tlačidlo **CLOCK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 3 Opakovane stláčajte tlačidlá **DOWN**, aby ste označili možnosť **Radio Tuner** (Tuner rádia).



- 4 Stlačte tlačidlo **SELECT**.
→ Zariadenie automaticky vyhľadá stanice v pásme FM a uloží až 15 predvolených staníc.



- 5 Stlačením tlačidla **BACK** zastavíte vyhľadávanie.

Nastavenie prezentácie

Môžete zapnúť alebo vypnúť prezentáciu a nastaviť frekvenciu prezentácie.


- 1 Opakovane stláčajte tlačidlá **UP** alebo **DOWN**, aby ste označili položku **Slideshow (Prezentácia)**.



- 2 Stlačte tlačidlo **SELECT**.


→ Zariadenie sa prepne do režimu nastavenia prezentácie.

→ **On/Off (Zap./Vyp.)** sa označí.



- 3 Stlačte tlačidlo **SELECT**.


→ Na druhom displeji sa zobrazí **On (Zap.)** a **Off (Vyp.)**.



- 4 Opakovane stláčajte tlačidlá **UP** alebo **DOWN**, aby ste zapli alebo vypli prezentáciu.


- 5 Vráťte sa stlačením tlačidla **BACK**.

- 6 Stlačením tlačidla **DOWN** označíte položku **Frequency (Frekvencia)**.



- 7 Stlačte tlačidlo **SELECT**.

- 8 Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** prepínajte medzi nasledujúcimi intervalmi: 5 sec->30 sec->1 min->10 min->30 min.



- 9 Stlačením tlačidla **BACK** opustíte nastavenie.


Nastavenie automatického jasu

Zariadenie sa môže automaticky stmíť na začiatku a stmíť pri skončení.

- 1 Stlačte tlačidlo **CLOCK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 3 Opakovane stláčajte tlačidlá **DOWN**, aby ste označili položku **Auto Brightness (Automatický jas)**.




- 4 Stlačte tlačidlo **SELECT**.




- 5 Stlačte tlačidlo **SELECT**.

- 6 Opakovane stláčajte tlačidlá **UP** alebo **DOWN**, aby ste zapli alebo vypli funkciu automatického jasu.



- 7 Vráťte sa stlačením tlačidla **BACK**.

- 8 Opakovane stláčajte tlačidlo **DOWN**, aby ste označili položku **Timer Settings (Nastavenia časovača)**.



- 9 Stlačte tlačidlo **SELECT**.

- 10 Stlačte alebo podržte stlačené tlačidlo **HOUR+** pod druhým displejom alebo tlačidlo **DOWN**, aby ste vybrali požadovaný čas spustenia.



- 11 Stlačte alebo podržte stlačené tlačidlo **HOUR+** pod druhým displejom alebo tlačidlo **DOWN**, aby ste vybrali požadovaný čas skončenia.

- 12 Stlačením tlačidla **BACK** opustíte nastavenie.

Užitočné rady:

- *Časovač môžete nastaviť tak, aby sa začal v noci a skončil sa ráno, aby sa model AJL305 automaticky stmítil v noci a rozsvietil sa ráno.*

Nastavenie Clock Display (Zobrazenie hodín)


Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú v režime fotografie zobrazovať hodiny.

- 1 Stlačte **CLOCK**.
- 2 Stlačte **SETUP**.
- 3 Opakovane stláčajte **UP** alebo **DOWN**, aby ste označili položku Clock Display (Zobrazenie hodín).
- 4 Stlačte **SELECT**.
- 5 Stlačením **UP** alebo **DOWN** zvolíte možnosť **ON** (ZAPNÚŤ) alebo **OFF** (VYPNÚŤ).
- 6 Stlačením **SELECT** uložte nastavenie a opustíte ponuku.

Zobrazenie stavu pamäte

Môžete skontrolovať obsadenú pamäť a koľko kapacity zostáva.

- 1 Stlačte tlačidlo **CLOCK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 3 Opakovane stláčajte tlačidlá **DOWN**, aby ste označili možnosť **Memory Status** (Stav pamäte).
→ Zobrazí sa príslušný stav obsadenia pamäte pre fotografie a hlasové poznámky.



- 4 Stlačením tlačidla **UP** zadáte iné nastavenia.
- 5 Stlačením tlačidla **BACK** opustíte nastavenie.

Užitočné rady:

- Ak sa počas nastavovania zariadenia nestlačí v priebehu 10 sekúnd žiadne tlačidlo, zariadenie sa automaticky vráti do režimu **SETUP**.

Zobrazenie hodín

- 1 Stlačte tlačidlo **CLOCK**.



Zapnutie alebo vypnutie budíka

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **ALARM**.
→ sa zobrazí, keď je budík aktivovaný.
→ sa prestane zobrazovať, keď je budík deaktivovaný.

Opakovanie budíka

Signalizáciu budíka môžete opakovať v 9-minútových intervaloch.

Počas signalizácie budíka stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ **zZ** bude blikať.

Užitočné rady:

- Ak počas zvonenia budíka nestlačíte žiadne tlačidlo, budík bude znieť po dobu 30 minút.

Poznámka:


- Pokyny o nastavení hodín a budíka nájdete v kapitole **Nastavenie - Hodiny** a **Nastavenie - Budík**.

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Stlačením tlačidla **TUNER** prepnete na rádio (len FM).



- 2 Na približne 2 sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlo ◀ ▶ a potom ho pustite.
→ Rádio sa automaticky naladí na stanicu s dostatočne silným signálom.



- 3 V prípade potreby opakujte krok 2 dovtedy, kým nenájdete požadovanú stanicu.
- Aby ste naladili stanicu so slabým príjmom, krátko a opakovane stláčajte tlačidlo ◀ ▶, až kým nenájdete optimálny príjem.

Manuálne programovanie rozhlasových staníc

Do pamäte môžete manuálne uložiť celkovo až 15 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 Stlačte tlačidlo **MANUAL TUNE**.



- 2 Naladte požadovanú stanicu (Pozrite si časť „Naladenie rozhlasovej stanice“).
- 3 Jedným alebo viacnásobným stlačením tlačidla **PRESET+** alebo **PRESET-** priradte číslo od 1 do 15.
- 4 Potvrďte stlačením tlačidla **SAVE**.
- 5 Opakovaním **krokov 2-4** uložte iné stanice.

Poznámka:

- *Predvolenú stanicu môžete prepísať tak, že na jej miesto uložíte inú frekvenciu.*

Počúvanie predvoľby alebo predvolenej stanice

- Stlačte tlačidlo **PRESET+** alebo **PRESET-** raz alebo viackrát, až kým sa nezobrazí požadovaná predvolená stanica.

Pozastavenie rádia

- Stlačte tlačidlo **TUNER**.
→ **OFF** (VYP.) sa zobrazí.

Užitočné rady:

Zlepšenie príjmu pásma FM:

- *Pre dosiahnutie optimálneho príjmu rozviňte kábel antény a upravte jeho umiestnenie.*

Manuálne prehliadanie

Prehliadanie všetkých fotografií v albumoch

- Stlačte tlačidlo pod albumom určitej osoby.



Prezentácia

Zariadenie dokáže automaticky zobrazovať všetky fotografie pri nastavenej frekvencii.

- 1 Zapnite prezentáciu.
- 2 Nastavte požadovaný interval času medzi snímkami.

Informácie o nastavení prezentácie nájdete v kapitole **Nastavenie - Prezentácia**.

Nahrávanie správ

- 1 Stlačte tlačidlo **PHOTO** alebo **REC**.
→ Zobrazia sa fotografie.
- 2 Stlačte tlačidlo **SELECT** pod jedným až piatimi zobrazeniami, aby ste vybrali alebo zrušili označenie používateľov, ktorým chcete správu zanechať.




- 3 Opakovane stlačte tlačidlo **REC**.
→ Spustí sa nahrávanie.
- 4 Rozprávajte v blízkosti **MIC**.




- 5 Stlačte tlačidlo **REC** na ukončenie nahrávania.

Užitočné rady:

- 1 Každá správa môže trvať až 20 sekúnd.
- 2 Po skončení nahrávania sa zariadenie automaticky prepne do režimu **PHOTO**.
- 3  sa zobrazí na fotografii a naznačuje počet správ, ktoré ste zanechali pre používateľa.

Prehrávanie a odstránenie správ

Počúvanie správy

- 1 Stlačte tlačidlo pod fotografiou pomocou tlačidla .
→ Prehrávanie sa automaticky spustí od prvej správy.

Opätovné počúvanie správy

- 1 Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** presuniete kurzor na požadovanú správu.
- 
- 2 Stlačte tlačidlo **REPLAY**.

Odstránenie správy

- 1 Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** presuniete kurzor na požadovanú správu.
- 2 Stlačte tlačidlo **DELETE**.



- 3 Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.



- 4 Vráťte sa stlačením tlačidla **BACK**.

Jas LCD môžete upraviť manuálne alebo nechať zariadenie, aby jas nastavilo automaticky.

Manuálne nastavenie

- Jedným alebo viacnásobným stlačením tlačidla **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** prepínajte jas obrazovky cez 3 úrovne.

Automatické nastavenie

Ak chcete v nočnej dobe predísť tomu, aby zariadenie vyžiarovalo príliš silné svetlo, môžete využiť funkciu automatického stlmenia, ktorá automaticky nastaví jas obrazovky na najnižšiu úroveň. (Pozrite si časť **Nastavenie automatického jasu** v kapitole **NASTAVENIE**)

- Ak je funkcia automatického stlmenia jasu nastavená, počas nastaveného časového rozpätia sa bude jas LCD displeja automaticky nastavovať na najnižšiu úroveň. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa jas zvýši a zostane zvýšený po dobu 10 sekúnd.
- Keď časovač automatického jasu dosiahne čas ukončenia, jas LCD sa automaticky zmení na úroveň jasu pred nastavením časovača automatického jasu

Môžete nahrat' fotografie, obnoviť stratené fotografie do albumov tak, že zariadenie pripojíte k PC.

Okrem toho môžete synchronizovať nastavenie času a automatického stlmenia na PC so zariadením.

Podrobnosti nájdete v dodanej Príručke rýchlym spustením.

Časovač automatického vypnutia

Tento rádiobudík má zabudovaný časovač automatického vypnutia, ktorý umožňuje automatické vypnutie rádia po zadanom čase.

- 1 Stlačte tlačidlo **SLEEP** v režime hodín.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **CHANGE**, aby ste časovač prepínali medzi: 15 min->30 min->60 min->90 min->120 min->**OFF**.

Aby ste vypli automatické vypnutie,

- nastavte automatické vypnutie na možnosť **OFF**.

Ochrana a všeobecná údržba

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Chráňte prístroj, napájacie články, CD a kazety pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v blízkosti topných telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm voľného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo unikať a vetranie bolo dostatočne zabezpečené.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.
- Prístroj čistite mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt prístroja.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Ventilácia a voľný priechod vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

Technické údaje

TUNER

Rozsah ladenia	FM 87.5-108 MHz
Odstup signálu od šumu	55 dB

HLAVNÁ JEDNOTKA

Výkon sieťového napájania	100-240 V AC
Spotreba energie	< 6 W
Hmotnosť	320 g
Rozmery (š × h × v)	244 x 70 x 51.5 mm
Rozmery balenia (š × h × v).....	256 x 143 x 91 mm
Celková hmotnosť.....	730 g

REPRODUKTORY

Impedancia	8 Ohm
------------------	-------

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Odstraňovanie chýb

V prípade akejkolvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.

Žiadny zvuk.

- Nie je nastavená hlasitosť.
- Nastavte pomocou tlačidla **VOL**.

Občasné praskavé zvuky pri počúvaní vysielania v pásme FM.

- Slabý signál.
- Antény kábel celkom rozťahnite.

Nefunguje budík.

- Nie je nastavený čas budenia.
- Pozrite si časť Nastavenie a aktivovanie budíka.
- Budík nie je aktivovaný.
- Pozrite si časť Nastavenie a aktivovanie budíka.

Synchronizácia sa preruší a zariadenie zlyhá.

- Softvér tohto zariadenia je poškodený.
- Pripojte zariadenie k PC a opätovne ho zosynchronizujte pomocou aplikácie AJL305 Photo Manager.

Jas obrazovky neustále tmavne.

- Zariadenie je v režime automatického stlmenia jasu.
- Ak chcete, aby zostala obrazovka stále jasná, vypnite časovač automatického stlmenia jasu.