

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3269

HTS3270

HTS3277

HTS3376

HTS3377

HTS3376W

HTS3377W

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PL Instrukcja obsługi

RU Руководство пользователя

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

 PHILIPS	
Philips Consumer Lifestyle SGP 09-CE-HTS3377W/12 <i>(report No.)</i>	
EC DECLARATION OF CONFORMITY	
We,	Philips Consumer Electronics <i>(manufacturer's name)</i>
Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands <i>(manufacturer's address)</i>	
declare under our responsibility that the electrical product:	
Philips <i>(name)</i>	HTS3377W/12 <i>(type or model)</i>
Home Theatre System with wireless <i>(product description)</i>	
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:	
EN 60065 : 2002 + A1 : 2006 EN 55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006 EN 55020 : 2007 EN 61000-3-2 : 2006-04 EN 61000-3-3 : 1995-01 + A1 : 2001-06 + A2:2005-11 EN 300 328 V1.7.1 + EN 301 489-1 V1.6.1, 489-17 V1.2.1 EN 62311 : 2008 <i>(title and/or number and date of issue of the standards)</i>	
following the provisions of 2006/95/EC, 2004/108/EC & RTTE 1999/5/EC directives and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.	
Eindhoven, 11 th March 2009 <i>(place, date)</i>	Frank Dethier Innovation Lab Manager Philips Leuven <i>(signature, name and function)</i>

 PHILIPS	
Philips Consumer Lifestyle SGP 09-CE-HTS3376W/12 <i>(report No.)</i>	
EC DECLARATION OF CONFORMITY	
We,	Philips Consumer Electronics <i>(manufacturer's name)</i>
Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands <i>(manufacturer's address)</i>	
declare under our responsibility that the electrical product:	
Philips <i>(name)</i>	HTS3376W/12 <i>(type or model)</i>
Home Theatre System with wireless <i>(product description)</i>	
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:	
EN 60065 : 2002 + A1 : 2006 EN 55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006 EN 55020 : 2007 EN 61000-3-2 : 2006-04 EN 61000-3-3 : 1995-01 + A1 : 2001-06 + A2:2005-11 EN 300 328 V1.7.1 + EN 301 489-1 V1.6.1, 489-17 V1.2.1 EN 62311 : 2008 <i>(title and/or number and date of issue of the standards)</i>	
following the provisions of 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2005/32/EC & RTTE 1999/5/EC directives and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.	
Eindhoven, 2 nd June 2009 <i>(place, date)</i>	Frank Dethier Innovation Lab Manager Philips Leuven <i>(signature, name and function)</i>

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	4
	Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις	4
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	5
2	Το προϊόν	7
	Κύρια χαρακτηριστικά	7
	Επισκόπηση προϊόντος	8
3	Σύνδεση	11
	Τοποθέτηση του προϊόντος	11
	Σύνδεση καλωδίων βίντεο	12
	Σύνδεση καλωδίων ηχείων στα ηχεία	13
	Σύνδεση ηχείου στη βάση ηχείου	13
	Σύνδεση ηχείων και υπογούφερ	14
	Σύνδεση πίσω ηχείων σε ασύρματο δέκτη	15
	Σύνδεση κεραίας ραδιοφώνου	15
	Σύνδεση καλωδίων ήχου/άλλων συσκευών	15
	Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος	18
4	Ξεκινώντας	19
	Τοποθετήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.	19
	Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής	20
	Επιλογή γλώσσας προβολής των μενού	20
	Αλλαγή ρυθμίσεων ηχείων	20
	Χρήση Philips EasyLink	21
	Επιλογή πηγής αναπαραγωγής	23
5	Αναπαραγωγή	24
	Αναπαραγωγή δίσκου	24
	Αναπαραγωγή βίντεο	24
	Αναπαραγωγή μουσικής	28
	Αναπαραγωγή φωτογραφιών	29
	Αναπαραγωγή από συσκευή USB	31

Αναπαραγωγή από φορητό media player	31
Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο	32

6	Προηγμένες λειτουργίες	34
	Δημιουργία αρχείων MP3	34
7	Προσαρμογή ήχου	35
	Έλεγχος έντασης	35
	Επιλογή περιβάλλοντος ήχου	35
	Επιλογή προκαθορισμένου ήχου	35
8	Προσαρμογή ρυθμίσεων	36
	Γενικές ρυθμίσεις	36
	Ρύθμιση ήχου	38
	Ρύθμιση βίντεο	40
	Προτιμήσεις	42
9	Πρόσθετες πληροφορίες	45
	Ενημέρωση λογισμικού	45
	Φροντίδα	45
10	Προδιαγραφές	46
11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	48
12	Γλωσσάρι	50

1 Σημαντικό

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε πηγή φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικό χώρο. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν υγρά.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Παραμένετε μακριά από το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λείζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle, δηλώνει ότι το σύστημα Home Theater HTS3377W, HTS3376W (CE 0560) συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων



Be responsible
Respect copyrights

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύονται από αξιώσεις μεθόδων ορισμένων ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α. και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Macrovision Corporation και σε άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις περιορισμένης προβολής, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (για παράδειγμα 10A).

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.

- 2 Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης προκειμένου να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.



Σημείωση

- Για να τηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία EMC (2004/108/EK), δεν πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του παλιού προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών, διότι η σωστή απόρριψη θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Κατασκευασμένα κατόπιν αδείας από τα Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Οι ονομασίες DivX και DivX Ultra Certified, καθώς και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Επίσημα προϊόντα με πιστοποίηση DivX® Ultra.

Αναπαράγει όλες τις εκδόσεις βίντεο DivX® (συμπεριλαμβανομένου του DivX® 6) με βελτιωμένη αναπαραγωγή αρχείων media DivX® και μορμά μέσω DivX®.

Αναπαράγει βίντεο DivX® με μενού, υπότιτλους και ηχητικά κομμάτια.



Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδείας υπό τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α.: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Οι ονομασίες DTS και DTS Digital Surround είναι σήματα κατατεθέντα, και τα λογότυπα και το σύμβολο DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR αποτελούν καταχωρημένα σήματα στις Η.Π.Α.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.



Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.



Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά σήματα της Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.

Σημείωση

- Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν οριστεί ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, δοκιμάστε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους για να αποφύγετε τις παρεμβολές:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών συσκευών για βοήθεια.

**LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT**

2 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια χαρακτηριστικά

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας έως 1080p

Απολαύστε το περιεχόμενο δίσκων HDTV στην υψηλότερη διαθέσιμη ποιότητα εικόνας για την HDTV που διαθέτετε. Αυτό το σύστημα Home Theater προσφέρει αναπαραγωγή βίντεο Full HD με ανάλυση μέχρι και 1080p με εξαιρετικά λεπτομερείς εικόνες και μεγαλύτερη ευκρίνεια για μια πιο ρεαλιστική εικόνα και συνεπώς μια ασύγκριτη εμπειρία παρακολούθησης.

Philips EasyLink

Το προϊόν σας υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Για συσκευές που είναι συμβατές με EasyLink και συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός ο έλεγχος από ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

Ακούστε πλούσιο πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο χωρίς συμπίεση

Το σύστημα Home Theater υποστηρίζει 5.1 κανάλια ήχου χωρίς συμπίεση και παρέχει πιο ρεαλιστική εμπειρία ήχου που πλησιάζει τη ζωντανή ακρόαση.

Hi speed USB 2.0 Link και MP3 Link

Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB για αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/JPEG/DivX ή συνδέστε το φορητό σας media player στην υποδοχή MP3 LINK για αναπαραγωγή μουσικής με εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Συγχρονισμός εξόδου ήχου με αναπαραγωγή βίντεο

Συγχρονίστε τον ήχο και την εικόνα ρυθμίζοντας ανάλογη καθυστέρηση για την έξοδο ήχου εάν το σήμα βίντεο αποστέλλεται στην τηλεόραση αργότερα από τις ροές ήχου.

Δημιουργία αρχείων MP3

Μετατρέψτε τα αγαπημένα σας τραγούδια από ένα CD ήχου σε μορφή MP3. Τα αρχεία MP3 που δημιουργούνται αποθηκεύονται στη συσκευή USB.

Προσαρμογή στην οθόνη

Δείτε την ταινία σε προβολή πλήρους οθόνης σε οποιαδήποτε τηλεόραση.


Κωδικοί περιοχών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δίσκων με τους παρακάτω κωδικούς περιοχής.

Κωδικός περιοχής για DVD	Χώρες
	Ευρώπη
	Ρωσία

Επισκόπηση προϊόντος

Κύρια μονάδα

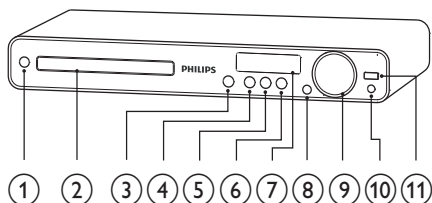

a (Αναμονή-ενεργοποίηση)

- Ενεργοποίηση του συστήματος Home Theater ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

b Θήκη δίσκου

c (Άνοιγμα/κλείσιμο)

- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

d (Αναπαραγωγή/παύση)

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, αυτόματος συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών κατά την αρχική ρύθμιση.

e (Διακοπή)

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, σβήνει τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

f SOURCE

- Επιλέγει μέσο για αναπαραγωγή ή ακρόαση ήχου από συνδεδεμένη συσκευή.

g Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης ή πληροφοριών δίσκου.

h IR sensor

- Εντοπίζει σήματα από το τηλεχειριστήριο. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα υπέρυθρων.

i VOL

- Αύξηση ή μείωση της έντασης.


j MP3 LINK

- Συνδέει μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου

k (USB)

- Σύνδεση υποστηριζόμενης συσκευής USB.

Τηλεχειριστήριο

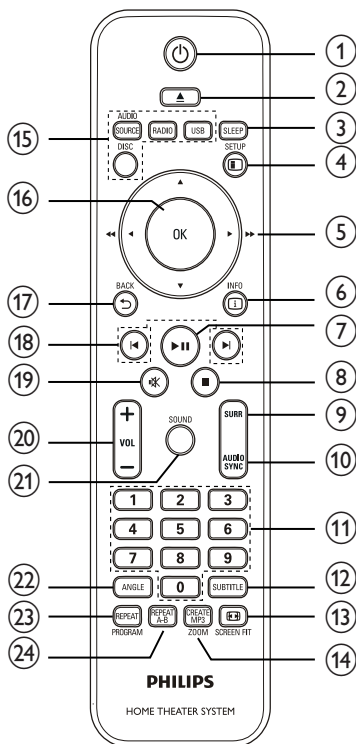

a **(Αναμονή-ενεργοποίηση)**

- Ενεργοποίηση του συστήματος Home Theater ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία EasyLink, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να μεταβούν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC σε κατάσταση αναμονής.

b **(Άνοιγμα/κλείσιμο)**

- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

c **SLEEP**

- Ρύθμιση καθυστέρησης μετά την οποία η το σύστημα Home Theater θα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

d **SETUP**

- Πραγματοποιεί πρόσβαση ή έξοδο από το μενού ρύθμισης.

e **(Πλήκτρα πλοήγησης)**

- Πλοήγηση στα μενού.
- Πατήστε αριστερά ή δεξιά για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε πάνω ή κάτω για συντονισμό σε μια ραδιοφωνική συχνότητα.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε αριστερά ή δεξιά για έναρξης της αυτόματης αναζήτησης.

f **INFO**

- Για δίσκους, εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση ή το δίσκο.
- Για τα slideshow, εμφανίζει τα αρχεία φωτογραφιών σε προβολή μικρογραφιών.

g **(Αναπαραγωγή/παύση)**

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, αυτόματος συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών κατά την αρχική ρύθμιση.

h **(Διακοπή)**

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, σβήνει τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

i **SURR (Περιβάλλον ήχος)**

- Πραγματοποιεί μετάβαση στον υποστηριζόμενο περιβάλλοντα ήχο ή σε στερεοφωνικό ήχο.

j **AUDIO SYNC**

- Επιλέγει μια γλώσσα ή κανάλι ήχου.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στη ρύθμιση συγχρονισμού ήχου και, στη συνέχεια, πατήστε **VOL +/-** για ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης ήχου.

k **Αριθμητικά πλήκτρα**

- Επιλέγει ένα στοιχείο για αναπαραγωγή.

l **SUBTITLE**

- Επιλογή γλώσσας υπότιτλων για βίντεο.

m **SCREEN FIT**

- Προσαρμόζει το φορμά εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης.

n **CREATE MP3/ZOOM**

- Παρέχει πρόσβαση στο μενού για δημιουργία MP3.
- Μεγεθύνει ή σμικρύνει την εικόνα.

o Κουμπιά πηγής

- **AUDIO SOURCE:** Επιλέγει μια πηγή εισόδου ήχου.
- **RADIO:** Μετάβαση σε ραδιόφωνο FM.
- **USB:** Πηγαίνει στην πηγή USB.
- **DISC:** Πηγαίνει στην πηγή δίσκου.

p OK

- Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.

q ↶ BACK

- Πραγματοποιεί επιστροφή σε μια προηγούμενη οθόνη.
- Για DVD, πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού τίτλων.
- Για VCD έκδοσης 2.0 ή σε SVCD με ενεργοποιημένο PBC, επιστρέφει στο μενού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

r ◀▶ (Προηγούμενο/επόμενο)

- Μεταβαίνει στον προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.

s ⏸ (Σίγαση)

- Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.

t VOL +/-

- Αύξηση ή μείωση της έντασης.

u SOUND

- Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

v ANGLE

- Εμφανίζει την εικόνα από διαφορετικές γωνίες λήψης.

w REPEAT/PROGRAM

- Επιλέγει ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πραγματοποιεί επαναρύθμιση της λίστας προεπιλεγμένων σταθμών: πατήστε για μη αυτόματη επαναρύθμιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο για αυτόματη επαναρύθμιση.

x REPEAT A-B

- Επισημαίνει μια ενότητα για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.

3 Σύνδεση

Για να χρησιμοποιήσετε το Home Theater System, πραγματοποιήστε τις παρακάτω συνδέσεις.

Βασικές συνδέσεις:

- Βίντεο
- Ηχεία και υπογούφερ
- Ασύρματος δέκτης (μόνο για HTS3377W, HTS3376W)
- Τροφοδοσία

Προαιρετικές συνδέσεις:

- Κεραία ραδιοφώνου
- Ήχος
 - Ήχος από τηλεόραση
 - Ήχος από κουτί σύνδεσης καλωδιακής/συσκευή εγγραφής/κονσόλα παιχνιδιών
- Άλλες συσκευές
 - Φορητό media player
 - Συσκευή USB



Σημείωση

- Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος για αναγνωριστικά και ενδείξεις παροχής.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.




Συμβουλή

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι υποδοχών για σύνδεση του προϊόντος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες σας. Ένας ολοκληρωμένος διαδραστικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να συνδέσετε το προϊόν σας είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.

Τοποθέτηση του προϊόντος

- Τοποθετήστε το προϊόν σε σημείο που δεν μπορεί κανείς να το σπρώξει, να το τραβήξει ή να το ρίξει κάτω. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περικλειστο χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος για εύκολη αποσύνδεση του προϊόντος από την παροχή ρεύματος.

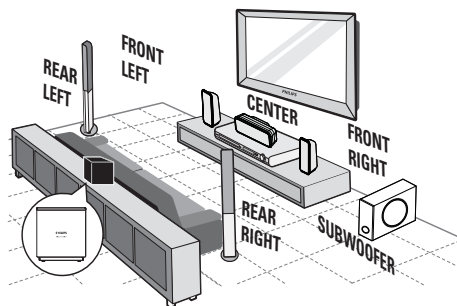

Ο ασύρματος δέκτης είναι μόνο για το HTS3377W, HTS3376W.

- 1 Τοποθετήστε το σύστημα Home Theater κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε τα ηχεία στο κανονικό επίπεδο ακρόασης και παράλληλα προς την περιοχή ακρόασης.
- 3 Τοποθετήστε το υπογούφερ στη γωνία του δωματίου ή τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από την τηλεόραση.
- 4 Τοποθετήστε τον ασύρματο δέκτη (μόνο για το HTS3377W, HTS3376W) κοντά σε πρίζα AC και ανάμεσα στα πίσω ηχεία. Τοποθετήστε τον ασύρματο δέκτη (με το λογότυπο της Philips) σε πλήρως παράλληλη θέση σε σχέση με το σύστημα Home Theater.



Συμβουλή

- Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα Home Theater πολύ κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.

Σύνδεση καλωδίων βίντεο

Συνδέστε το σύστημα Home Theater στην τηλεόραση για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου. Επιλέξτε τη βέλτιστη σύνδεση βίντεο που υποστηρίζει η τηλεόραση.


- Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχή SCART
- Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή HDMI (για τηλεόραση HDMI, DVI ή συμβατή με HDCP).
- Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή βίντεο (CVBS) (για τυπική τηλεόραση).



Σημείωση

- Πρέπει να συνδέσετε το σύστημα Home Theater απευθείας σε τηλεόραση.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχή SCART

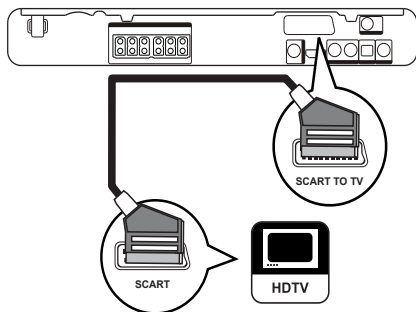


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο scart στην υποδοχή **SCART TO TV** του συστήματος Home Theater και την υποδοχή εισόδου SCART της τηλεόρασης.



Σημείωση

- Η σύνδεση Scart επιτρέπει έξοδο του ήχου της τηλεόρασης από τα ηχεία. Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'SCART IN'.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει καλή ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή HDMI

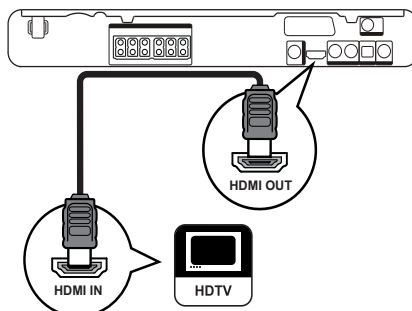

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **HDMI OUT** του συστήματος Home Theater και την υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης.



Σημείωση


- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει HDMI CEC, μπορείτε να ελέγχετε συμβατές συσκευές με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. (δείτε 'Ξεκινώντας' > 'Χρήση Philips EasyLink').



Συμβουλή

- Εάν η τηλεόραση έχει μόνο σύνδεση DVI, συνδέστε μέσω ενός προσαρμογέα HDMI/DVI. Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για έξοδο ήχου.
- Μπορείτε να ενισχύσετε την έξοδο βίντεο. (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > 'Ρύθμιση βίντεο' > **[HDMI Setup]**).
- Αυτή η σύνδεση παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή βίντεο (CVBS)

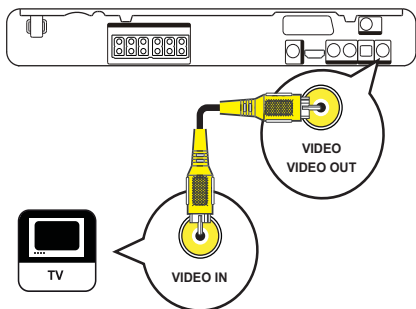

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **VIDEO** του συστήματος Home Theater και την υποδοχή εισόδου VIDEO της τηλεόρασης.




Σημείωση

- Η υποδοχή εισόδου βίντεο στην τηλεόραση ενδέχεται να φέρει την ένδειξη A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ή BASEBAND.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει τυπική ποιότητα εικόνας.

Σύνδεση καλωδίων ηχείων στα ηχεία


Μόνο για τα πίσω ηχεία των HTS3277, HTS3377, HTS3376 και HTS3377W, HTS3376W

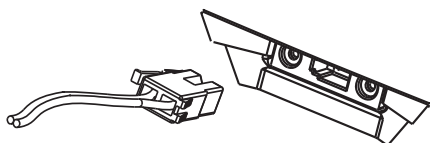

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ηχείων στις αντίστοιχες έγχρωμες υποδοχές των ηχείων (ή των βάσεων των ηχείων)

Σύνδεση ηχείου στη βάση ηχείου


Μόνο για τα πίσω ηχεία των HTS3277, HTS3377, HTS3376 και HTS3377W, HTS3376W

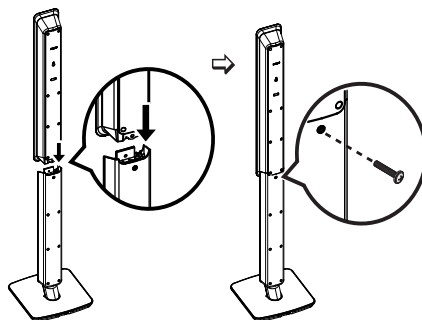


- 1 Στερεώστε τα ηχεία στις βάσεις ηχείων και ασφαλίστε τη θέση τους με βίδες.

Σύνδεση ηχείων και υπογούφερ

Μόνο για το HTS3377W, HTS3376W

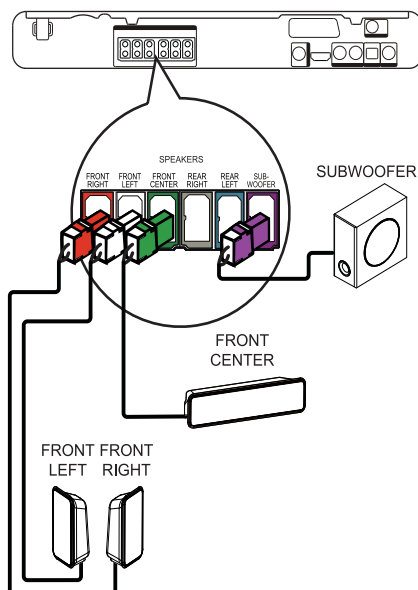

Για HTS3377, HTS3376 και HTS3277.
Διαφορετικό σετ ηχείων για τα HTS3270,
HTS3269 (δείτε 'Προδιαγραφές' > 'Ηχεία').

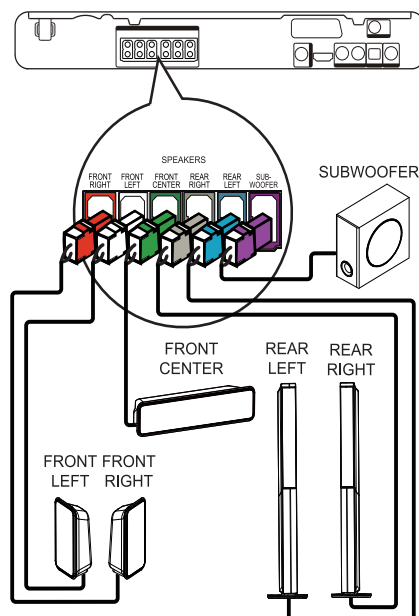

- 1 Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ στις αντίστοιχες υποδοχές στο σύστημα Home Theater.




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των βυσμάτων ταιριάζουν με αυτά των υποδοχών.


Σύνδεση πίσω ηχείων σε ασύρματο δέκτη

Μόνο για τα πίσω ηχεία του HTS3377W, HTS3376W

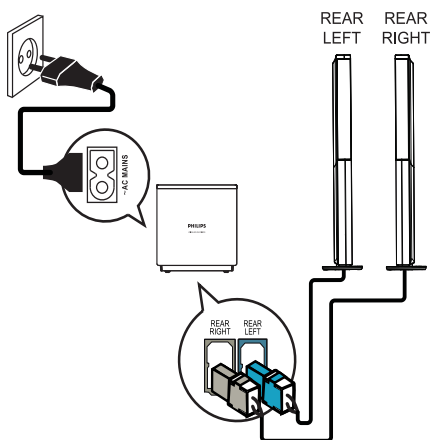

- 1 Συνδέστε το πίσω αριστερό και δεξί ηχείο στις αντίστοιχες υποδοχές στο κάτω μέρος του ασύρματου δέκτη.

Σύνδεση κεραίας ραδιοφώνου

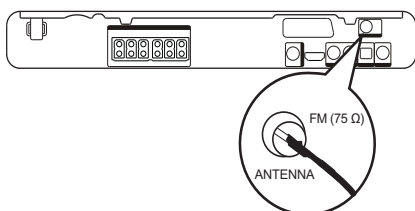

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή **FM75Ω** του συστήματος Home Theater (σε μερικά μοντέλα αυτό το καλώδιο έχει ήδη συνδεθεί).

- 2 Προεκτείνετε την κεραία FM και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.



Συμβουλή


- Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος FM, συνδέστε σε μια εξωτερική κεραία FM.

Σύνδεση καλωδίων ήχου/ άλλων συσκευών

Δρομολογήστε τον ήχο από άλλες συσκευές στο σύστημα Home Theater ώστε να απολαμβάνετε αναπαραγωγή ήχου με δυνατότητας πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.

Σύνδεση ήχου από τηλεόραση

(χρησιμοποιείται επίσης για έλεγχο EasyLink)

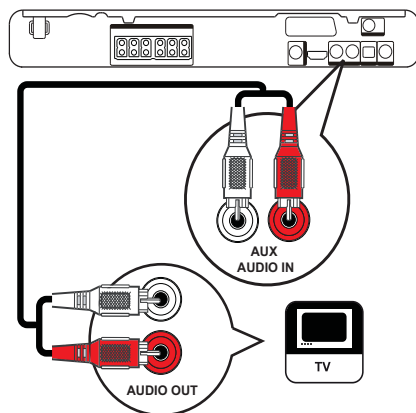

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (δεν παρέχονται) στις υποδοχές **AUDIO IN-AUX** του συστήματος Home Theater και τις υποδοχές εξόδου **AUDIO** της τηλεόρασης.




Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX'.

Σύνδεση ήχου από κουτί σύνδεσης καλωδιακής, συσκευή εγγραφής ή κονσόλα παιχιδιών

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε σύνδεση σε αναλογική ή ψηφιακή υποδοχή, ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

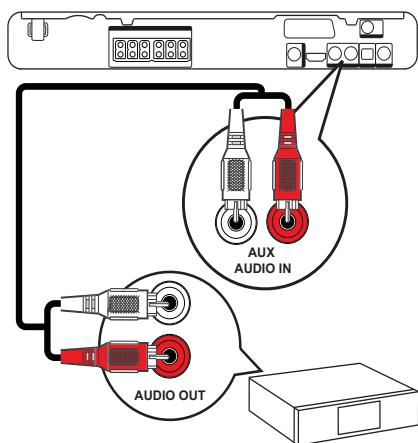


- 1 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (δεν παρέχονται) στις υποδοχές **AUDIO IN-AUX** του συστήματος Home Theater και τις υποδοχές εξόδου **AUDIO** της συσκευής.



Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX'.

Σύνδεση σε ομοαξονική υποδοχή

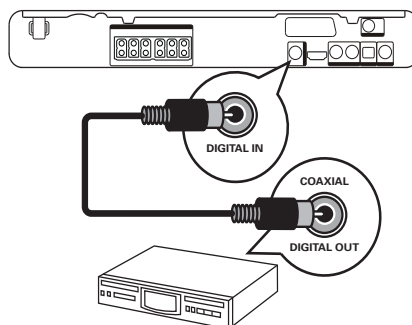


- 1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **DIGITAL-IN-COAXIAL** του συστήματος Home Theater και την υποδοχή εξόδου **COAXIAL/DIGITAL** της συσκευής.



Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'COAX IN'.

Σύνδεση σε οπτική υποδοχή

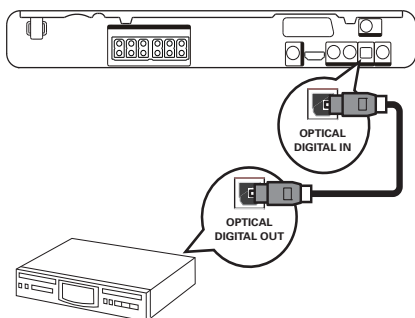


- 1 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **DIGITAL-IN-OPTICAL** του συστήματος Home Theater και την υποδοχή εξόδου OPTICAL/SPDIF της συσκευής.

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'OPTI IN'.

Σύνδεση φορητού media player

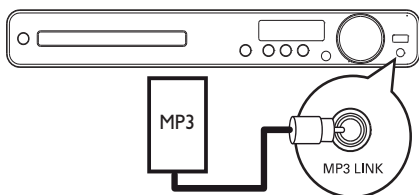


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **MP3 LINK** του συστήματος Home Theater και την υποδοχή ακουστικών του φορητού σας media player (όπως του MP3 player).

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'MP3 LINK'.

Σύνδεση συσκευής USB

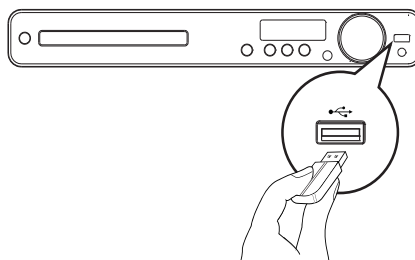

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB** του συστήματος Home Theater.

Σημείωση

- Το σύστημα Home Theater έχει μόνο δυνατότητα αναπαραγωγής/προβολής αρχείων MP3, WMA, DivX (Ultra) ή JPEG που είναι αποθηκευμένα σε τέτοιες συσκευές.
- Πατήστε **USB** για πρόσβαση στο περιεχόμενο και αναπαραγωγή των αρχείων.


Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος του συστήματος Home Theater, του ασύρματου δέκτη και άλλων συσκευών στην πρίζα μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις.
 - » Η ενδεικτική λυχνία ασύρματης σύνδεσης στον ασύρματο δέκτη ανάβει. (Ισχύει μόνο για το HTS3377W, HTS3376W)
 - » Το προϊόν είναι έτοιμο για ρύθμιση.

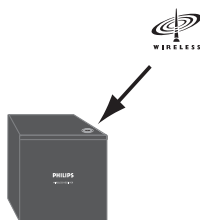


Σημείωση

- Για βέλτιστη ασύρματη λήψη, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης δεν παρεμποδίζεται από κανένα αντικείμενο.

4 Ξεκινώντας

Τοποθετήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

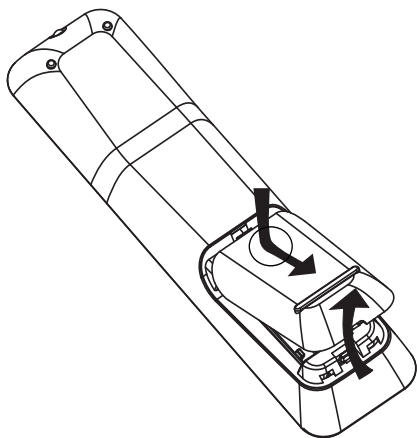

- 1 Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Εισαγάγετε τις 2 μπαταρίες (AAA) που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών αντιστοιχούν με τις ενδείξεις μέσα στη θήκη.
- 3 Τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.




Σημείωση

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Έλεγχος πηγής αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε **RADIO**, **USB** ή το κουμπί **DISC** για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή για έλεγχο.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (για παράδειγμα ◀ ▶).

Μετακίνηση στο μενού

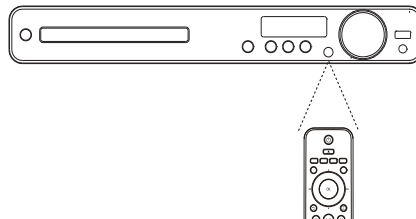

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα υπέρυθρων που βρίσκεται στο σύστημα Home Theater και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στα μενού της οθόνης.

Πλήκτρο	Δράση
▲▼	Μετακίνηση προς τα πάνω ή προς κάτω
◀▶	Μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
OK	Επιβεβαίωση επιλογής
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Εισαγωγή αριθμών

Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 2 Πατήστε **DISC** για μετάβαση στη λειτουργία δίσκου.
- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Μεταβείτε στο κανάλι της τηλεόρασής σας με το μικρότερο αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αλλαγής καναλιών προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη της Philips.
 - Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **⏮ SOURCE** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.



Συμβουλή

- Το κανάλι εισόδου βίντεο βρίσκεται ανάμεσα στο κανάλι με τον μικρότερο αριθμό και εκείνο με τον μεγαλύτερο και μπορεί να ονομάζεται FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI, κ.λπ. Σχετικά με τον τρόπο επιλογής της σωστής εισόδου στην τηλεόρασή σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της.

Επιλογή γλώσσας προβολής των μενού



Σημείωση

- Παραλείψτε αυτή τη ρύθμιση εάν το προϊόν έχει συνδεθεί σε τηλεόραση συμβατή με HDMI CEC. Πραγματοποιείται αυτόματα μετάβαση στην ίδια γλώσσα προβολής μενού με αυτή που έχετε ρυθμίσει στην τηλεόρασή σας.

General Setup

EasyLink Setup	☒ Auto
Disc Lock	☐ English
Display Dim	☐ Dansk
OSD Language	☐ Nederlands
Screen Saver	☐ Suomi
Sleep Timer	☐ Français
DivX(R) VOD Code	☐ Deutsch
	☐ Italiano ▼

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **⏮ SETUP**.
 - » Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.
- 3 Πατήστε **▶**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[OSD Language]** στο μενού, και στη συνέχεια πατήστε **▶**.
 - Οι επιλογές γλώσσας διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας. Ενδέχεται να μην υπάρχει αντιστοιχία με την εικόνα.
- 5 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.



Συμβουλή

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για το μενού δίσκων DVD (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > 'Προτιμήσεις' > [Disc Menu]).

Αλλαγή ρυθμίσεων ηχείων

Ιδανικά, η απόσταση μεταξύ της θέσης ακρόασης και όλων των ηχείων πρέπει να είναι ίδια. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ηχείων ανάλογα με την απόστασή τους από τη θέση ακρόασης για να επιτύχετε το βέλτιστο δυνατό περιβάλλοντα ήχο.

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
HDMI Audio	
CD Upsampling	
Audio Sync	

- 1 Πατήστε το **DISC**.
- 2 Πατήστε το **⏏ SETUP**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε **[Audio Setup]** στο μενού, και στη συνέχεια πατήστε **►**.
 - Εάν η πρόσβαση στην επιλογή ρύθμισης ηχείων δεν είναι δυνατή, πατήστε δύο φορές **■** προτού πατήσετε **⏏ SETUP**.

Για ρύθμιση του επιπέδου έντασης των ηχείων

- 1 Πατήστε **[Speakers Volume]** στο μενού, και στη συνέχεια πατήστε **►**.

Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

- 2 Πατήστε **◀▶** για να αλλάξετε το επίπεδο έντασης και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
 - » Το ηχείο εκπέμπει το δοκιμαστικό ήχο.
 - Επαναλάβετε την παραπάνω ρύθμιση για τα άλλα ηχεία μέχρι το επίπεδο εξόδου ήχου σε όλα τα ηχεία να είναι το ίδιο.

- Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⏏ SETUP**.

Για ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης της εξόδου ήχου (κεντρικό και πίσω ηχείο μόνο)

- 1 Πατήστε **[Speakers Delay]** στο μενού, και στη συνέχεια πατήστε **►**.

Speakers Distance Setup	
Center	0MS
Rear Left	0MS
Rear Right	0MS

- 2 Πατήστε **◀▶** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
 - Επαναλάβετε την παραπάνω ρύθμιση για άλλα ηχεία μέχρι η έξοδος ήχου από όλα τα ηχεία να φτάνει στη θέση ακρόασης ταυτόχρονα.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⏏ SETUP**.



Συμβουλή

- Εάν το κεντρικό ή πίσω ηχείο είναι πιο κοντά στη θέση ακρόασης από ό,τι το μπροστινό, ρυθμίστε περισσότερο χρόνο καθυστέρησης.
- Υπολογίστε ρύθμιση 1ms για κάθε 30 εκ. απόστασης μεταξύ του ηχείου και της θέσης ακρόασης.

Χρήση Philips EasyLink

Το προϊόν σας υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Για συσκευές που είναι συμβατές με EasyLink και συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός ο έλεγχος από ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
- 2 Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη χρήση των παρακάτω κουμπιών ελέγχου Philips EasyLink.

EasyLink

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες EasyLink.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Εάν συνδέσετε το προϊόν σας σε συσκευές που υποστηρίζουν αναπαραγωγή με ένα πάτημα, μπορείτε να ελέγχετε το προϊόν και τις συσκευές σας με ένα τηλεχειριστήριο. Για παράδειγμα, όταν πατάτε Play (Αναπαραγωγή) στο τηλεχειριστήριο του DVD σας, η τηλεόρασή σας μεταβαίνει αυτόματα στο σωστό κανάλι προκειμένου να προβάλει το περιεχόμενο του DVD.

Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με ένα πάτημα, στη θήκη δίσκου πρέπει να έχει τοποθετηθεί δίσκος βίντεο πριν τη λειτουργία.

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα

Εάν συνδέσετε το προϊόν σε συσκευές που υποστηρίζουν δυνατότητα μετάβασης σε κατάσταση αναμονής με ένα πάτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του προϊόντος για να επιτύχετε τη μετάβαση του προϊόντος σας αλλά και όλων των συνδεδεμένων συσκευών HDMI σε αναμονή. Μπορείτε να εκτελέσετε αναμονή με ένα πάτημα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή HDMI.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Εάν συνδέσετε το προϊόν σε συσκευές συμβατές με HDMI CEC, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αναπαραγωγής του ήχου της συνδεδεμένης συσκευής από το προϊόν.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ήχου με ένα πάτημα, πρέπει να αντιστοιχίσετε την είσοδο ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή στο προϊόν.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής για να ρυθμίσετε την ένταση.

Αντιστοίχιση εισόδων ήχου

Όταν γίνει σωστή αντιστοίχιση εισόδου ήχου, το σύστημα Home Theater πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στην είσοδο ήχου της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε.

Αντιστοίχιση συσκευών στις εισόδους ήχου



Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης HDMI και των άλλων συσκευών HDMI έχει συνδεθεί στις υποδοχές εισόδου ήχου του συστήματος Home Theater.

General Setup

EasyLink Setup	EasyLink
Disc Lock	One Touch Play
Display Dim	One Touch Standby
OSD Language	System Audio Control
Screen Saver	Audio Input Mapping
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

- 1 Πατήστε το **DISC**.
- 2 Πατήστε το **⏏ SETUP**.

- » Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.

3 Πατήστε το ►.

4 Επιλέξτε **[EasyLink Setup]** και στη συνέχεια πατήστε ►.

- Οι λειτουργίες **[One Touch Play]** και **[One Touch Standby]** είναι ενεργοποιημένες από εργοστασιακή προεπιλογή.

5 Επιλέξτε **[System Audio Control]** > **[On]** και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση των συσκευών.

- » Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται το μενού αντιστοίχισης εισόδων ήχου.

Audio Input Mapping	
Scart In	○ [TV]
Aux	○ [DVD 3400]
Optical In	○ other (Non-HDMI)
Coaxial In	

Για παράδειγμα, εάν ο ήχος της τηλεόρασης έχει συνδεθεί στην υποδοχή **AUX** του συστήματος Home Theater, επιλέξτε **[Aux]** και αντιστοιχίστε το με την τηλεόραση (όνομα μάρκας) στη δεξιά οθόνη.

6 Επιλέξτε την είσοδο ήχου του συστήματος Home Theater που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σε άλλη συσκευή HDMI (π.χ. **AUX**, **SCART IN**) και πατήστε ►.


7 Επιλέξτε τη σωστή συνδεδεμένη συσκευή και πατήστε **OK**.

- » Επανάλαβετε τα βήματα 5~7 για να αντιστοιχίσετε τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.

8 Πατήστε **⏮ SETUP** για έξοδο από το μενού.


Επιλογή πηγής αναπαραγωγής

Στη βασική μονάδα

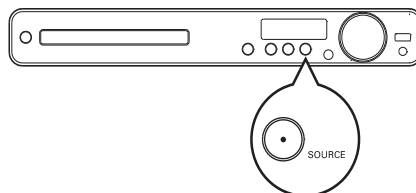

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε: **DISC** > **USB** > **FM** > **SCART IN** > **AUX** > **COAX IN** > **OPTI IN** > **MP3 LINK** > **DISC** ...

Στο τηλεχειριστήριο

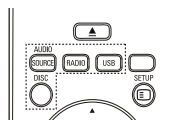

- Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** για μετάβαση στη συνδεδεμένη πηγή ήχου:

Οθόνη	Συσκευή συνδεδεμένη σε
AUX	Υποδοχές AUDIO IN-AUX
SCART IN	Υποδοχή SCART TO TV
COAX IN	Υποδοχή COAXIAL DIGITAL IN
OPTI IN	Υποδοχή OPTICAL DIGITAL IN
MP3 LINK	Υποδοχή MP3 LINK

- Πατήστε **RADIO** για μετάβαση σε ζώνη FM.
- Πατήστε **USB** για μετάβαση σε λειτουργία USB.
- Πατήστε **DISC** για μετάβαση στη λειτουργία δίσκου.

5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου



Προσοχή

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.

- 1 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα να βλέπει προς τα πάνω.
 - Για δίσκους διπλής στρώσης, τοποθετήστε την πλευρά για αναπαραγωγή προς τα πάνω.
- 3 Πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.
 - Για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου, ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι προβολής για το σύστημα Home Theater.
 - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή δίσκου, πατήστε **■**.



Σημείωση

- Ελέγξτε τους τύπους δίσκους που υποστηρίζονται. (δείτε 'Προδιαγραφές' > 'Μέσα αναπαραγωγής').
- Εάν εμφανιστεί το μενού εισαγωγής κωδικού, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή κλειδωμένου δίσκου ή δίσκου με περιεχόμενο περιορισμένης προβολής.
- Εάν πραγματοποιήσετε διακοπή ή παύση ενός δίσκου για περίπου 5 λεπτά, ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε **DISC**.
- Αφού πραγματοποιήσετε διακοπή ή παύση ενός δίσκου, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 15 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Αναπαραγωγή βίντεο



Σημείωση

- Για δίσκο βίντεο, η αναπαραγωγή συνεχίζεται πάντα από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί. Για έναρξη της αναπαραγωγής από την αρχή, πατήστε **◀** ενώ εμφανίζεται το μήνυμα.

Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο

- 1 Αναπαραγωγή τίτλου.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον τίτλο.

Πλήκτρο	Δράση
▶▶	Αρχίζει, σταματά ή ξαναρχίζει την αναπαραγωγή.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
▶	Πραγματοποιεί μετάβαση στον επόμενο τίτλο ή κεφάλαιο.
◀	Πραγματοποιεί μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος τίτλου ή κεφαλαίου. Πατήστε δύο φορές για μετάβαση στον προηγούμενο τίτλο ή κεφάλαιο.
◀◀ / ▶▶	Γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός (δεξιά) ή προς τα πίσω (αριστερά). Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης. • Σε λειτουργία παύσης, αργή κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
▲ / ▼	Αναζήτηση σε αργή κίνηση προς τα εμπρός (κάτω) ή προς τα πίσω (επάνω). Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης. • Για VCD είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

Αλλαγή ρυθμίσεων αναπαραγωγής βίντεο


- 1 Αναπαραγωγή τίτλου.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την αναπαραγωγή.

Πλήκτρο	Δράση
AUDIO	Επιλέξει μια γλώσσα ή κανάλι ήχου.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υπότιτλων για βίντεο.
REPEAT	Επιλέγει ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής. • Οι επιλογές επανάληψης ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. • Για VCD, η επανάληψη αναπαραγωγής είναι δυνατή μόνο εάν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία PBC.
ZOOM	Μεγεθύνει ή σμικρύνει την εικόνα. • Για να μετακινηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα, πατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης.
INFO	Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης ή πληροφοριών δίσκου. • Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου.
SCREEN FIT	Προσαρμόζει το σχήμα εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης. • Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία σε προβολή πλήρους οθόνης στην τηλεόραση.

Σημείωση

- Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν με ορισμένους δίσκους. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που συνοδεύουν το δίσκο για λεπτομέρειες.

Πρόσβαση στο μενού DVD

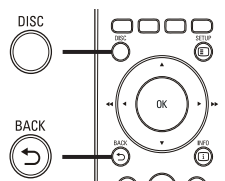

- 1 Πατήστε **DISC** για πρόσβαση στο κύριο μενού δίσκου.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή αναπαραγωγής και πατήστε **OK**.
 - Σε ορισμένα μενού, πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας.
 - Για επιστροφή στο μενού τίτλων κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **↩ BACK**.

Πρόσβαση στο μενού VCD ή το μενού προεπισκόπησης

Η λειτουργία PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής) για VCD είναι ενεργοποιημένη από εργοστασιακή προεπιλογή. Όταν τοποθετείτε ένα VCD, εμφανίζεται το μενού περιεχομένων.

- 1 Πατήστε **▲▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής και πατήστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Εάν η λειτουργία PBC είναι απενεργοποιημένη, το μενού παραλείπεται και η αναπαραγωγή ξεκινά από τον πρώτο τίτλο.
 - Για επιστροφή στο μενού κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **↩** **BACK** (είναι δυνατή μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία PBC).
- 2 Πατήστε **DISC** για προεπισκόπηση των περιεχομένων του δίσκου.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **DISC**.

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή επισκόπησης αναπαραγωγής και πατήστε **OK**.

[Track Digest]

Πραγματοποιεί αναπαραγωγή των πρώτων δευτερολέπτων κάθε κομματιού σε δίσκο.

[Disc Interval]

Διαιρεί τη συνολική διάρκεια του δίσκου με το έξι και πραγματοποιεί αναπαραγωγή των πρώτων δευτερολέπτων αυτών των τμημάτων.

[Track Interval]

Διαιρεί το τρέχον κομμάτι με το έξι και πραγματοποιεί αναπαραγωγή των πρώτων δευτερολέπτων αυτών των τμημάτων. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία διακοπής.




Συμβουλή

- Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση PBC (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > 'Προτιμήσεις' > **[PBC]**).

Συγχρονισμός εξόδου ήχου με αναπαραγωγή βίντεο

Εάν η αναπαραγωγή βίντεο πραγματοποιείται με ταχύτητα μικρότερη από την έξοδο ήχου (ο ήχος δεν συμβαδίζει με τις εικόνες), μπορείτε να καθυστερήσετε την έξοδο ήχου έτσι ώστε να αντιστοιχεί στην εικόνα.

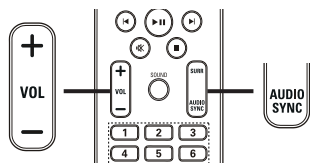


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUDIO SYNC** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUDIO SYNC'.
- 2 Εντός πέντε δευτερολέπτων, πατήστε **VOL +/-** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο ήχου.



Σημείωση

- Εάν το κουμπί ελέγχου έντασης δεν χρησιμοποιηθεί εντός πέντε δευτερολέπτων, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία ελέγχου έντασης.

Γρήγορη μετάβαση σε συγκεκριμένο χρόνο

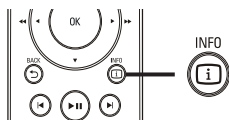

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **INFO**.
» Εμφανίζεται το μενού κατάστασης δίσκου.
- 2 Πατήστε **▲▼** για προβολή πληροφοριών και, στη συνέχεια, **OK**.
 - **[TT Time]** (διάρκεια τίτλου)
 - **[Ch Time]** (διάρκεια κεφαλαίου)
 - **[Disc Time]** (διάρκεια δίσκου)
 - **[Track Time]** (διάρκεια κομματιού)
- 3 Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε το χρόνο στον οποίο θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.



Σημείωση

- Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.



Σημείωση

- Η επισήμανση ενότητας για επανάληψη αναπαραγωγής είναι δυνατή μόνο μέσα σε ένα τίτλο/κομμάτι.

Προβολή αναπαραγωγής βίντεο από διαφορετικές γωνίες κάμερας

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **INFO**.
» Εμφανίζεται το μενού κατάστασης δίσκου.
- 2 Επιλέξτε **[Angle]** και πατήστε **►**.
- 3 Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να επιλέξετε γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
» Η αναπαραγωγή αλλάζει στην επιλεγμένη γωνία.



Σημείωση

- Ισχύει μόνο για δίσκους που περιλαμβάνουν σκηνές από πολλές γωνίες.

Επανάληψη αναπαραγωγής συγκεκριμένης ενότητας

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT A-B** στο σημείο που θέλετε να ορίσετε το σημείο έναρξης.
- 2 Πατήστε **REPEAT A-B** ξανά για να ορίσετε το σημείο λήξης.
» Η επανάληψη της αναπαραγωγής ξεκινά.
- 3 Για να ακυρώσετε την επανάληψη της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT A-B** ξανά.

Αναπαραγωγή βίντεο DivX®

Το βίντεο DivX είναι ένα ψηφιακό μορμά μέσων που διατηρεί υψηλή ποιότητα παρά τον υψηλό βαθμό συμπίεσης. Μπορείτε να απολαύσετε βίντεο DivX σε αυτό το προϊόν με πιστοποίηση DivX®.

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει βίντεο DivX.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
 - » Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε τίτλο για αναπαραγωγή και πατήστε **▶▶**.
- 4 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγχετε τον τίτλο.

Πλήκτρο	Δράση
AUDIO	Επιλέξει μια γλώσσα ή κανάλι ήχου.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υπότιτλων για βίντεο.
	Διακοπή αναπαραγωγής. Για βίντεο DivX Ultra, πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να εμφανίσετε το μενού περιεχομένων.
 INFO	Εμφάνιση πληροφοριών βίντεο DivX Ultra.



Σημείωση

- Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή βίντεο DivX που έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί με τον κωδικό εγγραφής DivX του παρόντος συστήματος Home Theater (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > 'Γενικές ρυθμίσεις' > **[DivX(R) VOD Code]**).
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX έως 4GB.
- Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σετ χαρακτήρων (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > 'Προτιμήσεις' > **[DivX Subtitle]**).
- Το σύστημα Home Theater μπορεί να εμφανίσει έως 45 χαρακτήρες σε έναν υπότιτλο.

Αναπαραγωγή μουσικής

Έλεγχος αναπαραγωγής κομματιού ήχου

- 1 Αναπαραγωγή κομματιού.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγχετε την αναπαραγωγή κομματιού.

Πλήκτρο	Δράση
	Αρχίζει, σταματά ή ξαναρχίζει την αναπαραγωγή.
	Διακοπή αναπαραγωγής.
	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
	Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Πατήστε δύο φορές για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Επιλέγει ένα στοιχείο για αναπαραγωγή.

 	Γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός (δεξιά) ή προς τα πίσω (αριστερά). Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης. • Για αλλαγή της ταχύτητας αναζήτησης, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί.
REPEAT	Επιλέγει ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Το MP3/WMA είναι ένας τύπος αρχείου ήχου υψηλής συμπίεσης (αρχεία με επέκταση .mp3 ή .wma).

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει μουσική MP3/WMA.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
 - » Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε φάκελο και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε κομμάτι για αναπαραγωγή και πατήστε **▶II**.
 - Για επιστροφή στο κύριο μενού, πατήστε **↶ BACK** ή **▲** μέχρι να επιλεγεί ο φάκελος 'Προηγούμενο' και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.



Σημείωση

- Για δίσκο εγγεγραμμένο σε πολλαπλές περιόδους λειτουργίας, πραγματοποιείται αναπαραγωγή μόνο της πρώτης περιόδου.
- Το προϊόν δεν υποστηρίζει φορμά ήχου MP3PRO.
- Εάν στο όνομα του κομματιού MP3 (ID3) ή του άλμπουμ, υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες, τότε το όνομα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη, καθώς τέτοιοι χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται.
- Ορισμένα αρχεία WMA διαθέτουν προστασία Digital Rights Management και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε αυτό το προϊόν.
- Δεν είναι δυνατή η προβολή ή αναπαραγωγή φακέλων/αρχείων που υπερβαίνουν το υποστηριζόμενο όριο του προϊόντος.



Συμβουλή


- Μπορείτε να επιλέξετε προβολή περιεχομένων δεδομένων, προβολή φακέλων ή προβολή αρχείων (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > 'Προτιμήσεις' > [MP3/JPEG Display]).

Αναπαραγωγή φωτογραφιών

Αναπαραγωγή φωτογραφιών ως slideshow

Το προϊόν έχει δυνατότητα αναπαραγωγής φωτογραφιών JPEG (αρχείων με επέκταση .jpeg ή .jpg).

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει φωτογραφίες JPEG.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
 - » Το slideshow ξεκινά (για δίσκο Kodak) ή εμφανίζεται το μενού περιεχομένων (για δίσκο JPEG).
- 3 Επιλέξτε φάκελο/άλμπουμ για αναπαραγωγή.
 - Για προεπισκόπηση των φωτογραφιών σε φάκελο/άλμπουμ, πατήστε **Ⓜ INFO**.

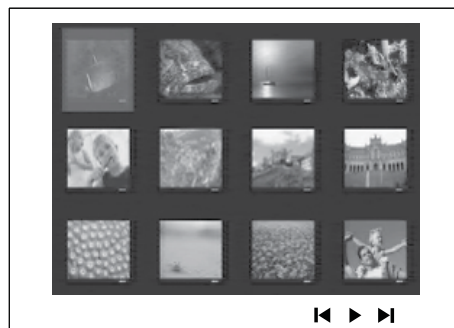

- Για μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη προβολή στην οθόνη, πατήστε **◀ / ▶**.
 - Για επιλογή φωτογραφίας, πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης**.
 - Για προβολή της επιλεγμένης μόνο φωτογραφίας, πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **▶II** για έναρξη της αναπαραγωγής slideshow.
 - Για επιστροφή στο μενού, πατήστε **↶ BACK**.



Σημείωση

- Σε περίπτωση που σε ένα δίσκο έχει συμπίεστεί μεγάλος αριθμός τραγουδιών/φωτογραφιών, ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εμφάνιση των περιεχομένων του δίσκου στην τηλεόραση.
- Εάν η φωτογραφία JPEG δεν έχει εγγραφεί ως αρχείο τύπου 'exif', τότε δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη η πραγματική μικρογραφία. Θα αντικατασταθεί από μια μικρογραφία 'μπλε όρους'.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να προβάλει μόνο εικόνες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σύμφωνα με το φORMά JPEG-EXIF το οποίο χρησιμοποιούν οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Δεν μπορεί να εμφανίσει Motion JPEG και εικόνες σε άλλα φORMά, εκτός του JPEG, ή ηχητικά κλιπ συσχετισμένα με εικόνες.
- Δεν είναι δυνατή η προβολή ή αναπαραγωγή φακέλων/αρχείων που υπερβαίνουν το υποστηριζόμενο όριο του προϊόντος.

Έλεγχος αναπαραγωγής φωτογραφιών

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή slideshow φωτογραφιών.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τη φωτογραφία.

Κουμπί	Δράση
◀	Μετάβαση στην προηγούμενη φωτογραφία.
▶	Μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία.
▲	Περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα.
▼	Περιστροφή της φωτογραφίας αριστερόστροφα.
ZOOM	Μεγεθύνει ή σμικρύνει την εικόνα. Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής σε λειτουργία ζουμ.
■	Διακοπή της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή μουσικού slideshow


Πραγματοποιήστε ταυτόχρονη αναπαραγωγή αρχείων μουσικής MP3/WMA και αρχείων φωτογραφιών JPEG για δημιουργία μουσικού slideshow. Τα αρχεία MP3/WMA και JPEG πρέπει είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο ή την ίδια συσκευή USB.

- 1 Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA.
- 2 Μεταβείτε στο φάκελο/άλμπουμ φωτογραφιών και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του slideshow.
 - » Το slideshow ξεκινά και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του φακέλου ή του άλμπουμ φωτογραφιών.
 - » Η αναπαραγωγή ήχου θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του δίσκου.
- Για διακοπή της αναπαραγωγής του slideshow, πατήστε **■**.
- Για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **■** ξανά.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB

Το προϊόν πραγματοποιεί αναπαραγωγή/προβολή αρχείων MP3, WMA, WMV, DivX (Ultra) ή JPEG από τις εξής συσκευές USB:

- ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που συμμορφώνεται με το πρότυπο PTP
- μονάδα flash
- συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης
- HDD (απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας)

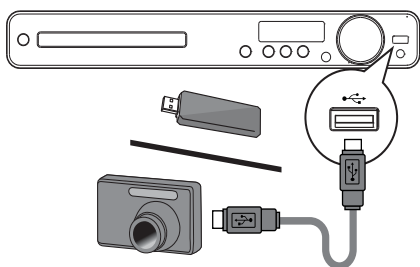


- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB**.
- 2 Πατήστε **USB**.
 - » Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε **▶||**.
 - » Έναρξη αναπαραγωγής.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■** ή αφαιρέστε τη συσκευή USB.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή δεν ταιριάζει στην υποδοχή USB, πραγματοποιήστε σύνδεση μέσω καλωδίου επέκτασης USB.
- Εάν συνδέετε συσκευή ανάγνωσης USB πολλαπλών καρτών/συσκευών, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε μόνο μία κάρτα/συσκευή.

Αναπαραγωγή από φορητό media player

Απλά συνδέστε το φορητό σας media player (π.χ. MP3 player) στο σύστημα Home Theater και απολαύστε τη μουσική σας με εξαιρετική ποιότητα ήχου.

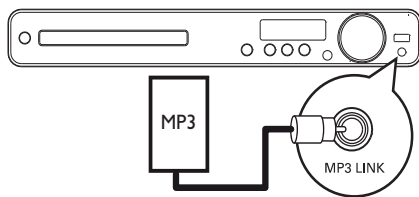


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) από την υποδοχή **MP3 LINK** του συστήματος Home Theater στην υποδοχή ακουστικών του φορητού media player.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **'MP3 LINK'**.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στο φορητό media player.
 - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP** στο φορητό media player.

Σημείωση

- Ο έλεγχος της αναπαραγωγής είναι δυνατός μόνο από το φορητό media player.
- Διακόψτε την αναπαραγωγή στο φορητό media player πριν πραγματοποιήσετε μετάβαση σε άλλο μέσο/πηγή αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία FM έχει συνδεθεί στο σύστημα Home Theater. Εάν δεν έχει συνδεθεί, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM75 Ω** και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.

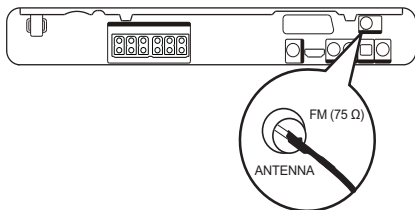

Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη, τοποθετήστε την κεραία μακριά από την τηλεόρασή σας ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Για ακόμη καλύτερη λήψη FM stereo, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM (δεν παρέχεται).

Συντονισμός για πρώτη φορά

Όταν εισέρχεστε στη λειτουργία ραδιοφώνου για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Πατήστε το **RADIO**.
 - » Εμφανίζεται η ένδειξη 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (Αυτόματη εγκατάσταση ... Πατήστε OK).
- 2 Πατήστε το **▶II**.
 - » Αποθηκεύονται όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί.
 - » Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή συντονίζεται στον πρώτο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για διακοπή του αυτόματου συντονισμού, πατήστε **■**.



Σημείωση

- Το σύστημα Home Theater έχει δυνατότητα αποθήκευσης έως 40 ραδιοφωνικών σταθμών.
- Εάν δεν ενεργοποιηθεί ο αυτόματος συντονισμός ή εάν αποθηκευτούν λιγότεροι από 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, θα σας ζητηθεί να επαναλάβετε το συντονισμό των ραδιοφωνικών σταθμών.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε το **RADIO**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για έλεγχο του ραδιοφώνου.

Πλήκτρο	Δράση
◀▶	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
▲▼	Συντονισμός της ραδιοφωνικής συχνότητας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
■	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να διαγράψετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό από τη λίστα προεπιλογών. • Ο προρυθμισμένος αριθμός για τους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς παραμένει ίδιος.



Επανεγκατάσταση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
 - » Όλοι οι ήδη εγκατεστημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αντικαθίστανται.



Σημείωση

- Εάν κατά την εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών δεν εντοπιστεί στερεοφωνικό σήμα ή εάν αποθηκευτούν λιγότεροι από 5 σταθμοί, ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας ραδιοφώνου.

Αναζήτηση και αποθήκευση μεμονωμένων ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε **◀/▶**.
 - » Ξεκινάει η αναζήτηση μέχρι να εντοπιστεί ραδιοφωνικός σταθμός.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
 - Για μικροσυντονισμό της ραδιοφωνικής συχνότητας, πατήστε **▲/▼**.
- 4 Πατήστε **PROGRAM**.
 - » Ο προεπιλεγμένος αριθμός σταθμού αναβοσβήνει.
 - » Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια έως και 20 δευτερόλεπτα μετά από το παραπάνω βήμα, η συσκευή πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία προρύθμισης.
- 5 Πατήστε **◀/▶** (ή **Αριθμητικά πλήκτρα**) για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό για αποθήκευση.

6 Πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.



Σημείωση

- Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός FM χρησιμοποιεί σύστημα αναμετάδοσης RDS (Radio Data System), εμφανίζεται το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

6 Προηγμένες λειτουργίες

Δημιουργία αρχείων MP3

Μπορείτε να μετατρέψετε CD ήχου σε αρχεία ήχου MP3 με αυτό το σύστημα Home Theater. Τα αρχεία ήχου MP3 που δημιουργούνται αποθηκεύονται στη συσκευή USB.

Επιλογή	Περιγραφή
[Speed]	Επιλογή της ταχύτητας εγγραφής σε αρχείο. Εάν επιλέξετε ταχύτητα [Normal] , μπορείτε να ακούτε μουσική ενώ δημιουργείτε το αρχείο MP3.
[Bitrate]	Επιλογή του επιπέδου ποιότητας. Υψηλότερος ρυθμός bit για καλύτερη ποιότητα ήχου και μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [128kbps] .

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
		☐ Track02	04:17
Bitrate	128kbps	☐ Track03	03:58
		☐ Track04	04:51
		☐ Track05	03:53
		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
SUMMARY			
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 1 Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CDDA/ HDCD).
- 2 Συνδέστε τη μονάδα USB flash στην υποδοχή  (USB) στο σύστημα Home Theater.

- 3 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου, πατήστε **CREATE MP3**.
- 4 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις μετατροπής στο παράθυρο **[OPTIONS]** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε  για πρόσβαση στο παράθυρο **[TRACK]**.
- 6 Επιλέξτε κομμάτι ήχου και πατήστε **OK**.
 - Για να επιλέξετε άλλο κομμάτι, επαναλάβετε το βήμα 6.
 - Για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια, επιλέξτε **[Select All]** στο μενού και πατήστε **OK**.
 - Για να καταργήσετε την επιλογή όλων των κομματιών, επιλέξτε **[Deselect all]** από το μενού και πατήστε **OK**.
- 7 Επιλέξτε **[Start]** στο μενού μετατροπής και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - » Μόλις ολοκληρωθεί, ένας νέος φάκελος δημιουργείται αυτόματα στη συσκευή USB για να αποθηκευτούν όλα τα νέα αρχεία MP3.
 - Για έξοδο από το μενού, επιλέξτε **[Exit]** και πατήστε **OK**.



Σημείωση


- Για έξοδο από το μενού, μην πατάτε κανένα κουμπί.
- Δεν είναι δυνατή η μετατροπή CD DTS και CD που φέρουν προστασία αντιγραφής.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση συσκευών USB που φέρουν προστασία εγγραφής ή προστασία με κωδικό πρόσβασης για αποθήκευση των αρχείων MP3.

7 Προσαρμογή ήχου

Έλεγχος έντασης

- 1 Πατήστε **VOL +/-** για αύξηση ή μείωση της έντασης.
 - Για σίγαση, πατήστε **⏏**.
 - Για επαναφορά του ήχου, πατήστε ξανά **⏏** ή πατήστε **VOL +**.


Επιλογή περιβάλλοντος ήχου

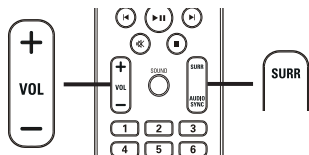

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SURREAL** για να επιλέξετε τη βέλτιστη δυνατή έξοδο περιβάλλοντος ήχου ανάλογα με το δίσκο.

Επιλογή	Περιγραφή
5 CH STEREO	Βελτιώνει την έξοδο στερεοφωνικών καναλιών διπλασιάζοντας την έξοδο ήχου στο κεντρικό και τα πίσω ηχεία. Ιδανική για μουσική πάρτι.
MULTI-CHANNEL/ DPLII	Έξοδος πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου: DTS (Ψηφιακά συστήματα αιθουσών), Dolby Digital και Dolby Pro Logic II.
STEREO	Στερεοφωνικός ήχος από τα δύο μπροστινά ηχεία.

Επιλογή προκαθορισμένου ήχου

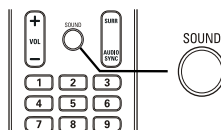

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε το ηχητικό εφέ που ταιριάζει με το βίντεο ή τη μουσική που αναπαράγετε.

Βίντεο/ Μουσική	Περιγραφή
ACTION / ROCK	Ενισχυμένο χαμηλό και μεσαίο εύρος για εξαιρετική ατμόσφαιρα και εφέ ήχου ταινίας. Ιδανική λειτουργία για ταινίες δράσης και μουσική ροκ/ποπ.
CONCERT/ CLASSIC	Λειτουργία ομαλού και καθαρού ήχου. Ιδανική για ακρόαση κλασικής μουσικής και παρακολούθηση δίσκου με ζωντανές συναυλίες.
DRAMA / JAZZ	Καθαρό μεσαίο και υψηλό εύρος. Αποδίδει την ατμόσφαιρα ζωντανής εμφάνισης σε μαγαζί με τον καλλιτέχνη ακριβώς μπροστά σας. Ιδανική λειτουργία για μουσική τζαζ και παρακολούθηση θεατρικών έργων.
SPORTS	Μέτριο μεσαίο εύρος και εφέ περιβάλλοντος ήχου για καθαρά φωνητικά και ατμόσφαιρα ζωντανού αθλητικού γεγονότος. Ενδείκνυται και για βιντεοπαιχνίδια.
NIGHT	Λειτουργία ήχου δυναμικού ελέγχου κατάλληλη για παρακολούθηση ταινιών τη νύχτα ή για διακριτική μουσική φόντου.

8 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε διαφορετικά είδη ρυθμίσεων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για περιήγηση στα μενού ρυθμίσεων.

Σύμβολο	Επιλογές
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preferences]



Σημείωση

- Εάν η επιλογή ρύθμισης δεν είναι ενεργοποιημένη, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι δυνατό να αλλάξει στην τρέχουσα κατάσταση.

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
 - » Εμφανίζεται το μενού [General Setup] .
- 2 Πατήστε **▶**.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **⏪ BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⏏ SETUP**.



Σημείωση

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

[EasyLink Setup]

Εάν το σύστημα Home Theater είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση/συσκευές συμβατές με HDMI CEC, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές μπορούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις παρακάτω εντολές:

Γενικές ρυθμίσεις

General Setup	
EasyLink Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

Επιλογή	Περιγραφή
[EasyLink]	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών EasyLink. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε [Off] .
[One Touch Play]	Εάν πατήσετε PLAY , η τηλεόραση και το σύστημα Home Theater θα ενεργοποιηθούν. Ξεκινά η αναπαραγωγή του δίσκου εάν υπάρχει δίσκος στο σύστημα Home Theater. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε [Off] .
[One Touch Standby]	Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί STANDBY για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, το σύστημα Home Theater και όλες οι συσκευές HDMI CEC μεταβαίνουν ταυτόχρονα σε λειτουργία αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε [Off] .
[System Audio Control]	Όταν αναπαράγετε ήχο που δρομολογείται από τις συνδεδεμένες συσκευές, το σύστημα Home Theater πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στην αντίστοιχη πηγή ήχου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε [On] . Στη συνέχεια, μεταβείτε σε [Audio Input Mapping] για σάρωση και αντιστοίχιση όλων των συνδεδεμένων συσκευών.
[Audio Input Mapping]	Όταν γίνει σωστή αντιστοίχιση εισόδου ήχου, το σύστημα Home Theater πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στην είσοδο ήχου της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε.



Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση/συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

[Disc Lock]

Ρυθμίζει τους περιορισμούς αναπαραγωγής για συγκεκριμένους δίσκους. Πριν ξεκινήσετε, τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη δίσκου (είναι δυνατό το κλειδωμα έως 40 δίσκων).

- **[Lock]** – Περιορίζει την πρόσβαση στον τρέχοντα δίσκο. Μόλις ενεργοποιηθεί, απαιτείται κωδικός πρόσβασης για ξεκλείδωμα και αναπαραγωγή του δίσκου.
- **[Unlock]** – Πραγματοποιεί αναπαραγωγή όλων των δίσκων.



Συμβουλή

- Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης ή να τον αλλάξετε (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > 'Προτιμήσεις' > **[Password]**).

[Display Dim]

Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων στο σύστημα Home Theater.

- **[100%]** – Κανονική φωτεινότητα.
- **[70%]** – Μέτρια φωτεινότητα.
- **[40%]** – Ελάχιστη φωτεινότητα.

[OSD Language]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού στην οθόνη.

[Screen Saver]

Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης. Αποτρέπει τη φθορά της τηλεόρασης λόγω έκθεσης της οθόνης σε στατικές εικόνες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

- **[On]** – Ρυθμίζει την προφύλαξη οθόνης έτσι ώστε να εμφανίζεται μετά από 5 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία προσωρινής ή μόνιμης διακοπής).
- **[Off]** – Απενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.

[Sleep Timer]

Πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση σε λειτουργία αναμονής μετά από τον προκαθορισμένο χρόνο.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Επιλέγει χρόνο αντίστροφης μέτρησης μετά το πέρας του οποίου το σύστημα Home Theater μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.
- **[Απεν]** – Απενεργοποιεί τη λειτουργία χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

[DivX(R) VOD Code]

Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής DivX®.



Συμβουλή

- Πληκτρολογήστε αυτό τον κωδικό εγγραφής DivX του σύστημα Home Theater κάθε φορά που ενοικιάζετε ή αγοράζετε βίντεο από τη διεύθυνση www.divx.com/vod. Η αναπαραγωγή των βίντεο DivX που έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί μέσω υπηρεσίας DivX® VOD (Βίντεο κατ' απαίτηση) είναι δυνατή μόνο στη συσκευή στην οποία έχουν εγγραφεί.

Ρύθμιση ήχου

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
HDMI Audio	
CD Upsampling	
Audio Sync	

- 1 Πατήστε το **⏏ SETUP**.
» Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.
- 2 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε **[Audio Setup]** και πατήστε **▶**.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **⏪ BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⏏ SETUP**.



Σημείωση

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

[Speakers Volume]

Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης για κάθε ηχείο για ιδανική ισορροπία ήχου.

- 1) Για να ξεκινήσετε, πατήστε **OK**.
- 2) Επιλέξτε ένα ηχείο από το μενού και πατήστε **◀▶** για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.
- 3) Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.



Σημείωση

- Κατά την προσαρμογή το ηχείο εκπέμπει ένα δοκιμαστικό τόνο.

[Speakers Delay]

Ρυθμίζει το χρόνο καθυστέρησης για το κεντρικό και τα πίσω ηχεία εάν έχουν τοποθετηθεί πιο κοντά στη θέση ακρόασης, έτσι ώστε η έξοδος ήχου από όλα τα ηχεία να φτάνει στη θέση ακρόασης ταυτόχρονα.

- 1) Για να ξεκινήσετε, πατήστε **OK**.
- 2) Επιλέξτε ένα ηχείο από το μενού και πατήστε **◀** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
- 3) Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.



Σημείωση

- Υπολογίστε ρύθμιση 1ms για κάθε 30 εκ. απόστασης μεταξύ του ηχείου και της θέσης ακρόασης.

[HDMI Audio]

Επιλέγει τη ρύθμιση ήχου HDMI όταν συνδέετε το σύστημα Home Theater με την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

- **[On]** – Επιτρέπει την έξοδο ήχου μέσω της τηλεόρασης και του συστήματος ηχείων. Εάν το φορμά ήχου στο δίσκο δεν υποστηρίζεται, θα πραγματοποιηθεί downmix του ήχου σε δύο κανάλια (γραμμική PCM).
- **[Off]** – Απενεργοποιεί την έξοδο ήχου από την τηλεόραση. Πραγματοποιείται έξοδος του ήχου μόνο από το σύστημα ηχείων.

[CD Upsampling]

Μετατρέπει ένα μουσικό CD σε υψηλότερο ρυθμό δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας την προηγμένη επεξεργασία ψηφιακού σήματος για καλύτερη ποιότητα ήχου.

- **[Off]** – Απενεργοποιεί την αύξηση δειγματοληψίας CD.
- **[88.2kHz (X2)]** – Διπλασιάζει τον αρχικό ρυθμό δειγματοληψίας CD.



Σημείωση

- Η μετατροπή δειγματοληψίας CD είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία στερεοφωνικού ήχου.

[Audio Sync]

Ρυθμίζει τον προεπιλεγμένο χρόνο καθυστέρησης για έξοδο ήχου κατά την αναπαραγωγή δίσκου βίντεο.

- 1) Για να ξεκινήσετε, πατήστε **OK**.
- 2) Επιλέξτε καθυστέρηση ηχείου από το μενού και πατήστε **◀** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
- 3) Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

Ρύθμιση βίντεο

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Screen Fit	
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	

- 1 Πατήστε το **SETUP**.
 - » Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.
- 2 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **[Video Setup]** και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **↶ BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **SETUP**.



Σημείωση

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

[TV System]

Αλλάζει αυτή τη ρύθμιση εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.

- **[PAL]** – Για τηλεόραση συστήματος PAL.
- **[NTSC]** – Για τηλεόραση συστήματος NTSC.
- **[Multi]** – Για τηλεόραση που είναι συμβατή τόσο με PAL όσο και με NTSC.

[TV Display]

Επιλέγει ένα από τα παρακάτω σχήμα προβολής:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: οθόνη κανονικού ύψους με περικοπή και στις δύο πλευρές.
- **[4:3 Letter Box]** – Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: προβολή ευρείας οθόνης με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
- **[16:9 Wide Screen]** – Για τηλεόραση ευρείας οθόνης: αναλογία καρέ 16:9.

[Screen Fit]

Προσαρμόζει το σχήμα εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

- **[Select]** – Εμφανίζει διαφορετικούς τύπους σχήμα πλήρους οθόνης, πατήστε **OK** για να επιλέξετε το σχήμα εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στην οθόνη της τηλεόρασής σας.
- **[Off]** – Πραγματοποιεί επιστροφή σε προβολή κανονικής οθόνης.

[Picture Setting]

Επιλέγει ένα προκαθορισμένο σετ ρυθμίσεων χρώματος εικόνας ή διαμορφώνει μια προσωπική ρύθμιση.

- **[Standard]** – Ρύθμιση αρχικών χρωμάτων.
- **[Bright]** – Ρύθμιση έντονων χρωμάτων.
- **[Soft]** – Ρύθμιση ζεστών χρωμάτων.
- **[Personal]** – Διαμόρφωση ρύθμισης χρωμάτων. Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας, αντίθεσης, απόχρωσης και κορεσμού χρώματος, και πατήστε **OK**.

[HDMI Setup]

Επιλέγει τη ρύθμιση εικόνας HDMI όταν συνδέετε το σύστημα Home Theater με την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

- **[Wide Screen Format]** – Ρυθμίζει το σχήμα ευρείας οθόνης για αναπαραγωγή δίσκου.

Επιλογή	Περιγραφή
[Superwide]	Τα στοιχεία που βρίσκονται στο κέντρο της οθόνης επιμηκύνονται λιγότερο από αυτά που βρίσκονται στο πλάι. Ισχύει μόνο για ρύθμιση ανάλυσης εικόνας 720p και μεγαλύτερη.
[4:3 Pillar Box]	Εικόνα χωρίς επιμήκυνση. Μαύρες γραμμές εμφανίζονται και στις δύο πλευρές της οθόνης.
[Off]	Η εικόνα προβάλλεται ανάλογα με το σχήμα του δίσκου.

**Σημείωση**

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε ορίσει την επιλογή **[TV Display]** σε **[16:9 Wide Screen]**.

- **[HDMI Video]** – Επιλέγει ανάλυση εξόδου εικόνας HDMI που είναι συμβατή με τις δυνατότητες προβολής της τηλεόρασής σας.

Επιλογή	Περιγραφή
[Auto]	Εντοπίζει και επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη ανάλυση εικόνας που υποστηρίζεται.
[480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Επιλέγει τη βέλτιστη ανάλυση εικόνας που υποστηρίζεται από την τηλεόραση. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης για λεπτομέρειες.

**Σημείωση**

- Εάν η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με την τηλεόρασή σας, εμφανίζεται μια κενή οθόνη. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά ή μεταβείτε στην προεπιλεγμένη λειτουργία ως εξής: 1) Πατήστε **▲** 2) Πατήστε **◀** 3) Πατήστε **ZOOM**.

[Closed Caption]

Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί την εμφάνιση λεζάντων.

- **[On]** – Εμφανίζει τα ηχητικά εφέ στους υπότιτλους. Ισχύει μόνο για δίσκους που περιλαμβάνουν πληροφορίες κλειστών λεζάντων και τηλεόραση που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.
- **[Off]** – Απενεργοποιεί τη λειτουργία κλειστών λεζάντων.

Προτιμήσεις



Σημείωση

- Διακόψτε την αναπαραγωγή του δίσκου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο **[Preferences]**.

Προτιμήσεις	
Ήχος	
Υπότιτλοι	
Μεν δίσκου	
Γονικός έλεγχος	
PBC	
Εμφάνιση MP3/JPEG	
Κωδικός πρόσβασης	
Υπότιτλοι DivX	▼

- 1 Πατήστε το **⏏ SETUP**.
» Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.
- 2 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **[Preferences]** και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ⏏ **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⏏ SETUP**.



Σημείωση

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

[Audio]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη ομιλούμενη γλώσσα για αναπαραγωγή δίσκου.

[Subtitle]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα υπότιτλων για αναπαραγωγή δίσκου.

[Disc Menu]

Επιλέγει τη γλώσσα για το μενού δίσκου.



Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που έχετε επιλέξει δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.
- Για κάποιους δίσκους, η γλώσσα των υπότιτλων/ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου.
- Για να επιλέξετε τις γλώσσες που δεν περιλαμβάνονται στο μενού, επιλέξτε **[Others]**. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στη λίστα κωδικών γλωσσών στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου και πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο τετραψήφιο κωδικό γλώσσας.

[Parental]

Περιορίζει την πρόσβαση σε δίσκους που περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά. Αυτοί οι τύποι δίσκων πρέπει να εγγράφονται με διαβαθμίσεις.

- 1) Πατήστε **OK**.
- 2) Επιλέξτε ένα επίπεδο διαβάθμισης και πατήστε **OK**.
- 3) Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



Σημείωση

- Οι δίσκοι που έχουν διαβάθμιση μεγαλύτερη από το επίπεδο που έχετε ορίσει στην επιλογή **[Parental]** απαιτούν κωδικό πρόσβασης για αναπαραγωγή.
- Οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται από τη χώρα. Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε **'8'**.
- Ορισμένοι δίσκοι έχουν διαβαθμίσεις τυπωμένες πάνω τους αλλά η εγγραφή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με διαβαθμίσεις. Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει σε τέτοιου τύπου δίσκους.



Συμβουλή

- Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης ή να τον αλλάξετε (δείτε 'Προτιμήσεις' > **[Password]**).

[PBC]

Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί το μενού περιεχομένων σε VCD/SVCD με λειτουργία PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).

- **[On]** - Εμφανίζει το μενού ευρετηρίου όταν τοποθετείτε ένα δίσκο για αναπαραγωγή.
- **[Off]** – Παραλείπεται το μενού και η αναπαραγωγή ξεκινά από τον πρώτο τίτλο.

[MP3/JPEG Display]

Επιλέγει εμφάνιση των φακέλων ή εμφάνιση όλων των αρχείων.

- **[View Folders]** – Εμφανίζει όλους τους φακέλους αρχείων MP3/WMA.
- **[View Files]** – Εμφανίζει όλα τα αρχεία.

[Password]

Ορίζει ή αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για κλειδωμένους δίσκους και πραγματοποιεί αναπαραγωγή DVD με περιορισμούς.

Αλλαγή κωδ πρόσβασης

Παλιός κωδ πρόσβασης

Νέος κωδικός

Επιβεβ κωδ πρόσβασης

OK

1) Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να πληκτρολογήσετε '136900' ή τον πιο πρόσφατο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[Old Password]**.

2) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[New Password]**.

3) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά στο πεδίο **[Confirm Password]**.

4) Πατήστε **OK** για έξοδο από το μενού.



Σημείωση

- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, πληκτρολογήστε '136900' προτού ορίσετε καινούργιο κωδικό πρόσβασης.

[DivX Subtitle]

Επιλέγει ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους DivX.

[Standard]	Αγγλικά, Ιρλανδικά, Δανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Λουξεμβουργικά, Νορβηγικά (Bokmål και Nynorsk), Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα
[Central Europe]	Πολωνικά, Τσέχικα, Σλοβάκικα, Αλβανικά, Ουγγρικά, Σλοβενικά, Κροατικά, Σερβικά (Λατινική γραφή), Ρουμανικά
[Cyrillic]	Ρωσικά, Λευκορωσικά, Βουλγαρικά, Ουκρανικά, Μακεδονικά, Ρωσικά, Σερβικά
[Greek]	Ελληνικά
[Hebrew]	Εβραϊκά
[Chinese(Simp)]	Απλοποιημένα Κινέζικα
[Korean]	Κορεάτικα



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο ταινίας. Εάν, για παράδειγμα, το όνομα αρχείου της ταινίας είναι 'Movie.avi', τότε θα πρέπει να ονομάσετε το αρχείο κειμένου 'Movie.sub' ή 'Movie.srt'.

[Version Info.]

Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του συστήματος Home Theater.



Συμβουλή

- Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να βρείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση λογισμικού στην ιστοσελίδα της Philips, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στο σύστημα Home Theater.

[Default]

Πραγματοποιεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του συστήματος Home Theater στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εκτός από τις ρυθμίσεις **[Disc Lock]**, **[Password]** και **[Parental]**.

9 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημέρωση λογισμικού

Για να ελέγχετε για νέες ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος Home Theater με την τελευταία έκδοση λογισμικού (εάν διατίθεται) στην ιστοσελίδα της Philips.

Προτιμήσεις	
Μεν δίσκου ▲	
Γονικός έλεγχος	
PBC	
Εμφάνιση MP3/JPEG	
Κωδικός πρόσβασης	
Υπότιτλοι DivX	
Πληροφορίες έκδοσης	
Προεπιλ.	

- 1 Πατήστε το **⏏** **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Preferences] > [Version Info.]**, και πατήστε **OK**.
- 3 Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης και πατήστε **⏏** **SETUP** για έξοδο από το μενού.
- 4 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/support για να ελέγχετε για την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση λογισμικού για το σύστημα Home Theater.
- 5 Αν η τελευταία έκδοση είναι νεότερη από την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος Home Theater, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και αποθήκευσή της σε CD-R ή μονάδα USB flash.
- 6 Τοποθετήστε το CD-R ή συνδέστε τη μονάδα USB flash στο σύστημα Home Theater.

- 7 Πατήστε **DISC** ή **USB** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία ενημέρωσης.
 - » Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού, το σύστημα Home Theater θα απενεργοποιηθεί και θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το CD-R ή τη μονάδα USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού.

- 8 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα, και ξανασυνδέστε το για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του συστήματος.

Φροντίδα

! Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους.

Καθαρισμός δίσκων

Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.

Καθαρισμός οθόνης κύριας μονάδας

Σκουπίστε την επιφάνεια της οθόνης με ένα πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα.

10 Προδιαγραφές



Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

Μέσα αναπαραγωγής

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, μονάδα USB flash

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου:
 - HTS3270, HTS3277, HTS3269: 420 W RMS
 - HTS3377, HTS3376: 1000 W RMS
 - HTS3377W, HTS3376W: 1000 W RMS (ενσύρματο, 6 x 167) 1000 W RMS (ασύρματο, 10% ανοχή)
- Απόκριση συχνοτήτων: 40 Hz ~ 20 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 60 dB (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 400 mV
 - SCART TO TV: 200 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Δίσκος

- Τύπος λέιζερ: Ημιαγωγός
- Διάμετρος δίσκου: 12cm / 8cm
- Αποκωδικοποίηση βίντεο: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Βίντεο DAC: 12 bit, 108 MHz
- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Βίντεο S/N: 56 dB
- DAC ήχου: 24 bit / 96 kHz
- Απόκριση συχνοτήτων:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)

- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Ραδιόφωνο

- Εύρος συντονισμού: FM 87,5 –108 MHz (50 kHz)
- Ευαισθησία δέκτη κατά τη διάρκεια της ελάχιστης λήψης 26 dB: FM 22 dBf
- Λόγος απόρριψης συχνότητας-ειδώλου: FM 60 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 50 dB
- Αρμονική παραμόρφωση: FM 3%
- Απόκριση συχνοτήτων: FM 180 Hz~ 10 kHz / ± 6 dB
- Στερεοφωνικός διαχωρισμός: FM 26 dB (1 kHz)
- Στερεοφωνικό όριο: FM 29 dB

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: UMS (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB)
- Σύστημα αρχείων: FAT12, FAT16, FAT32

Κύρια μονάδα

- Τροφοδοσία ρεύματος:
 - HTS3270, HTS3277, HTS3269: 110-240 V, ~50-60 Hz
 - HTS3377/W, HTS3376/W: 220-240V, ~50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος:
 - HTS3270, HTS3277, HTS3269: 80 W
 - HTS3377/W, HTS3376/W: 180 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):
 - HTS3270, HTS3377, HTS3376, HTS3277, HTS3269: 360 x 57 x 331 (χιλ.)
 - HTS3377W, HTS3376W: 360 x 57 x 341 (χιλ.)

- Βάρος:
 - HTS3270, HTS3377, HTS3376, HTS3277, HTS3269: 2,87 κιλά
 - HTS3377W, HTS3376W: 3,01 κιλά

Ηχεία

- Σύστημα: δορυφορικό σύστημα πλήρους εμβέλειας
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων:
 - HTS3270, HTS3277, HTS3269: 4 ohm (κεντρικό), 8 ohm (μπροστινό/πίσω)
 - HTS3377/W, HTS3376/W: 4 ohm (κεντρικό), 4 ohm (μπροστινό/πίσω)
 - Οδηγοί ηχείων: 3 ιντσών, πλήρους εμβέλειας
- Απόκριση συχνοτήτων: 150 Hz~20 kHz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB):
 - HTS3270, HTS3269:
 - Κεντρικό/Μπροστινό/Πίσω: 100 x 100 x 75 (χιλ.)
 - HTS3377/W, HTS3376/W, HTS3277:
 - Κεντρικό: 244 x 103 x 74 (χιλ.)
 - Μπροστινό: 103 x 203 x 71 (χιλ.)
 - Πίσω: 262 x 1199 x 264 (χιλ.)
- Βάρος:
 - HTS3270:
 - Κεντρικό: 0,66 κιλό
 - Μπροστινό: 0,39 κιλό
 - Πίσω: 0,38 κιλό
 - HTS3377, HTS3377W, HTS3277:
 - Κεντρικό: 0,79 κιλό
 - Μπροστινό: 0,54 κιλό
 - Πίσω: 3,38 κιλά
 - HTS3376, HTS3376W:
 - Κεντρικό: 0,85 κιλό
 - Μπροστινό: 0,58 κιλό
 - Πίσω: 3,55 κιλά
 - HTS3269:
 - Κεντρικό: 0,67 κιλό
 - Μπροστινό: 0,48 κιλό
 - Πίσω: 0,45 κιλά

Υπογούφερ

- Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 165 χιλ. (6,5") γούφερ
- Απόκριση συχνοτήτων: 40 Hz ~ 150 kHz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB):
 - HTS3270, HTS3269: 123 x 310 x 369 (χιλ.)
 - HTS3377/W, HTS3376/W, HTS3277: 163 x 363 x 369 (χιλ.)
- Βάρος:
 - HTS3270, HTS3269: 3,88 κιλά
 - HTS3377/W, HTS3376/W, HTS3277: 4,85 κιλά

Ασύρματος δέκτης (μόνο για HTS3377W, HTS3376W)

- Κατανάλωση ρεύματος: 50 W
- Απόκριση συχνοτήτων: 6000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 60 dB (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου: 400-600 mV
- Παραμόρφωση: 1 %
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 126 x 130,5 x 126 (χιλ.)
- Βάρος: 1,11 κιλά

Προδιαγραφές λέιζερ

- Τύπος: Λέιζερ ημιαγωγού GaAlAs (CD)
- Μήκος κύματος: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Απόκριση ακτίνας: 60 μοίρες.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά του προϊόντος δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να επιλέξετε το σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Αλλάξτε το κανάλι τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη DVD.
- Πατήστε **DISC**.
- Εάν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση **[TV Display]**, επιστρέψτε στη προεπιλεγμένη λειτουργία: 1) Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου. 2) Πατήστε **◀**. 3) Πατήστε **SUBTITLE**.

Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Ελέγξτε μήπως είναι ελαττωματικό το καλώδιο HDMI. Αντικαταστήστε το καλώδιο HDMI με καινούριο καλώδιο.
- Σε αυτή την περίπτωση, όταν αλλάζετε την ανάλυση εικόνας HDMI, πρέπει να πραγματοποιείτε μετάβαση στην προεπιλεγμένη λειτουργία: 1) Πατήστε **▲**. 2) Πατήστε **◀**. 3) Πατήστε **ZOOM**.

Ήχος

Δεν αναπαράγεται ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου (για παράδειγμα, **AUDIO SOURCE, USB**) για τη συσκευή που επιθυμείτε να αναπαράγετε.

Δεν υπάρχει ήχος από σύνδεση HDMI.

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP ή είναι συμβατή μόνο με DVI, δεν είναι δυνατή η μετάδοση του ήχου μέσω σύνδεσης HDMI. Χρησιμοποιήστε αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **[HDMI Audio]** είναι ενεργοποιημένη.

Δεν υπάρχει ήχος από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

- Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από την είσοδο AUDIO του συστήματος Home Theater στην έξοδο AUDIO της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** για να επιλέξετε την αντίστοιχη πηγή εισόδου ήχου.

Δεν παράγεται εφέ περιβάλλοντος ήχου από τα ηχεία.

- Πατήστε **SURR** για να επιλέξετε μια κατάλληλη ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου.
- Εάν το σύστημα Home Theater υποστηρίζει αναπαραγωγή DTS, πατήστε **AUDIO SYNC** για να επιλέξετε διαφορετικό κομμάτι.
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή της οποίας πραγματοποιείτε αναπαραγωγή έχει εγγραφεί ή μεταδοθεί σε περιβάλλοντα ήχο (Dolby Digital, κλπ.). Δεν είναι δυνατή η μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης HDMI εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με DCP ή είναι μόνο συμβατή με DVI. Πραγματοποιήστε αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση ήχου.

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τη λειτουργία 'Home Theater Profile' με κωδικοποιητή DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.

Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης δεν αντιστοιχεί με τη ρύθμιση της οθόνης τηλεόρασης.

- Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί στο δίσκο.

Οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου υπότιτλων είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου ταινίας.
- Επιλέξτε το σωστό σετ χαρακτήρων: 1) Πατήστε **SETUP**. 2) Επιλέξτε **[Preferences]** και πατήστε **►**. 3) Επιλέξτε **[DivX Subtitle]** και πατήστε **OK**. 4) Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του περιεχομένου της μονάδας USB flash.

- Το φορμά της μονάδας USB flash δεν είναι συμβατό με το σύστημα Home Theater.
- Η διαμόρφωση της μονάδας έχει γίνει με διαφορετικό σύστημα αρχείων που δεν υποστηρίζεται από αυτή τη μονάδα (π.χ. NTFS).
- Το μέγιστο μέγεθος μνήμης που υποστηρίζεται είναι 160GB.

Δεν αναπαράγεται ήχος στα πίσω ηχεία και η ενδεικτική λυχνία στον ασύρματο δέκτη αναβοσβήνει συνεχώς για περισσότερο από ένα λεπτό. (Μόνο για το HTS3377W, HTS3376W)

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες συνδέσεις και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1) Πατήστε **▲**. 2) Πατήστε **INFO**. Εμφανίζεται μια οθόνη. 3) Πατήστε **1** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SURR** εντός 5 δευτερολέπτων. Εμφανίζεται η ένδειξη 'PAIRING SUCCESS' (Επιτυχής σύζευξη). 4) Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 'PAIRING FAIL' (Αποτυχία σύζευξης), επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

12 Γλωσσάρι

D

DivX®

Ο κωδικός DivX® είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη σε βίντεο MPEG-4, η οποία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία και έχει αναπτυχθεί από την DivX® Networks, Inc. Η τεχνολογία αυτή συμπίεζει αρκετά τα ψηφιακά βίντεο διατηρώντας παράλληλα υψηλή οπτική ποιότητα.

Dolby Digital

Ένα ηχοσύστημα περιβάλλοντος ήχου (surround), το οποίο αναπτύχθηκε από τη Dolby Laboratories, το οποίο περιλαμβάνει μέχρι έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερά και δεξιά, περιβάλλοντος (surround) αριστερά και δεξιά, κέντρου και υποβαθύφωνο (subwoofer)).

H

HDCP

Προστασία Ψηφιακού Περιεχομένου Υψηλού Εύρους Ζώνης. Πρόκειται για μια προδιαγραφή, η οποία παρέχει ασφαλή μετάδοση του ψηφιακού περιεχομένου από τη μια συσκευή στην άλλη (χωρίς παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.)

HDMI

Το πρότυπο HDMI (Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας) είναι μια ψηφιακή διασύνδεση υψηλής ταχύτητας που μπορεί να μεταδώσει ασυμπίεστο σήμα βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου, πλήρως απαλλαγμένη από θόρυβο. Η διασύνδεση HDMI είναι πλήρως συμβατή με προγενέστερες συσκευές DVI.

Όπως απαιτείται από το πρότυπο HDMI, εάν πραγματοποιηθεί σύνδεση σε προϊόντα HDMI ή DVI χωρίς HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) δεν θα υπάρξει έξοδος βίντεο ή ήχου.

J

JPEG

Μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείων ψηφιακών σταθερών εικόνων. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων σταθερών εικόνων, το οποίο συνιστά η Ένωση Ειδικών Φωτογραφίας (Joint Photographic Expert Group), χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης. Τα αρχεία αναγνωρίζονται χάρη στην προέκταση ονόματος αρχείου '.jpg' ή '.jpeg.'

M

MP3

Μια μορφή αρχείου με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. MP3 είναι η σύντμηση του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer 3. Με τη μορφή MP3, ένα CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με ένα κανονικό CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Μια συγκέντρωση συστημάτων συμπίεσης για ψηφιακό ήχο και εικόνα.

P

PBC

Έλεγχος αναπαραγωγής. Ένα σύστημα κατά το οποίο η πλοήγησή σας πραγματοποιείται μέσω Video CD/Super VCD με μενού επί της οθόνης τα οποία έχουν καταγραφεί στο δίσκο. Μπορείτε να απολαύσετε διαδραστική αναπαραγωγή και αναζήτηση.

PCM

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Ένα ψηφιακό σύστημα κωδικοποίησης ήχου.

W**WMA**

Windows Media™ Audio. Αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου, η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft Corporation. Τα δεδομένα WMA μπορούν να κωδικοποιηθούν με χρήση του Windows Media Player έκδοση 9 ή του Windows Media Player για Windows XP. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκτασή τους '.wma'.

WMV

Windows Media Video. Αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο, η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft Corporation. Το περιεχόμενο WMV μπορεί να κωδικοποιηθεί με χρήση Windows Media® Encoder 9 series. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκτασή τους '.wmv'.

Π**Προοδευτική σάρωση**

Η προοδευτική σάρωση εμφανίζει διπλάσιο αριθμό πλαισίων ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με ένα συνηθισμένο σύστημα τηλεόρασης. Προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.

Λ**Λόγος διαστάσεων**

Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στο λόγο μήκους προς ύψος μιας οθόνης τηλεόρασης. Ο λόγος μιας συνηθισμένης τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ ο λόγος μιας τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης ή ευρείας οθόνης είναι 16:9. Η λειτουργία εναλλαγής λόγου διαστάσεων σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε εικόνα ευρύτερης προβολής σε μια κανονική οθόνη 4:3.

