

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AZ305



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
<hr/>		
2	Din CD Soundmachine	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5
<hr/>		
3	Kom godt i gang	6
	Tilslut strømmen	6
	Tænd	7
<hr/>		
4	Afspilning	8
	Afspil disk	8
	Lyt til FM-radio	9
	Afspil fra en ekstern enhed	9
<hr/>		
5	Produktinformation	9
	Specifikationer	9
	Vedligeholdelse	10
<hr/>		
6	Fejlfinding	10
<hr/>		
7	Meddelelse	11

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på enheden, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

2 Din CD Soundmachine

Indledning

Med denne CD Soundmachine kan du:

- lytte til FM-radio;
- nyde lyd fra diske og andre eksterne lydenheder;
- programmere afspilningsrækkefølgen af numre.



Enheden har DBB (Dynamic Bass Boost) til berigelse af lyden.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over hovedenheden

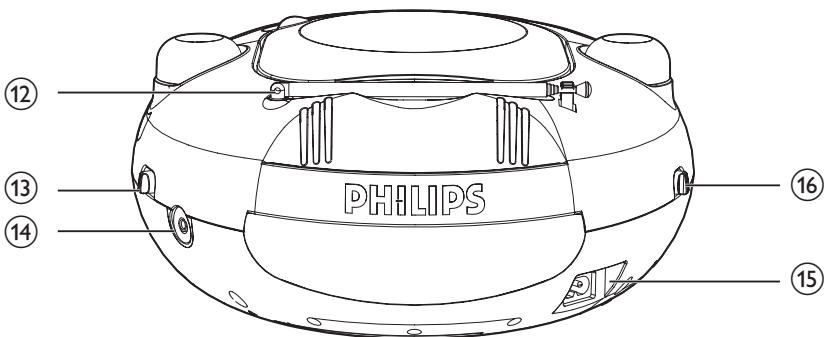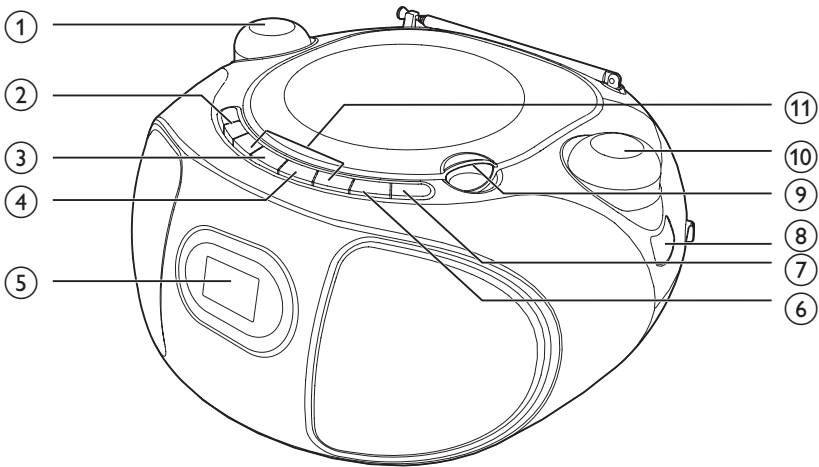

① VOLUME

- Juster lydstyrken.

② ▲ / ▼

- I CD-tilstand skal du springe til forrige eller næste album.

③ ►||

- Start, eller sæt afspilning på pause.

④ ■

- Stop afspilningen.
- Slet et program.

⑤ Skærmpanel

⑥ MODE

- Vælg gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.

⑦ PROG

- I CD-tilstand kan du programmere afspilningsrækkefølgen af numre.


⑧ FM-frekvensvisning

⑨ LIFT TO OPEN

- Åbn eller luk diskkuffen.

⑩ - TUNING +

- Find FM-radiostationer.

- ⑪  • Gå til forrige eller næste spor.
• Søg inden for et spor.
- ⑫ **FM-antenne**
• Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑬ **Kildevælger**
• Vælg en kilde: **FM, Lydindgang** eller **CD**.
• Sluk enheden.
- ⑭ **Lydindgang**
• Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑮ **AC~ MAINS**
• Tilslut strøm.
- ⑯ **DBB-omskifter**
• **Tænd/sluk:** slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Tilslut strømmen

Enheden kan enten køre på almindelig strøm eller batterier.

Mulighed 1: Strøm fra lysnettet



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.


Tilslut netledningen til:

- **AC~ MAINS**-stikket på enheden.
- stikkontakten.



Bemærk

- For at slukke enheden helt skal netledningen tages ud af stikkontakten.

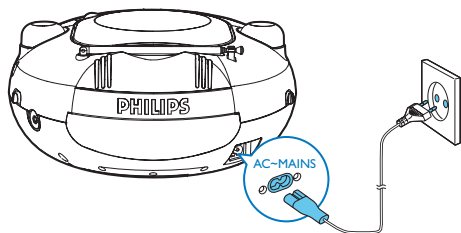

Tænd

Sæt kildevælgeren på **FM**, **Lydingang** eller **CD**.

Sluk

Sæt kildevælgeren på **OFF**.

Skift til standbytilstand

Hvis enheden er inaktiv i 15 minutter, skifter den automatisk til standbytilstand.

For at forlade standbytilstand:

- Tryk på ►||| ; eller
- Vælg en kilde.

Mulighed 2: Strøm fra batterier

! Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.



Bemærk

- Batterier med følger ikke med tilbehøret.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 6 batterier (type: R14/UM2/C) med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

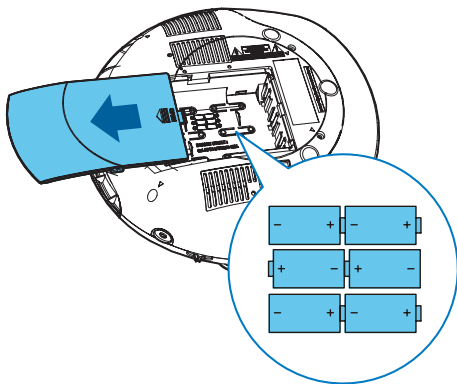

4 Afspilning

Afspil disk

- 1 Sæt kildevælgeren på **CD**.
- 2 Løft for at åbne diskrummet.
- 3 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og luk derefter diskskuffen.
↳ Afspilning starter automatisk.

Diske, der kan afspilles



Bemærk

- Du kan ikke afspille CD'er, der er kodet vha. copyright-beskyttelsesteknologier.

Du kan afspille disse lyd-CD'er:

- CD-Recordable (CD-R)
- CD-Rewritable (CD-RW)
- MP3-cd'er

Afspilningsstyring

I CD--tilstand kan du styre afspilning gennem følgende funktioner:

	Vælg en lydfil. Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
	Gå til forrige eller næste MP3-album.
	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
	Stop afspilningen.

MODE	[]: Afspil det aktuelle spor gentagne gange. []: Afspil alle spor gentagne gange. [] (kun til MP3/WMA): Afspil det aktuelle album gentagne gange. []: Afspil spor i tilfældig rækkefølge For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke gentagne gange på MODE , indtil ikonet for gentagelse eller tilfældig rækkefølge forsvinder.
-------------	--

VOLUME	Juster lydstyrken.
---------------	--------------------

Basforbedring

Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra ved at skubbe **DBB**-kontakten over på **ON** eller **OFF**.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre

- 1 Tryk på for at standse afspilningen.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ [**PROG**] (program) begynder at blinke.
- 3 Tryk på for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises [**PROG**] (program) og det forudindstillede nummer.
 - Tryk på to gange, for at slette programmet.

Lyt til FM-radio

Bemærk

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Sæt kildevælgeren på **FM**.
- 2 Drej på **-TUNING +** for at finde en FM-radiostation.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Sæt kildevælgeren på **Lydingang**.
- 2 Slut et lyd kabel (3,5 mm, medfølger ikke) til:
 - **Lydingang**-stikket på enheden.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

Bemærk

- **Lydingang**-stikket er ikke til hovedtelefoner.

5 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 1 W RMS
Frekvensgang	63 -14000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold	>57 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Lydinput	650 mV RMS

Disk

Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	63 -14000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold	>57 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz
Samlet harmonisk forvrængning	<3 %
Signal-/støjforhold	> 50 dBA

Højttalere

Højttalerimpedans	8 ohm
-------------------	-------

Generelt

Strømforsyning

- Vekselsstrøm 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Batteri 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2

Strømforbrug ved drift 15 W

Strømforbrug ved

standby < 0,5 W

Mål – Hovedenhed

(B x H x D) 261 x 123 x 245 mm

Vægt – Hovedenhed 1,1 kg

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Isæt batterierne, så polerne (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Tag batterierne ud, og tænd enheden igen.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

7 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:



Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ305_12_UM_V4.0

