


DVD mini kodukinokeskus

MCD 909/12

Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

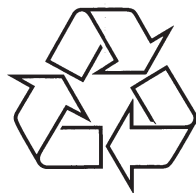

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	Taasesituse kontroll.....	21
Olulised ohutusalsed nõuanded.....	3	Taasesituse valikud.....	21
Ohutu kuulamine	4	6 Raadio kuulamine	23
Märkused	5	Raadiojaamale häälestamine	23
2 Teie DVD kodukino.....	7	Raadiojaamade programmeerimine automaatselt.....	23
Tutvustus.....	7	Raadiojaamade programmeerimine manuaalselt	23
Mis on karbis.....	7	Eelseadistatud raadiojaama valimine	23
Ülevaade põhiüksusest.....	8	RDS kella seadistamine	23
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	9	RDS informatsiooni kuvamine.....	24
3 Ühendamine.....	11	7 Heli kohandamine	25
Juhtkaabli ühendamine.....	11	Helitugevuse muutmine.....	25
Ettevalmistused	11	Automaatse valjuse kontrolli valimine	25
Kõlarite ühendamine.....	11	Bassi kohandamine	25
FM antenni ühendamine	12	Kõrgete helide kohandamine	25
Audio kaablite ühendamine	13	Heli summutamine	25
Video kaablite ühendamine.....	13	8 Seadistuste kohandamine.....	26
Välise audioseadme ühendamine (vabal valikul)	14	Üldised seadistused	26
Kõrvaklappidega kuulamine.....	14	Audio seadistused	26
Vooluga ühendamine	16	Video seadistused	27
4 Alustamine	17	Eelsitused	28
Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine	17	9 Teised funktsioonid	31
Kella seadistamine.....	17	Äratuse aja määramine.....	31
Demonstratsiooni režiimi aktiveerimine.....	17	Unetaimeri määramine	31
Kuvari ekraani heleduse kohandamine	17	Audio seadme kuulamine	31
Sisse lülitamine	17	10 Tooteinfo	32
Korrekse allika valimine televiisoril.....	18	Tehnilised andmed.....	32
Korrekse televiisori süsteemi valimine	18	Toetatud plaadiformaadid	33
Süsteemi menüü keele muutmine	18	USB taasesituse informatsioon	33
5 Mängimine	19	11 Probleemide lahendamine.....	34
Heliplaadi mängimine	19	12 Sõnaraamat	36
USB seadmelt mängimine	19		
DivX video mängimine	20		
Piltide vaatamine	20		
Muusikalise slaidiesitluse mängimine	20		

Olulised ohutusalased nõuanded

1. Lugege juhiseid.
2. Säilitage need juhised.
3. Pöörake tähelepanu hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke ventilatsioonivõrgust. Paigaldage vastavalt tootja soovitudele.
8. Ärge paigaldage soojusallika, nagu radiaator, soojusseadme, ahju või teiste seadmete kaasa arvatud võimendid, lähedusse.
9. Kindlustage, et voolujuhtme peal ei käidaks ja et seda ei pigistataks, eriti pistiku lähedusest, pistikupesa ja seadmest väljumise kohast.
10. Kasutage lisaseadmeid/aksessuaare, mis on lubatud tootja poolt.
11. Kasutage vaid ratastega alust, alust, statiivi, kronsteini või lauda, mis on lubatud tootja poolt või mida müüakse koos seadmega. Kui kasutate ratastega alust, olge ettevaatlik aluse/seadme liigutamisel, et vältida katki minemist.



12. Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal või kui te ei plaani seda pikka aega kasutada.
13. Jätke kõik hooldustööd vastavate spetsialistide jaoks. Hooldustööd on vaja, kui seade on kahjustatud ükskõik mil viisil, nagu näiteks voolujuhe või -pistik on katki, vesi või esemed on sattunud seadmesse, seade on olnud vihma käes või niiskuses, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.

14. Patareide kasutamine ETTEVAATUST - Vältimaks patareide lekkimist, mis võib lõppeda seadme kahjustumisega, vara kahjustusega või kehavaigastustega:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - nagu seadmel märgitud.
 - Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid korraga (vanu ja uusi või leelis ja süsinik jne.).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikka aega.
15. Seadet tuleb kaitsta pritsmete ja tilkuvate vedelike eest.
16. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemeid, süüdatud küünlaid).
17. See toode võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Materjalide ära viskamine võib olla reguleeritud keskkonnanõuetega. Äraviskamise või ümbertöötlemise informatsiooni saamiseks, kontakteeruge oma kohalike võimudega või elektroonilise tööstuse liiduga: www.eiae.org.



Teadke neid sümboleid

See "välgulöök" viitab isoleerimata materjalile üksuse sees, mis võib põhjustada elektrilöögi. Kõigi ohutuseks teie majapidamises, ärge palun eemaldage toote kesta. "Hüüumärk" viitab funktsioonidele või omadustele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevat kirjandust, et vältida töötamise ajal ja hooldades probleeme.

HOIATUS: Vähendamaks elektrisoki ohtu, ei tohiks seadet jätta vihma või niiskuse kätte ning sellele ei tohiks asetada lähedale vedelikega täidetud anumaid nagu vaasid.

ETTEVAATUST: Elektrisoki vältimiseks page jäme lüliti ots jämedasse pistikupesa auku, sisestage lõpuni.

Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigaldage seadet kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt 4 tolli ruumi seadme ümber ventilatsiooni võimaldamiseks. Kontrollige, et kardinaid ega teised asjad ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

! Hoiatus

- Juhtimisseadmete kasutamine mõnel muul viisil, kui siin viidatud, võib viia ohtliku kiirguseni või teiste ebatavaliste funktsioonideni.

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi seadme osa.
- Asetage seade lamedale, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge asetage kunagi seadet elektrilistele seadmetele.
- Kasutage seadet vaid siseruumides. Kaitske seadet vee, niiskuse eest ja ärge asetage sellele veega täidetud esemeid.
- Kaitske seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.
- Ärge vaadake kunagi laserkiirde seadme sees.

Ohutu kuulamine

Kuulake mõõdukalt helitugevusel.

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlike ajaperioodide jooksul:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohutliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

Regiooni kood

Süsteem, mis võimaldab mängida plaate vaid määratud piirkonnas. Seade mängib plaate, millel on sobilikud regiooni koodid. Leiate regiooni koodid toote sidistuselt. Mõned plaadid on sobilikud rohkem kui ühe piirkonnaga (või ALL (kõikide) piirkondadega)).

S-Video

Analoog video ühendus. See saab üle kanda selget pildi kvaliteeti saates erinevaid signaale luminentsusest ja värvist ühendatud seadmesse. Saate kasutada seda vaid juhul, kui teie televisooril on S-Video pesa.

Vanemlik kontroll

DVD funktsioon, et piirata plaadi taasesitust vastavalt kasutajate vanusepiirangutele igas riigis. Piirangud varieeruvad plaaditi. Kui funktsioon on aktiveeritud, keelatakse plaadi taasesitus, kui selle hinnang on kõrgem, kui eelnevalt määratud.

VIDEO OUT pesa

Kollane pesa, mis saadab DVD video pildi televisoris.

Ümbritsev heli

Süsteem, mis loob realistliku kolmedimensioonilise heliefekti. See saavutatakse tavaliselt mitme kõlariga, mis on paigutatud kuulaja ümber.

12. SÕNARAAMAT

Analoog audio

Heli, mis pole muundatud numbriteks. Analoog heli on saadaval, kui kasutate AUDIO LEFT/RIGHT. Need valged ja punased pesad saadavad audio läbi kahe kanali, vasaku ja parema.

AUDIO OUT pesad

Punased ja valged pesad, mis saadavad audio teise seadmesse (televiisorisse, stereosse jne.).

Biti kiirus

Biti kiirus on bittide arv, mida töödeldakse ajaühikus. Biti kiirust mõõdetaks tavaliselt bittide arvuga sekundis (kilobitte sekundis: kbps). Biti kiirus on võrdväärne info ülekandmise kiirusega (info kiirusega).

Digitaalne audio

Digitaalne audio on helisignaali, mis on muundatud numbrilisteks väärtusteks. Digitaalset heli saab üle kanda läbi mitme kanali. Analoogheli saab üle kanda vaid läbi kahe kanali.

DivX ®

DivX ® koodek on patenteeritud MPEG-4 põhinev video kokku surumise formaat, mis on arendatud DivX ® poolt. See saab vähendada faili suurust digitaalsel videol ja ikka säilitada kõrge visuaalse kvaliteedi.

Dolby Digital

Ümbritseva heli süsteem, mis on arendatud Dolby Laboratories poolt, mis sisaldab kuni 6 kanalit digitaalset audiot (esi vasak ja parem, ümbritsev vasak ja parem, keskmine ja subwoofer).

HDMI

Kõrgdefiniitsiooniline multimeedia kasutajaliides, mis saab üle kanda kokku pakkimata kõrgkvaliteetset videot ja digitaalset mitmekanalilist heli. See tagab kõrgkvaliteetse pildi ja heli kvaliteedi, täiesti müravaba. HDMI on täiesti sobilik DVIga.

HDMI standardid nõuavad, et HDMI või DVI tooteid saaks ühendada ilma HDCPta, mis paistab Video või Audio väljundis.

JPEG

Väga tavaline digitaalse pildi formaat. Piltide kokkusurumise süsteem, mille lõi Joint Photographic Expert Group, mis põhjustab vaid väikse muutuse pildikvaliteedis, vaatamata suurele kokkupakkimisele. Faile tunneb ära nende laiendite .jpg või .jpeg järgi.

Kuvasuhe

Kuvasuhe viitab pikkuse ja kõrguse suhtele televiisoriekraanidel. Standardse televiisori kuvasuhe on 4:3, samas kui kõrgdefiniitsioonilise ja laiekraaniga televiisori kuvasuhe on 16:9. Kirjakast võimaldab teil nautida laiemat perspektiivi standardsele televiisoril 4:3 ekraaniga.

MP3

Failformaad, millel on heli kokkupakkimise süsteem. MP3 on lühend Motion Picture Expert Groupi Audio Layer 3 lühend. MP3 formaadiga CD-R või CD-RW saab sisaldada 10 korda rohkem infot kui tavaline CD.

Mitmekanalilise heli

Tavaliselt moodustab DVDi iga heli lugu ühe helivälja. Mitmekanalilise heli viitab struktuurile, kus on kolm või rohkem kanalit.

PBC

Taasesituse kontroll. Süsteem, kus navigeerite Video CD/Super VCD ekraanipealsetes menüüdes, mis on plaadile salvestatud. Saate nautida interaktiivset taasesitust ja otsingut.

Pealkiri

Kommertslikul DVDil on see pikim filmi või muusika osa. Igal pealkirjal on pealkirja number, et leiaksite pealkirja, mida soovite.

Kui salvestate saate, jäädvustatakse nad pealkirjadena. Olenevalt salvestamise seadistustest, võivad salvestatud pealkirjad sisaldada mitmeid peatükke.

Peatükk

Osa filmist või muusikast DVDil, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igal peatükil on peatüki number, mis võimaldab leida kindla peatüki.

Plaadi menüü

Ekraani pilt, mis võimaldab valida kujutisi, helisid, subtiitreid, mitmeid nurki jne, mis on DVDil.

PCM

Pulsi koodi modulatsioon. Digitaalse audio kodeerimise süsteem.

... OLULINE

Märkused




See seade on vastavuses raadiointerferentsi nõuetega Euroopa Liidus.

Seade on vastavuses järgmiste nõuete ja direktiividega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud sellele seadmele, mis pole heaks kiidetud Philips Consumer Lifestyle poolt, võtavad kasutajalt õiguse seadet kasutada.

Ümbertöötlemine

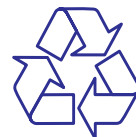

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui näete läbikriipsutatud prügikasti sümbolit tootel, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EC.



Ärge kunagi visake toodet ära olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest ja elektriliste ning elektrooniliste seadmete kogumispunktidest. Õige toote ära viskamine aitab vältida potentsiaalset kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Liidu direktiiviga 2006/66/EC, mida ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga.

Kui näete läbikriipsutatud prügikastisümbolit tähisega Pb, tähendab see seda, et patareisid on vastavuses direktiividega pliiile:



Pb

Palun informeerige ennast kohalike reeglitega ja patareiside kogumispunktidest. Õige patareiside ära viskamine aitab vältida potentsiaalset kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestele.

Keskkonnavaline informatsioon

Mitte vajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta pakendi kergesti kolme rühma jagatavaks: papp (karp), polüestreen vaht (puhver) ja polüeteen (kotid, kaitsev kile).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seda teeb vastav firma. Palun järgige kohalike reeglite pakendimaterjali, vanade patareiside ja vana seadme ära viskamisel.



**Olge vastutustundlik!
Austage autoriõiguseid!**

Loata koopia tegemine autoriõigustega kaitstud materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammidest, failidest, ülekannetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguste rikkumine ja lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seadet ei tohiks kasutada sellistel eesmärkidel.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI LLC kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Windows Media ja Windows logo on Microsoft Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.



DivX, DivX Certified ja sellega seotud logod on DivX inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga.

DivX® Ultra Certified toode. Taasesitab kõiki versioone DivX® videosid (ka DivX® 6), võimendatud DivX® meedia failide ja DivX® Media Format taasesitusega.

Sellel mängijal on sildistus:



Märkus

- Toote tüüpplaat on seadme alaosas.

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või VCR vahel.
- Pikendage FM antenn.
- Ühendage seadmega väliantenn.

Ei saa valida progressiivset skaneerimist

- Kontrollige, et videoväljund režiim on seatud **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** peale.

Audio või subtiitrite keeli ei saa määrata

- Plaat pole salvestatud mitme audio või subtiitri keelega.
- Audio või subtiitrite keele seadistused on keelatud sellel plaadil.

Ei kuva mõningaid faile USB seadmel või SD/MMC mälukaartil

- Failide või kaustade number USB seadmel või SD/MMC mälukaartil on ületanud limiidi. See pole rike.
- Failiformaadid pole toetatud.

USB seadet või SD/MMC mälukaarti ei toetata

- USB seade või SD/MMC mälukaart pole seadmega sobilik. Proovige teist.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/timeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

11. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet parandada, see muudab garantii kehtetuks. Kui ilmneb viga, kontrollige nimekirja, enne kui viite seadme parandusse. Kui te pole võimeline lahendama probleemi registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome. Kui võtate ühendust Philipsiga vaadake, et seade oleks läheduses ja mudeli ja seerianumber olemas.

Voolu pole

- Kontrollige, et seadme voolujuhe oleks õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et vooluvõrgus on voolu.
- Voolu säästmiseks, lülitub seade välja automaatselt pärast 15 minuti möödumist viimasest toimingust või loo lõppemisest.

Plaati ei leita

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas olete sisestanud plaadi õiget pidi.
- Oodake kuni niiskus on läätselt aurustunud.
- Vahetage või puhastage läätse.
- Kasutage lõpetatud CDd või õige formaadiga plaati.

Pole pilti

- Kontrollige video ühendust.
- Lülitage televiisor õige Video-in kanali peale.
- Progressiivne skanneerimine on aktiveeritud, televiisor ei toeta seda.

Mustvalge või moonutatud pilt

- Plaat pole vastavuses televiisori värvisüsteemiga (PAL/NTSC).
- Vahetage või ilmne kerge pildi moonutust. See pole rike.
- Puhastage plaat.
- Moonutatud pilt võib ilmne progressiivse skanneerimise seadistusega.

Kuvasuhet ei saa televiisoril muuta, kuigi olete määranud televiisori kuvamise formaadi.

- Kuvasuhe on määratud DVD plaadi poolt.
- Osadel televiisoritel ei saa muuta kuvasuhet.

Pole heli või heli on halb

- Kohandage helitugevust.
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et juhtmevaba subwoofer on ühendatud.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Enne funktsiooninuppude vajutamist, valige allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte baasüksusega.
- Vähendage kaugjuhtimispuuldi ja baasüksuse vahelist kaugust.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Vahetage patareid.
- Sihtige kaugjuhtimispuult otse sensorile seadme esiosas.

Plaat ei mängi.

- Sisestage loetav plaat, pildiga pool teie poole.
- Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja regioonikoodi. Kontrollige, ega plaadil pole kriime või kahjustusi.
- Vajutage **SYSTEM**, et väljuda süsteemi seadistuste menüüst.
- Lülitage välja vanemliku kontrolli parool või muutke hinnangu taset.
- Niiskus on kondenseerunud süsteemis. Eemaldage plaat ja jätke seade sisse lülitatuks umbes tunniks. Eemaldage voolujuhe seinast ja taasühendage vooluvõrku, seejärel lülitage seade jälle sisse.
- Energiasäästu funktsiooniga lülitub seade välja 15 minutit pärast, kui seade on taasesitamise lõpetanud ja keegi pole juhtimisseadmeid kasutanud.

2. TEIE DVD KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate:

- Vaadata videoid DVD/VCD/SVCD või USB pulga pealt.
- Nautida audiot plaatidelt või USBlt.
- Vaadata pilte plaatidelt või USBlt.
- Kuulata FM raadiot

Saate rikastada heliväljundit alljärgnevate helieffektidega:

- Dünaamiline bassi võimendi (DDB)
- Bassi/kõrgete helide võimendus.

See seade toetab alljärgnevaid meedia/plaadiformaate:



Saate taasesitada DVD plaate alljärgnevate piirkonnakoodidega:

DVD regioonikood Riigid



Euroopa

Suurepärase helikvaliteediga Hi-Fi kõlarid

Sisse ehitatud Hi-Fi kõlaritega, saate kogeda kõrgeima kvaliteediga heli, mida tavaliselt seostatakse vaid suurepärase audiofiilsete süsteemidega. Analoogetehnoloogia võimaldab meeelpärasemat heli meie mittelineaarsele kuulmissüsteemile. Kõlarist tuleval helil on madal müra ja alati eelistatav oma puhta ja detailse heliga, soe ning tõetruu audio kvaliteet.


Mis on karbis?

Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:

- Baasüksus
- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispuult patareiga
- Juhtkaabel
- SCART adapter
- Voolujuhe
- FM juhtmeantenn
- Kasutusjuhend
- Kiire alguse juhend

... ÜLEVAADE PÕHIÜKSUSEST

Ülevaade põhiüksusest

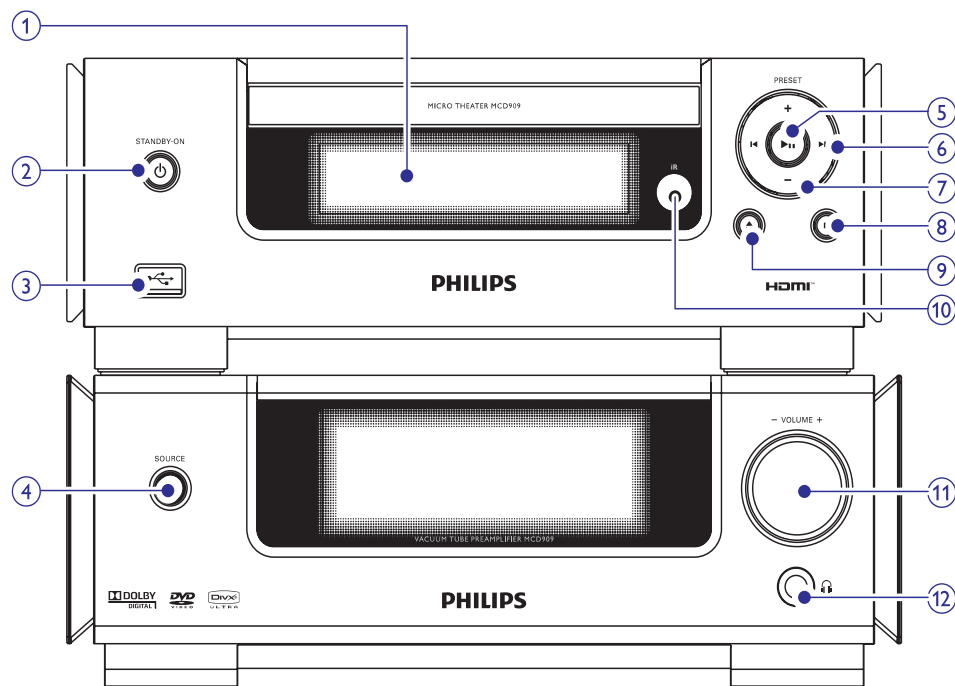

1. Kuvari paneel

- Kuvab hetke seisundit.

2. **STANDBY-ON**

- Lülitab aparadi sisse, lülitab ooteoleku režiimile või Eco Power ooteoleku režiimile.

3.

- USB sokkel.

4. **SOURCE**

- Valib allika.

5.

- Alustab või peatab mängimise.

6.

- Hüppab eelmisele/järgmisele loole.
- Otsib loo siseselt
- Hüppab eelmisele/järgmisele pealkirjale või peatükile.
- Häälestab raadiojaamale.

7. **PRESET +/-**

- Valib ettemääratud raadiojaama.

8.

- Lõpetab mängimise.
- Kustutab programmi.
- Demo režiimis aktiveerib või deaktiveerib demonstratsiooni.

9.

- Avab või sulgeb heliplaadi lahtri.

10. **Kaugjuhtimispuhli sensor**

11. **VOLUME +/-**

- Kohandab heli.
- Kohandab aega.

12.

- Kõrvaklappide sokkel.

... TOOTEINFO

Toetatud plaadiformaadid

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- Piltidega (Kodak, JPEG) failid CDR(W)
- DivX(R) plaadid CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x ja 5.x
- WMA

Toetatud MP3-CD formaadid

- ISO 9660
- Maksimaalne pealkirjade/albumite nime pikkus: 12 sümbolit
- Maksimaalne pealkirjade ja albumite arv 255.
- Sisukorra puul maksimaalselt 8 taset.
- Maksimaalne albumite number 32.
- Maksimaalne MP3 lugude arv 999
- Toetatud sagedused MP3 plaatidel: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Toetatud biti-sagedused MP3 plaatidel: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Järgnevaid formaate ei toetata:

Järgnevaid formaate ei toetata

- Faile nagu: *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Mitte inglisekeelseid albumi/pealkirja nimesid
- Joilet formaati
- MP3 Pro ja MP3 ID3 tagiga.

USB taasesituse informatsioon

Sobilikud USB seadmed:

- USB flash mälu (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB flash mängijad (USB või USB 1.1)
- Mälukaardid (vajab kaardilugejat, et töötaks selle seadmega).

Toetatud formaadid

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitisagedus (infosagedus): 32-320 Kbps ja muutuvad bitisagedused.
- WMA v9 või varasem.
- Sisukorrapuu kuni 8 taset.
- Albumite/kaustade number: maksimum 99
- Lugude/pealkirjade arv: 999.
- ID3 tag v2.0 või uuem.
- Faile nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti).

Mitte toetatud formaadid:

- Mitte toetatud formaadid jäetakse vahele. Näiteks Word dokumendid (.doc) või MP3 failid laiendiga .dlf ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM audio failid.
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis.

10. TOOTEINFO



Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendi

Hinnanguline väljundvõimsus2X75W RMS
Sageduste vastuvõtt ..20Hz – 20000Hz, +0.5dB/-2dB
Signaali/müra suhe>65dB
Aux sisend.....0.5 V RMS 20 koomi

Plaat

Laser tüüpseimkonduktor
Plaadi diameeter.....12cm/8cm
Video DAC.....128Bitti
Süsteemi signaalPAL/NTSC
Video formaadid.....4:3 / 16:9
Video Signaali/müra suhe>48dB
Audio DAC24Bit/96 kHz
Kogu harmooniline moonutus<0.1% (1kHz)
Sageduste vastuvõtt4Hz-20kHz (44.1kHz)
4Hz-22kHz (48kHz)
4Hz-24kHz (96kHz)
Signaali/müra suhe.....>65dBA

Tuuner

Tuunimise ulatusFM: 87.5 – 108 MHz
Tuunimise võrk50KHz
Tundlikkus – Mono, 26dB<22 dBf
S/N suhe
Stereo 46dB>43 dBf
S/N suhe
Otsingu tundlikkus.....<28 dBf
Kogu harmooniline moonutus<2%
Signaali ja müra>55 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus4oomi
Kõlarite draiver5.25" woofer + 1 tweeter
Tundlikkus.....>80dB/m/W4dB/m/W

Üldine informatsioon

Vool.....230V, 50Hz
Töötades voolutarbimine85W
Ooteolekus voolutarbimine<10W
Öko-ooteolekus voolutarbimine<1W
Komposiit video väljund1.0Vp-p, 75omi
Koksiaalne väljund0.5Vpp .1Vpp 75oomi
Kõrvaklappide väljund2X15mW 32oomi
USB Direct.....Versija 2.0


Mõõtmed

- Peaüksus250 x 180 x 180 mm
- Kõlarikast205 x 240 x 330 mm

Kaal

- Pakendiga24.5 kg
- Baasüksus.....7 kg
- Kõlarikast2 x 7 kg

... ÜLEVAADE PÕHIÜKSUSEST

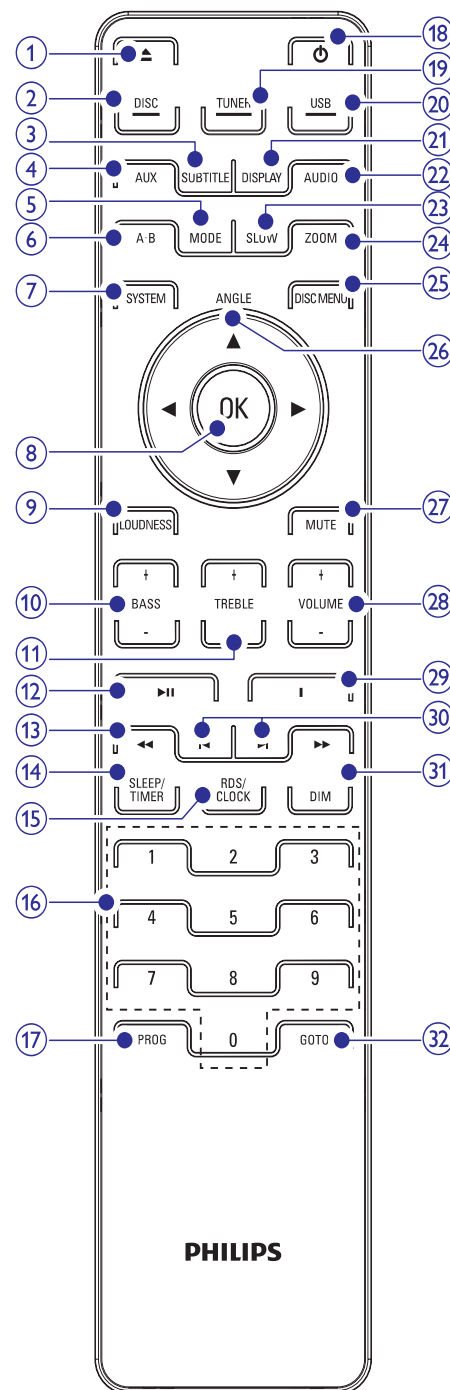

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

- ▲**
 - Avab või sulgeb heliplaadi lahtri.
- DISC**
 - Valib heliplaadi allika.
- SUBTITLE**
 - Valib subtiitrite keele.
- AUX**
 - Valib välise audioseadme allika.
- MODE**
 - Valib kordus esitusrežiimi.
 - Valib segamini esitusrežiimi.
- A-B**
 - Kordab kindlat sektsiooni loos/heliplaadil.
- SYSTEM**
 - Siseneb või väljub süsteemi seadistuse menüüsse.
- OK**
 - Kinnitab valiku.
- LOUDNESS**
 - Lülitab sisse või välja automaatse helitugevuse kohandamise.
- BASS +/-**
 - Kohandab bassi taset.
- TREBLE +/-**
 - Kohandab kõrgete helide taset.
- ▶▶**
 - Alustab või peatab mängimise.
- ◀◀ / ▶▶**
 - Otsib pala siseselt.
 - Häälestab raadiojaamale.

14. SLEEP/TIMER

- Seadistab unetaimeri.
- Seadistab alarmitaimeri.

15. RDS/CLOCK

- Valitud FM raadiojaamadel: kuvab RDS informatsiooni.
- Seadistab kellaaja.
- Näitab kellaiega.

16. Numbriklahvid

- Valib pealkirja/peatüki/pala otse.

17. PROG

- Programmeerib palasid.
- Programmeerib pealkirju/peatükke DVD mängimiseks.
- Programmeerib raadiojaamu.

18.

- Lülitab aparadi sisse, lülitab ooteoleku režiimile või Eco Power ooteoleku režiimile

19. TUNER

- Valib häälestaja allika.

20. USB

- Valib USB seadme allika.

21. DISPLAY

- Kuvab mängimise informatsiooni ühendatud televiisoril.

22. AUDIO

- VCD korral valib stereo, mono-vasaku või mono-parema kanali.
- DVD/DivX korral valib audio keele.

23. SLOW

- Videokassettide korral: valib aeglase mängimise režiimi.

24. ZOOM

- Suumib sisse või välja pildi/video kujutisel televiisori ekraanil.

25. DISC MENU

- Videokassettide korral: siseneb või väljub kasseti menüüst.
- Taasesitavate (PBC) videokassettide korral: lülitab sisse/välja PBC.

26. Angle

- Menüüs: navigeerib üles/alla/vasakule/paremale.
- Liigutab suurendatud pilti üles/alla/vasakule/paremale.
- Paigutab ümber või pöörab ümber pilte.
- **Nurk:** Valib DVD kaamera nurga.

27. MUTE

- Summutab või taastab heli.

28. VOLUME +/-

- Kohandab heli.
- Kohandab aega.

29.

- Lõpetab mängimise.
- Kustutab programmi.

30.

- Hüppab eelmisele/järgmisele palale.
- Hüppab eelmisele/järgmisele pealkirjale või peatükile.
- Valib ettemääratud raadiojaama.

31. DIM

- Valib kuvari ekraani heleduse taseme.

32. GOTO

- Heliplaadi mängimise ajal, täpsustab positsiooni mängimise alustamiseks.

Äratuse aja määramine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. DISK, TUNER või USBd saab aktiveerida mängima kindlaksmääratud ajal.

Märkus

- Kontrollige, et olete määranud kellaaja õigesti.

1. Ooteolekus vajutage ja hoidke **SLEEP/TIMER**.
↳ Tunninumbrid kuvatakse ja nad hakkavad vilkuma.
2. Keerake **VOLUME +/-** või vajutage **VOLUME +/-** kaugjuhtimispuldil, et määrata tunde.
3. Vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.
↳ Minutinumbrid kuvatakse ja nad hakkavad vilkuma.
4. Keerake **VOLUME +/-** või vajutage **VOLUME +/-** kaugjuhtimispuldil, et määrata minuteid.
5. Vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.
↳ **[OFF]** (väljas) hakkab vilkuma.
6. Keerake **VOLUME +/-** või vajutage **VOLUME +/-** kaugjuhtimispuldil, et valida **[ON]** (sees).
7. Vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.
↳ Äratus on määratud ja aktiveeritud.

Äratuse välja lülitamiseks

- Valige **[OFF]** (väljas) sammus 6.
- Kui äratus on aktiveeritakse kuvatakse .
- Kui äratus on välja lülitatud,  kaob ekraanilt.

Unetaimeri määramine

See seade saab lülitada ooteolekusse automaatselt pärast kindlat ajaperioodi.

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt, et valida ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud kuvatakse **zzz**.

Unetaimeri välja lülitamiseks

1. Vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt, kuni **[-]** kuvatakse.
↳ Kui unetaimer on välja lülitatud, ei kuvata ekraanil enam **[-]**.

Audio seadme kuulamine

Saate kuulata audio seadet selle üksusega.

1. Ühendage 3.5 mm audio juhe (pole kaasas) **AUX** pesaga ja audio väljundpesaga audio seadmel.
2. Vajutage **AUX**.
3. Alustage seadme taasesitamist (vaadake seadme kasutusjuhendit).

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

[Version Info]

Kuvab seadme tarkvara tüüpi.



Nõuanne

- See informatsioon on vajalik, kui soovite teada, kas uuemaid tarkvara tüüpe on saadaval Philipsi kodulehel, selle saate alla laadida ja installierida seadmele.


[Default]

Muudab kõik seadistused tehase vaikimisi seadistusteks tagasi, välja arvatud **[Disc Lock]**, **[Password]** ja **[Parental]** seadistused.

3. ÜHENDAMINE

Juhtkaabli ühendamine

1. Ühendage kaasasolev juhtkaabel **CONTROL CABLE** (juhtkaabel) väljunditega põhiüksusel.

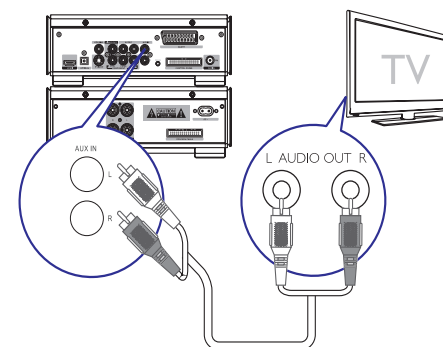


Ettevalmistused

1. Asetage aparaat televiisori lähedale.
2. Asetage esi vasak ja parem kõlar võrdsele kaugusele televiisorist ja umbes 45 kraadise nurga all kuulamispositsioonist.



Märkus

- Vältimaks magnetilisi vahelesegamisi või soovimatuid helisid, ärge iial asetage aparaati ja kõlareid liiga lähedale radioaktiivsele seadmele.

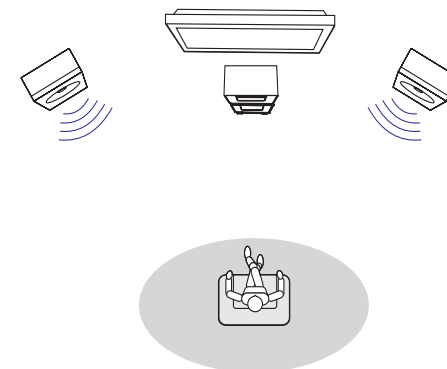

Kõlarite ühendamine




Märkus

- Sisestage iga kõlari juhtme paljastatud osa täielikult soklisse.
- Optimaalse heli saamiseks kasutage ainult kaasasolevaid kõlareid.
- Ühendage ainult kõlarid, mis on sama või kõrgema elektritakistusega, kui kaasasolevad kõlarid.
- DEMO väljund on rakendatav ainult demo ühikuga, mis ei ole aparaati sisestatud. Ärge üritage ühendada teisi seadmeid aparaadiga selle väljundi kaudu.

Põhiüksuse külje jaoks:


1. Kruvige lahti kõlarite ühendusklemmid.
2. Sisestage täielikult kõlari kaabli punane ots vasakusse punasesse (+) ühendusklemmi.
3. Kruvige kinni vasak punane (+) ühendusklemm kaabli kindlustamiseks.
4. Sisestage täielikult kõlari kaabli hõbedane ots vasakusse musta (-) ühendusklemmi.
5. Kruvige kinni vasak must (-) ühendusklemm kaabli kindlustamiseks.
6. Korrake samme 2-5 sisestamiseks teise kõlari kaabel paremasse ühendusklemmidesse.

... ÜHENDAMINE

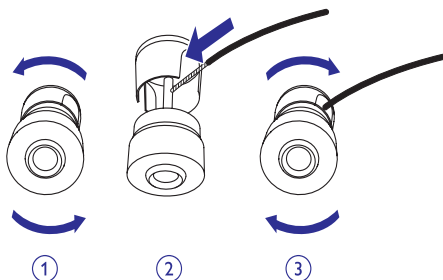


Kõlari külje jaoks:

1. Kruvige lahti kõlari ühendusklemmid.
2. Vasaku kõlari jaoks, tuvastage kõlari kaabel, mis on ühendatud põhiüksusel vasaku ühendusklemmiga.
3. Sisestage täielikult kõlari kaabli punane ots punasesse (+) ühendusklemmi.
4. Kruvige kinni punane (+) ühendusklemm kaabli kindlustamiseks.
5. Sisestage täielikult kõlari kaabli hõbedane ots musta (-) ühendusklemmi.
6. Kruvige kinni must (-) ühendusklemm kaabli kindlustamiseks.
7. Korrake samme 2-6 parema kõlari jaoks.

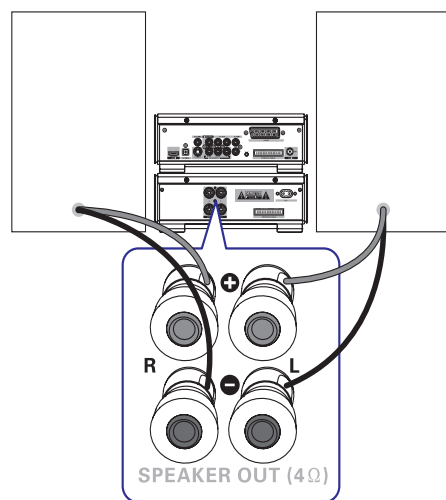


FM antenni ühendamine

1. Ühendage kaasas olev FM antennijuhe FM AERIAL (FM antenni) sokliga põhiüksusel.

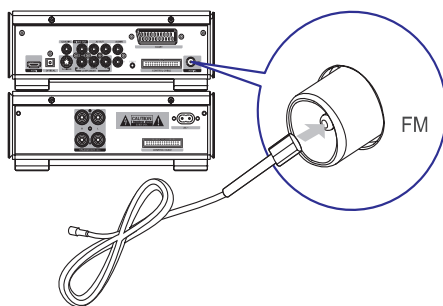

Parema vastuvõtu saamiseks ühendage FM T-Type (FM T-Tüüp) antenn:

1. Ühendage kaasas olev FM T-Type antenn FM AERIAL sokliga põhiüksusel.
2. Venitage antenn selle täispikkusesse ja kinnitage seinal.

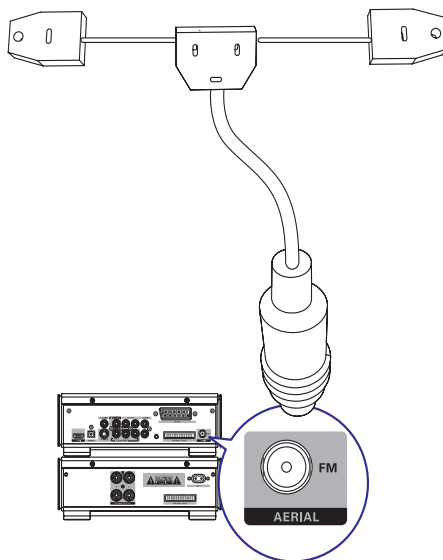

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

Märkus

- Kui keel, mille olete määranud keele, mida plaat ei toeta, kuvatakse plaadi vaikimisi keel.
- Osadel plaatidel saab subtiitrite/audio keelt muuta vaid plaadimenüüst.
- Valimaks keeli, mis pole menüüs, valige [Others]. Seejärel vaadake keele koodide nimekirjast kasutusjuhendi tagaosas ning sisestage see 4-numbriline kood.

[Parental]

Piirab ligipääsu plaatidele, mis pole sobilikud lastele vaatamiseks. Sellised plaadid peavad olema salvestatud hinnangutega.

1. Vajutage **OK**.
2. Valige hinnangu tase ja vajutage **OK**.
3. Vajutage numbriklahve, et sisestada parool.

Märkus

- Plaadid, millel on kõrgem hinnang teie poolt pandud [Parental] funktsioonis, ei hakka mängima ilma parooli sisestamata.
- Hinnangud sõltuvad riigist. Kõikide plaatide lubamiseks valige hinnanguks 8.

Nõuanne

- Saate panna ja muuta parooli, vaadake [Preference Setup] > [Password].

[PBC]

Lülitab sisse või välja VCD/SVCDdel PBC (taasesituse kontrolliga) sisumenüü.

- [On] - kuvab sisumenüüd, kui sisestate plaadi.
- [Off] - jätab menüü vahele ja alustab automaatselt plaadi taasesitust.

[MP3/JPEG Nav]

Valige, et kuvada kaustu või kuvada kõiki faile.

- [With Menu] - kuvab MP3/WMA failide kaustu.
- [Without Menu] - kuvab kõiki faile.

[Password]

Määrake või muutke parool lukustatud plaatidele või piiratud ligipääsuga DVDdele.

- 1) Vajutage numbriklahve, et sisestada "0000" või teie viimati määratud parool [Old Password] juures.
- 2) Sisestage uus parool [New Password] juures.
- 3) Sisestage uus parool uuesti [Confirm PWD] väljal.
- 4) Vajutage **OK**, et väljuda menüüst.

Märkus

- Kui unustate parooli, sisestage "0000" enne uue parooli sisestamist.

[DivX Subtitle]

Valige sümbolid, mis toetavad DivX subtiitrid.

[Standard]	Inglismaa, Iirimaa, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Portugal, Luksemburg, Norra, Hispaania, Rootsi, Türgi
[Central Europe]	Poola, Tšehhi, Slovakkia, Albaania, Ungari, Sloveenia, Horvaatia, Serbia, Rumeenia
[Cyrillic]	Valgevene, Bulgaaria, Ukraina, Makedoonia, Venemaa, Serbia
[Greek]	Kreeka
[Hebrew]	Heebria

Märkus

- Kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi nagu filmifailil. Kui filmi nimi on näiteks "Film.avi", peate subtiitrite nimeks panema "Film.sub". Või "Film.srt".

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

[HDMI Setup]

Kui ühendate seadme ja televiisori HDMI juhtmega, valige parim HDMI video seadistus, mida teie televiisor toetab.

- **[Wide Screen Format]** – määrake laiekraan formaat plaadi taasesituseks.

Valik	Kirjeldus
[Super Wide]	Ekraani keskosa on venitatud rohkem kui ääri. Funktsioon on sobilik vaid juhul, kui resolutsioon on pandud 720p või 1080i peale.
[4:3 Pillar Box]	Pilti ei venitata üldse. Kuvatakse musti ääri mõlemas televiisori nurgas.
[Off]	Pilti kuvatakse vastavalt formaadile, mis sellel plaadil on.

Märkus

- Seadistus on saadaval vaid juhul kui olete seadistanud **[TV Display]** seadistuse **[19:6 Wide Screen]** peale.

- **[HDMI Video]** – Valib HDMI video väljundi resolutsiooni, mis on sobilik televiisoriga.

Valik	Kirjeldus
[Auto]	Leiab ja valib parima toetatud video resolutsiooni automaatselt.
[480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Valige parim toetatud video resolutsioon automaatselt. Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui seadistus ei sobi teie televiisorile kuvatakse tühi ekraan. Oodake 15 sekundit, et automaatselt taastuda või lülituda vaikimisi režiimile alljärgnevalt: 1. vajutage **EJECT**, 2. vajutage **◀**, 3. Vajutage **ZOOM**.

[Closed Caption]

Lülitab sisse või välja ekraani subtiitrid.

- **[On]** - näitab heliefekte subtiitrites. Olemas vaid plaatidel millel on Closed Caption informatsioon ja mõningatel televiisori programmidel.
- **[Off]** - lülitab funktsiooni välja.

Eelsitused

1. Vajutage **SYSTEM**.
2. Vajutage **▼**, et valida **[Perfect setup]**, ja seejärel vajutage **▶▶**.
3. Valige valik ja seejärel vajutage OK.
4. Valige seadistus ja seejärel vajutage OK.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **◀◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM**.

Märkus

- Vaadake ülalmainitud valikute seletusi järgnevatel lehekülgedel.

[Audio]

Valib plaadi taasesituse audio keele.

[Subtitle]

Valib plaadi taasesituse subtiitrite keele.

[Disc Menu]

Valib parima plaadimenüü keele.


... ÜHENDAMINE

Audio kaablite ühendamine

Audio kuulamiseks teistelt audioseadmetelt kui ka kaasas olevatelt kõlaritelt, valige eelistatav audio ühendus:

- Valik 1: ühendage koaksiaalkaabel
- Valik 2: ühendage optiline kaabel
- Valik 3: ühendage analoog audiokaablid


Valik 1: ühendage koaksiaalkaabel

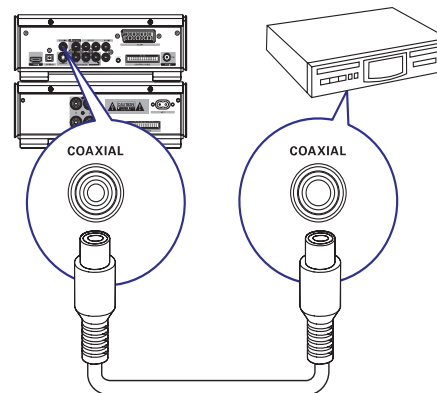

Saate nautida mitmesuunalist ümbritsevat heli antud aparaadist kui see on ühendatud digitaalse audioseadmega.

1. Ühendage koaksiaalkaabel (ei ole varustatud) digitaalse sisendi sokliga audioseadmel.


Valik 2: ühendage optiline kaabel

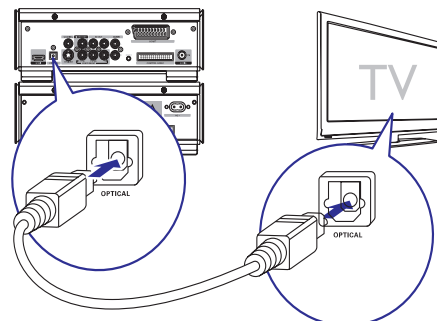

Saate ühendada optilise kaabli nautimaks kõrg-kvaliteetset digitaalset audiot antud aparaadist.

1. Ühendage optiline kaabel (ei ole varustatud) optilise sisendi sokliga audioseadmel.

Valik 3: ühendage analoog audio kaablid

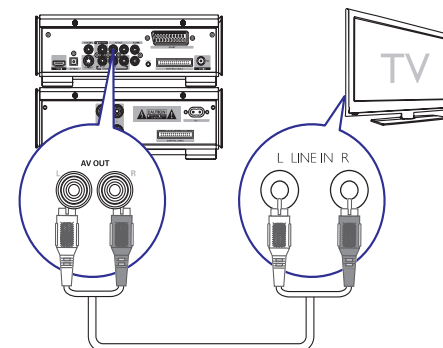

1. Ühendage audio kaabel (punase/valge otsaga) audio sisendi soklitega audioseadmel.


Video kaablite ühendamine

Saate valida parima video ühenduse, mida teie televiisor pakub.

- Valik 1: ühendage läbi S-Video kaabli (standardse televiisori korral).
- Valik 2: ühendage läbi komposiit video (CVBS) kaabli (standardse televiisori korral).
- Valik 3: ühendage läbi komposiit video kaabli (standardse televiisori või Progressive Scan televiisori korral).
- Valik 4: ühendage läbi SCART kaabli (SCART sisendi sokliga televiisori korral).
- Valik 5: ühendage läbi HDMI kaabli (HDMI sisendi sokliga televiisori korral).

... ÜHENDAMINE

Valik 1: ühendage S-Video kaabel

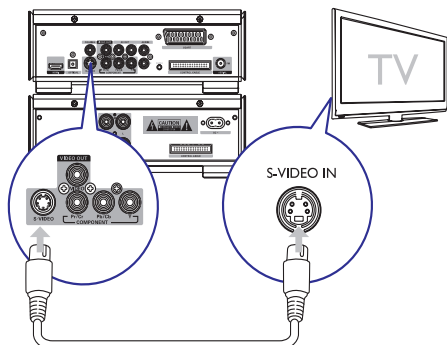


1. Ühendage S-Video kaabel (ei ole varustatud):

- **S-Video** sokliga pöhiüksusel.
- **S-Video** sokliga televiisoril.


Valik 2: ühendage komposiit video kaabel

1. Ühendage kaasas olev komposiit video kaabel:

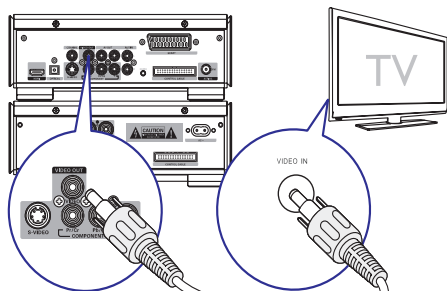

- **VIDEO OUT** (video välja) sokliga pöhiüksusel.
- Video sisendi sokliga televiisoril.

Valik 3: ühendage komposiit video kaablid

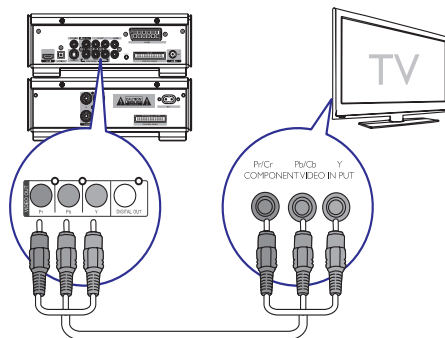

Märkus

- Progressiivne skaneerimise video kvaliteet on saadaval ainult kui progressiivne skaneerimise televiisor on ühendatud.
- Kui teie televiisor ei toeta progressiivset skaneerimist, ei saa te pilti vaadata.
- Kuidas progressiivset skaneerimist aktiveerida televiisoril vaadake oma televiisori kasutusjuhendist.

Ühendage progressiivse skaneerimisega televiisor komposiit video kaabli kaudu kõrgema kvaliteediga video saamiseks.

1. Ühendage komposiit video kaablid (punane/sinine/roheline - ei ole varustatud):

- **VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** soklitega pöhiüksusel.
- Komposiit sisendi soklitega televiisoril.

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

[Audio Sync]

Valige vaikimisi viivituse aeg audio väljundile, kui taasesitate videoplaati.

Alustamiseks vajutage **OK**.

Valige kõlarite viivitus menüüst, seejärel ◀◀ / ▶▶, et määrata viivituse aeg.

Vajutage **OK**, et kinnitada ja väljuda.

[Night Mode]

Muudab valju heli pehmemaks ja pehmed helid valjemaks, nii et saaksite vaadata DVD filme vaikse helitugevusega, ilma et segaksite teisi.

- **[Off]** - nautige ümbritsevat heli täielikus dünaamilises ulatuses.
- **[On]** - nautige vaikset vaatamist öösiti (DVDdel ainult).

[CD Upsampling]

Muudab muusika CD kõrgema valimisagedusele kasutades digitaalset heli muundamist paremaks helikvaliteediks.

- **[Off]** – lülitab välja.
- **[On]** – muudab valimisageduse kahekordseks võrreldes originaalse sagedusega.

Märkus

- CD valimisageduse muutmine on võimalik vaid stereo režiimis.

Video seadistused

1. Vajutage **SYSTEM**.
2. Vajutage ▼, et valida **[Video Setup]**, seejärel vajutage ▶▶.
3. Valige valik ja vajutage **OK**.
4. Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage ◀◀.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM**.

Märkus

- Vaadake ülalmainitud valikute seletusi järgnevatel lehekülgedel.

[TV Type]

Muutke seda seadistust, kui videot ei kuvata õigesti. Vaikimisi on seadistus sama nagu kõige levinum seadistus teie riigis.

- **[PAL]** - televiisorile PAL värvisüsteemiga.
- **[NTSC]** - televiisorile NTSC värvisüsteemiga.
- **[Multi]** - televiisorile, millele sobib nii PAL kui ka NTSC.

TV Display



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

Televiisori videoformaati määrab kuvasuhte vastavalt ühendatud televiisori tüübile.

- **[4:3 Pan Scan]** - 4:3 ekraaniga televiisorile. Täispikkuses ekraan trimmitud äärtega.
- **[4:3 Letter Box]** - 4:3 ekraaniga televiisorile. Laiekraaniga kuvamine mustade äärtega ekraani üla- ja alaosas.
- **[16:9 Wide Screen]** - laiekraaniga televiisorile: kuvasuhe 16:9.

[Picture Settings]

Valib eelseadistatud piltide värvi seadistused või loob teie enda seadistused.

- **[Standard]** - originaal värvilahendus.
- **[Bright]** - eredad värvilahendused.
- **[Soft]** - soojad värviseadistused.
- **[Personal]** - looge värvilahendus. Kohandage ereduse taset, kontrasti, teravust ja värvi küllastust.

8. SEADISTUSTE KOHANDAMINE

Üldised seadistused

1. Vajutage **SYSTEM**.
↳ **[General setup]** menüü kuvatakse.
2. Vajutage ►►.
3. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.
4. Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage ◀◀.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM**.

Märkus

- Vaadake ülalmainitud valikute seletusi järgnevatel lehekülgedel.

[Disc Lock]

Määrake taasesituse piirangud teatud tüüpi plaatidele. Enne alustamist asetage plaat plaadipessa (lukustada saab maksimaalselt 40 plaati).

- **[Lock]** - Piirab ligipääsu plaadile. Peate sisestama parooli, et lukustada lahti ja taasesitada plaati.
- **[Unlock]** - Taasesitab kõiki plaate.

Nõuanne

- Seadistamiseks või muutmaks parooli minge **[Preference Setup] > [Password]**.

[OSD Language]

Valib eelistatud keele ekraanipealseks kuvamiseks.

[Screen Saver]

Ekraanisäästja kaitseb televiisori ekraani pikaajalistest staatilistest kujutistest tuleneva kahjustuse eest.

- **[On]** - Lülitab ekraanisäästja sisse.
- **[Off]** - Lülitab ekraanisäästja välja.

[Sleep Timer]

Lülitub automaatselt ooteolekusse pärast määratud aja möödumist.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** - valige mahalgumise aeg enne kui seade ooteolekusse lülitub.
- **[Off]** - lülitab välja unetaimeri.

[DivX(R) VOD Code]

Kuvab DivX® registreerimise koodi.



Nõuanne

- Lülitab sisse DivX registreerimiskoodi, kui laenutate või ostate video www.divx.com/vod. DivX videoid, mis on laenutatud või ostetud DivX® VOD teenuse kaudu, saab taasesitada seadmes, mis on registreeritud.

Audio seadistused

1. Vajutage **SYSTEM**.
2. Vajutage ▼, et valida **[Audio Setup]**, seejärel vajutage ►►.
3. Valige valik ja vajutage **OK**.
4. Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage ◀◀.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM**.



Märkus

- Vaadake ülalmainitud valikute seletusi järgnevatel lehekülgedel.


[HDMI Audio]

Kui ühendate seadme ja televiisori HDMI juhtmega, valige audio väljundi seadistused ühenduse jaoks.

- **[On]** - heli on väljundiks nii läbi selle seadme kui ka televiisori. Kui audio formaat plaadil pole toetatud, muundatakse see kahekanaliseks heliks (Linear-PCM).
- **[Off]** - lülitab välja audio väljundi televiisorist. Heli on väljundiks vaid läbi selle seadme.


... ÜHENDAMINE

Valik 4: ühendage SCART kaabel

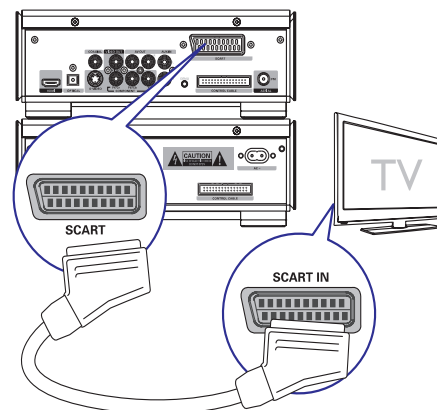

1. Ühendage scart kaabel (ei ole varustatud):
 - **SCART** sokliga põhiüksusel.
 - **SCART** sokliga televiisoril.

Valik 5: ühendage HDMI kaabel

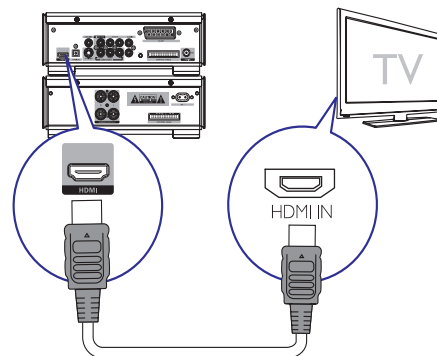

Ühendage HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) või HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) - kuulekad televiisorid läbi HDMI parima pildikvaliteedi saamiseks. See ühendus kannab üle nii video kui audio signaalid. Läbi selle ühenduse saate vaadata DVDsid või Blu-ray plaate, mis sisaldavad HD (High-Definition) sisu.

Märkus

- Mõned televiisorid ei toeta HDMI audio ülekandeid.

1. Ühendage HDMI kaabel (ei ole varustatud):

- **HDMI** sokliga põhiüksusel.
- **HDMI** sokliga televiisoril.


Märkus

- Kui teie televiisoril on ainult DVI ühendus, ühendage läbi HDMI/DVI adapteri. Lisa audio ühendus on vajalik ühenduse täielikuks lõpetamiseks.

Välise audioseadme ühendamine (vabal valikul)

Saate ka kuulata välist audiseadet läbi antud seadme.

1. Ühendage audio kaablid (punane/valge):
 - **AUX IN** sokliga põhiüksusel.
 - Audio väljundi sokliga välisel audioseadmel.

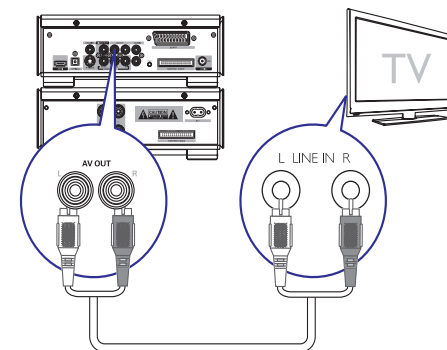


Kõrvaklappidega kuulamine

1. Sisestage kõrvaklapid 🎧 soklisse.

... ÜHENDAMINE

Vooluga ühendamine

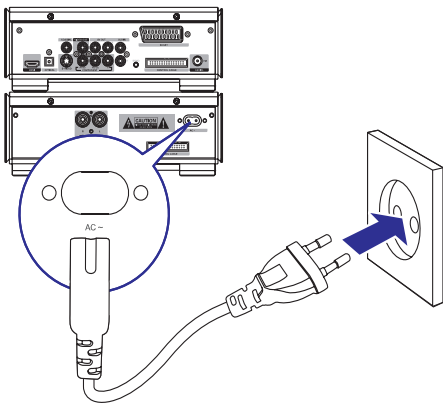

Hoiatus

- Toote kahjustamise risk! Veenduge, et voolu toitepinge vastaks toitepingega, mis on prinditud põhiüksuse tagaküljle või alumisele poolele.
- Enne AC voolukaabli ühendamist veenduge, et olete lõplikult kinnitanud kõik teised ühendused.

1. Ühendage AC voolukaabel seinasokliga.

7. HELI KOHANDAMINE

Helitugevuse muutmine

1. Taasesituse ajal vajutage **VOLUME +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Automaatse valguse kontrolli valimine

Valguse kontroll võimaldab suurendada automaatselt bassi ja kõrgete helide tugevust, kui heli on vaikne (mida suurem helitugevus, seda väiksem kõrgete ja bassihelide muutmine).

1. Taasesituse ajal vajutage **LOUDNESS**, et lülitada automaatne valguse kontroll sisse/välja.

Bassi kohandamine

1. Taasesituse ajal vajutage **BASS +/-**, et kohandada bassi taset.

Kõrgete helide kohandamine

1. Taasesituse ajal vajutage **TREBLE +/-**, et kohandada kõrgete helide taset.

Heli summutamine

1. Taasesituse ajal vajutage **MUTE**, et summutada või taastada heli.

RDS kella seadistamine

Saate kasutada ülekande signaali koos RDS signaaliga, et määrata seadme kellaeg automaatselt.

- Häälestage RDS raadiojaamale, mis kannab signaali üle.
 - Seade loeb RDS kellaega ja seadistab kella automaatselt.

Märkus

- Üle kantava kellaaja õigsus oleneb RDS raadiojaamast, mis kannab signaali üle.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis võimaldab FM raadiojaamadel üle kanda lisainformatsiooni. Kui häälestate RDS raadiojaamale, RDS ikoon ja jaama nimi kuvatakse. Kui kasutatakse automaatset programmeerimist, programmeeritakse RDS jaamad esimestena.

- Häälestage RDS raadiojaamale.
- Vajutage **RDS/CLOCK** korduvalt, et sirvida alljärgnevat informatsiooni (kui saadaval):
 - Jaama nimi.
 - Saate tüüp, näiteks [NEWS] (uudised), [SPORT] (sport), [POP M] (popp muusika) jne.
 - Raadio tekstisõnumit.
 - Sagedust.

! Hoiatus

- Juhtimiseseadmete kasutamine või protseduuride kohandamine või mängimine, mis ei ole siin mainitud, võivad lõppeda tervistkahjustava radioaktiivse mõjuga või teiste ohtlike tegevustega.

Alati järgige selle peatüki juhiseid antud järjekorras.

Kui võtate ühendust Philipsiga, küsitakse teilt antud aparadi mudeli ja seeria numbrit. Mudeli number ja seeria number on aparadi tagaküljel. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr: _____


Seeria nr.: _____

Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemale kuumusest, päikesepaistest või tulest. Mitte kunagi ärge hävitage patareid tules.
- Vähenenud patareide kestvusaja risk! Mitte kunagi ärge segage erinevaid tootemärke või patareide tüüpe.
- Toote kahjustamise oht! Kui kaugjuhtimispuldi pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid.

- Avage patareide lahter.
- Sisestage 2 R03 AAA patareid korrektse sobivusega (+/-) vastavalt tähistele.
- Sulgege patareide lahter.



Kella seadistamine

- Ooteoleku režiimis, vajutage ja hoidke **RDS/CLOCK** kella seadistuse režiimi aktiveerimiseks.
 - Tunni numbrid kuvatakse ja need hakkavad vilkuma.
- Pöörake **VOLUME +/-** tunni seadistamiseks.
- Vajutage **RDS/CLOCK** kinnitamiseks.
 - Minutite numbrid kuvatakse ja need hakkavad vilkuma.
- Pöörake **VOLUME +/-** minutite seadistamiseks.
- Vajutage **RDS/CLOCK** kinnitamiseks.

Demonstratsiooni režiimi aktiveerimine

Saate vaadata ülevalaadet kõikidest tunnustest.

- Ooteoleku režiimis vajutage põhiüksusel demonstratsiooni režiimi aktiveerimiseks.
 - Demonstratsioon suuremate võimaldatud tunnustest algab.

Demonstratsiooni deaktiveerimine:

- Vajutage uuesti põhiüksusel.

Kuvari ekraani heleduse kohandamine

- Ooteoleku režiimis vajutage DIM korduvalt valimaks erinevaid kuvari ekraani heleduse tasemeid.

Sisse lülitamine

- Vajutage .
 - Aparaadi soojenemine enne tööle hakkamist võtab umbes 10 sekundit aega.

... ALUSTAMINE

Ooteleku režiimile lülitumine

1. Vajutage  aparadi lülitamiseks ooteleku režiimile.
 - ↳ Kuvari paneeli taustavalgus väheneb.
 - ↳ Kellaaeg (kui seadistatud) ilmub kuvari paneelile.

Aparaadi lülitamiseks Eco Power ooteleku režiimile:

1. Ooteleku režiimis vajutage ja hoidke  rohkem kui 2 sekundit.
 - ↳ Kuvari paneeli taustavalgus lülitub välja.

Korrektse allika valimine televiisoril

1. Lülitage aparaat sisse.
2. Vajutage **DISC** (heliplaat) valimaks heliplaadi allikas.
3. Lülitage televiisor sisse ja valige korrektne video allikas.
 - ↳ Peaksite nägema sinist Philipsi DVD taustavalgust ekraanil.



Vihje

- Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õige video allikas.

Korrektse televiisori süsteemi valimine

Muutke seda seadistust kui video ei ilmu korrektselt. Vaikimisi ühildub antud seadistus teie riigis kõige enam kasutatud televiisori seadistusega.

1. Vajutage **SYSTEM**.
2. Vajutage  ja valige **[Video Setup]** (video seadistus) > **[TV Type]** (televiisori tüüp) ja siis vajutage **OK**.

3. Valige seadistus ja siis vajutage **OK**.

- **[PAL]** - PAL värvisüsteemiga televiisori korral.
- **[NTSC]** - NTSC värvisüsteemiga televiisori korral.
- **[Multi]** - televiisori korral, mis on vastavuses nii PAL kui NTSC.

4. Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM**.

Süsteemi menüü keele muutmine

1. Vajutage **SYSTEM** (süsteem).
2. Valige **[General Setup]** (üldine seadistamine) > **[OSD Language]** (OSD keel) ja vajutage siis **OK**.
3. Valige valik ja vajutage siis **OK**.
4. Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM**.

6. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamale häälestamine

1. Vajutage **TUNER**.
2. Vajutage ja hoidke  /  rohkem kui 2 sekundit.
 - ↳ **[SEARCH]** (otsing) kuvatakse.
 - ↳ Raadio häälestab jaamale, millel on tugev vastuvõtt, automaatselt.
3. Korrake sammu 2, et häälestada enamatele raadiojaamadele.
 - Nõrgale jaamale häälestamiseks vajutage  /  korduvalt, kuni leiате optimaalse vastuvõtu.

Raadiojaamade programmeerimine automaatselt



Märkus

- Saate programmeerida maksimaalselt 40 raadiojaama.

1. Häälestamise režiimis vajutage ja hoidke **PROG** rohkem kui 2 sekundit, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
 - ↳ Kõik saada olevad raadiojaamad programmeeritakse vastavalt lainepikkuse vastuvõtu tugevusele.
 - ↳ Esimesena programmeeritud raadiojaam hakkab automaatselt mängima.

Raadiojaamade programmeerimine manuaalselt



Märkus

- Saate programmeerida maksimaalselt 40 raadiojaama.

1. Häälestage raadiojaamale.
2. Vajutage **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ **[PROG]** vilgub ekraanil.
3. Vajutage  / , et määrata number (1 kuni 20) sellele raadiojaamale, seejärel vajutage **PROG**, et kinnitada.
 - ↳ Eelseadistuse number ja sagedus kuvatakse.
4. Korrake ülalmainitud samme, et programmeerida teisi raadiojaamu.



Märkus

- Programmeeritud raadiojaama üle kirjutamiseks, salvestage teine jaam selle kohale.

Eelseadistatud raadiojaama valimine

1. Vajutage  / , et valida eelseadistatud jaama number.



Nõuanne

- Paigutage antenn võimalikult kaugelt televiisorist, videomakist ja teistest kiirguse allikatest.
- Optimaalseks vastuvõtuks pikendage täielikult ja kohandage antenni asendit.

Taasesituse valikud

Ekraani taasesituse informatsioon

1. Taasesituse ajal, vajutage **DISPLAY** korduvalt, et kuvada erinevat taasesituse informatsiooni televiisoris.

Programm

Märkus

- Te ei saa programmeerida pildifaile/ plaate.

Saate programmeerida lemmikuid lugusid/peatükke taasesituseks kindlas järjekorras.

1. Stopp režiimis vajutage **PROG**, et sisestada programmeerimise režiim.
2. Valige menüüst ja seejärel sisestage lugu/albumi number, et lisada.
3. Kui programm on valmis, vajutage **▶▶**, et taasesitada.
 - Programmi muutmiseks korrake ülalmainitud samme.
 - Programmi kustutamiseks vajutage **■** kaks korda.

Programmi vaatamine

Saate vaadata programmi.

1. Vajutage **■**.
2. Vajutage **PROG**.

Kaamera nurga muutmine

Mõned DVDd sisaldavad alternatiivseid stseene, nagu stseene, mis on salvestatud erinevate kaamera nurkadega. Selliste DVDde puhul saate valida alternatiivsete stseenide vahel.

1. Taasesituse ajal vajutage **Angle** korduvalt, et vahetada kaamera nurki.

Pildi sisse/välja suumimine

1. Video/pildi taasesituse ajal vajutage **ZOOM** korduvalt, et suumida sisse/välja.
 - Kui kujutis on sisse suunitud saate vajutada **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, et liikuda kujutisel.

! Hoiatus

- Üksuse kahjustamise risk! Mängimise ajal ärge iialgi liigutage üksust.

Heliplaadi mängimine

! Hoiatus

- Mitte kunagi ärge vaadake laserkiiri aparaadi sees.
- Toote kahjustamise risk! Mitte kunagi ärge mängige heliplaati koos aksessuaaride nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või plaadi kasutuslehed.
- Ärge suruge plaadikandikut ega pange muid esemeid kui heliplaadid plaadi lahtreile. See võib põhjustada plaadimängija talitlushäireid.

≡ Märkus

- Mõnede plaatide/faili tüüpide mängimine võib erineda.
- Ainult esimene seanss mängitakse mitme seansilisel CD plaadil.
- Antud üksus ei toeta MP3PRO audio formaati.
- Kui mõned erilised MP3 pala nime (ID3) märgid või albumi nimi on esindatud, ei pruugita neid ekraanil õigesti kuvada, sest need märgid ei ole toetatud.

1. Vajutage **DISC** heliplaadi allika valimiseks.
2. Vajutage **▲**.
3. Sisestage heliplaad prinditud pool üles ja seejärel sulgege plaadikandik.
 - ↳ Mängimine algab.
 - ↳ Mängimise lõpetamiseks vajutage **■**.
 - ↳ Mängimise peatamiseks või naasmiseks vajutage **▶▶**.
 - ↳ Video plaatide korral, mängimine alati naaseb punkti kust see viimati pooleli jäeti.
 - ↳ Mängimise alustamiseks algusest vajutage **◀◀** kuni kuvatakse sõnum.

Kui asetate DVD/(S) VCD plaadi, võidakse televiisori ekraanil kuvada menüüd.

Menüüsse manuaalselt sisenemiseks või väljumiseks:

1. Vajutage **DISC MENU** (plaadi menüü).

VCD koos PlayBack Control (taasesituse juhtimine)(PBC) tunnusega (ainult 2.0 versioon):

PBC tunnus lubab teil mängida VCD interaktiivselt vastavalt ekraani menüüle.

1. Mängimise ajal vajutage **DISC MENU** võimaldamaks/mitte võimaldamaks taasesituse juhtimist.
 - ↳ Kui PBC on võimaldatud kuvatakse ekraani menüü.
 - ↳ Kui PBC ei ole võimaldatud naastakse normaalsesse mängimisse.

MP3/WMA audio failide korral salvestavatel DVD, CD.

- Vajutage **▲ ▼** või sisestage kausta number kausta valimiseks.
- Vajutage **◀▶** pala või faili valimiseks.

Saate otsida sisu kiirelt edasi või tagasi mängimise ajal.

- Vajutage **◀◀ / ▶▶** nõutud kiiruse valimiseks.
- Normaalsele mängimise kiirusele naasmiseks vajutage **▶▶**.
- Vajutage **◀▶** eelmise või järgmise peatüki/pealkirja/pala valimiseks.

Saate valida DVD või DivX® Ultra plaadi subtiitrite keele.

- Mängimise ajal vajutage **SUBTITLE** (subtiiter).

≡ Vihje

- Mõnede DVDde korral saab keelt muuta vaid plaadi menüüs. Vajutage **DISC MENU** menüüsse sisenemiseks.

USB seadmelt mängimine

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldaks toetatud formaatide mängitavat audiot. (Vaadake "USB taasesituse informatsiooni" leheküljel 33).

1. Sisestage USB seadme ühendusklemm  soklisse.
2. Vajutage **USB**.
3. Vajutage **▲ ▼** kausta valimiseks.
4. Vajutage **◀ ▶** faili valimiseks.
5. Vajutage **▶II** mängimise alustamiseks.
 - Mängimise lõpetamiseks vajutage **■**.
 - Mängimise peatamiseks või naasmiseks vajutage **▶II**.

DivX video mängimine

Saate mängida DivX faile, mis on kopeeritud CD-R/RW, salvestatavale DVD või USB seadmele.

1. Sisestage heliplaat või ühendage USB seade.
2. Valige allikas:
 - Plaatide korral, vajutage **DISC**.
 - USB seadme korral, vajutage **USB**.
3. Valige mängimiseks fail ja vajutage **OK**.
 - Mängimise lõpetamiseks vajutage **■**.
 - Mängimise peatamiseks või naasmiseks vajutage **▶II**.
 - Subtiitrite keele muutmiseks vajutage **SUBTITLE**.

Märkus

- Subtiitrite failid koos järgnevate failinimede laiendustega (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) on toetatud, kuid ei ilmu faili navigeerimise menüüs.
- Subtiitri failinimi peab olema sama video failinimega.

Piltide vaatamine

Saate vaadata JPEG faile slaidiesitusena.

1. Sisestage pildi plaat või ühendage USB seade.
2. Valige allikas:
 - Plaadid korral, vajutage **DISC**.
 - USB seadme korral, vajutage **USB**.
3. Vajutage **▲ ▼** kausta valimiseks.
4. Vajutage **◀ ▶** faili valimiseks.
 - Ainult valitud pildi kuvamiseks vajutage **OK**.
 - Slaidiesitluse alustamiseks vajutage **▶II**.
 - Menüüsse naasmiseks vajutage **DISC MENU**.
 - Kõikide kaustas olevate piltide vaatamiseks vajutage **■** slaidiesitluse ajal.

Slaidiesitluse mängimise režiimid

Saate vaadata pilte slaidiesitusena erinevates mängimise režiimides.

1. Vajutage **PROG** korduvalt.

Erinevate nurkade alt vaatamine

1. Mängimise ajal vajutage **Angle** (nurk) **▲ / ▼ / ◀ ▶** pildi ümber paigutamiseks.

Muusikalise slaidiesitluse mängimine

Mängige MP3/WMA muusika faile ja JPEG fotode faile üheaegselt muusikalise slaidiesitluse loomiseks. MP3/WMA ja JPEG faile peab salvestama samale muusika plaadile või USB seadmele.

1. Mängige MP3/WMA muusikat.
2. Navigeerige foto kausta/albumi juurde ja vajutage **▶II** slaidiesitluse alustamiseks.
 - ↳ Slaidiesitlus algab ja kestab kuni fotode kausta või albumi lõpuni.
 - ↳ Audio jätkab mängimist plaadi lõpuni.
 - ↳ Menüüsse naasmiseks vajutage **DISC MENU**.
3. Slaidiesitluse mängimise lõpetamiseks vajutage **■**.
4. Muusika mängimise peatamiseks vajutage uuesti **■**.

Taasesituse kontroll

Korduv ja juhuslikus järjekorras lugude taasesitamine

Saate valida mitmeid kordamise funktsioone taasesituse ajal. Korduse taasesituse valikud varieeruvad vastavalt plaaditüübile.

1. Vajutage **MODE** korduvalt, et valida taasesituse režiim.
 - DVDI:
 - **[Chapter]** (peatükk): kordab praegust peatükki.
 - **[Title]** (pealkiri): kordab praegust pealkirja
 - **[All]** (kõik): kordab plaati
 - **[Shuffle]** (segamini): taasesitab juhuslikus järjekorras
 - VCD/MP3/CD/DivX
 - **[Repeat One]** (korda ühte): kordab praegust lugu
 - **[Repeat All]** (korda kõiki): kordab tervet plaati
 - **[Shuffle]** (segamini): taasesitab juhuslikus järjekorras
 - **[Repeat off]** (kordamine väljas): lülitab välja kordamisrežiimi
1. Normaalseks taasesituseks vajutage **MODE** korduvalt kuni taasesituse režiimi enam ei kuvata.

Märkus

- Juhuslikus järjekorras taasesitust ei saa valida, kui taasesitate programmeeritud lugusid.

Korda A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Muusika või video taasesituse ajal vajutage **A-B** alguse punktis.
2. Vajutage **A-B** lõpp-punktis.
 - ↳ Seda vahemikku hakatakse taasesitamata korduvalt.
 - ↳ Kordamise tühistamiseks vajutage **A-B** uuesti.

Märkus

- Vahemikku A ja B saab valida vaid sama peatüki/loo piires.

Otsing aja või stseeni/loo numbri järgi

Kui taasesitate video või muusika plaati, saate valida stseeni, loo või kindla punkti.

1. Taasesituse ajal vajutage **GOTO** kuni aeg või peatüki/loo aeg või peatüki/loo koht kuvatakse.
 - Aja jaoks sisestage taasesituse koht tundides, minutites ja sekundites.
 - Peatüki/loo koha leidmiseks sisestage peatükk/lugu.

Aegluubi kasutamine

1. Vajutage **SLOW** taasesituse ajal, et valida soovitud kiirus (edasi või tagasi kerides).
 - ↳ Video on summutatud.
2. Normaalkiirusele naastes vajutage **▶II**.

Nõuanne

- Aegluubis tagasi kerimine pole VCDI võimalik.