




Philips
Ramă digitală PhotoFrame

• 20,3 cm (8")

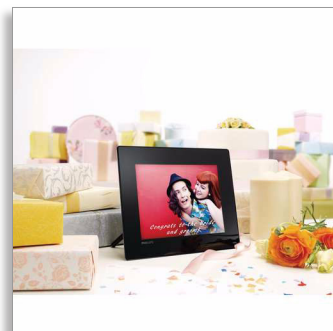

SPF4308

"Da, puteți vedea cu siguranță atracția."

Transformați-o în ceva năstrușnic. Transformați-o în ceva distractiv. Sau faceți pe cineva să lăcrimeze. Cu siguranță, o imagine rostește mii de cuvinte. Dar acum puteți să vă adăugați propriile mesaje speciale la fotografii - făcând cadoul dvs. și mai memorabil și mai semnificativ!

Oferiți un cadou care este plin de surprize

- Personalizați cu propriile dvs. fotografii și mesaje
- Inspirați-vă din felicitările încorporate
- Setati surprize pentru ocazii viitoare cu timer-ul încorporat

Motive pentru a vă păstra rama PhotoFrame pornită în fiecare zi

- 15 variante de ceasuri animate distractiv pentru a afișa ora cum vă place
- Un buton dedicat vă permite să comutați între fotografii și ceas
- alegeți să vizualizați fotografiile cu 10 stiluri de colaj!
- Fiți pregătit să primiți mesaje surpriză de la prieteni

Design ecologic

- Afișaj cu pornire/oprire automată la ore prestabilite pentru a economisi energie
- Ambalajele noastre sunt mici pentru a minimiza materialele utilizate



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 4:3
- Rezoluție panou: 800 x 600
- Luminozitate: 200 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 500:1

Suport de stocare

- Memorie încorporată (RAM): 512 MB (pentru 500 de fotografii de înaltă definiție)
- Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

Confort

- Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
- Cititor de carduri: Încorporat (1x)
- Poziționare: Peisaj, Portret, Orientare automată a fotografiilor
- Butoane și controale: Buton de alimentare, 3 butoane, Buton de navigare cu 4 direcții
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Reglementări și standarde: CE, GOST, Elveția, C-Tick

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de inițiere rapidă, Manualul de utilizare pe CD-ROM
- Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/Norvegiană, Olandeză, Română, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Greutate: 0,58 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consum de energie: (Sistem pornit) 4,6 W
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
- Curent de ieșire c.c.: 1 A
- Tensiune de ieșire c.c.: 9 V

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 54136 1
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Greutate brută: 1,876 kg
- Greutate netă: 1,478 kg
- Greutate proprie: 0,398 kg

Cutie exterioară

- GTIN: 1 87 12581 54136 8
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate brută: 4,22 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Greutate netă: 2,956 kg
- Greutate proprie: 1,264 kg

Conectivitate

- USB: USB 2.0 receptor

Repere

Personalizați-vă rama PhotoFrame

Personalizați cu propriile dvs. fotografii și mesaje în 3 pași simpli. 1. Alegeți-vă fotografia 2. Personalizați cu un mesaj 3. Cadoul este gata de a fi dăruit!

Felicitări încorporate

Nu știți ce să spuneți? Vestea bună este că am inclus o mulțime de mesaje inspiratoare și cordiale dintre care să alegeți. Alegeți unul și adăugați-l așa cu este sau editați-l pentru a-l personaliza.

Setați surprize cu timer-ul

Setați un timer la fotografiile pe care le-ați personalizat. Aceste fotografii vor apărea la timp pentru o zi de naștere, o aniversare sau pentru orice sărbătoare specială. Un mod excelent de a crea surprize!

15 variante de ceasuri animate

Afișați ora exactă cum vă place, cu o selecție de 15 ceasuri animate distractiv.

Buton dedicat pentru mod

Un buton dedicat pentru mod vă permite să comutați rapid între fotografii și ceas. Apăsăți o dată pentru a trece de la prezentarea de fotografii la ceas. Apăsăți din nou pentru a trece de la ceas la prezentarea de fotografii.

Vizualizare fotografii cu colaje

alegeți să vizualizați fotografiile cu 10 stiluri de colaj!

Afișaj cu pornire/oprire automată

Un cronometru porneste și oprește PhotoFrame la orele selectate de dumneavoastră, reducând consumul de energie în favoarea mediului și economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie.



Data apariției 2013-09-04

Versiune: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631
EAN: 87 12581 54136 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com