

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



SBT10



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
2	Váš přenosný reproduktor	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	4
3	Začínáme	5
	Nabíjení vestavěné baterie	5
	Zapnutí a vypnutí	5
4	Použití zařízení Bluetooth	6
	Připojení zařízení	6
	Přehrávání zvuku přes rozhraní Bluetooth	6
	Volání	7
	Vymazání informací o párování	7
5	Poslech externího zařízení	8
6	Informace o výrobku	9
	Obecné informace	9
	Bluetooth	9
	Zesilovač	9
7	Řešení problémů	10
	Všeobecné údaje	10
	O zařízení Bluetooth	10
8	Oznámení	11
	Prohlášení o shodě	11
	Péče o životní prostředí	11
	Upozornění na ochrannou známku	11
	Copyright	12

1 Důležité informace



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.


- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).



Výstraha

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

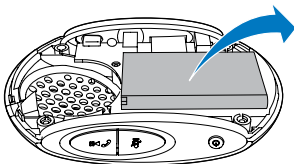

2 Váš přenosný reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod


S tímto reproduktorem můžete

- poslouchat hudbu z externího zařízení přes připojení Bluetooth,
- poslouchat hudbu z externího zařízení přes konektor **AUX** a
- volat.



Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Kabel USB
- Krátká uživatelská příručka
- List s informacemi o bezpečnosti

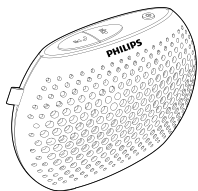

Přehled částí reproduktoru

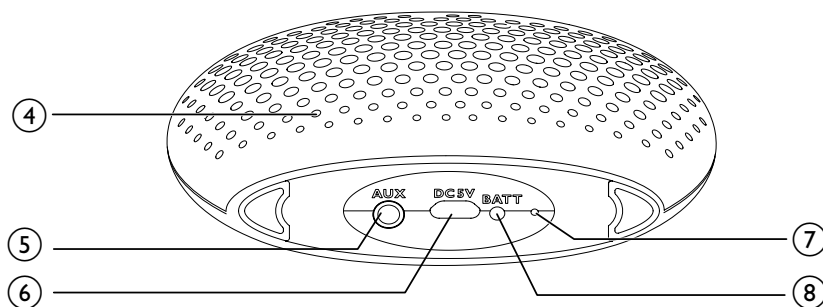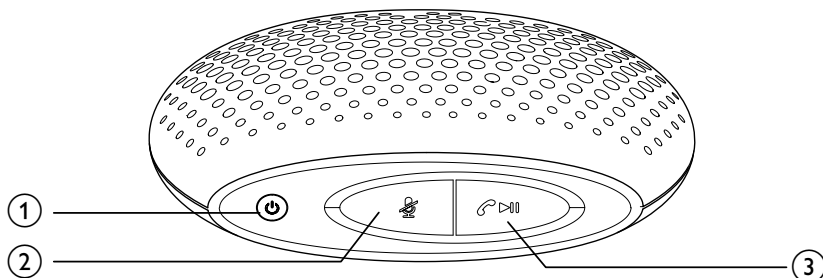

①

- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- Když je reproduktor vypnutý, stisknutím a podržením vymažete informace o párování.

②

- Během hovoru ztlumte vestavěný mikrofon nebo jej uvolněte ze stavu ztlumení.

③

- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- Stisknutím přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím ukončíte aktuální hovor.
- Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor.
- Dvojitým stisknutím vytočíte poslední volané číslo.
- Dvojitým stisknutím podržíte aktuální hovor a přijmete další příchozí hovor.

④ **Kontrolka Bluetooth**

- Indikace aktuálního stavu připojení Bluetooth.

⑤ **AUX**

- Připojení externího přehrávače.

⑥ **DC 5V**

- Nabíjení vestavěné baterie.

⑦ **Vestavěný mikrofon**

⑧ **BATT**

- Indikace aktuálního stavu baterie během nabíjení.

3 Začínáme


Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Nabíjení vestavěné baterie

Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.

Poznámka

- Před použitím plně nabijte vestavěnou baterii.

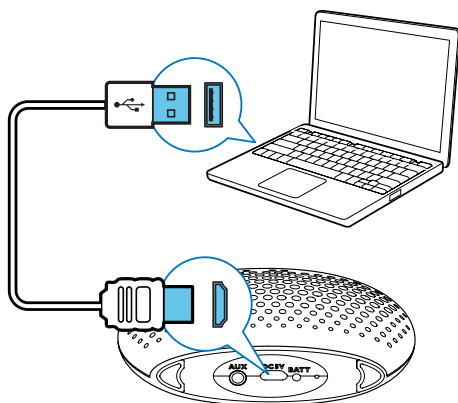

Kabel USB připojte

- ke konektoru **DC 5V** reproduktoru a
- konektoru USB na počítači.

Indikátor nabíjení

Kontrolka ve spodní části indikuje stav baterie během nabíjení.

Kontrolka Baterie

Svítilí Probíhá nabíjení

zelená

Zhasnutá Plně nabitá baterie

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte tlačítko  a přidržte po 2 sekundy.

Poznámka

- Pokud zapojíte vstupní audiokabel do konektoru **AUX**, výrobek se nevypne automaticky. Chcete-li šetřit energii baterie, odpojte vstupní audiokabel nebo výrobek po použití vypněte ručně.
- Pokud je po dobu 15 minut připojení Bluetooth v režimu Bluetooth neplatné, zařízení se automaticky vypne.

4 Použití zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu z přehrávače volat přes rozhraní Bluetooth.



Poznámka

- Ujistěte se, že žádný vstupní audiokabel není zapojený do konektoru **AUX**.
- Společnost Philips nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
- Před spárováním zařízení s tímto systémem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Výrobek si dokáže zapamatovat maximálně 8 spárovaných zařízení.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

Připojení zařízení

- 1 Zapněte reproduktor.
- 2 V zařízení vyhledejte zařízení Bluetooth.
- 3 V seznamu zařízení vyberte možnost **PHILIPS SBT10**.
 - Pokud budete požádání o povolení připojení Bluetooth se zařízením **PHILIPS SBT10**, potvrďte jej.
 - Pokud je vyžadováno heslo, zadejte **0000** a poté potvrďte.

Poznámka: Ujistěte se, že žádný vstupní audiokabel není zapojený do konektoru **AUX**.

Kontrolka Bluetooth

Kontrolka	Připojení Bluetooth
Blikající modrá	Probíhá připojování nebo čekání na připojení
Modrá	Připojeno

Odpojení zařízení

Zrušte v zařízení připojení Bluetooth s tímto výrobkem.



Poznámka

- Před připojením dalšího zařízení Bluetooth odpojte nejdříve aktuální zařízení.

Opětovné připojení zařízení

- Pokud má spárované zařízení Bluetooth nastaveno automatické opětovné připojení, spojí se s ním tento výrobek, jakmile jej rozpozná.
- Pokud spárované zařízení Bluetooth nepodporuje automatické opětovné připojení, je třeba jej s výrobkem propojit ručně.

Přehrávání zvuku přes rozhraní Bluetooth



Poznámka

- Pokud připojené zařízení Bluetooth podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), můžete přes systém poslouchat skladby uložené na zařízení.
- Pokud zařízení také podporuje profil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), můžete ovládat přehrávání na tomto výrobku.
- Pokud zařízení nepodporuje profil AVRCP, ovládejte přehrávání na připojeném zařízení.
- V případě příchozího hovoru na připojením mobilním telefonu se hudba pozastaví.

Tlačítka	Funkce
	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

Volání


Tlačítka	Funkce
	Stisknutím přijmete příchozí hovor. Stisknutím ukončíte aktuální hovor. Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor. Dvojitým stisknutím vytočíte poslední volané číslo. Dvojitým stisknutím podržíte aktuální hovor a přijmete další příchozí hovor.
	Ztlumte vestavěný mikrofon nebo jej uvolněte ze stavu ztlumení.

Vymazání informací o párování

Když je výrobek vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko  na 8 sekund.

5 Poslech externího zařízení

Tento výrobek umožňuje poslech z externího zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

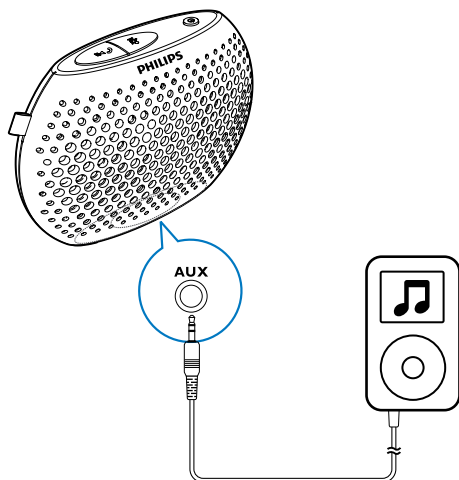

- 1 Vstupní audiokabel připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách
 - ke konektoru **AUX** na výrobku a
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím audiozařízení.
- 2 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obecné informace

Napájení (přes konektor USB)	5 V; 0,6 A
Vestavěná baterie	Lithiová baterie
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	107 x 71 x 36 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,12 kg

Bluetooth

Specifikace Bluetooth	V2.1+EDR
Podporované profily	HFP v1.6, A2DP v1.2, HSP v1.2

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	1,2 W RMS
Odstup signál/šum	>62 dBA
Vstup AUX	600 mV RMS, 22 kohmů

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Nabijte reproduktor.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Když posloucháte hudbu přes rozhraní Bluetooth, ujistěte se, že žádný vstupní audiokabel není připojený ke konektoru **AUX**.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je v efektivním dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Restartujte reproduktor.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

8 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE | 588

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Philips je na základě licence.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT10_00_UM_V1.0

