

PHILIPS

Bērnu
ausiņas

4000 sērija

TAK4607



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
<hr/>		
2	Jūsu Bluetooth austiņas	3
	Komplektā iekļauts	3
	Citas ierīces	3
	Bluetooth bezvadu austiņu pārskats	4
<hr/>		
3	Lietošana	5
	Akumulatora uzlāde	5
	Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni	5
<hr/>		
4	Austiņu lietošana	6
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	6
	Zvanu un mūzikas vadība	6
	Atskaņošanas laika ierobežojumu un skaļuma ierobežojumu var iestatīt lietotnē Philips Headphones App	7
<hr/>		
5	Tehniskie dati	9
<hr/>		
6	Paziņojums	10
	Atbilstības deklarācija	10
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	10
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	10
	Atbilstība EMF	10
	Vides informācija	11
	Paziņojums par atbilstību	11
<hr/>		
7	Prečzīmes	12
<hr/>		
8	Bieži udotie jautājumi	13

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Lietojot ausiņas, ievērojiet turpmāk minētās vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ausiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem.



Uzmanību

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet ausiņas.
- Ausiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet ausiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet ausiņas, kad savienotājs vai līgзда ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mikstu drānu, ko nepieciešamības gadījumā samitriniet ar minimālu daudzumu ūdens vai atšķaidītu maigu ziepju.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes līgzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90 %.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90 %.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zēmas temperatūrasapstākļos.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts ausiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).


2 Jūsu Bluetooth austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/welcome.

Ar šīm Philips austiņām jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku


Komplektā iekļauts

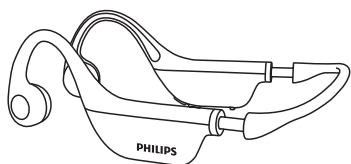

Bezvadu sporta austiņas Philips TAK4607




Ausu ieliktnī x 1 pāris

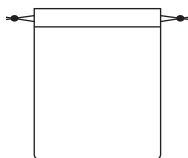

Miksts maciņš



C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādei)



Īsā lietošanas pamācība



Globālā garantija






Drošības instrukcija

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteris, MP3 atskaņotājs utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austiņām (skatīt "Tehniskie dati" 9. lpp.).

Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

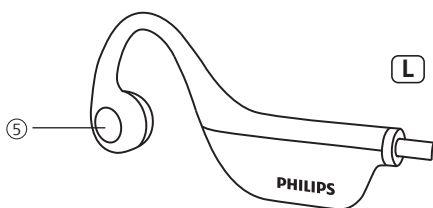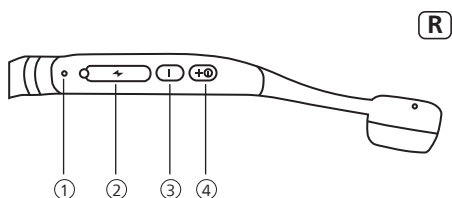

- ① LED indikators
- ② C tipa uzlādes slots
- ③ Skaļums -
- ④  Ieslēgšanas/izslēgšanas poga / Skaļums +
- ⑤ Daudzfunkciju poga (MFB)

3 Lietošana

Akumulatora uzlāde

Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas uzlādējiet tās divas stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvani. Savienojot austiņas ar lādētāju, tās izslēgsies.

Savienojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli ar:


- C tipa uzlādes slotu uz austiņām un;
 - datora USB portu/lādētāju.
- ↳ Uzlādes laikā LED lampiņa deg zilā krāsā un izslēdzas, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas

Padoms

- Parasti pilna uzlāde aizņem 2 stundas.

Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni

Pirms austiņu pirmās lietošanas ar mobilo tālruni, savienojiet tās pārī ar mobilo tālruni. Sekmīga savienošana pārī izveido unikālu šifrētu savienojumu starp austiņām un mobilo tālruni. Austiņas saglabā atmiņā pēdējās 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pārī vairāk kā 4 ierīces, agrāk pārī savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Nospiediet un turiet  4 sekundes, līdz zilā un baltā LED lampiņas ātri mirgo.
↳ Austiņas paliek savienošanas pārī režīmā 5 minūtes.
- 3 Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis ir ieslēgts un Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
- 4 Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni. Detalizētu informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pārī austiņas ar mobilo tālruni.

- 1 Aktivizējiet mobilā tālruņa Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAK4607**.
- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (četras nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAK4607

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ Zilā LED lampiņa iedegas uz 1 sekundi
 - ↳ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas pāriet savienošanas pārī režīmā



Padoms

- Ja pēc austiņu ieslēgšanas ieslēdzat mobilo tālruni/Bluetooth ierīci vai aktivizējat Bluetooth funkciju, jums ir manuāli jāsavieno austiņas un mobilais tālrunis/Bluetooth ierīce.



Piezīme

- Ja austiņas nesavienojas ar Bluetooth ierīci 5 minūšu laikā, tās automātiski izslēdzas, lai taupītu akumulatora darbības laiku.

Zvanu un mūzikas vadība

Ieslēgt/izslēgt

Uzdevums	Poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Nospiediet un turiet nospiektu 2 sekundes
Austiņu izslēgšana	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Nospiediet un turiet nospiektu 4 sekundes ↳ Zilā LED lampiņa iedegas uz 1 sekundi

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	MFB	Nospiediet vienu reizi
Skaļuma regulēšana	+/-	Nospiediet vienu reizi
Nākamais ieraksts	+	Nospiekt ilgstoši
Iepriekšējais ieraksts	-	Nospiekt ilgstoši

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Atbildēt/beigt zvanu	MFB	Nospiediet vienu reizi
Noraidīt zvanu	MFB	Nospiekt ilgstoši
Zvana laikā pārslēgt zvanītāju	MFB	Nospiediet divas reizes

Citu austiņu indikatoru statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci, kamēr austiņas atrodas gaidstāves režīmā vai kamēr jūs klausāties mūziku	Zilā LED lampiņa mirgo ik pēc 4 sekundēm
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	Zilā LED lampiņa ātri mirgo
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Zilā LED lampiņa iemirgojas divas reizes ik pēc 3 sekundēm. Ja nevar izveidot savienojumu, austiņas 5 minūšu laikā izslēdzas
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Zilā LED lampiņa iemirgojas 3 reizes ik pēc minūtes, līdz izslēdzas
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts	Zilā LED lampiņa nedeg

Atskaņošanas laika ierobežojumu un skaļuma ierobežojumu var iestatīt lietotnē Philips Headphones App

Skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play, lai lejupielādētu lietotni.



Atskaņošanas laika ierobežojums.

- Atskaņošanas laiku var iestatīt lietotnē Philips Headphones App.
 - ↳ Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar austiņām, un iestatiet atskaņošanas laiku lietotnē Philips Headphones App.
- 10 minūtes, pirms skaļums sasniegs iepriekš iestatīto skaļuma ierobežojumu, atskanēs balss uzvedne ar tekstu "Playtime limit enabled" (Atskaņošanas laika ierobežojums iespējots).
 - ↳ a) Kad ir sasniegts atskaņošanas laika ierobežojums, tiek atskaņots balss uzvedne "Playtime limit enabled" un mūzikas atskaņošana austiņās tiks apturēta. Balss uzvedne "Playtime limit enabled" tiks atskaņota ik pēc 10 sekundēm, līdz izlādēsies akumulators. Ierīce, kas savienota pārī ar austiņām, tiks apturēta vienlaikus.
 - b) Ja vēlaties turpināt atskaņošanu no pievienotās ierīces, lūdzu, izslēdziet austiņas, lai atvienotos no ierīces.
- Tās pašas dienas laikā atkal ieslēdziet.
 - ↳ 1. Ja iepriekšējās sesijas atskaņošanas laiks netika sasniegts, atskaņošanas laiku turpina skaitīt no iepriekšējās sesijas un seko aprakstam, kas aprakstīts a) apakšpunktā.
 - 2. Ja tika sasniegts iepriekšējās sesijas atskaņošanas laiks, izpildiet aprakstu, kas aprakstīts a) apakšpunktā.
 - 3. Ja vēlaties atiestatīt atskaņošanas laika ierobežojumu, lietotnē Philips Headphones App atskaņošanas laika ierobežojums atlasiet "nekad".
- Nākamajā dienā atskaņošanas laika ierobežojuma taimeris tiks atiestatīts un skaitīts no "0" min.




Skaļuma ierobežojums.

- Skaļuma ierobežojumu var iestatīt lietotnē Philips Headphones App.
 - ↳ a) Pārlicinieties, vai ierīce ir pievienota austiņām, un iestatiet skaļuma ierobežojumu lietotnē Philips Headphones App.
- Balss uzvedne "Volume limit enabled" (Skaļuma ierobežojums iespējots) ir iespējota, ir iespējots, ja austiņu skaļums ir lielāks par iepriekš iestatīto skaļumu lietotnē Philips Headphones App.

1. Ja austiņu skaļums ir lielāks par lietotnē iepriekš iestatīto skaļuma ierobežojumu, austiņu skaļums tiks samazināts ik pēc 1 minūtes ar balss uzvedni, kurā teikts "Volume limit enabled", līdz tiks sasniegts iepriekš iestatītais skaļums.



2. Ja austiņu skaļums ir tāds pats vai mazāks par lietotnē iepriekš iestatīto skaļumu, skaļums nemainīsies.

- Kad austiņas tiek izslēgtas un atkal ieslēgtas, skaļuma ierobežojums tiks restartēts.
- Nākamajā dienā taimeris tiks atiestatīts. Lai to atkal aktivizētu, lūdzu, iestatiet skaļuma ierobežojumu.

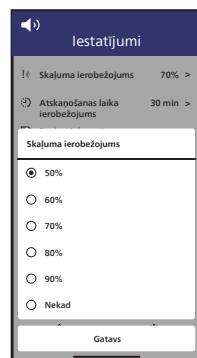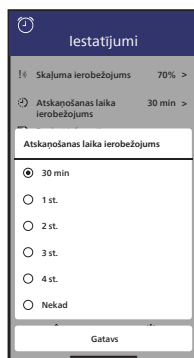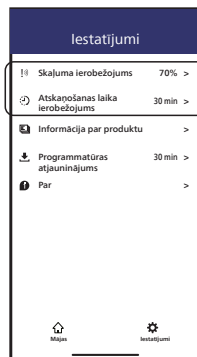

Piezīme

1. Lai nodrošinātu, ka iestatījumi netiks mainīti, vecāku ierīcē ir jābūt lietotnei Philips Headphones App.
2. Ja, lietojot austiņas, nedzirdat nekādu skaņu, lūdzu, pārbaudiet, vai nav aktivizēts atskaņošanas laika ierobežojums.
3. Atskaņošanas laika ierobežojumu var atiestatīt, vienlaikus 5 sekundes nospiežot pogas "Skaļums +" un "Skaļums -". Tādējādi austiņām tiks atiestatīti rūpnīcas iestatījumi.

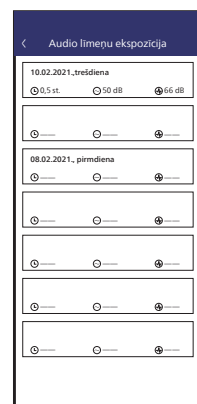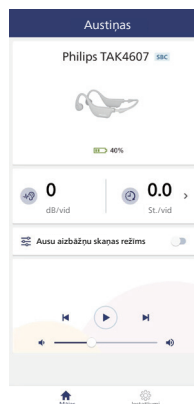

5 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 5 stundas
- Runāšanas laiks: 4 stundas
- Gaidstāves laiks: 80 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Atkārtoti uzlādējams litija polimēru akumulators (200 mAh)
- Bluetooth versija: 5.2
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem
- 1 mikrofona vides trokšņu slāpēšana
- Automātiska izslēgšana
- USB-C pieslēgvietā uzlādei
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams
- IPX5

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

6 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst RED Directive 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst European Directive 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atbilstoši European Directive 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Mēs iesakām nogādāt produktu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionāli izņemtu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas, pirms izņemat akumulatoru.

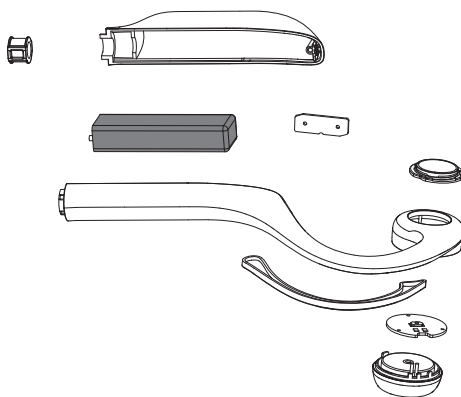

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, putu aizsarggloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

- 1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un**
- 2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.**

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt

novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzoru tehniķa.

FCC starojuma iedarbības paziņojums.

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Kanāda.

Šajā ierīcē ir raidītājs(-i)/uztvērējs(-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums.

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

7 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.

Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

8 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot pāri Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (Skatiet "Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni" 5. lpp.)

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšņošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 9. lpp).

Es dzirdu, bet nevaru regulēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot/ pauze/pāriet uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 9. lpp).

Austiņu skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nevar savienot skaļuma līmeni ar austiņām, sinhronizējot skaļumu. Šajā gadījumā regulējiet skaļumu Bluetooth ierīcē atsevišķi, lai sasniegtu atbilstošu skaļuma līmeni.

Nevaru savienot austiņas ar citu ierīci. Ko darīt?

- Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija iepriekš pāri savienotajā ierīcē ir izslēgta.
- Atkārtojiet savienošanas pāri procedūru otrajā ierīcē (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni" 5. lpp.).

Lai saņemtu turpmāku atbalstu, apmeklējiet www.philips.com/support



2022©MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas.
Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas
prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta
ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai
kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas
sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu
nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

UM_TAK4607_00_LV_V2.0
Modelis: TAK4607LX

