

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

AD420



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

3	1 هام:
4	2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
5	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية
6	3 الشروع في العمل
6	توصيل الطاقة
7	4 تشغيل
7	التشغيل من جهاز iPod/iPhone
7	التشغيل من جهاز صوت خارجي
7	ضبط مستوى الصوت
8	5 معلومات عن المنتج
8	المواصفات
	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	7 إشعار
	إعادة التدوير

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

1 هام:

- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشاععات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند المقابس. والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل.
- يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثال تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلى.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.
إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:
رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

مقدمة

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك الاستمتاع بالمقاطع الصوتية من جهاز iPod/iPhone، ومن أجهزة صوت خارجية أخرى.


محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- الوحدة الرئيسية
- محوّل طاقة تيار متناوب
- دليل البدء السريع
- وثيقة إرشادات السلامة

قد ينتج عن تعديل المنتج التعرّض إلى إشعاعات EMC خطيرة أو عمليات أخرى غير آمنة.

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

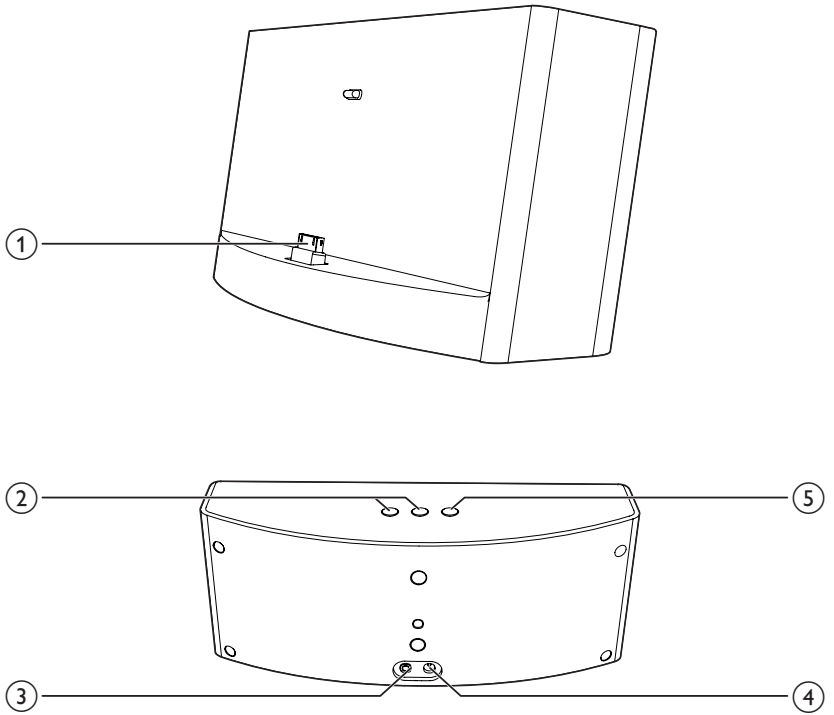

① منصة لجهاز iPod/iPhone

② -/+

• ضبط مستوى الصوت.

③ MP3-LINK

• توصيل جهاز صوت خارجي.

④ DC IN

• توصيل الطاقة.

⑤ ►||

• إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.

4 تشغيل

التشغيل من جهاز iPod/iPhone

يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز iPod/iPhone عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.


جهاز iPod/iPhone المتوافق

يُدعم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة طرازات iPod/iPhone التالية:

- مصنوع للأجهزة التالية.
- iPod touch (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
- iPod الكلاسيكي
- iPod nano (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

الاستماع إلى جهاز iPod/iPhone

- 1 ضع جهاز iPod/iPhone على المنصة.
- 2 شغّل الملفات الصوتية على iPod/iPhone.
- لـ يتدفّق الصوت من جهاز iPod/iPhone إلى مكبر صوت المنصة.

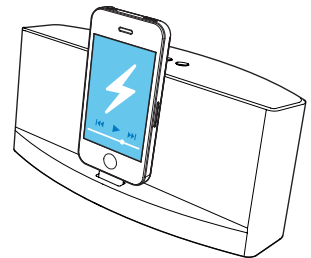

- لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه، اضغط

على **||** ▶

إخراج جهاز iPod/iPhone:

اسحب جهاز iPod/iPhone إلى خارج المنصة.

3 الشروع في العمل

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

توصيل الطاقة

تنبيه


- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلى من الوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا، لا تسحب الكبل أبدًا.

ملاحظة

- تفعّل لوحة النوع في الجهة الخلفية من مكبر صوت المنصة.

قم بتوصيل محوّل الطاقة بما يلي:

- مقبس DC IN في الجهة الخلفية من مكبر الصوت.
- مأخذ الحائط.

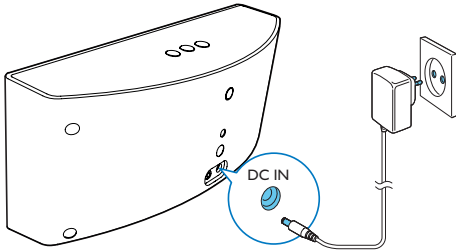

5 معلومات عن المنتج

شحن جهاز iPod/iPhone

عندما يكون مكبر الصوت لإرساء الأجهزة موصولاً بالطاقة، يبدأ تلقائيًا شحن جهاز iPod/iPhone المثبت.

التشغيل من جهاز صوت خارجي

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالصوت من جهاز خارجي مثل مشغل MP3.

ملاحظة

- تأكد من عدم تثبيت أي جهاز iPod/iPhone على مكبر الصوت.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج الإجمالية	10 واط لكل قناة × 2
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 62 ديسيبل (dBA)
وصلة MP3	650 مللي فولت RMS

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب	الطراز: 100--AS190 (Philips) AE180 الإدخال: 100-240 فولت~ 60/50 هرتز: 0.7 أمبير الإخراج: 10 فولت === 1.8 أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	15 واط
استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد	> 0.5 واط
أقصى حمولة لجهاز iPod/iPhone	5 فولت === 1 أمبير
الأبعاد - الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	121 × 117 × 275 مم
الوزن - الوحدة الأساسية	1.2 كجم

ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على +/- لضبط مستوى الصوت.

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله، ثم شغل الوحدة من جديد.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

Made for



iPod iPhone

تعني العبارة "Made for iPod" و "Made for iPhone" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لوصله تحديدًا بجهاز iPod أو iPhone على التوالي. وقد صادقت عليه الشركة المطورة لتلبينه معايير الأداء الخاصة بـ Apple. لا تتحمل شركة Apple أي مسؤولية في ما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز أو التزامه بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. جدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone قد يؤثر في الأداء اللاسلكي.

iPod و iPhone عبارة عن علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc. مسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوبًا، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي 96/2002/EC.



لا تتخلص أبدًا من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة، إن التخلص السليم من

المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة. رمز الأجهزة من الفئة A:



جهاز من الفئة A مع مادة عازلة مزدوجة. وبدون توفير التأريض الواقعي.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD420_12_UM_V1.0

