

Registe o seu produto e obtenha apoio em
www.philips.com/welcome

SE240



PT Telefone



Aviso

Utilizar somente baterias recarregáveis.

Carregar o auscultador durante 24 horas antes de o utilizar.

PHILIPS

Índice

1	Importante	4
1.1	Requisitos de alimentação	4
1.2	Conformidade	5
1.3	Utilizar a conformidade com a norma GAP	5
1.4	Reciclagem e eliminação	6
1.5	Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético ("EMF")	8
2	O seu telefone digital sem fios SE240	9
2.1	Conteúdo da caixa	9
2.2	De que mais precisa?	9
2.3	Visão geral do telefone	10
2.4	Ecrã do auscultador	12
2.5	Visão geral da base	14
2.6	Navegação pelo menu	15
3	Iniciação	16
3.1	Colocação da base	16
3.2	Ligação da base	16
3.3	Instalação e carregamento das baterias do auscultador	17

3.4	Utilizar pacotes com várias unidades	19
------------	---	-----------

4	Utilizar o seu SE240	19
4.1	Chamadas	19
4.1.1	Efectuar uma chamada	19
4.1.2	Pré-marcação	19
4.1.3	Marcar os números de marcação rápida 1 e 2	19
4.1.4	Ligar a partir da agenda	20
4.1.5	Chamada em espera	20
4.1.6	Ligar a partir do registo de chamadas	20
4.1.7	Atender uma chamada	21
4.1.8	Ajustar o volume	21
4.1.9	Sem som	21
4.1.10	Terminar uma chamada	22
4.2	Ligar/Desligar o auscultador	22
4.3	Intercomunicador	22
4.3.1	Chamar outro auscultador	22
4.3.2	Transferir uma chamada externa para outro auscultador	23
4.3.3	Chamada de conferência a 3	23
4.4	Correio de voz	24
4.4.1	Marcar o número do Serviço de correio de voz da sua rede	24

5	Agenda	25
5.1	Visualizar e marcar as entradas da agenda	25
5.2	Guardar uma entrada	25
5.3	Inserir nomes	26
5.4	Mapa dos caracteres	26
5.5	Inserir uma pausa	26
5.6	Visualizar uma entrada	27
5.7	Editar uma entrada	27
5.8	Apagar uma entrada	27
5.9	Apagar todas as entradas	27
5.10	Teclas de marcação rápida	28
5.10.1	Marcar um número de marcação rápida	28
5.10.2	Gravar uma entrada da agenda como um número de marcação rápida (memória directa)	28
5.10.3	Apagar um número de marcação rápida	28
6	Serviço de Identificação da Linha Chamadora e registo de chamadas	29
6.1	Registo de chamadas	30
6.1.1	Visualizar o registo de chamadas	30
6.1.2	Marcar a partir do registo de chamadas	31

6.1.3	Guardar um número do registo de chamadas para a agenda	31
6.1.4	Apagar uma entrada do registo de chamadas	31
6.1.5	Apagar tudo do registo de chamadas	31
6.2	Remarcação	32
6.2.1	Remarcar o último número	32
6.2.2	Copiar um número da remarcação para a agenda	32
6.2.3	Apagar uma entrada da lista de remarcação	32
6.2.4	Apagar toda a lista de remarcação	33

7	Relógio & Alarme	33
7.1	Acertar a data e a hora	33
7.2	Definir o alarme	34
7.3	Definir a melodia de toque do alarme	34

8	Definições pessoais	35
8.1	Tons do auscultador	35
8.1.1	Volume do toque	35
8.1.2	Melodia de toque	35
8.1.3	Tom do teclado ligado/desligado	36
8.1.4	Primeiro toque	36

8.2	Nome do auscultador	36	9.7.1	Configurações predefinidas	44
8.3	Atender automático	37	9.8	Prefixo automático	44
8.4	Desligar automático	37	9.9	Definição do país	45
8.5	Idioma do ecrã	37			
8.6	Bloqueio do teclado	38			
9	Definições avançadas	38	10	Manutenção e substituição	45
9.1	Tempo de chamada	38	10.1	Limpeza	45
9.2	Modo de marcação	39	10.2	Como substituir a bateria	45
9.3	Barramento de chamadas	39	11	Dados técnicos	46
9.3.1	Activar/desactivar o barramento de chamadas	39	12	Perguntas frequentes	48
9.3.2	Definir o número a barrar	40	13	Índice	50
9.4	Chamada bebé	40			
9.4.1	Ligar/Desligar a chamada bebé	40			
9.4.2	Definir o número da chamada bebé	41			
9.4.3	Marcar um número de chamada bebé	41			
9.5	Registo	41			
9.5.1	Registar um auscultador	42			
9.5.2	Seleccionar uma base	42			
9.5.3	Desregistar um auscultador	43			
9.6	PIN	43			
9.7	Reiniciar	43			

1 Importante

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o seu telefone. Este contém informações e notas importantes relativas ao funcionamento do seu telefone.

1.1 Requisitos de alimentação

- Este produto requer uma alimentação eléctrica entre 220 e 240 volts, alimentação monofásica alternada, excluindo as instalações IT definidas na norma EN 60-950. Se ocorrer uma falha de alimentação, a comunicação pode-se perder.
- A rede eléctrica é classificada como perigosa de acordo com o critério contido na norma EN 60-950. A única forma de desligar este produto consiste em desligar a unidade da fonte de alimentação da tomada eléctrica.

Assegure-se de que a tomada eléctrica está localizada perto do aparelho e que é sempre de fácil acessibilidade.

- A tensão na rede telefónica é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) conforme a definição da norma EN 60-950.

Aviso

- Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas telefónicas de emergência, caso ocorra uma falha de energia eléctrica. Deve recorrer a outro meio para efectuar as chamadas de emergência.
- Alta voltagem. Nunca abra o produto ou tente qualquer tipo de reparação.
- Mantenha o produto afastado de líquidos.
- Nunca utilize outro tipo de bateria a não ser a fornecida com o equipamento. Pode existir um risco de explosão se substituir as baterias por outras de tipo incorrecto.

- Quando o telefone tocar, evite colocar o auscultador muito próximo do ouvido uma vez que o volume do toque pode prejudicar a sua audição.
- Não utilize o produto em locais onde existam substâncias explosivas.
- Não coloque o telefone em contacto com pequenos objectos de metal. Isto pode prejudicar a qualidade de som e danificar o produto.
- A activação da função mãos-livres pode aumentar subitamente o volume do auscultador para um nível muito alto: certifique-se de que o auscultador não está muito próximo do seu ouvido.
- Tenha em atenção as “Precauções” nas várias secções dos capítulos e sub-capítulos.

1.2 Conformidade

Philips Consumer Electronics declara que este SE240x está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

A Declaração de conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Este produto só pode ser ligado a redes telefónicas analógicas dos países mencionados na embalagem.

1.3 Utilizar a conformidade com a norma GAP

A norma GAP garante que todos os portáteis e estações de base DECT™ GAP estejam em conformidade com uma norma de funcionamento mínimo independentemente das suas marcas. O portátil e a estação de base SE240/245 estão em conformidade com a GAP, o que significa que garantem as funções mínimas: registar um portátil, tomar uma linha, fazer e receber uma chamada.

As funções avançadas podem não estar disponíveis se as utilizar com outras marcas. Para registar e utilizar o portátil SE240/245 com uma estação de base de uma marca diferente em conformidade com a GAP, siga primeiro o procedimento descrito nas instruções do fabricante e, depois, siga o procedimento descrito neste manual, página 41, para assinar um portátil.

Para registar um portátil de uma marca diferente para uma estação de base SE240/245, coloque a estação de base no modo de registo e, depois, siga o procedimento descrito nas instruções do fabricante do portátil.

1.4 Reciclagem e eliminação

Instruções para eliminação de produtos usados

A directiva REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos; 2002/96/EC) foi criada para garantir a reciclagem dos produtos, utilizando as melhores técnicas disponíveis em matéria de tratamento, valorização e reciclagem a fim de assegurar a protecção da saúde humana e uma elevada protecção do ambiente.

O produto é concebido e fabricado com componentes e materiais de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Não coloque o produto usado no seu balde do lixo doméstico.

Informe-se sobre o sistema local de recolha separada de produtos eléctricos e electrónicos marcados com o seguinte símbolo:



Utilize uma das seguintes opções de eliminação:

- 1 Eliminar o produto completo (incluindo os seus cabos, fichas e acessórios) nas instalações de recolha dos REEE designadas.
- 2 Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado e completo ao revendedor. Este deve aceitá-lo conforme estipulado na directiva REEE.

Instruções para a eliminação das pilhas



As baterias não devem ser deitadas fora com o lixo doméstico.

Informações sobre a embalagem

A Philips marcou a embalagem do aparelho com símbolos padronizados para promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.



Foi prestada uma contribuição financeira às instituições nacionais para a recuperação e reciclagem.



O material da embalagem marcado pode ser reciclado.

1.5 Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético (“EMF”)

- A Philips Royal Electronics fabrica e vende a muitos produtos destinados aos consumidores, os quais geralmente, como qualquer aparelho electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.
- Um dos principais Princípios da Philips é ter em conta todas as precauções de saúde e segurança para os nossos produtos, para estar em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e para corresponder aos parâmetros EMF aplicáveis na altura da fabricação dos produtos.
- A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não provoquem efeitos nocivos à saúde.
- A Philips atesta que se os seus produtos forem manejados de forma adequada para o fim a que são destinados, são seguros para utilizar de acordo com a evidência científica hoje disponível.
- A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de padrões de segurança e de EMF internacional, permitindo à Philips antecipar outros desenvolvimentos em padronização para integração imediata dos seus produtos.

2 O seu telefone digital sem fios SE240

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em: www.philips.com/welcome.

2.1 Conteúdo da caixa



Auscultador
SE240



Adaptador de
corrente




Tampa das
baterias



Fio de
telefone*



2 baterias
recarregáveis
AAA



Base SE240



Manual do
Utilizador



Guia de Iniciação
Rápida



Informações sobre
a garantia

2.2 De que mais precisa?

- Para que a função Registro de chamadas funcione, deve subscrever-se ao serviço de Identificação da Linha Chamadora.
- Para que o correio de voz funcione, proceda à subscrição do serviço de correio de voz.


ⓘ Nota

* O adaptador de linha não deve estar ligado ao fio de telefone. Se for este o caso, tem de ligar o fio de telefone ao adaptador de linha antes de o ligar à tomada.

⚠ Aviso

Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos.

2.3 Visão geral do telefone

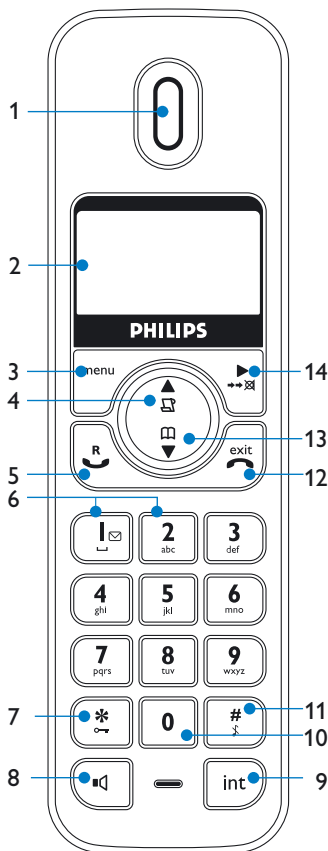

1 Auscultador

2 Ecrã

Consultar a página 12 para ter uma visão geral sobre os ícones do ecrã.

3 Tecla Menu

Para entrar no menu principal.
Para seleccionar a opção exibida no ecrã.

Para confirmar uma opção do menu – É exibido **OK** no ecrã.

4 Registo de chamadas/ Percorrer para cima/ Aumentar o volume

Para abrir o registo de chamadas.

Para se deslocar para cima nas listas e definições.

Para aumentar o volume do auscultador.

5 Atender/Rechamar

Para efectuar ou atender uma chamada.

Para utilizar as funções de Rechamada (R).

6 Teclas de marcação rápida

Premir e manter premida para a marcação rápida de números predefinidos.

7 * / Bloquear teclado

Premir e manter premida para bloquear/desbloquear o teclado. Durante uma chamada, premir e manter premida para alternar entre a marcação por tons e a marcação por impulsos.

Para marcar um asterisco.

8 Tecla Altifalante

Para activar e desactivar o altifalante durante uma chamada.

Aviso

A activação da função mãos-livres pode aumentar subitamente o volume no altifalante para um nível muito alto. Certifique-se que o portátil não se encontra demasiado perto do seu ouvido.

9 Intercomunicador (são necessários pelo menos 2 auscultadores)

No modo de espera, utilizar para efectuar uma chamada interna.

Durante uma chamada, utilizar para transferir uma chamada externa para outro auscultador.

10 Tecla 0

No modo de espera, prima e mantenha premida para alternar entre a visualização do nome do auscultador e a da data/hora.

11 # / Toque desligado/ Pausa

Premir e manter premida para ligar/desligar o toque do auscultador.

Quando marcar ou guardar um número, premir e manter premida para inserir uma pausa (P).

Para marcar um #, visualizado como 

12 Terminar/Sair/ Auscultador Ligado/ Desligado

Para terminar uma chamada.

No modo de Definições para voltar ao modo de espera.

Premir e manter premida para ligar ou desligar o auscultador (quando em modo de espera).

13 Agenda/ Percorrer para baixo/Diminuir o volume

Para abrir a agenda.

Para se deslocar para baixo nas listas e definições.

Para diminuir o volume do auscultador.

14 Remarcar/Percorrer para a direita/Limpar/ Sem som

Para abrir a lista de remarcação.


Para se deslocar para a direita.

Para apagar os caracteres no ecrã quando inserir os nomes e os números.

Com/sem som no microfone durante uma chamada.

Para voltar ao nível de menu anterior – É exibido **BACK** no ecrã.

2.4 Ecrã do auscultador

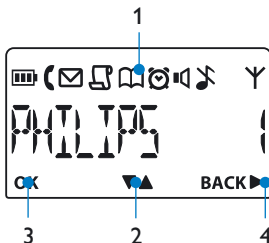

1 Ícones de estado

- Estado da bateria.
- Está ligado quando há uma chamada.
Pisca quando recebe uma chamada.
- Pisca quando tem novas mensagens de correio de voz.
Está desligado quando não tem mensagens de correio de voz.
- Está ligado quando tem chamadas não atendidas e número(s) novo(s) no registo de chamadas.
- A agenda está aberta.
- O relógio do alarme foi acertado.
- O modo mãos-livres está ligado.

 O toque do auscultador está desligado.

 Exibe permanentemente quando o auscultador está registado e dentro do alcance da base.
Pisca quando o auscultador está fora do alcance da base ou está à procura de uma base.

 Dica

No modo de espera, prima e mantenha premida  para alternar entre a visualização do nome do auscultador e a da data/hora.

2 ▼▲ exibido.

Prima  ou  para navegar pelas opções de um menu, para abrir a agenda ou a lista de chamadas quando em modo de espera.


3 OK exibido.

Prima a tecla  para seleccionar e validar uma definição.

4 BACK exibido.

Prima a tecla  para voltar à opção de menu anterior, para cancelar uma acção ou apagar um caractere.

2.5 Visão geral da base

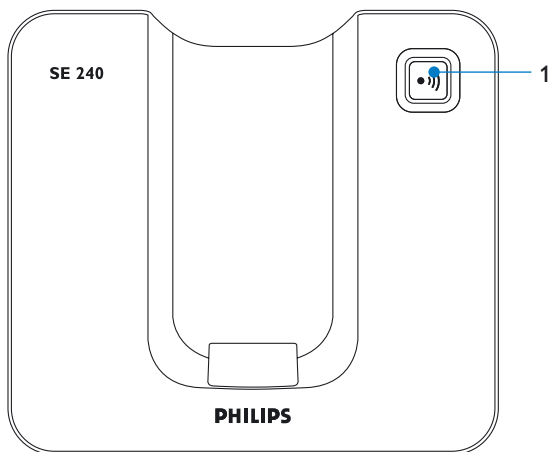

1 Tecla de localização

Esta tecla é útil para encontrar auscultadores perdidos.

- 1** Prima  na base.
Todos os auscultadores tocam.
- 2** Prima novamente 
para cancelar a chamada de localização ou prima qualquer tecla no auscultador para parar a chamada de localização.

Modo de espera

Se não premir qualquer tecla no auscultador durante 15 segundos, o ecrã voltará automaticamente ao ecrã de espera. Se o auscultador for colocado na base ou no carregador, voltará também automaticamente ao ecrã de espera.

- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

2.6 Navegação pelo menu

Os passos básicos para navegar pelo menu e pelas opções do ecrã:

- 1 A partir do ecrã de espera, prima .
O menu principal é aberto.
- 2 Utilize as teclas  e  para navegar pelo menu.
- 3 São exibidas as opções **OK** e **BACK** das teclas multi-função.
Prima  para seleccionar **OK** e abrir um submenu ou validar uma opção.
Prima  para seleccionar **BACK** e voltar ao nível de menu anterior, corrigir um caractere ou cancelar uma acção.

3 Iniciação

3.1 Colocação da base

Coloque a base perto da linha de telefone e das tomadas.

* Dica

O local onde põe a base pode interferir com o alcance e o desempenho do seu produto. Evite colocar a base muito próxima de objectos grandes de metal, tais como, armários de ficheiros, radiadores ou equipamentos eléctricos. Isto pode prejudicar o alcance e a qualidade de som. Os edifícios com paredes interiores e exteriores grossas podem prejudicar a transmissão de sinais para e a partir da base.

3.2 Ligação da base

⚠ Aviso


- Certifique-se de que liga correctamente o adaptador de corrente e o fio de telefone, visto que uma ligação incorrecta pode danificar o produto.

- Utilize sempre o fio de telefone fornecido com a unidade. Caso contrário, pode não obter um sinal de marcação.


ⓘ Nota

Em alguns países, o adaptador de linha não deve estar ligado ao fio de telefone. Se for este o caso, tem de ligar o fio de telefone ao adaptador de linha antes de o ligar à tomada.

- 1 Ligue o fio de telefone e o cabo de alimentação nas tomadas por baixo da base.

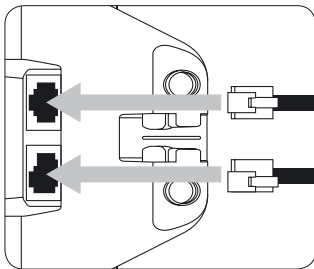

- 2** Ligue as outras extremidades do fio de telefone e o cabo de alimentação na tomada do telefone e na tomada de alimentação principal.

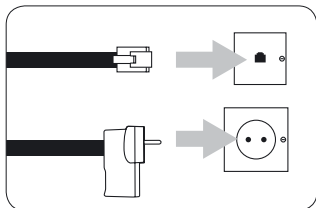

3.3 Instalação e carregamento das baterias do auscultador




Aviso

- O auscultador deve ser carregado pelo menos durante 24 horas antes de o utilizar pela primeira vez.
- Nunca utilize outro tipo de bateria a não ser a fornecida com o produto. Pode existir risco de explosão se as baterias forem substituídas por outras de tipo incorrecto.

O seu SE240 é fornecido com duas baterias recarregáveis.

- 1** Deslize a tampa das baterias (se colocada).
- 2** Insira as baterias como indicado e volte a colocar a tampa.

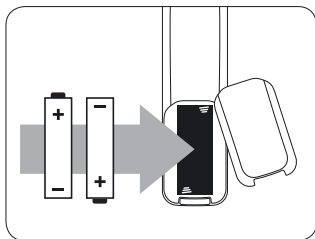

- 3** Coloque o auscultador na base virado para cima para carregar.
Ouve-se um bipe confirmando que o auscultador está correctamente colocado na base e que se dará início ao processo de carga.
- 4** Quando houver carga suficiente nas baterias, o auscultador registará automaticamente na base.

É exibido o ecrã de espera.
Ou se o ecrã exibir *BEM-VINDO*, deve seleccionar o seu país.

Se precisa de seleccionar o seu país

- Prima .
O nome do país é exibido no ecrã.
- Prima  ou  para seleccionar o seu país e prima .
O idioma do ecrã e as outras definições importantes são redefinidos para o país seleccionado.
- Prima  para voltar ao ecrã anterior.

Nota

- Se receber uma chamada antes do código do país estar definido, pode atender a chamada. Quando a chamada for finalizada, o ecrã volta ao ecrã original, pronto para definir o código do país. O serviço de Identificação do Chamador não funcionará até ter seleccionado o país.

- Se se enganar ao escolher o seu país, consulte “Definição do país” na página 45.

- 5** Não pegue no auscultador até as baterias estarem totalmente carregadas (pelo menos 24 horas).
As baterias do auscultador estão totalmente carregadas quando o sinal de carregamento parar e for exibido o ícone  (bateria carregada).

Aviso

Se inserir baterias alcalinas em vez de baterias NiMH, aparecerá *ADVERTÊNCIA* no ecrã. Substitua imediatamente pelas baterias fornecidas.

3.4 Utilizar pacotes com várias unidades

Se adquiriu um pacote com várias unidades, terá auscultadores, carregadores, adaptadores de corrente e baterias recarregáveis adicionais.

- 1 Ligue os carregadores à tomada de alimentação.
- 2 Instale as baterias fornecidas nos outros auscultadores.
- 3 Coloque os auscultadores nos carregadores para as baterias carregarem totalmente pelo menos durante 24 horas.

4 Utilizar o seu SE240

4.1 Chamadas

4.1.1 Efectuar uma chamada

- 1 Prima .
- 2 Marque o número de telefone.

4.1.2 Pré-marcação

- 1 Insira o número de telefone (máximo de 24 dígitos). Se se enganar, prima .
- 2 Prima  para ligar o número de telefone marcado.

4.1.3 Marcar os números de marcação rápida 1 e 2

- 1 Prima e mantenha premida  ou  até o número ser exibido e marcado. Se não tiver nenhum número guardado, ouvirá um bipe.

4.1.4 Ligar a partir da agenda

- 1 Prima .
É exibida a primeira entrada da agenda.
- 2 Prima  ou  até encontrar a entrada que pretende.
- 3 Prima  para marcar o número.

* Dica

Em vez de navegar pelas entradas da agenda, prima a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que pretende encontrar. Por exemplo, ao premir  exibirá as entradas começando por A. Ao premir novamente  exibirá as entradas começando por B, etc.

4.1.5 Chamada em espera

Se tiver subscrito ao serviço Chamada em Espera, o auscultador emitirá um bipe para o informar que há uma segunda chamada a chegar.

O número ou o nome do segundo chamador também será exibido se tiver subscrito ao serviço de Identificação da Linha Chamadora (CLI). Por favor, contacte o seu fornecedor de serviços para mais informações sobre este serviço.

Para atender a segunda chamada, prima .

4.1.6 Ligar a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
É exibida a primeira entrada do registo de chamadas.
- 2 Prima  ou  até encontrar a entrada que pretende.
- 3 Prima  para marcar o número.

ⓘ Nota

Deve subscrever-se ao serviço de Identificação da Linha Chamadora para poder ver o número do chamador no registo de chamadas. Consulte “Registo de chamadas” na página 30 para mais detalhes.

4.1.7 Atender uma chamada

- 1** O telefone toca e  pisca no ecrã. Prima  ou prima  para atender a chamada através do altifalante.

Aviso

Quando o telefone tocar, evite colocar o auscultador muito próximo do ouvido, pois pode prejudicar a sua audição.

A activação da função mãos-livres pode aumentar subitamente o volume no altifalante para um nível muito alto. Certifique-se que o portátil não se encontra demasiado perto do seu ouvido.

Dica

Se o modo Atender Automático estiver ligado (consulte a página 37), levante simplesmente o auscultador da base para atender chamada. A configuração predefinida está Desligada, nesse caso precisa de premir  para atender a chamada.

Nota

Quando recebe uma chamada, esta tem prioridade sobre outros eventos. Sempre que recebe uma chamada, serão finalizadas outras operações em curso, tais como, definições de telefone, navegação pelo menu, etc.

4.1.8 Ajustar o volume

- 1** Durante uma chamada, prima  ou  para ajustar o volume do auscultador ou do altifalante.

O nível de volume é visualizado no ecrã do auscultador.

4.1.9 Sem som

Pode tirar o som do microfone para que possa falar com terceiros no local sem que o chamador ouça a sua conversa.

- 1** Durante uma chamada, prima .

O microfone está sem som.

- 2** Prima novamente  para ligar outra vez o microfone.

4.1.10 Terminar uma chamada

- 1** Prima .

É exibida a duração da chamada no ecrã do auscultador durante cerca de 5 segundos.

* Dica

Se o modo Desligar Automático estiver ligado (consulte a página 37), volte a colocar simplesmente o auscultador na base para terminar a chamada. A configuração predefinida está Ligada.

4.2 Ligar/Desligar o auscultador

- 1** Prima e mantenha premida  até o auscultador desligar.
- 2** Prima e mantenha premida  novamente para voltar a ligar o auscultador.

4.3 Intercomunicador

Esta característica está apenas disponível quando existem, pelo menos, dois auscultadores registados. Ela permite-lhe fazer chamadas internas, transferir chamadas externas a partir de um auscultador para outro e realizar chamadas em conferência.

4.3.1 Chamar outro auscultador

- 1** Prima .
- Se tiver dois auscultadores, é efectuada automaticamente a chamada para o outro auscultador.
 - Se houver mais de dois auscultadores registados na base, os seus números são exibidos, por exemplo INT 2 3 4 5*. Insira o número do auscultador para o qual pretende ligar, ou prima  para fazer tocar todos os auscultadores.
- 2** Prima  para desligar.

Nota

Se o auscultador não pertencer à gama SE240/245, esta função pode não estar disponível.

4.3.2 Transferir uma chamada externa para outro auscultador

- 1** Durante uma chamada externa, prima .
O chamador é colocado em espera.
- 2** Insira o número do auscultador para o qual pretende ligar.
Se houver apenas dois auscultadores, é efectuada automaticamente a chamada para o outro auscultador.
- 3** Quando o outro auscultador responder, anuncie o chamador e prima  para transferir a chamada.
Se o outro auscultador não responder, prima  para voltar a falar com o chamador.

Nota

Antes de transferir a chamada, o utilizador pode alternar entre a chamada interna e a externa, premindo a tecla .

4.3.3 Chamada de conferência a 3

- 1** Durante uma chamada externa, prima .
O chamador é colocado em espera.
- 2** Insira o número do auscultador para o qual pretende ligar.
Se houver apenas dois auscultadores, é efectuada automaticamente a chamada para o outro auscultador.
- 3** Quando o outro auscultador responder, anuncie o chamador e prima e mantenha premida  para juntar as duas chamadas.
Se o outro auscultador não responder, prima  para voltar a falar com o chamador.
- 4** Prima  para desligar.

4.4 Correio de voz

Se tiver subscrito ao Serviço de correio de voz da sua rede (se disponível), é exibido  no seu SE240 quando tiver novas mensagens.

Dependendo do seu país e serviços de rede, o número de correio de voz pode ser guardado previamente no seu auscultador através da função de marcação rápida, utilizando a tecla .

Nota

O número de correio de voz é guardado previamente apenas se o país, onde o telefone foi adquirido, oferecer um serviço de correio de voz.

Se o número de correio de voz não estiver guardado previamente, pode adicionar um número ou substituir o número guardado existente. Consulte “Gravar uma entrada da agenda como um número de marcação rápida (memória directa)” na página 28.

4.4.1 Marcar o número do Serviço de correio de voz da sua rede

1 Prima e mantenha premida .

O número é exibido e marcado. Siga os comandos de voz para reproduzir, guardar e apagar as suas mensagens.

Ou

Se for exibido o ícone , prima  para marcar o número de correio de voz.

Nota

Pode desligar o ícone .

Quando visualizar o registo de chamadas, prima e mantenha premida .

5 Agenda

A agenda do auscultador SE240 pode memorizar até 100 nomes e números.

Nota

Os números podem ter até 24 dígitos e os nomes até 12 caracteres. As entradas são guardadas por ordem alfabética.

5.1 Visualizar e marcar as entradas da agenda

Nota

A primeira vez que premir , o ecrã exibe o nome de qualquer número de marcação rápida de serviço de rede guardado previamente, se disponível, por exemplo *CORREIO VOZ*.

- 1 Prima .
O ecrã exibe a primeira entrada.
- 2 Prima  ou  até encontrar a entrada que pretende.

Ou

Para procurar por ordem alfabética, prima  e prima a tecla com a primeira letra do nome. Por exemplo: se o nome começar por N, prima  duas vezes.

O ecrã exibe a primeira entrada começando por N. Se necessário, desloque-se para a entrada exacta.

- 3 Prima  para marcar a entrada exibida.

5.2 Guardar uma entrada

- 1 Prima .
AGENDA é exibido.
- 2 Prima .
JUNTAR NUM. é exibido.
- 3 Prima .
INTROD. NOME é exibido.
- 4 Insira um nome e prima .
- 5 Insira um número. Prima  para guardar.
- 5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

Nota

Cancele a gravação de uma entrada premindo  a qualquer momento durante o processo.

5.3 Inserir nomes

Utilize o teclado alfanumérico para inserir os nomes na agenda. Consulte “5.4 . Mapa dos caracteres”.

Por exemplo, para inserir o nome “Paul”.

P Prima  uma vez.
R Prima  uma vez.
U Prima  duas vezes.
L Prima  três vezes.

Para inserir um espaço, prima



Prima  para apagar um caractere ou prima ou mantenha premida  para apagar todos os caracteres.

5.4 Mapa dos caracteres

Utilize o teclado para inserir nomes e caracteres.

	Espaço	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	7		
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	.	/	)	⏏	†

5.5 Inserir uma pausa

Se o seu SE240 estiver ligado a uma central telefónica, pode precisar de inserir uma pausa num número guardado. Isso dará tempo à central telefónica para obter uma linha externa. Uma pausa é normalmente guardada após o código de acesso à central telefónica (por exemplo 9).

- 1 Quando guardar um número, prima e mantenha premida  até o ecrã exibir *P*. Em seguida, continue a guardar o número.

5.6 Visualizar uma entrada

- 1 Prima  duas vezes.
- 2 Prima  para encontrar *LISTA ENTR.* e prima .
- 3 Insira a primeira letra do nome para procurar por ordem alfabética e em seguida prima  ou  até encontrar a entrada exacta.
- 4 Prima  para visualizar o número.
- 5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

5.7 Editar uma entrada

- 1 Prima .
- 2 Prima até encontrar a entrada que pretende editar e prima .
EDITAR NUM. é exibido.
Prima novamente a tecla .

- 3 Edite o nome e prima  para confirmar. Utilize  para apagar caracteres.
- 4 Edite o número e prima  para confirmar.
- 5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

5.8 Apagar uma entrada

- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  até encontrar a entrada que pretende apagar e prima .
- 3 Prima  até encontrar *APAGAR LISTA* e prima .
- 4 O ecrã exibe *CONFIRMA?*. Prima .
- 5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

5.9 Apagar todas as entradas

- 1 Prima  duas vezes.
- 2 Prima  até encontrar *APAGAR TUDO* e prima .
- 3 O ecrã exibe *CONFIRMA?*. Prima  para confirmar ou  para voltar ao ecrã de espera.

5.10 Teclas de marcação rápida

As teclas  ou  têm números de telefone guardados previamente para a marcação rápida.

Nota

Os números guardados previamente dão-lhe habitualmente acesso aos serviços oferecidos pela sua rede, mas isso depende do seu país e da rede. Pode definir as teclas de marcação rápida para marcar números guardados na agenda do seu auscultador.

5.10.1 Marcar um número de marcação rápida

- 1 Prima e mantenha premida  ou . *O número é exibido e marcado.*
- 2 Prima  para cancelar a marcação e voltar ao ecrã de espera.

5.10.2 Gravar uma entrada da agenda como um número de marcação rápida (memória directa)

- 1 Prima  duas vezes.
- 2 Prima  até encontrar *MEM DIRECTA* e prima .
- 3 Prima  ou  para seleccionar *TECLA 1* ou *TECLA 2* e prima . *A entrada actual, se houver alguma, é exibida.*
- 4 Prima novamente  para abrir o menu das opções.
- 5 Prima  para *ADICIONAR* uma entrada a partir da agenda.
- 6 Prima  ou  até encontrar a entrada que pretende. Prima  para confirmar ou  para voltar ao ecrã de espera.

5.10.3 Apagar um número de marcação rápida

- 1 Prima  duas vezes.
- 2 Prima  até encontrar *MEM DIRECTA* e prima .

- 3 Prima  ou  para seleccionar *TECLA 1* ou *TECLA 2* e prima . *A entrada actual é exibida.*
- 4 Prima novamente  para abrir o menu das opções.
- 5 Prima  para seleccionar *APAGAR* e prima .
- 6 O ecrã exibe *CONFIRMA?*. Prima  para confirmar. *NENH ENTRADA é exibida.*

6 Serviço de Identificação da Linha Chamadora e registo de chamadas

Se tiver subscrito ao serviço de Identificação da Linha Chamadora (CLI) e se a identidade do chamador não estiver retida, o número do chamador será exibido juntamente com a data e a hora da chamada (se fornecido pela rede).

Nota

- Se o número do chamador estiver gravado na sua agenda juntamente com o nome, o nome será também exibido.
- A Informação acerca das chamadas de entrada varia consoante o país e o operador de rede. Alguns operadores podem cobrar uma subscrição para o seu serviço de Identificação da Linha Chamadora.

6.1 Registo de chamadas

O registo de chamadas contém detalhes sobre as chamadas recebidas e não atendidas. Os detalhes podem incluir a data e a hora da chamada, dependendo do seu fornecedor de serviços de rede. As entradas são exibidas por ordem cronológica com a chamada mais recente no topo da lista.

Nota

- O registo de chamadas pode guardar os detalhes de 20 chamadas no máximo.
- Quando o registo de chamadas estiver cheio, a nova chamada substituirá a mais antiga na lista.
- Se receber mais que uma chamada do mesmo número, apenas a chamada mais recente é mantida no registo de chamadas.

Se tiver chamadas não atendidas (chamadas recebidas que não atendeu), o ícone  será exibido no ecrã de todos os auscultadores registados na base.

Se um auscultador for utilizado para ver o registo de chamadas, o ícone nos outros auscultadores continuará a piscar (apenas para os utilizadores de um pacote com várias unidades).

6.1.1 Visualizar o registo de chamadas

1 Prima .

O número mais recente – ou o nome se tiver sido gravado na agenda – é exibido.

As novas chamadas são indicadas com o ícone  a piscar.

2 Prima ou para navegar pelo registo de chamadas.

No final do registo, ouvirá um bipe.

Se o número tiver mais de 12 dígitos, prima  para ver o resto do número.

Prima novamente  para ver a data e a hora da chamada.

3 Prima para voltar ao ecrã de espera.

Nota

O ícone  pára de piscar após terem sido exibidas todas as novas chamadas.

6.1.2 Marcar a partir do registo de chamadas

- 1 Prima  para abrir o registo de chamadas.
- 2 Prima  ou  até encontrar a entrada que pretende.
- 3 Prima  para marcar.

6.1.3 Guardar um número do registo de chamadas para a agenda

- 1 Prima .
A chamada mais recente é exibida.
- 2 Prima  ou  até encontrar o número que pretende guardar e prima .
- 3 *GUARDAR NUM.* é exibido.
Prima .
- 4 Insira um nome e prima .

- 5 O número é visualizado. Se necessário, edite o número e prima  para guardar.
GUARDADO é exibido.
- 6 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

6.1.4 Apagar uma entrada do registo de chamadas

- 1 Prima .
A chamada mais recente é exibida.
- 2 Prima  ou  até encontrar o número que pretende.
- 3 Prima  e em seguida  até encontrar *APAGAR* e prima .
- 4 O ecrã exibe *CONFIRMAR*.
Prima  para confirmar ou  para cancelar e voltar ao ecrã de espera.

6.1.5 Apagar tudo do registo de chamadas

- 1 Prima .
A chamada mais recente é exibida.

- 2 Prima  e em seguida  até encontrar **APAGAR TUDO** e prima .
- 3 O ecrã exibe **CONFIRMA?**. Prima  para confirmar ou  para cancelar e voltar ao ecrã de espera.

6.2 Remarcação

O SE 240 permite-lhe remarcar os últimos cinco números marcados. Os números podem ter até 24 dígitos.

6.2.1 Remarcar o último número

- 1 Prima .
O último número é exibido.
- 2 Utilize  e  para navegar pela lista.
- 3 Prima  para marcar o número ou  para voltar ao ecrã de espera.

6.2.2 Copiar um número da remarcação para a agenda

- 1 Prima , prima  ou  até encontrar o número que pretende copiar e prima .
- 2 O ecrã exibe **GUARDAR NUM..** Prima .
- 3 Insira um nome e prima .
- 4 Edite o número, se necessário, e prima .
GUARDADO é exibido.
- 5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

6.2.3 Apagar uma entrada da lista de remarcação

- 1 Prima , prima  ou  até encontrar a entrada que pretende apagar e prima .
- 2 Prima  até encontrar **APAGAR** e prima .
- 3 O ecrã exibe **CONFIRMA?**. Prima  para confirmar e em seguida prima  para voltar ao ecrã de espera.

6.2.4 Apagar toda a lista de remarcação

- 1 Prima  e em seguida prima  e  até encontrar *APAGAR TUDO* e em seguida prima .
- 2 O ecrã exibe *CONFIRMAR*. Prima  para confirmar. *VAZIA é exibido*.
- 3 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

7 Relógio & Alarme

Se tiver subscrito ao serviço de Identificação do Chamador da sua rede, a hora pode ser automaticamente acertada no seu SE240 sempre que receber uma chamada, dependendo do seu fornecedor de serviços de rede.

Pode também definir ou acertar a hora utilizando o menu Relógio & Alarme.

7.1 Acertar a data e a hora

- 1 Prima , prima  até encontrar *RELÓGIO/ALARME* e prima . *O ecrã exibe DATA & HORA*.
- 2 Prima . Insira a data no formato DD-MM, por exemplo 04-08 para 4 de Agosto e prima .

4 Insira a hora no formato de 24 horas HH-MM, por exemplo 14 45 e prima  para confirmar.

5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

* Dica

Prima  para cancelar a qualquer momento.

Quando o alarme tocar, prima qualquer tecla para parar o toque.

☰ Nota

- Assim que o alarme estiver ligado, o ícone  é exibido.
- O alarme tocará com o nível médio. *ALARME* e  piscarão no ecrã.

7.2 Definir o alarme

1 Prima , prima  até encontrar *RELÓG/ALARME* e prima .

2 Prima  até encontrar *ACERT.ALARME* e prima .

3 Prima  ou  para *DESLIGADO, UMA VEZ* ou *DIÁRIO* e prima .

4 Se seleccionar *UMA VEZ* ou *DIÁRIO*, insira a hora utilizando o formato de 24 horas HH-MM, por exemplo 14 45 e prima .

5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

7.3 Definir a melodia de toque do alarme

Existem três melodias de toque do alarme.

1 Prima  e prima  até encontrar *RELÓG/ALARME* e prima .

2 Prima  até encontrar *TOM ALARME* e prima . *As melodias são exibidas.*

3 Prima  ou  para *MELODIA 1, 2* ou *3* e prima .

8 Definições pessoais

8.1 Tons do auscultador

Aviso

Quando o telefone tocar, evite colocar o auscultador muito perto do ouvido, pois pode prejudicar a sua audição.

8.1.1 Volume do toque

Escolha entre: Silêncio, Baixo, Médio, Alto e Graves.

Nota

A configuração predefinida é Alto.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. PESSOAL* e prima .
TONS RUSC. é exibido.
- 2 Prima .
VOLUME TOQUE é exibido.
- 3 Prima .
O volume actual é reproduzido.

- 4 Prima  ou  para definir o nível de volume do toque e prima  para guardar a definição.
- 5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

8.1.2 Melodia de toque

Escolha entre 10 melodias de toque.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. PESSOAL* e prima .
TONS RUSC. é exibido.
- 2 Prima  e prima  até encontrar *TOM MELODIA* e prima .
A melodia actual é reproduzida.
- 3 Prima  ou  para seleccionar a melodia de toque.
Cada melodia de toque é reproduzida.
- 4 Prima  para guardar a definição.
- 5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

8.1.3 Tom do teclado ligado/desligado

Sempre que premir uma tecla no auscultador, ouve um bipe. Pode optar por ligar ou desligar esses bipes.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. PESSOAL* e prima .
TONS RUSC. é exibido.
- 2 Prima  e prima  até encontrar *TOM TECLADO* e prima .
- 3 Prima  e prima  para seleccionar *LIGADO* ou *DESLIGADO* e prima  para confirmar.
- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

8.1.4 Primeiro toque

O seu SE240 detectará automaticamente a Identificação do Chamador (dependente de subscrição). O seu telefone não tocará até esta informação ser exibida. Se pretende ouvir o toque antes da Identificação do Chamador ser exibida,

poderá definir manualmente *PRIM. TOQUE* para *LIGADO*.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. PESSOAL* e prima .
TONS RUSC. é exibido.
- 2 Prima  e prima  até encontrar *PRIM. TOQUE* e prima .
- 3 Prima  e prima  para seleccionar *LIGADO* ou *DESLIGADO* e prima  para confirmar.
- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

8.2 Nome do auscultador

Personalize o seu auscultador, por exemplo, com um nome ou localização – Pedro ou Quarto.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. PESSOAL* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *NOME RUSC.* e prima .
O nome actual é exibido.
- 3 Prima  para apagar o nome actual.

- 4 Insira o nome que pretende – máximo de 10 caracteres e prima  para guardar.
- 5 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

8.3 Atender automático

Quando o atender automático se encontra activado, pode atender uma chamada levantando simplesmente o auscultador da base ou do carregador. Se estiver desactivado, tem de premir  para atender uma chamada. A configuração predefinida está Desligado.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. PESSOAL* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *ATENDER AUTO* e prima .
- 3 Prima  e prima  para seleccionar *LIGADO* ou *DESLIGADO* e prima  para confirmar.
- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

8.4 Desligar automático

Quando o desligar automático se encontra activado, pode terminar uma chamada voltando a colocar simplesmente o auscultador na base ou no carregador. Se estiver desactivado, tem de premir  para desligar uma chamada. A configuração predefinida está Ligado.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. PESSOAL* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *DESLIGA AUTO* e prima .
- 3 Prima  e prima  para seleccionar *LIGADO* ou *DESLIGADO* e prima .
- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

8.5 Idioma do ecrã

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. PESSOAL* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *IDIOMA* e prima .

- 3 Prima  ou  para seleccionar o idioma que pretende e prima  para confirmar.
- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

8.6 Bloqueio do teclado

Evite fazer marcações acidentais enquanto transporta o auscultador bloqueando o teclado.

- 1 Prima e mantenha premida .
*O ecrã exibe **TECLAS BLOQ.***
- 2 Para desbloquear o auscultador, prima e mantenha novamente premida .

Nota

Enquanto o teclado estiver bloqueado, pode atender normalmente as suas chamadas.

9 Definições avançadas

9.1 Tempo de rechamada

Esta definição é útil para aceder a alguns serviços de rede e serviços de central telefónica/PABX. O tempo de rechamada predefinido do SE240 é o que se adapta ao seu país e ao seu operador de rede. É pouco provável que precise de alterar esta definição, excepto se for aconselhado a fazê-lo.

Nota

A utilização do seu SE240 pode não ser garantida em todos os PABX.

- 1 Prima  e prima  até encontrar **DEF. AVANÇAD** e prima .
- 2 **TEMPO RECHAM** é exibido. Prima .

- 3 Prima  ou  para seleccionar a definição que pretende *BREVE*, *MÉDIO* ou *LONGO* e prima  para confirmar.
- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

9.2 Modo de marcação

O modo de marcação predefinido do SE240 é o que se adapta ao seu país e à sua rede. É pouco provável que precise de alterar esta definição, excepto se for aconselhado a fazê-lo.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. AVANÇAD* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *MODO MARCAR* e prima .
- 3 Prima  ou  para seleccionar *TONS* ou *IMPULSOS* e prima  para confirmar.
- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

9.3 Barramento de chamadas

Impede a marcação de alguns números no seu SE240.

Guarda até quatro números específicos, em que cada um pode conter até 4 dígitos – por exemplo, prefixos internacionais ou locais.

Controle o barramento de chamadas ligando/desligando a definição.

Nota

Se activar o barramento de chamadas, será exibido *BARR ACTI* no seu ecrã no modo de espera.

9.3.1 Activar/desactivar o barramento de chamadas

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. AVANÇAD* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *BARRAR CHAM.* e prima .
- 3 Insira o PIN principal (por predefinição 0000) e prima .

- 4 *MODO* é exibido. Prima .
- 5 Prima  ou  para seleccionar *LIGADO* ou *DESLIGADO* e prima  para confirmar. Pode agora definir o número (Consulte abaixo).

9.3.2 Definir o número a barrar

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. AVANÇAD* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *BARRAR CHAM.* e prima .
- 3 Insira o PIN principal (por predefinição 0000) e prima .
- 4 Prima  até encontrar *NÚMERO* e prima .
- 5 Pode premir  até encontrar o próximo número, se necessário.
- 6 Prima  e insira os dígitos que pretende barrar. Prima  para confirmar.
- 7 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

9.4 Chamada bebé

Quando activada, esta função permite-lhe marcar um número ao premir qualquer tecla do seu auscultador (excepto ). Esta função é muito útil para o acesso aos serviços de emergência.

9.4.1 Ligar/Desligar a chamada bebé

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. AVANÇAD* e prima .
- 2 Prima  até encontra *CHAMADA BEBÉ* e prima .
- 3 Insira o PIN principal (por predefinição 0000) e prima .
- 4 *MODO BEBÉ* é exibido. Prima .
- 5 Prima  ou  para seleccionar *LIGADO* ou *DESLIGADO* e prima  para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

Nota

Se ligar a chamada bebé, será exibido *CHAM. BB LIG.* no seu ecrã no modo de espera.

Para desligar a Chamada bebé novamente:

- 1 Prima .
- 2 *DESLIGADO?* é exibido.
Prima  para confirmar.

9.4.2 Definir o número da chamada bebé

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. AVANÇAD* e prima .
- 2 Prima para baixo até *CHAMADA BEBÉ* e prima .
- 3 Insira o PIN principal (por predefinição 0000) e prima .
- 4 Prima  até encontrar *Nº BEBÉ* e prima .
- 5 Insira o número.
Prima  para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

9.4.3 Marcar um número de chamada bebé

- 1 Quando um número de chamada bebé tiver sido guardado e a definição de chamada bebé activada, prima qualquer tecla (excepto ) do teclado para marcar o número.

Nota

Quando a chamada bebé está ligada, pode responder normalmente a uma chamada.

9.5 Registo

Uma base pode registar até 5 auscultadores. Os auscultadores adicionais têm de ser registados na base antes de poderem ser utilizados.

Notas

- As instruções descritas abaixo aplicam-se exclusivamente ao seu auscultador Philips SE240. Se quiser registar um auscultador de outro fabricante, as instruções podem não ser as mesmas.

Nesse caso, contacte o fabricante do auscultador adicional.

- O PIN do sistema é necessário antes de registar ou desregistar auscultadores. O PIN predefinido é 0000.

9.5.1 Registar um auscultador

- 1 Na base, prima e mantenha premida  durante cerca de 3 segundos.

Nota

A base é capaz de aceitar um registo de um auscultador no espaço de 90 segundos. Se  for premido, o registo é cancelado.

- 2 No auscultador, prima  e prima  até encontrar **DEF. AVANÇAD** e prima .
- 3 Prima  até encontrar **REGISTO** e prima .
- 4 Se necessário, prima  e prima .

- 5 Insira o número da base onde quer registar o seu auscultador.

Se tiver apenas uma base, prima . Se tiver duas bases, prima  ou , etc.

O ecrã exibe A PROCURAR. Quando o auscultador estiver registado na base, é atribuído o número disponível seguinte do auscultador (visualizado no ecrã do auscultador).

9.5.2 Seleccionar uma base

Pode registar o seu auscultador SE240 até 4 bases no máximo. Uma vez registado, pode alternar as bases, por exemplo, entre as bases existentes em casa e no local de trabalho.

- 1 No auscultador, prima  e prima  até encontrar **DEF. AVANÇAD** e prima .
- 2 Prima  até encontrar **REGISTO** e prima .
- 3 **SELEC BASE** é exibido. Prima .

As bases disponíveis são exibidas com o número da base actual a piscar.

- 4** Prima  ou  até encontrar a base que pretende – 1, 2, 3, ou 4 – e prima .
- Quando a base é encontrada, ouve um bipe. Se não for encontrada, o ecrã exibe NÃO REGIST.*

9.5.3 Desregistar um auscultador

- 1** No auscultador, prima  e prima  até encontrar DEF. AVANÇAD e prima .
- 2** Prima  até encontrar DESREGISTAR e prima .
- 3** Insira o PIN principal de 4 dígitos e prima .
- 4** Prima  ou  até encontrar o auscultador que pretende desregistar e prima .
- NÃO REGIST. é exibido no ecrã do auscultador.*

9.6 PIN

O PIN principal de 4 dígitos é utilizado quando registar ou desregistar um auscultador e quando alterar certas definições no seu SE240. A configuração predefinida é 0000. Pode alterar esse PIN para sua segurança.

- 1** Prima  e prima  até encontrar DEF. AVANÇAD e prima .
- 2** Prima  até encontrar PIN e prima .
- 3** Insira o PIN principal actual (por predefinição 0000) e prima .
- 4** Insira o novo PIN e prima .
- 5** Prima  para voltar ao ecrã de espera.

Nota

Anote o seu PIN. Se esquecer do seu PIN, precisará de reiniciar o seu auscultador.

9.7 Reiniciar

Esta função permite repor as configurações predefinidas do seu SE240.

Nota

São mantidas as entradas guardadas na agenda e as novas mensagens do atendedor automático.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. AVANÇAD* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *REPOR UNID.* e prima .
- 3 *CONFIRMAR* é exibido. Prima .
- 4 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

9.7.1 Configurações predefinidas

Nome do auscultador	PHILIPS
Tom de teclado	Ligado
Atender automático	Desligado
Desligar automático	Ligado
Melodia de toque	Toque 1
Volume de toque	Médio
Volume do auscultador	3
Agenda	Não alterada
Registo de chamadas	Vazio
Lista de remarcação	Vazio

PIN principal	0000
Bloqueio do teclado	Desligado
Relógio	00:00
Alarme	Desligado
Modo de marcação	Tons

9.8 Prefixo automático

Pode definir o SE240 de forma a detectar um número marcado e substituí-lo por outro. Pode inserir um número até 5 dígitos a ser detectado e substituí-lo por um número até 10 dígitos.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. AVANÇAD* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *PREFIXO* e prima .
- 3 *DET. DÍGITO* é exibido. Prima .
- 4 Insira o número que pretende ser detectado (máximo 5) e prima .
- 5 Prima até encontrar *Nº* *PREFIXO* e prima .
- 6 Insira o número com o qual deseja substituir (máximo 10) e prima .
- 7 Prima  para voltar ao ecrã de espera.

9.9 Definição do país

Se for para outro país, pode definir o seu telefone para ser compatível com as definições de rede desse mesmo país.

Nota

Se se enganar durante a selecção do modo Bem-Vindo do país, pode também redefinir o seu país.

Dependendo do seu país, esta opção pode ser exibida como *NÃO DISP.* ou o seu país pode não ser exibido.

- 1 Prima  e prima  até encontrar *DEF. AVANÇADO* e prima .
- 2 Prima  até encontrar *SELEC. PAÍS* e prima .
- 3 Insira o PIN principal de 4 dígitos e prima .
- 4 Prima  ou  para visualizar o país pretendido e prima  para confirmar.

10 Manutenção e substituição

10.1 Limpeza


- Limpe simplesmente o auscultador e a base com um pano húmido (não molhado) ou um toalhete antiestático.
- Nunca utilize polidor doméstico, pois danificará o produto.
- Nunca utilize um pano seco, pois pode causar um choque eléctrico.

10.2 Como substituir a bateria


Aviso

Utilize sempre baterias recarregáveis AAA.


- 1 Retire a tampa das baterias.

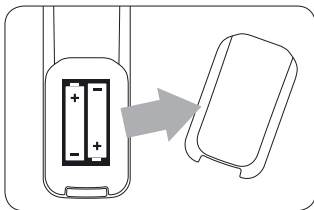


2 Retire as baterias antigas.

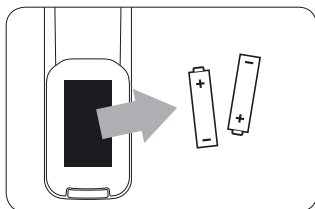

3 Coloque as baterias novas no auscultador.

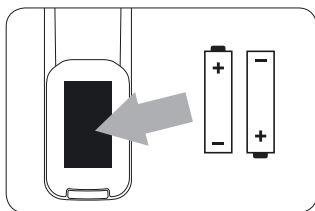

4 Volte a colocar a tampa das baterias.

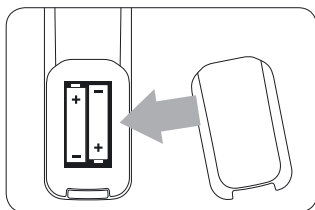

11 Dados técnicos

Duração e capacidade das baterias

Tempo de fala e tempo de espera

Quando as baterias estiverem totalmente carregadas, o tempo de conversação do seu SE240 é aproximadamente de 10 horas e o tempo em repouso é de aproximadamente 150 horas.

Aviso de baterias fracas

O nível das baterias é visualizado no canto superior esquerdo do ecrã do auscultador.

Quando o nível das baterias baixar, ouve um bipe a cada minuto (durante uma chamada) e o ícon  pisca. Se o nível das baterias ficar extremamente baixo, o telefone desliga automaticamente pouco depois do sinal de alerta.

Os níveis aproximativos de energia das baterias são:

-  Completamente carregadas.
-  Parcialmente carregadas.
-  Fracas.

Quando ficar novamente ao alcance da base, o auscultador emite outro bipe.

Tipo de baterias

As baterias, que são utilizadas no seu SE240, são as AAA NiMh 550mAh.

Aviso de fora de alcance

Em condições ideais, o seu telefone tem um alcance até 50 metros no interior e até 300 metros no exterior. Quando estiver perto de ficar sem alcance durante uma chamada, o auscultador emite um bipe de aviso.

Se o auscultador ficar fora de alcance, este emite um bipe de erro, a chamada perde-se e algumas outras funções ficarão indisponíveis. Ouvirá um bipe de erro se tentar utilizá-las, se o bipe de erro estiver ligado.

12 Perguntas frequentes

www.philips.com/support

Carregamento

O ícone não pisca quando o auscultador é colocado na base

- Mau contacto das baterias
 - Abane suavemente o auscultador.
- Contacto sujo – Limpe o contacto das baterias com um pano humedecido em álcool.
- As baterias estão carregadas
 - Não é preciso carregá-las.

Chamadas

Não há sinal de marcação

- Sem alimentação – Confira as ligações. Reinicie o telefone: Desligue e volte a ligar a alimentação.

- As baterias estão vazias
 - Carregue as baterias durante 24 horas no mínimo.
- Está demasiado longe da base
 - Aproxime-se mais da base.
- Cabo de telefone errado
 - Utilize o cabo de telefone fornecido.
- O adaptador de linha (quando necessário) não está ligado ao fio de telefone
 - Ligue o adaptador de linha (quando necessário) ao fio de telefone.

Qualidade de som fraca

A base está demasiado perto de aparelhos eléctricos, das paredes em betão armado ou caixilhos de metal para portas – Afaste a base, pelo menos, um metro de qualquer aparelho eléctrico.

O ícone está a piscar

- O auscultador não está registado na base – Registe o auscultador na base.
- Está muito longe da base
 - Desloque-se para mais perto dela.

Sem tom de toque

O tom de toque está desactivado. Aumente o volume.

O serviço de Identificação da Linha Chamadora (CLI) não funciona

Verifique a sua subscrição junto do seu operador de rede.

Agenda

Não é possível guardar uma entrada da agenda

A agenda está cheia. Apague uma entrada para libertar memória.

Ecrã

Ecrã em branco

- Tente carregar novamente ou substituir as baterias.
- Tente desligar e ligar a fonte de alimentação da base e siga o processo de registo de um auscultador (consulte a página 41).

- A base pode estar ocupada com outro auscultador. Aguarde até estar disponível.

Registo

Incapaz de registar outro auscultador

Foi atingido o máximo de 5 auscultadores.

O ecrã exibe um sincronizador. Tem de desregistar um auscultador a fim de registar outro.

Interferência

Ruído de interferência no seu rádio ou televisão

A sua base ou carregador deve estar muito perto. Afaste-os o máximo possível.

13 Índice

A

- Aceder à lista de remarcação 12, 32
- Acertar a data e a hora 33
- Adicionar uma entrada na agenda 25
- Ajustar o volume do auscultador 10, 21
- Alterar a melodia de toque do auscultador 35
- Alterar os números de telefone de marcação rápida 11, 28
- Alterar o PIN do sistema 43
- Alterar o volume de toque 35
- Alternar entre chamadas internas e externas 23
- Apagar todas as entradas da agenda 27
- Apagar uma entrada da agenda 27
- Apagar uma entrada do registo de chamadas 31
- Apagar um número da lista de remarcação 32
- Atender uma chamada 10, 21

B

- Bloquear o teclado 11, 38

C

- Carregamento das baterias 17
- Chamada em conferência 23
- Chamada em espera 20
- Chamar outro auscultador 22
- Colocar um chamador em espera para atender uma segunda chamada 23
- Com som/Sem som 21
- Conteúdo da caixa 9

D

- Definir a detecção do prefixo e a marcação de substituição 44
- Definir a melodia de toque 34, 35
- Definir o modo de marcação 39
- Definir o modo de rechamada (flash) 10, 38
- Definir o volume de toque 35
- Desregistar um auscultador 43

E

- Editar uma entrada da agenda 27
- Editar um número na tecla de marcação rápida 28
- Efectuar uma chamada 19

G

- Guardar um número do registo de chamadas na agenda 31
- Guardar um número remarcado na agenda 32

I

- Ícones e símbolos do ecrã 12
- Identificação da Linha Chamadora (CLI) 20, 29
- Identificar o chamador 29
- Informações sobre a segurança 4
- Instalação das baterias 17, 45

L

- Ligação da base 16
- Ligar/desligar o auscultador 22
- Ligar/desligar o tom do teclado 36
- Ligar a partir da agenda 20
- Ligar para o serviço de correio de voz da rede 24
- Ligar para um número a partir do registo de chamadas 20
- Localizar um auscultador 14

N

- Navegação pelo menu 15
- Navegar pelo menu 15

P

- Perguntas frequentes 48
- Pré-marcar uma chamada 19

R

- Reciclar o seu telefone 6
- Redefinir o auscultador 43
- Registrar um auscultador numa base 42
- Remarcar o último número 32

T

- Teclas de marcação rápida 11, 19, 28
- Teclas do auscultador 10
- Terminar uma chamada 11, 22, 37
- Transferir uma chamada externa para outro auscultador 23

V

- Visão geral da base 14
- Visão geral do telefone 10
- Visualizar as entradas da agenda 25, 27
- Visualizar um registo de chamada 30
- Volume do altifalante 21
- Volume do auscultador 10, 12, 21



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 36082

