

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

M550

M555



Genişletilmiş kullanım belgeleri

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
	Ekran simgeleri	6
3	Başlarken	7
	Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın	7
	Ahizenin kurulumu	7
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	8
	Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi	8
	Ahizeyi şarj edin	9
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	9
	Bekleme modu nedir?	9
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	9
4	Aramalar	10
	Arama yapılması	10
	Aramaya cevap verilmesi	10
	Bir aramayı sonlandırma	10
	Mikrofon sesinin kapatılması	11
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	11
	İkinci bir görüşme yapın	11
	İkinci aramanın cevaplanması	11
	İki arama arasında geçiş yapılması	11
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	11
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	12
	Bir başka ahizeye arama yapılması	12
	Arama aktarma	12
	Konferans görüşmesi yapma	12
6	Metin ve numaralar	14
	Metin ve numaraların girilmesi	14
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	14

7	Telefon Defteri	15
	Telefon defterine bakma	15
	Kayıt arama	15
	Telefon defterinden arama yapılması	15
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	15
	Kayıt ekleme	15
	Kayıt düzenleme	16
	Kayıt silme	16
	Tüm kayıtların silinmesi	16
8	Arama kaydı	17
	Arama listesi tipi	17
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	17
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	17
	Aramaya karşılık verilmesi	17
	Arama kaydının silinmesi	18
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	18
9	Yeniden arama listesi	19
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	19
	Aramanın yeniden çevrilmesi	19
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	19
	Yeniden arama kaydının silinmesi	19
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	19
10	Telefon ayarları	20
	Ses ayarları	20
	ECO+ modu	20
	Ahizeye ad verme	21
	Tarih ve saat ayarının yapılması	21
	Ekran dilinin ayarlanması	21
11	Telesekreter	22
	Telesekreteri açar veya kapatır	22
	Telesekreter dilinin ayarlanması	22
	Cevap modunun ayarlanması	22
	Telesekreter mesajları	22
	Gelen mesajlar	23
	Çalma gecikmesinin ayarlanması	24
	Uzaktan erişim	24

12 Servisler	26
Arama listesi tipi	26
Otomatik konferans	26
Tekrar arama süresinin seçilmesi	26
Arama modu	26
Ek ahizelerin kaydedilmesi	27
Ahize kayıtlarının kaldırılması	27
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	27

13 Teknik veriler	28
--------------------------	----

14 Bildirim	29
Uygunluk bildirimini	29
GAP standart uygunluğu kullanın	29
EMF uyumluluğu	29
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	29

15 Sıkça sorulan sorular	31
---------------------------------	----

16 Ek	33
Metin ve numara giriş tabloları	33

17 Dizin	35
-----------------	----

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelere ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelere, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prizle takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarıyla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında


- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalsabilir.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Kutuda ne var

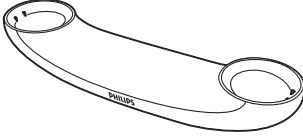


Şarj cihazı (tek konektörlü)



Ahize

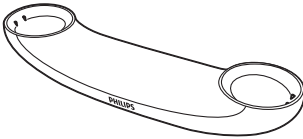

Baz istasyonu (iki konektörlü)

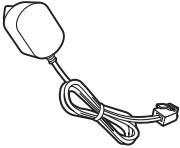

Güç adaptörü



Hat kablosu*



Garanti



Kullanım kılavuzu





Hızlı başlangıç kılavuzu

Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Telefona genel bakış

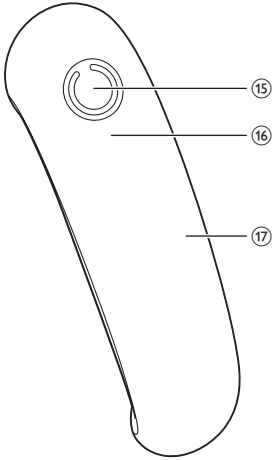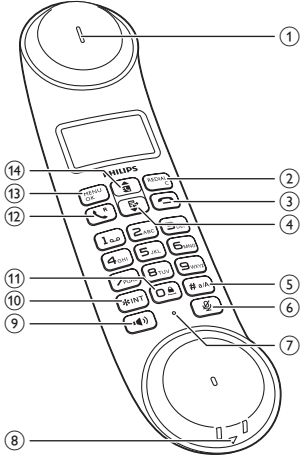

① Kulaklık

② REDIAL/C

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Tekrar arama listesine erişim sağlar.

③ 📞

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- El cihazını açıp kapamak için basılı tutun.

④ 📶

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Bekleme modunda arama kaydına erişir.

⑤ # * / A

- Duraklatma karakteri girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑥ 🗣️

Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑦ Mikrofon

⑧ Pil kapağı açıklığı

⑨ 🗣️

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑩ *INT

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modellerde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

⑪ 🗣️

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

⑫ 📞^R

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu

⑬ MENU/OK

- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑭ 📶

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.

- Bekleme modunda telefon defterine erişir.


15 Hoparlör

16 LED gösterge

- Kapalı: Yeni etkinlik yoktur.
- Açık: Ahize baz ünitesine koyulurken iki saniye yanar.
- Yanıp sönme: Telesekreterde yeni cevapsız aramalar/yeni mesajlar, yeni sesli mesajlar, yeni metin mesajları (bu özellik varsa) vardır.
- Hızlı yanıp sönme: Yeni gelen arama

17 Ahizenin arka kapağı

Baz ünitesine genel bakış

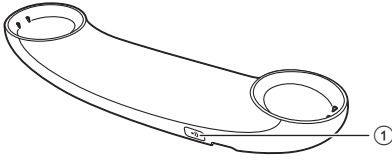

1 •)

- Ahizeleri bulur.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge Açıklamalar

- Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
- Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.

- Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir.
Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

- Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal veya bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.

- Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.

- Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner.
Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.

- Bir arama geldiğinde yanıp söner.
Arama sırasında sürekli yanar.

- Hoparlör açık.

- Zil kapalı.

- Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.

- Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner.
Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar.
Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
Bu özellik şebekeye bağlıdır.

- ▲ / ▼ Bir listede yukarı/aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.

- Sağ tarafta daha basamak var. Okumak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

- ECO+** **ECO+** modu etkinleştirilir.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın



Uyarı


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasında mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

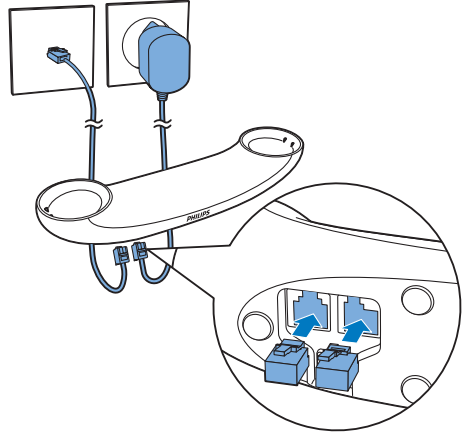


- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (birden fazla el cihazlı modellerde):
 - ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.

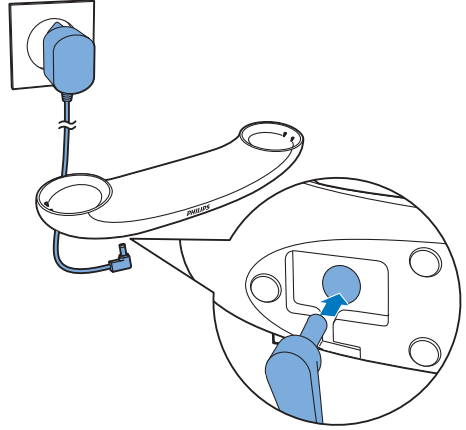

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

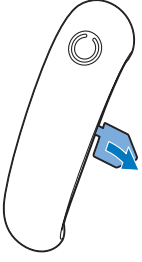

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir; Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Tlfn ayarları]** > **[Dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması



İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları]** > **[Tarih & saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, **[Am]** veya **[pm]** seçimini yapmak için **↕** / **↔** tuşuna basın (ülkeye göre değişir).
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi




Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dır; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesekreter] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

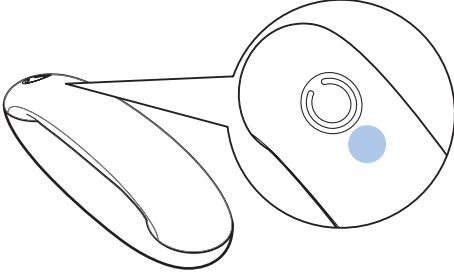

Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, bir yerine oturma sesi (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 20) duyulur. Ahizenin arkasındaki LED bir kez yanıp söner:

↳ Ahize şarj olmaya başlar:

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.
- Zaman içinde pillerin kapasitesi azalır. Bu, piller için normal bir durumdur.

Telefonunuz kullanıma hazırdır:

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

	Ahize baz ünitesinden çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
	Pil bitti simgesi yanıp söner: Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarihi ve saati gösterir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

Not

- ECO+ açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 9)



Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama



Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 19), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 15) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 17) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- 1  veya  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
 - Tüm rakamları silmek için, **REDIAL/C** tuşunu basılı tutun.
 - Duraklama girmek **#**** tuşunu basılı tutun.



- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basabilirsiniz.
- **REDIAL/C** tuşuna basarak bu arama için zil sesini kapatabilirsiniz.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not


- Servis sağlayıcıdan arayan numarayı gösterme servisi alıyorsanız, arayan numara ahizde gösterilir: Numara telefon defterinde kayıtlıysa, isim gösterilir.

İpucu



- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Bir aramayı sonlandırma



Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.


Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

- Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.
- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.



- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ İlk arama bekleme alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması


Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için  ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama bekleme alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve **1_{DEF}** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

-  ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama bekleme alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.


Not

- Bu özellik ülkelere göre değişebilir.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye ve ülkeye göre değişebilir. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

- İki aramaya bağlıyken  tuşuna, ardından **3_{DEF}** tuşuna basın.
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Not



- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için *INT tuşunu basılı tutun.

- 1 *INT düğmesini basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
- 3 Seçilen el cihazında  tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için REDIAL/C veya  tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında [Meşgul] görüntülenir.

Siz telefodayken


Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 *INT düğmesini basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için *INT tuşunu basılı tutun.



Arama aktarma

- 1 Arama sırasında *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için *INT tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
 - ↳ Birden çok ahizeli modellerde, dahili arama için kullanılacak ahizeler görüntülenir. Daha sonra, adım 2'ye gidin.
 - ↳ İki ahizeli modellerde, diğer ahize çalar. Daha sonra, adım 3'e gidin.
- 2 Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen el cihazı çalar.
- 3 Seçilen el cihazında  tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 MENU/OK ögesine basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen el cihazı ile üç yönlü konferans görüşmesindedir.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için REDIAL/C tuşuna basın veya *INT tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için MENU/OK tuşuna basın.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **REDIAL/C** tuşunu basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **0#** tuşuna basın.

Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#*A** tuşunu basılı tutun.

7 Telefon Defteri


Bu telefon, 100'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine ahizenizden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 basamaktan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır (**1_{ABC}** ve **2_{ABC}** tuşları). Ülkenize bağlı olarak **1_{ABC}** ve **2_{ABC}** tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

 Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.




- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  veya **MENU/OK** > [**Telf.defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama


Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.



Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  veya **MENU/OK** > [**Telf.defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için  ve  tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  veya **MENU/OK** > [**Telf.defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  veya **MENU/OK** > [**Telf.defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

MENU/OK tuşuna basın, kişiyi seçin ve numarasını görmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

Kayıt ekleme

 Not

- Telefon defteri belleği doluyorsa, ahize bir uyan mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [**Telf.defteri**] > [**Yeni ekle**] öğesini seçin.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Yeni kaydınız kaydedilir.

İpucu

- Bir duraklama girmek için #*# tuşunu basılı tutun.

Not

- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar.

İpucu

- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Tümünü sil]** öğesini seçin.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Düzenle]** öğesini seçin.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Sil]** öğesini seçin.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.



8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/ gelen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.


Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm aramaları mı yoksa cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.


Arama listesi tipinin seçilmesi

- MENU/OK düğmesine basın.
- [Servisler] > [Arama listesi türü] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.


Arama kayıtlarının görüntülenmesi

-  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin, MENU/OK tuşuna basın ve daha fazla bilgi için [Göster] seçeneğini seçin.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi


-  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi


-  düğmesine basın.
- Listeden bir kayıt seçin.

- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.


9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

REDIAL/C tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 REDIAL/C düğmesine basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Menüye girmek için MENU/OK tuşuna tekrar basın.
- 4 [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 6 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Menüye girmek için MENU/OK tuşuna tekrar basın.
- 4 [Sil] öğesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Menüye girmek için MENU/OK tuşuna tekrar basın.
- 4 [Tümünü sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil Ses Düzeyi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [El cih. tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Tuş sesi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Bağlantı sesi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda ahize ve baz ünitesi radyasyon yaymaz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [ECO+ mod]** seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- ECO+ özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin M550/M555 modeli olduğundan emin olun.
- ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısılır. Bunun nedeni, ECO+ modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir.
Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Telefon adı]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için, **REDIAL/C** tuşunu basılı tutun.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için Başlarken bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' konusuna bakın.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Telesekreter

Not

- Sadece M555 modelinde kullanılabilir.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[Ayrıca kaydet]** moduna ayarlanmıştır. Telesekretere uzaktan erişebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz.

Telesekreteri açar veya kapatır

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Sesli yanıt]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sadece cevap]/[Ayrıca kaydet]/[Kapalı]** ögesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Ses dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[Sadece cevap]** seçimini yapın.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Sesli yanıt]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.

Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde 2 varsayılan telesekreter mesajı bulunmaktadır: **[Ayrıca kaydet]** modu ve **[Sadece cevap]** modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Mesaj]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 4 **[Kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşarak kaydı başlatın.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Dinle]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Varsayın kullan]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, ahizenin arkasındaki LED yanıp söner.

Not



- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.
- Bellek doluyrsa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

MENU/OK > **[Telesekreter]** > **[Dinle]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.

- Dinlemeyi durdurmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için  /  tuşuna basın.

İpucu

- Mesaj sayacı ilk satırda gösterilir (ikinci satırda tarih görüntülenir). Burada, görüntülemekte olduğunuz mesaj ve aldığınız toplam mesaj sayısı görünür.

Gelen mesajın silinmesi

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Tümünü sil]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Zil gecikme]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlanmanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'yle ayırdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Uzak. erş.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

PIN kodunun/parolanın değiştirilmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.

- 2 [Telesekreter] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

- | | |
|---|--|
| 8 | Mesaj dinlemeyi durdurun. |
| 9 | Telesekreteri kapatın.
(artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz). |

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda # girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).


12 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.


Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm aramaları mı yoksa cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin, **MENU/OK** tuşuna basın ve daha fazla bilgi için **[Göster]** seçeneğini seçin.

Otomatik konferans

Başka bir ahiye ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Konferans]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Oto.]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasında seçim yapabilirsiniz: **[Kısa]**, **[Orta]** ve **[Uzun]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Tek. ara. sür.]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik ülkeye göre değişir ve sadece hem tonlu hem de darbeli aramayı destekleyen modellerde kullanılabilir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir: Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Arama modu]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 3 ahize kaydedilebilir:

- 1 Ahizde **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Fihrist]** öğesini seçin.
- 3 Baz ünitesinde bulunan **(•)** tuşunu 5 saniye basılı tutun ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN kodunu/parolasını girin. Düzeltmeleri yapmak için **REDIAL/C** tuşuna basın. PIN kodunu/parolayı onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN kodu/parola yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 **[Servisler] > [Kaydı sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN kodunu/parolasını girin. (Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 5 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 6 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın. ↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Sıfırla]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın. ↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın. ↳ Telefon defteri dışında tüm ayarlar sıfırlanır.

13 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Maksimum konuşma süresi: 16 saat
- Maksimum bekleme süresi: 250 saat (LED kapalıyken)
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 100 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli tekrar arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- Kayıt süresi 30 dakikaya varan telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Taban

- Philips: S003EV06000302, Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 200mA; Çıkış: (i) 6V 300mA, (ii) 6V 200 mA

Şarj cihazı

- Philips: S003IV0600040, Giriş: 100-240Vac 50/60Hz 150mA; Çıkış: 6V DC 400mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,6W (M550), 0,65W (M555)

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 171 gram
- 213,0 x 50 x 44 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 157 gram
- 215 x 50 x 35 mm (Y x G x D)

14 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uyumluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda

elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satır:

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılacaklarını onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılmaktadır.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip

edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

15 Sıkça sorulan sorular

Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizede **[El cihazını Kaydet]** görüntüleniyorsa, ahizeyi kaydedin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ahize kayıtlarının kaldırılması' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranında aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

Telefon-Setup > Sprache

Réglages > Langue

Tlfn ayarları > Dil

Phone setup > Language

Config. telef. > Lingua

4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok


- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj olurken, ahizenin arkasındaki LED bir kez yanıp söner.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızaldır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın. Pil kapağını çıkarmak için, aşağıdaki resimdeki talimata bakın.

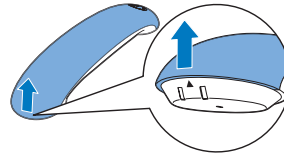

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.

- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır: Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur: Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir: Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalmıyor:

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor:

- Servis etkinleştirilmemiştir: Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

16 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Œ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tuş Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ Ĵ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š Œ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S B
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s b
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F] Đ 3 Δ E Ж 3 Δ F
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ B
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ђ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ђ Ć Č 2 A B B Γ

3	defJĐ 3ДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	klИЬ5МНОП
6	mnoґ 6РСТУ
7	pqrSЖЅ7ФХЦЧПӨΣΒ
8	tuvij8ШЩЪЫ
9	wxyZ Ž9ЬЭЮЯΩΞ Ψ

17 Dizin

A

açık/kapalı	22
ahize adı	21
ahize bulma/çağrı yapma	6
arama kaydı	17
arama modu	26
arama yapma	10
aramaya cevap verilmesi	10
arayan kimliği	10, 17
atılması	29

Ç

çalma gecikmesi	24
-----------------	----

Ş

şarj etme	9
-----------	---

B

baz ünitesi	
genel bakış	6
kurulum	7
bekleme modu	9

C

cevapsız aramalar	17
-------------------	----

D

dil ayarı	
ahize	21
telesekreter	22
Diyafon	12

E

ek ahizeler	27
-------------	----

G

GAP	29
gelen mesajlar	23
güç adaptörü	28
güvenlik	3

I

iki arama/bekleyen arama	11
--------------------------	----

K

kaydetme/kaydını silme	27
kişiler	15
konferans	11, 12, 26

M

mesaj dinleme	23
mesaj silme	24
metin girişi	14, 33

N

numara kaydetme	17
-----------------	----

O

otomatik konferans	26
--------------------	----

P

pil	7, 9, 28
PIN	
ahize	8
telesekreter	8, 24

R

redial	19
--------	----

S

ses seviyesi ayarı	11
sesler	
bağlantı	20
tuş tonu	20
sessiz	11

sinyal gücü	9
sorun giderme/SSS	31

S

saat ayarı	8
------------	---

T

tekrar arama süresi	26
telefon	
ayarlar	7
genel bakış	5
telefon ayarları	20
telefon Defteri	15, 17
telesekreter	22
telesekreter mesajları	22
telesekretere uzaktan erişim	24

V

varsayılan ayarlar	27
--------------------	----

Z

zil sesi	20
----------	----



2015 © WOOX Innovations Limited.
Tüm hakları saklıdır.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke
Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve
WOOX Innovations Limited tarafından
Koninklijke Philips N.V.lisansıyla kullanılmaktadır.

CE 0168

UM_M55x_38_duo_TR_V1.0
wk1513

