

PHILIPS

Fidelio

Belaidis namų garsiakalbis
FS1



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu:

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu 3

Sauga	3
Pagalba ir palaikymas	3

2 Jūsų belaidis garsiakalbis 4

Kas yra dėžutėje	4
Garsiakalbio apžvalga	4

3 Pradėti 6

Maitinimo įjungimas	6
Ijungimas ir išjungimas	6

4 Prijungimas 7

Prijungimas prie „Wi-Fi“ (belaidis veikimas)	7
Garsiakalbio prijungimas prie „Philips“ „Play-fi“ televizoriaus	10

5 Apšvietimo veikimas 11

Siejimas su „Ambilight“ televizoriumi	11
Muzikos sekimas	12
Nuotaikos apšvietimo režimas	12
Ryškumo reguliavimas	13
LED apšvietimo išjungimas	13
Apžvalga	13

6 Atkūrimas 14

Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginių	14
Atkūrimo valdymas	14
Išorinio įrenginio klausymasis	14
„Spotify“ klausymasis	15
Programinės aparatinės įrangos versijos naujinimas	15
Gamyklinių parametrų nustatymas	15

7 Gaminio specifikacijos 16

8 Trikčių šalinimas 17

9 Pranešimas 18

1 Svarbu

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant galinės arba apatinės gaminio pusės.
- Apsaugokite garsiakalbį nuo vandens lašų ir purslų.
- Nedėkite ant garsiakalbio jokių pavojų keliančių objektų (pvz., objektų su skysčiu, uždegtų žvakių).
- Pasirūpinkite, kad aplink garsiakalbį būtų pakankamai erdvės ventiliacijai užtikrinti.
- Saugiai naudokite garsiakalbį nuo 0 iki 45 °C temperatūros aplinkoje.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus ir priedus.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio garsiakalbio korpuso.
- Niekada netepkite jokių šio garsiakalbio dalių.
- Statykite šį garsiakalbį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šio garsiakalbio ant kitų elektros įrenginių.
- Šį garsiakalbį naudokite tik patalpose. Saugokite šį garsiakalbį nuo vandens, drėgmės ir objektų su skysčiu.
- Saugokite šį garsiakalbį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio šaltinių.
- Bateriją pakeitus netinkamo tipo gaminiu, kyla sprogo pavojus.

Skirta 5G „Wi-Fi“ įrenginiui

5150–5350 MHz dažnių juostoje veikiantis įrenginys skirtas naudoti tik patalpose, siekiant sumažinti žalingųjų trukdžių to paties kanalo judriojo palydovinio ryšio sistemoms tikimybę.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Pagalba ir palaikymas

Norėdami pasinaudoti išsamiomis palaikymo internetu paslaugomis, apsilankykite adresu www.philips.com/support. Čia galėsite:

- atsisiųsti naudotojo vadovą ir sparčiojo pasirengimo darbui vadovą
- peržiūrėti mokomąją vaizdo medžiagą (galima tik kai kuriems modeliams)
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- atsiųskite mums klausimą el paštu
- pasikalbėkite su mūsų klientų aptarnavimo atstovu.

Vadovaukitės interneto svetainėje pateiktomis instrukcijomis, kad pasirinktumėte kalbą, tada įveskite gaminio modelio numerį.

Taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje. Prieš susisiekdami užsirašykite savo gaminio modelio numerį ir serijos numerį. Šią informaciją rasite savo gaminio galinėje arba apatinėje pusėje.

2 Jūsų belaidis garsiakalbis



Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir identifikaukite pakuotėje esančius daiktus:

- Garsiakalbis
- Maitinimo adapteris
- Maitinimo laidas
- Darbo pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas
- Garantija visame pasaulyje

Garsiakalbio apžvalga

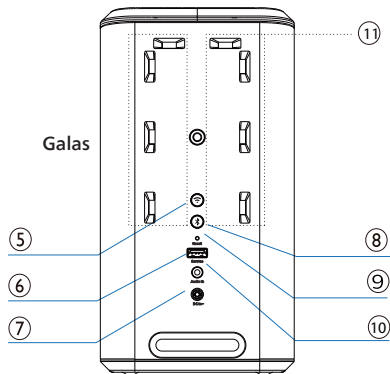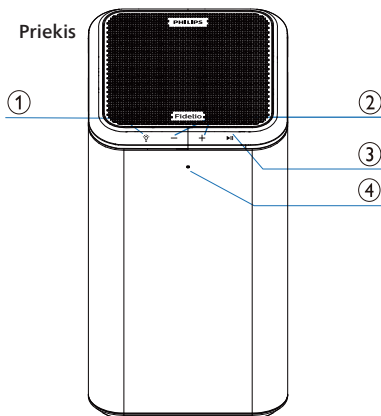

- Nurodo būseną.
 - Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad įjungtumėte susiejimo su „Ambilight“ televizoriumi režimą.
 - Paspauskite norėdami pasirinkti LED apšvietimo režimą.
- Paspauskite norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.
 - Norėdami padidinti LED apšvietimo ryškumą, paspauskite ir vieną kartą.
 - Norėdami sumažinti LED apšvietimo ryškumą, paspauskite ir vieną kartą.
- Leisti, pristabdyti ar tęsti „Bluetooth“ / „Play-Fi“ atkūrimą.
 - Norėdami pasirinkti paskesnę LED apšvietimo spalvą, paspauskite ir vieną kartą.
- „Wi-Fi“ LED indikatorius (baltas)**

LED būseną	Būsena
Mirksėjimas	„Wi-Fi“ prieigos taško (AP) režimas
Dvigubas mirksėjimas	„Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos (WPS) režimas
Nuolatinis švietimas	Prijungta / susieta sėkmingai

⑤ „Wi-Fi“ sąrankos mygtukas

- Sužadinkite „Wi-Fi“ sąranką, skirtą „Play-fi“.
- Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką, kad suaktyvintumėte WPS režimą.
- Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite mygtuką, kad suaktyvintumėte AP režimą.

⑥ „For service“
(Dėl atnaujinimo)

- USB lizdas, skirtas tik atnaujinti garsiakalbio programinę įrangą. Nėra atkūrimo funkcijos.

⑦ „DC in“ (NS įvestis)

- Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

⑧

- Paspauskite ir palaikykite norėdami suaktyvinti susiejimo funkciją arba atjungti esamą susietą „Bluetooth“ įrenginį.

⑨ „Reset“ (nustatymas iš naujo)

- Paspauskite aštriu daiktu 5 sekundes, norėdami atkurti gamyklos numatytuosius parametrus.

⑩ „Audio in“ (garso įvestis)

- Išorinio garso įrenginio garso įvesties lizdas (3,5 mm).


⑪ Integruotas LED žibintas

3 Pradėti

Maitinimo įjungimas

- Garsiakalbį maitina nuolatinė srovė.
- Prijunkite adapterio kabelį prie garsiakalbio „DC in“ lizdo ir tada į elektros lizdą.
- Gaminio sugadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant galinės arba apatinės įrenginio pusės.

LED būseną	Būsena
Apsisukimas mėlyna spalva 40 sekundžių	Bandoma prisijungti prie kelvedžio
Išjungta	Sėkmingai prisijungta prie „Wi-Fi“
5 sekundes mirksi raudonai	Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“

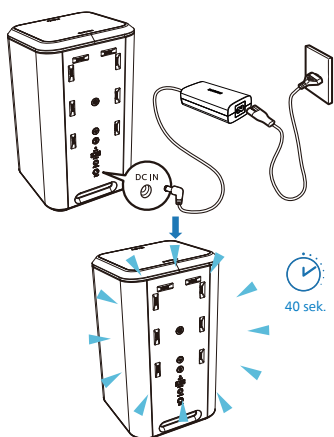

Įjungimas ir išjungimas

Atjunkite adapterio kabelį nuo pagrindinio lizdo, kad išjungtumėte garsiakalbį.



Pastaba

- Garsiakalbis automatiškai išsijungs po 15 minučių nesant naudotojo veiksmų ir muzikos atkūrimo.

4 Prijungimas

Prijungimas prie „Wi-Fi“ (belaidis veikimas)

(„iOS“ ir „Android“ versijoms)

Prijungę šį įrenginį ir mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius (pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefonus ir kt.) prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, galite naudoti programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“, norėdami valdyti pailgąjį garsiakalbį, kad galėtumėte klausytis garso failų.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“, telefone arba planšetiniame kompiuteryje.



- Įsitikinkite, kad kelvedis įjungtas ir veikia tinkamai.


Pastaba

- Atsižvelgiant į įrenginio versiją, operacijų ekranas ir operacijų atlikimo būdas gali skirtis.


- 2 Prijunkite telefoną arba planšetinį kompiuterį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prijungti pailgąjį garsiakalbį.



- 3 Paspauskite ir palaikykite („Wi-Fi“) mygtuką, esantį galiniame korpuse, 8 sekundes, kad suaktyvintumėte „Wi-Fi“ ryšį.

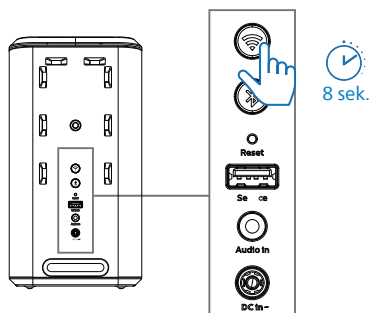


- Palaukite, kol garsiakalbis pateiks antrą signalą, tada mygtuką atleiskite.

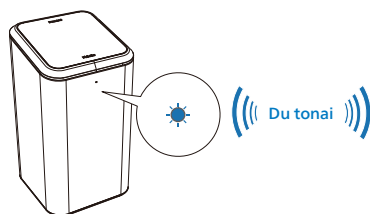

- 4 Palaukite, kol „Wi-Fi“ lemputės indikatorius priekiniame korpuse nustos mirksėti greitai ir ims lėtai pulsuoti. Kai jis ima lėtai pulsuoti, tai reiškia, kad garsiakalbis pereina į „Wi-Fi“ sąrankos režimą.



- 5 Paleiskite programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“. Vadovaukitės programos instrukcijomis, kad prijungtumėte šį gaminį prie „Wi-Fi“ tinklo.

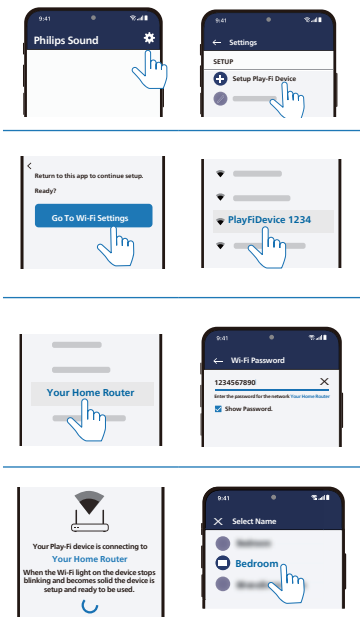

- 6 Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ lemputės indikatorius nustos pulsuoti ir ims šviesti ištisai. Sukonfigūravę šį gaminį „Wi-Fi“ tinkle, galite jį valdyti naudodami bet kurį tame pačiame tinkle esantį išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.
- 7 Po prijungimo galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą. Yra keli pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba sukurti savo, pasirinkdami „Custom Name“ (pasirinktinis pavadinimas) pavadinimų sąrašo pabaigoje. Priešingu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.

- 8 Po prijungimo šis gaminys gali atlikti programinės įrangos naujinimą. Pirmosios sąrankos metu įdiekite naujausią programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti keletą minučių. Naujinimo metu neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir nepalikite tinklo.

Pastaba

- Po prijungimo gaminys gali atlikti programinės įrangos naujinimą. Po pirminio nustatymo reikia atnaujinti versiją. Neatnaujinus versijos, gali būti pasiekiamos ne visos produkto funkcijos.
- Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 8 sekundes palaikykite nuspaudę pailgojo garsiakalbio („Wi-Fi“) mygtuką, kol išgirsite antrąjį signalą ir „Wi-Fi“ lemputė ims lėtai pulsuoti. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ryšį, iš naujo paleiskite programą ir vėl paleiskite sąranką.
- Jei norite perjungti iš vieno tinklo į kitą, turite vėl nustatyti ryšį. Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite ir 8 sekundes palaikykite („Wi-Fi“) mygtuką pailgajame garsiakalbyje.
- Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, uždarykite programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“. Iš naujo paleiskite programėlę ir bandykite atlikti sąranką dar kartą.

„AirPlay“ sąranka

Naudokite „AirPlay“, kad nustatytumėte „iOS“ įrenginio („iOS7“ arba naujesnės versijos) ir garsiakalbio „Wi-Fi“ ryšį.


- 1 „iOS“ įrenginys: Nustatymai > „Wi-Fi“ > pasirinkite namų tinklą [Play-Fi Device (xxxxxx)]
 - Eikite į „Wi-Fi“ sąranką. „Play-Fi“ įrenginio pavadinimas rodomas maždaug po 5 sekundžių.



- „Airplay“ sąrankoje pasirinkite „Play-Fi“ įrenginį.
- Baigę sąranką paspauskite **Done**.




- Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ lemputės indikatorius nustos pulsuoti ir ims šviesti ištisai.

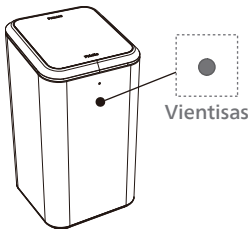

- 2 Grįžkite į programėlę „Philips Sound“, kad pavadintumėte įrenginį.



- 3 Po prijungimo galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą. Yra keli pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba sukurti savo, pasirinkdami „Custom Name“ (pasirinktinis pavadinimas) pavadinimų sąrašo pabaigoje. Priešingu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.

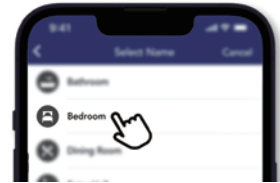

WPS režimas

Jei jūsų kelvedis turi „Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos (WPS) funkciją, galite nustatyti ryšį neįvesdami slaptažodžio.

- 1 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite („Wi-Fi“) mygtuką. Išgirsite signalą ir „Wi-Fi“ lemputė ims mirksėti dvigubai.
- 2 Kelvedyje paspauskite WPS mygtuką. Mygtukas paprastai pažymėtas šiuo WPS logotipu.
- 3 Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ lemputės indikatorius nustos pulsuoti ir ims šviesti ištisai.






Pastaba

- WPS nėra standartinė funkcija kai kuriuose kelvedžiuose. Jei jūsų kelvedis neturi WPS, naudokite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.
- Jei norite išeiti iš WPS režimo, vieną kartą paspauskite („Wi-Fi“) mygtuką, arba jis automatiškai išsijungs po 2 minučių.



Garsiakalbio prijungimas prie „Philips“ „Play-fi“ televizoriaus

- 1 Įjunkite prie interneto prijungtą „DTS Play-fi“ televizorių.
↳ Televizoriaus garsas nutildytas.
- 2 Televizoriuje atidarykite meniu „Settings“ (nustatymai).
↳ „Settings > Sound > DTS Play-fi“ (nustatymai > garsas > „DTS Play-fi“)

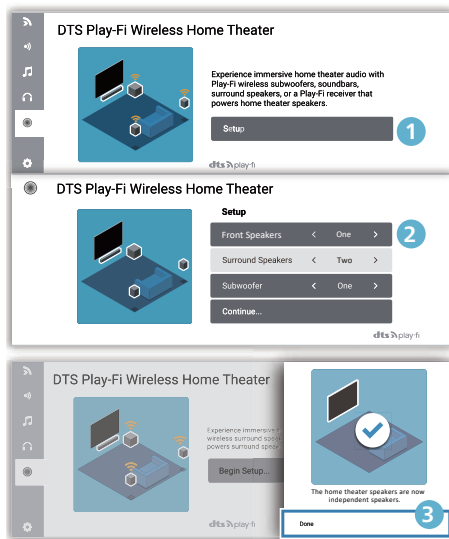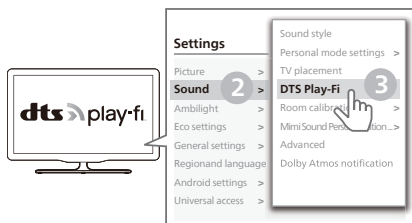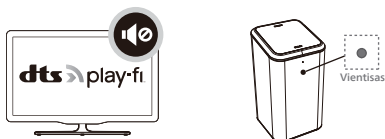

Televizoriaus garso sąranka

Taip pat galite transliuoti televizoriaus garsą į namų garsiakalbius belaidžiu ryšiu. Atlikite ekrane pateikiamus sąrankos veiksmus.

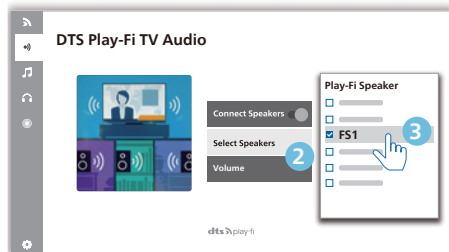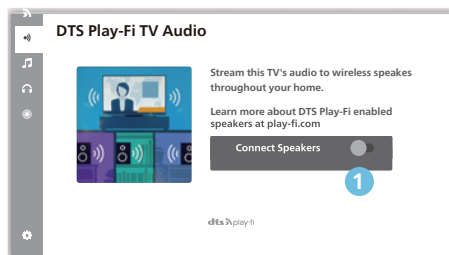


Erdvinio garso sąranka

Atlikite ekrane pateikiamus sąrankos veiksmus.

5 Apšvietimo veikimas

Galite nustatyti, kad integruotas garsiakalbio LED apšvietimas atitiktų „Philips Ambilight“ televizoriaus spalvą. Taip pat galite nustatyti, kad lemputė rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba galite lemputę išjungti.

Norėdami perjungti apšvietimo režimą, pakartotinai spauskite garsiakalbio mygtuką : 1. veikimas su „Ambilight“ / muzikos sekimas (kai nėra susieto „Ambilight“ televizoriaus arba televizorius atjungtas); 2. nuotaikos apšvietimas; 3. išjungta.

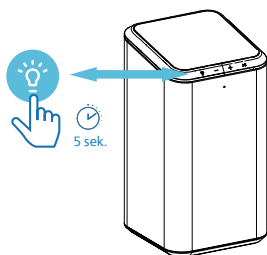


Siejimas su „Ambilight“ televizoriumi

Nustatykite garsiakalbius, kad jie atitiktų „Ambilight“ televizoriaus spalvas. Garsiakalbis išplės „Ambilight“ efektą iš televizoriaus ekrano.


- 1 Prieš pradėdami sąranką patikrinkite, ar garsiakalbis ir televizorius prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. „Ambilight“ televizoriaus siejimo sąranka turi būti atliekama televizoriuje.

- 3 Suaktyvinkite konfigūraciją, kaip parodyta „Ambilight“ televizoriuje:

„Settings“ > „Ambilight“ > „Ambilight extension“ > „Ambilight+Philips Wireless Home Speakers“ > „Configure“ (nustatymai > „Ambilight“ > „Ambilight“ plėtinys > „Ambilight“ + „Philips“ belaidžiai namų garsiakalbiai > Konfigūruoti).

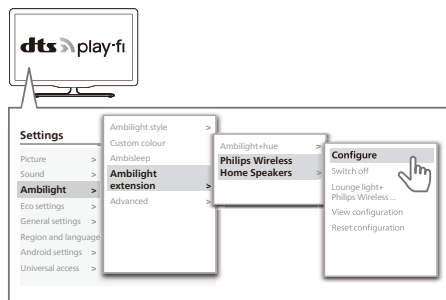

- 4 Laikytės televizoriuje pateikiamų sąrankos instrukcijų. Būsime paprašyti paspausti ir palaikyti garsiakalbio mygtuką , kad įjungtumėte susiejimo su „Ambilight“ televizoriumi režimą.
- 5 Kai garsiakalbis parengiamas susieti, LED indikatoriai mirksi geltonai.

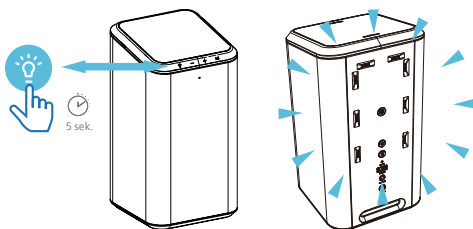

- 6 Garsiakalbį susiejus su „Ambilight“ televizoriumi, LED lemputė ant garsiakalbio šviečia pagal „Ambilight“ televizorių.



Pastaba


- Susiejimo skirtasis laikas – 2 minutės.

Muzikos sekimas


Jei nėra prijungto „Ambilight“ televizoriaus arba televizorius atjungtas, garsiakalbio LED lemputė muzikos atkūrimo metu automatiškai persijungs į muzikos sekimo režimą.

Galite pasirinkti vieną iš stilių, kuris seka garso dinamiką.

- 1 Norėdami nustatyti LED apšvietimą, paspauskite garsiakalbio mygtuką , kad įjungtumėte 1 režimą „Veikimas su „Ambilight“ / muzikos sekimas“.

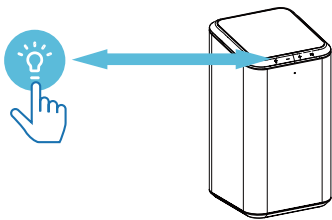


- 2 Galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų spalvų stilių. Norėdami nustatyti spalvą, paspauskite  ir , kad pasirinktumėte norimą spalvos stilių.

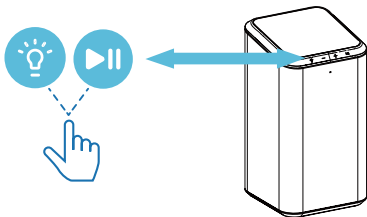


Nuotaikos apšvietimo režimas

Garsiakalbio nuotaikos apšvietimo režimas (poilsio režimas) leidžia įjungti LED šviesą (statinę šviesą) su garso atkūrimu arba be jo. Taigi galite apšviesti savo kambarį LED šviesa.

- 1 Norėdami nustatyti LED apšvietimą, paspauskite garsiakalbio mygtuką , kad įjungtumėte 2 režimą „Nuotaikos apšvietimas“.

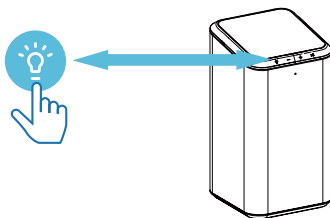

- 2 Galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų spalvų stilių. Norėdami nustatyti spalvą, paspauskite  ir , kad pasirinktumėte norimą spalvos stilių.

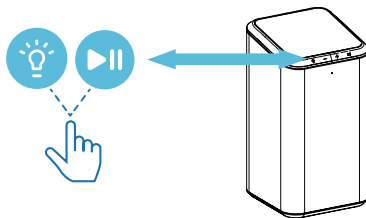

Galimi nuotaikos apšvietimo stiliai:

- šilta balta – numatytoji statinė spalva;
- karšta lava – raudona statinė spalva;
- gilus vanduo – mėlyna statinė spalva;
- žalia gamta – žalia statinė spalva;
- oranžinė – oranžinė statinė spalva;
- citrininė – geltona statinė spalva;
- levandų — šviesiai violetinė statinė spalva


Pastaba

- Pasirūpinkite, kad nuotaikos apšvietimo režimu būtų prijungtas maitinimo šaltinis. Nuotaikos apšvietimo režimu tinklo ar „Bluetooth“ jungtis nereikalinga.

Ryškumo reguliavimas

Nustatykite LED apšvietimo ryškumo lygį.

- Norėdami padidinti LED apšvietimo ryškumą, paspauskite  ir **+** vieną kartą.
- Norėdami sumažinti LED apšvietimo ryškumą, paspauskite  ir **-** vieną kartą.

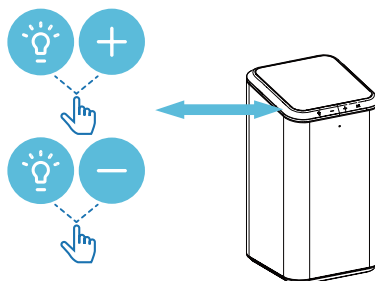

LED apšvietimo išjungimas

Norėdami išjungti LED apšvietimą, paspauskite garsiakalbio mygtuką , kad įjungtumėte 3 režimą „išjungta“.

Apžvalga

	Režimas	„Ambilight“ televizorius	LED būseną	Veiksmas
1	„Ambilight“ televizoriaus sekimas	Susietas	Seka „Ambilight“ televizoriaus spalvą	• Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad įjungtumėte susiejimo režimą.
	Muzikos sekimas	Nesusietas	Varijuoja pagal muzikos atkūrimo garso ritmą	• Norėdami pasirinkti spalvą paspauskite mygtuką  ir ▶ . • Norėdami padidinti ar sumažinti ryškumą, paspauskite mygtuką  ir +/−.
2	Nuotaikos apšvietimas (poilsio režimas)		Statinė spalva	
3	Išjungta		Išjungta	

6 Atkūrimas

Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginių

Naudodami šį garsiakalbį galite mėgautis garsu iš „Bluetooth“ įrenginio.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija įrenginyje yra įjungta.
- Maksimalus garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio susiejimo atstumas yra 20 metrų (66 pėdos).
- Laikykite atokiai nuo bet kokių kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trukdžius.

- 1 Paspauskite korpuso gale esantį mygtuką  ir 8 sekundes palaikykite, kad įjungtumėte „Bluetooth“ siejimo režimą.
- 2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite **Philips Fidelio FS1**, kad pradėtumėte ryšį.
- 3 Pasirinkite ir leiskite garso failus arba muziką savo „Bluetooth“ įrenginyje.

LED indikatorius	Aprašas
Lėtai mirksinti mėlyna	• Paruošta siejimui • Iš naujo prijungiamas paskutinis prijungtas įrenginys
Šviečianti mėlyna	Prijungta

Pastaba

- Norėdami atjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite  2 sekundes, kol LED indikatorius ims greitai mirksėti mėlyna spalva.
- Kai įjungiate garsiakalbį, jis visada automatiškai bando iš naujo prijungti paskutinį sėkmingai prijungtą įrenginį.
- Norėdami išvalyti siejimo informaciją, paspauskite ir palaikykite  6 sekundes, kol LED indikatorius ims lėtai mirksėti mėlyna spalva.

Atkūrimo valdymas

Leidžiant muziką




Spustelėkite, norėdami pristabdyti ar tęsti atkūrimą



Sureguliuokite garsumą

Išorinio įrenginio klausymasis

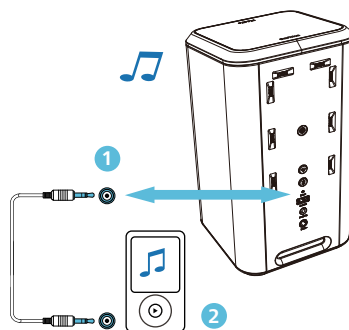

Prijunkite MP3 grotuvą, kad galėtumėte leisti garso failus ar muziką.

Ko reikia

- MP3 grotuvas.
 - 3,5 mm stereofoninio garso kabelis.
- 1 Naudodami 3,5 mm stereofoninį garso kabelį, prijunkite MP3 grotuvą prie šio gaminio jungties **AUDIO IN**.

- 2 Paspauskite MP3 grotuvo mygtukus, norėdami pasirinkti ir leisti garso failus ar muziką.

„Spotify“ klausymasis

Naudokite telefoną, planšetę ar kompiuterį kaip „Spotify“ nuotolinio valdymo pultą.

Norėdami sužinoti, kaip, eikite į spotify.com/connect.

Programinės aparatinės įrangos versijos naujinimas

Norėdami gauti geriausias funkcijas ir palaikymą, atnaujinkite savo gaminį į naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą naudodami „Philips Sound“ („Settings > Fine Tune / Update Firmware“) (nustatymai > tikslus derinimas / atnaujinti programinę aparatinę įrangą)


MCU ir DSP skirtą programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti į naujausią versiją naudojant „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“. Eikite į nustatymų meniu ir pasirinkite parinktį „PS Fine Tune / Update Firmware“, kad patikrintumėte. Jei atnaujinimas išleistas, norint testuoti automatiškai, galima paspausti atnaujinimo piktogramą.

Prijungus šį gaminį prie „Wi-Fi“, jis gali belaidžiu būdu gauti programinės aparatinės įrangos naujinimą. Visada įdiekite naujausią programinės aparatinės įrangos versiją, kad pagerintumėte šio gaminio veikimą.

Gamyklinių parametrų nustatymas

Gamyklinių parametrų nustatymas.

- 1 Prijunkite garsiakalbį prie maitinimo, naudodami adatą paspauskite ir 5 sekundes palaikykite garsiakalbio gale esantį mygtuką **Reset**.

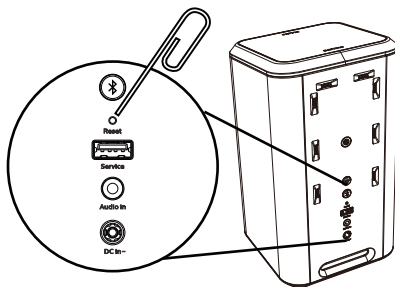

- Išgirsite signalą ir garsiakalbis bus automatiškai paleistas iš naujo.
- Atkuriami numatytieji garsiakalbio nustatymai.

7 Gaminio specifikacijos

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

Maitinimas	100–240 V ~ 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	< 60 W
Energijos sąnaudos parengties režimu	< 0,5 W
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	142 x 253 x 142 mm
Svoris (pagrindinio įrenginio)	2,328 kg
Darbinė temperatūra	0–40 °C

Stiprintuvas

Išėjimo galia	60 W RMS 120 W maks.
Dažninė charakteristika	50–20 000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 db
Bendras harmoninis iškraipymas	1%

Garsiakalbiai

Pilnutinė varža 4 omai

Išėjimo galia	30 W (žemųjų dažnių garsiakalbis) 20 W (į viršų nukreiptas garsiakalbis) 10 W (aukštųjų dažnių garsiakalbis)
Garsiakalbio keitiklis	3,5 col. žemųjų dažnių garsiakalbis, 1 vnt. 25 mm aukštųjų dažnių garsiakalbis, 1 vnt. Pasyvieji radiatoriai, 2 vnt. 2,5 col. aukštyn nukreiptas vidutinių dažnių garsiakalbis, 1 vnt.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	V5.0, AAC, SBC
Dažnių diapazonas	2402 ~ 2480 MHz
Maksimali pereinamoji galia	4 dBm
Suderinami „Bluetooth“ profiliai	A2DP
„Bluetooth“ diapazonas	maždaug 20 m

Palaikomas tinklas

Belaidis tinklas	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo dažnio diapazonas	2412–2462 MHz
2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo galia	13±2 dBm
5G „Wi-Fi“ siųstuvo dažnio diapazonas	5150–5850 MHz
5G „Wi-Fi“ siųstuvo galia	11±2 dBm

8 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros smūgio pavojus. Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad garantija galiootų, niekada nebandykite taisyti gaminio patys.

Jei naudodamiesi šiuo gaminiu susiduriate su problemomis, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą patikrinkite šiuos dalykus. Jei jums vis tiek kyla problemų, kreipkitės pagalbos adresu www.philips.com/support.

Bendra

Nėra maitinimo

- Užtikrinkite, kad NS kištuke būtų maitinimas.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbio DC IN lizdas būtų tinkamai prijungtas.
- Energijos taupymo funkcija – garsiakalbis automatiškai išjungiamas praėjus 15 minučių po to, kai negaunamas garso signalas arba neprijungiamas garso įrenginys.

Nėra garso

- Sureguliuokite šio garsiakalbio garsumą.
- Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.
- Režimu **AUDIO IN** įsitikinkite, kad muzikos atkūrimas per „Bluetooth“ yra sustabdytas.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra veikimo diapazone.

Nėra atsako iš garsiakalbio

- Paleiskite garsiakalbį iš naujo.

„Bluetooth“

Prijungto „Bluetooth“ įrenginio garso atkūrimo kokybė yra prasta.

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau garsiakalbio arba pašalinkite tarp įrenginio ir garsiakalbio esančias kliūtis.

Negaliu rasti šio įrenginio „Bluetooth“ pavadinimo savo „Bluetooth“ įrenginyje.

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija „Bluetooth“ įrenginyje yra įjungta.
- Iš naujo susiekite įrenginį su „Bluetooth“ įrenginiu.

Nepavyksta prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio

- Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti funkciją žr. prietaiso naudotojo vadovą.
- Garsiakalbis nenustatytas į siejimo režimą.
- Šis produktas jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.

„Wi-Fi“

Nepavyksta užmegzti „Wi-Fi“ ryšio.

- Patikrinkite WLAN tinklo pasiekiamumą kelvedyje.
- Padėkite „Wi-Fi“ kelvedį arčiau įrenginio.
- Įsitikinkite, kad slaptažodis teisingas.
- Patikrinkite WLAN funkciją arba iš naujo paleiskite modemą ir „Wi-Fi“ kelvedį.

„Play-fi“

Programoje nepavyksta rasti įrenginių, kurie palaiko „play-fi“.

- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“.

Nepavyksta leisti „play-fi“ muzikos.

- Tam tikra tinklo paslauga arba per įrenginį pasiekiamas turinys gali būti nepasiekiamas, jei paslaugos teikėjas nutraukia savo paslaugos teikimą.
- Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, uždarykite programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“. Iš naujo paleiskite programą.
- Jei garsiakalbis nustatytas kaip „Stereo Pairs“ (stereofoninio garso poros) arba „Surround Sound“ (erdvinis garsas), prieš naudojant atskirai, garsiakalbį reikia atjungti programoje.

9 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtin „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti gaminį.

Atitiktis



„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Aplinkos tausojimas

Seno gaminio išmetimas



Šis gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos direktyva 2013/56/EU ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Mes stengėmės, kad pakuotė būtų lengvai atskiriama į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireninį putplastį (buferis) ir polietileną (maišeliai, apsauginis putplasčio lakštas). Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

FCC pareiškimas (tik JAV ir Kanadoje)

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.



Įspėjimas

- Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.



Pastaba

- Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 Dalį.

Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingųjų radijo ryšio trukdžių. Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- (1) Perorientuokite arba perkeltkite priėmimo anteną.
- (2) Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- (3) Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą.
- (4) Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/televizijos techniką.

Įspėjamasis pareiškimas dėl radijo dažnių

Įrenginys įvertintas kaip atitinkantis bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį galima naudoti nešiojamomis poveikio sąlygomis be apribojimų.

IC Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), atitinkantis Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

- 1** Šis įtaisas negali sukelti trukdžių.
- 2** Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Pranešimas dėl prekių ženklų



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Naujausius naujinius ir dokumentus rasite apsilankę www.Philips.com/support. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.