

Gids voor een snelle start



Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

Stap A Aansluiten


Stap B Opstellen




Gids voor een snelle start




Gebruiksaanwijzing



MW-draadantenne

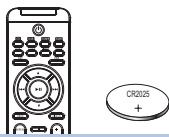

Afstandsbediening

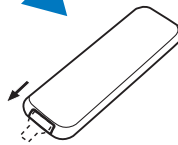

Trek de plastic beschermfolie uit

PHILIPS


Stap A Aansluiten

Aansluitingen

- 1 Sluit de bijgeleverde MW-raamantenne en de MW-antenne aan op de bijbehorende aansluitbus.
- 2 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen **SPEAKERS**, de kabel (rood gemarkeerd) naar "+" en de kabel (zwart gemarkeerd) naar "-".
- 3 Stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.


Tip:

Het is onnodig de FM-kruisstaartantenne aan te sluiten, omdat die op het systeem is bevestigd.

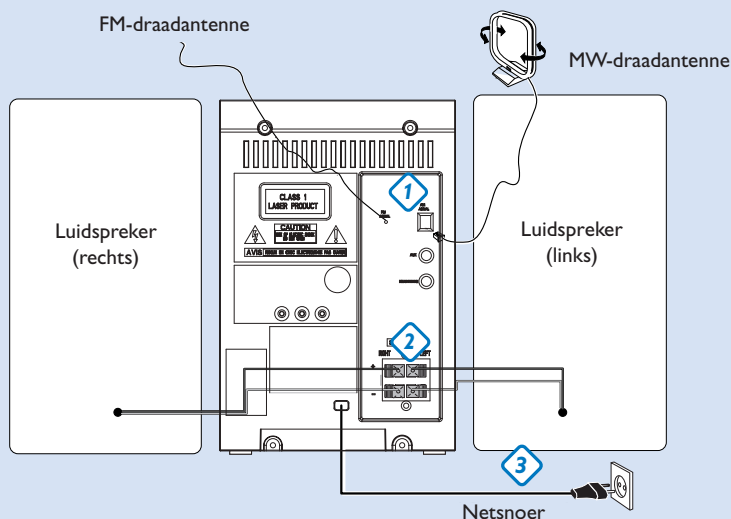

Instellen van de klok

- 1 Houd in de stand-bymodus **DISPLAY/CLOCK** (**CLOCK** op de afstandsbediening) 2 seconden ingedrukt. De cijfers die het uur aangeven, beginnen te knipperen.
- 2 Druk op **TUNING** **◀◀ / ▶▶** om de uren in te stellen.
- 3 Druk opnieuw op **DISPLAY/CLOCK**. De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 4 Druk op **TUNING** **◀◀ / ▶▶** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **DISPLAY/CLOCK** om de tijd te bevestigen.

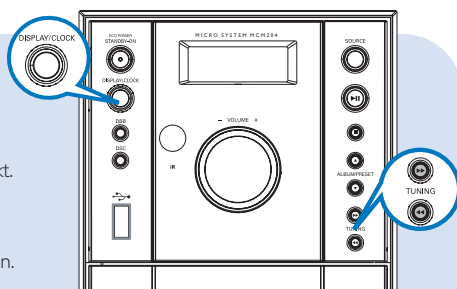

Een USB harde schijf afspelen

- 1** Zorg ervoor dat de MCM204 is ingeschakeld.
- 2** Druk herhaaldelijk op **SOURCE (USB)** op de afstandsbediening) om USB als bron te selecteren. Op het display wordt - - - en USB DIRECT weergegeven.
- 3** Sluit op de MCM204 een compatibel USB-apparaat voor massaopslag aan op de USB-poort met de markering . Indien noodzakelijk, gebruik dan een gepaste USB kabel om het toestel en de USB poort van de MCM204 te verbinden. Het toestel zal automatisch ingeschakeld worden.
- 4** Druk op **▶ ||** op uw MCM204 om de weergave te beginnen.
- 5** Druk op **■** om het afspelen te beëindigen.

Tip:

Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie over compatibiliteit met USB-apparaten voor massaopslag en de afspeelmogelijkheden van bestanden op USB-apparaten.

Opmerkingen voor USB-gebruik:

- Dit microstelsel biedt ondersteuning voor de meeste USB-apparaten voor massaopslag die momenteel verkrijgbaar zijn.
- Mocht het microstelsel uw USB-apparaat niet herkennen, koppel het dan los en sluit het opnieuw aan. Als het probleem aanhoudt en het om een USB-apparaat met batterijen gaat, zorg er dan voor dat uw USB-apparaat voldoende voeding krijgt en vervang de batterijen of laad deze op.
- Mogelijk kunt u geen aangeschafte tracks via dit systeem op uw USB-apparaat afspelen, bijvoorbeeld tracks die u hebt aangeschaft via de websites van Apple iTunes of Microsoft PlaysForSure!
- Dit microstelsel is uitsluitend ontworpen voor het afspelen van de digitale muziekformaten MP3 en WMA en biedt geen ondersteuning voor WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b, enz.
- Probeer om schade te voorkomen dit microstelsel nooit via een USB-kabel op uw computer aan te sluiten!

