

XL340



www.philips.com/support

DE Telefon

⚠ Achtung

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.
Vor der Benutzung jedes Mobilteil 24 Stunden laden.

PHILIPS

Willkommen-Modus

Hinweis

Der Willkommen-Modus steht nicht für alle Ländervarianten zur Verfügung.

Ihr XL340 muss vor der Benutzung auf das Land abgestimmt werden, in dem das Telefon betrieben wird. Beim ersten Einschalten des Telefons erscheint ein Willkommengruß in verschiedenen Sprachen auf dem Display.

Nach einigen Sekunden erscheint eine Länderauswahlliste. Sie können jetzt Ihr Land einstellen.

- 1 Scrollen Sie in der Länderauswahlliste.
- 2 Geben Sie den entsprechenden Code für Ihr Land mit den Zifferntasten ein. Zum Beispiel, für UK, 1 DRÜCKEN.
 - *Nach der Auswahl des Landes schaltet sich das Telefon kurzfristig, automatisch aus, um die Einstellungen zu aktualisieren.*

Achtung

Wenn das Mobilteil keine Verbindung zur Basisstation hat, erscheint eine Fehlermeldung. Es wird dann nur die Displaysprache aktualisiert. Das Mobilteil zeigt den Willkommengruß erneut an, wenn Sie die Akkus herausnehmen und wieder einsetzen.

Sobald der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das Mobilteil automatisch wieder ein.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit.

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	3	3.5	Anforderungen des GAP-Standards	9
1.1	Für Ihre Sicherheit	3	3.6	Ruhe-/Bereitschaftsmodus	9
1.2	Stromversorgung	3	3.7	Reichweitsymbol	10
1.3	Telefon anschließen	3	4	Telefonieren	11
1.4	Benötigen Sie Hilfe ?	3	4.1	Anrufen	11
1.5	Sicherheitsinformation	3	4.2	Gespräch annehmen	11
1.6	Konformität	3	4.3	Freisprechen	11
1.7	Sicherheitshinweise	3	4.4	Hörer- und Lautsprecherlautstärke einstellen	12
1.8	Umweltschutz	3	4.5	Gespräch beenden	12
1.9	Recycling und Entsorgung	4	4.6	Zweite Rufnummer wählen	12
2	Ihr Telefon	5	4.7	Zweites Gespräch annehmen	12
2.1	Verpackungsinhalt	5	4.8	Konferenzgespräch	12
2.2	Mobilteil	6	4.9	Internruf	12
2.3	Basisstation	7	4.10	Text- oder Zifferneingaben	12
2.4	Symbole auf dem Display	7	5	Weitere Funktionen Ihres Telefons	14
3	Inbetriebnahme	8	5.1	Rufnummernspeicher	14
3.1	Basisstation anschließen	8	5.2	Ihr Telefon personalisieren	14
3.2	Ladeschale anschließen	8	5.3	Spezielle Funktionen	16
3.3	Akkus in das Mobilteil einsetzen	8	6	Standardeinstellungen	20
3.4	Akkus laden	8			

Inhaltsverzeichnis

7	Schnellauf Ruf-Codes für die Telefonfunktionen	21
8	Technische Daten	22
9	FAQ - Häufig gestellte Fragen	23
10	Stichwortverzeichnis	25

1 Wichtige Informationen

1.1 Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das XL340 anschließen und aufstellen.

1.2 Stromversorgung

- Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Achtung

Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

1.3 Telefon anschließen

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.
- Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).

1.4 Benötigen Sie Hilfe ?

Tips zur Problembekämpfung und Antworten auf häufig gestellte Fragen:

- Online-Hilfe unter: www.philips.com/support
- Problembekämpfung: siehe Seite 23.

1.5 Sicherheitsinformation

Achtung

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

1.6 Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes XL340 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen. Die Konformitätserklärung kann unter www.philips.com/support abgerufen werden.

1.7 Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern.
- Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen.
- Die Ladkontakte und die Akkus dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku-/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

Achtung

In der Nähe des Hörers oder auf den Hörer gelegte Metallgegenstände können magnetisch angezogen werden.

1.8 Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

1.9 Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel und Stecker) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
- Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

Empfehlungen für die Entsorgung von Akkus/Batterien:

Akkus/Batterien nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen.



Empfehlungen für die Entsorgung des Verpackungsmaterials:

Philips hat das Verpackungsmaterial mit standardisierten Symbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.




Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.



2 Ihr Telefon


2.1 Verpackungsinhalt

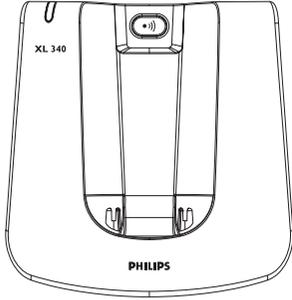


Basisstation




Mobilteil




2 wiederaufladbare Akkus

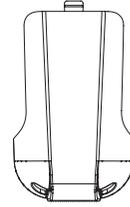

Akkufachabdeckung

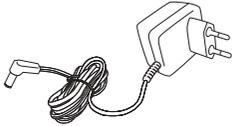

Netzadapter für die Basisstation

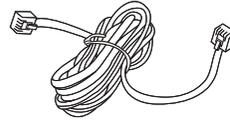

Telefonkabel*



Bedienungsanleitung



Kurzbedienungsanleitung



Garantieheft

Prüfen Sie, ob alle oben aufgeführten Teile im Verpackungsinhalt enthalten sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihr Telefonfachgeschäft. Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen, Netzadapter und Akkus.


Hinweis

*In der Verpackung kann ein Telefonadapter enthalten sein. Falls Sie für Ihren Telefonanschluss einen Adapter benötigen, schließen Sie erst den Adapter am Telefonkabel an und stecken Sie ihn dann in Ihre Telefonanschlussdose.

Hinweis

Dieses Telefon entspricht den FCC-Richtlinien für die Hörgeräte-Kompatibilität.

2.2 Mobilteil

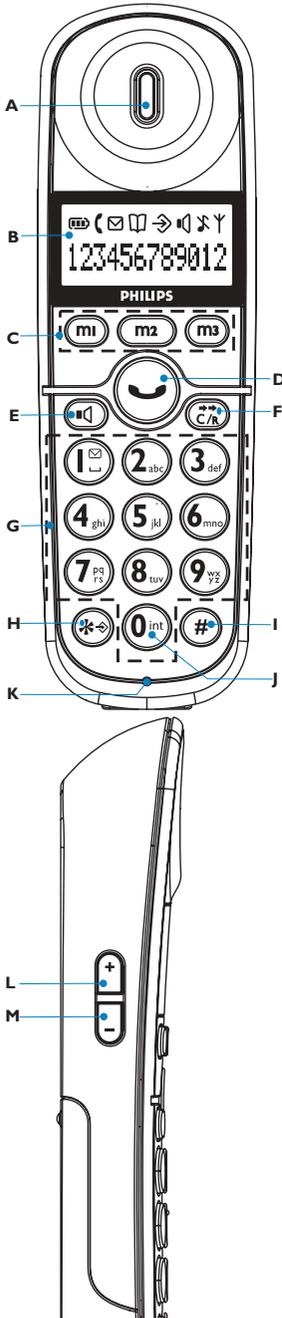

A Hörer

B Display

C Speichertasten mit direktem Zugriff

Für den direkten Zugriff auf gespeicherte Rufnummern.

D Telefonieren-Taste

Leitung belegen und Gesprächsannahme. Angezeigte, gespeicherte Rufnummer wählen. Gespräch beenden.

E Lautsprecher-Taste (Freisprechen)

Den Lautsprecher ein-/ausschalten. Die Ruftonmelodie ändern.

F Wahlwiederholung, Abbruch- und R-Taste

Eine eingeleitete Funktion abbrechen. Die zuletzt gewählte Rufnummer nochmals wählen. Flashsignal senden.

G Zifferntasten

Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben. Zugriff auf zusätzliche Rufnummernspeicher.

H Sternzeichen einfügen und Programmier-Taste

Sternzeichen * einfügen. Programmier-Modus aufrufen.

I Rautezeichen # einfügen und Pause-Taste

Rautezeichen # einfügen. Während der Rufnummerneingabe eine Wahlpause (P) einfügen.

J Internruf-Taste

Interne Gespräche führen.

K Mikrophon

L Lautstärke erhöhen

Rufton- und Hörerlautstärke erhöhen.


M Lautstärke vermindern

Rufton- und Hörerlautstärke vermindern.

⚠ Achtung

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

2.3 Basisstation

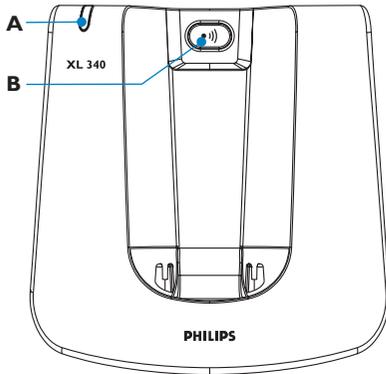

A LED

Leuchtet konstant, wenn die Leitung belegt ist.

Blinkt bei einem ankommenden Ruf.

Blinkt, wenn neue Nachrichten auf Ihrer Sprachbox sind.

B Paging-Taste

Mobilteil(e) suchen.

Mobilteil(e) anmelden.

2.4 Symbole auf dem Display

Bei der Erstinbetriebnahme kann es manchmal einige Sekunden dauern, bis die Akkus ausreichend aufgeladen sind und Symbole auf dem Display erscheinen.


Das Display informiert Sie über den aktuellen Status Ihres Telefons. In der Kopfzeile des Displays können nachfolgende Symbole erscheinen:

-  Akkuladestatusanzeige. Während des Ladevorgangs bewegen sich die Balken im Akkusymbol.
-  Die Leitung ist belegt. Während das Telefon klingelt blinkt dieses Symbol.
-  Neue Nachricht auf Ihrer Sprachbox (vertragsabhängig und beim Netzanbieter zu beauftragen).
-  Telefonbuch-/Rufnummernspeicher wird gerade angezeigt oder geändert.
-  Der Programmier-Modus ist aktiviert.
-  Der Lautsprecher ist aktiviert.
-  Der Rufton ist ausgeschaltet.
-  Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation.

3 Inbetriebnahme

3.1 Basisstation anschließen

Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonanschluss- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen.

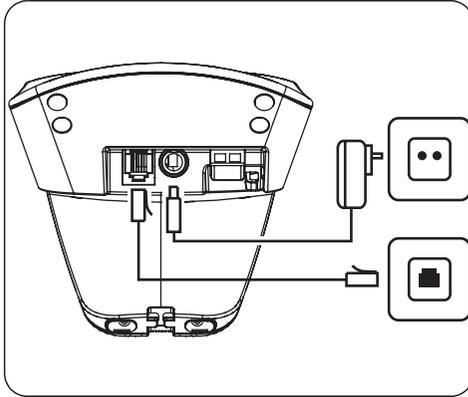

- 1 Schließen Sie das Telefonkabel an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende in die Telefonanschlussdose.
- 2 Schließen Sie das eine Ende des Netzadapters an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation an. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.


⚠ Achtung

Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes.

3.2 Ladeschale anschließen

Wenn Sie eine Multi-Mobilteil-Packung gekauft haben, wird für jedes zusätzliche Mobilteil eine Ladeschale und ein Netzadapter mitgeliefert.

- 1 Schließen Sie das eine Ende des Netzadapters an der Buchse auf der Unterseite der Ladeschale an.
- 2 Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

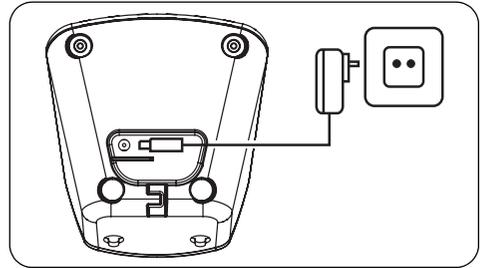


3.3 Akkus in das Mobilteil einsetzen

- 1 Die zwei mitgelieferten, wiederaufladbaren Akkus in das Akkufach des Mobilteils einsetzen.

⚠ Achtung

Beim Einsetzen der Akkus die Polarität beachten. Wenn die Akkus falsch eingesetzt werden, ist eine Beschädigung des Gerätes nicht auszuschließen.

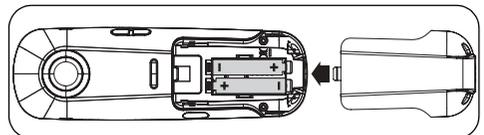

- 2 Die Akkufachabdeckung einsetzen und schließen.

⚠ Achtung

ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN FALSCH EINGESATZTE AKKUTYPEN IN DAS MOBILTEIL EINGESATZT WERDEN. VERWENDEN SIE NUR DIE EMPFOHLENE AKKUTYPEN. NICHT-WIEDERAUFLADBARE AKKUS DÜRFEN NICHT VERWENDET WERDEN.

3.4 Akkus laden


⚠ Achtung

Während des Ladevorgangs und der Benutzung muss die Basisstation am Stromnetz angeschlossen sein.

Hinweis

Wenn die Akkus komplett entladen sind, kann es einige Zeit dauern, bis das Display aktiviert wird. Beim ersten Ladevorgang kann das Mobilteil warm werden. Das ist normal.

Vor der Benutzung des Mobilteils in die Basisstation oder Ladeschale stellen und die Akkus ca. 24 Stunden aufladen.

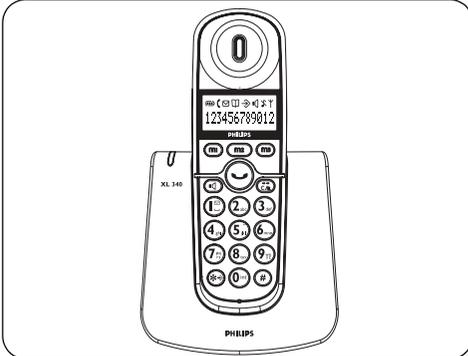

- Auf dem Display erscheint das Akkusymbol . Der Ladevorgang läuft.

Hinweis

Die Akkus und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen.

3.4.1 Akkuladestatusanzeige

Das Symbol „Akkus leer“  zeigt an, dass die Akkus geladen werden müssen.

Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale damit die Akkus aufgeladen werden.

Hinweis

Wenn die Akkus sehr schwach sind, schaltet das Mobilteil in den Schlummermodus.

Hinweis

Während des Telefonierens hören Sie einen Akkuwarnton, wenn die Akkus aufgeladen werden müssen. Das Gespräch kann kurz nach dem Warnton abgebrochen werden.

3.4.2 Akkuleistung und Reichweite

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Gesamtgesprächsdauer:	bis zu 12 Stunden
Akkuleistung im Bereitschaftsmodus:	bis zu 150 Stunden
Reichweite in geschlossenen Räumen:	bis zu 50 Meter
Reichweite im Freien:	bis zu 300 Meter

3.5 Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Das Mobilteil und die Basisstation XL340 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Rufnummern wählen und Gespräche annehmen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke verwenden. Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils XL340 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis XL340 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus, befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

3.6 Ruhe-/Bereitschaftsmodus

Ihr Telefon befindet sich im Ruhemodus, wenn es in Bereitschaft ist. Im Ruhemodus zeigt das Display den Mobilteilnamen, die Mobilteilnummer sowie das Akku- und Reichweitensymbol an.

3.7 Reichweitsymbol

Am Reichweitsymbol  können Sie erkennen, ob zwischen dem Mobilteil und der Basisstation eine Verbindung besteht.

 Leuchtet konstant: Es besteht eine Verbindung zwischen dem Mobilteil und der Basisstation.

 Blinkt: Das Mobilteil hat die Verbindung zur Basisstation verloren.

4 Telefonieren

4.1 Anrufen

Achtung

Bei einem Stromausfall kann mit diesem Telefon keine Notrufnummer gewählt werden. Für den Notfall ein alternatives Gerät bereithalten, z.B. ein Mobiltelefon.

4.1.1 Rufnummer wählen

- 1 Drücken Sie auf  und warten Sie auf den Wählton.
- 2 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
 - Die Nummer wird auf dem Display angezeigt und gewählt.

4.1.2 Gesprächsdaueranzeige

Die Dauer des aktuellen Gesprächs wird auf dem Display angezeigt. Während der ersten Stunde eines Telefonats werden die Minuten und Sekunden (MM:SS) angezeigt. Bei einem längeren Gespräch zeigt das Display die Stunden und Minuten (SS:MM).

4.1.3 Vorbereitete Wahl

Bei der vorbereiteten Wahl können Sie die Nummer auf dem Display sehen und noch ändern, bevor sie gewählt wird.

- 1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
 - Die Nummer wird auf dem Display angezeigt.

- 2 Drücken Sie auf .

Hinweis

Es können max. 24-stellige Rufnummern eingegeben werden. Drücken Sie auf , um eine falsche Ziffer zu löschen.

4.1.4 Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

Mit der Wahlwiederholung können Sie die zuletzt gewählte Rufnummer nochmals anrufen.

- 1 Drücken Sie auf .

- 2 Drücken Sie auf .

- Die zuletzt gewählte Rufnummer erscheint auf dem Display und wird nochmals gewählt.

4.1.5 Mit dem Telefonbuchspeicher anrufen

Während die gespeicherte Nummer auf dem Display angezeigt ist, auf  drücken.

- Die auf dem Display angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Hinweis

Wenn die Rufnummernlänge 12 Ziffern überschreitet, werden nur die letzten 12 Ziffern auf dem Display angezeigt.

Weitere Einzelheiten über die Rufnummernspeicher finden Sie im Abschnitt "Rufnummernspeicher", Seite 14.

4.2 Gespräch annehmen

Wenn ein Gespräch ankommt, klingelt Ihr Telefon und das Symbol  blinkt auf dem Display. Drücken Sie auf , um das Gespräch anzunehmen.

Hinweis

Wenn der Rufton ausgeschaltet wurde, klingelt das Telefon bei einem ankommenden Ruf nicht.

4.2.1 Gespräch im Freisprechmodus annehmen

Sie können im Freisprechmodus mit dem Anrufer sprechen, ohne das Mobilteil an Ihrem Ohr zu halten. Desweiteren können im Raum anwesende Personen am Gespräch teilnehmen.

Bei einem ankommenden Gespräch, klingelt das Telefon und das Symbol  blinkt auf dem Display. Nehmen Sie das Gespräch mit  an.

4.3 Freisprechen

Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

- Das Symbol  erscheint auf dem Display, wenn der Lautsprecher aktiviert ist.

4.4 Hörer- und Lautsprecherlautstärke einstellen

Während eines Gespräches,

- 1 auf drücken, um die Lautstärke zu erhöhen,
- 2 auf drücken, um die Lautstärke zu vermindern.

4.5 Gespräch beenden

Drücken Sie während einer bestehenden Verbindung auf , um das Gespräch zu beenden.

4.6 Zweite Rufnummer wählen

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches auf .
 - Auf dem Display erscheint **R** und Sie hören den Wählen.
- 2 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
- 3 Sobald die Gegenstelle das Gespräch angenommen hat, können Sie auf drücken, um zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herzuschalten.

4.7 Zweites Gespräch annehmen

Während eines Gespräches hören Sie den Anklopfton, wenn ein zweites Gespräch ankommt. Sie können das zweite Gespräch annehmen ohne das erste Gespräch zu beenden.

- 1 Drücken Sie auf , wenn ein zweites Gespräch ankommt.
 - Auf dem Display erscheint **R**, das aktuelle Gespräch wird gehalten und Sie sind jetzt mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- 2 Drücken Sie auf , wenn Sie zwischen den beiden Anrufern hin- und herschalten möchten.

4.8 Konferenzgespräch

4.8.1 Konferenzgespräch aufbauen

Während eines Gespräches mit einem externen Teilnehmer kann ein weiteres Mobilteil in die Konferenz eingebunden werden, drücken Sie dafür auf die Taste .

- Ein kurzer Piepton bestätigt auf dem ersten Mobilteil, dass die Konferenz aufgebaut ist.

4.8.2 Konferenzgespräch verlassen

Drücken Sie während eines Konferenzgespräches auf , wenn Sie die Konferenz verlassen möchten.

- Das andere Mobilteil ist weiterhin mit dem externen Anrufer verbunden.

4.9 Internruf

Mit der Funktion Internruf können Sie hausintern kostenlos telefonieren.

- 1 Halten Sie die Taste gedrückt.
- 2 Wenn nur 2 Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind, wird die Verbindung zum anderen Mobilteil automatisch aufgebaut. Andernfalls, geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein.
- 3 Das andere Mobilteil klingelt, drücken Sie auf , um das interne Gespräch auf dem anderen Mobilteil anzunehmen.

4.10 Text- oder Zifferneingaben

Sie können Texte oder Ziffern eingeben zum Beispiel zum Speichern von Telefonnummern und für andere Funktionen.

- 1 Drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint.
- 2 Mit können Sie zeichenweise löschen. Halten Sie die Taste gedrückt, wenn Sie alle eingegebenen Zeichen löschen möchten.
- 3 Mit der Taste können Sie von Groß- auf Kleinbuchstaben schalten.
 - Die nach der Umschaltung eingegebenen

Zeichen erscheinen entweder als Groß- oder als Kleinbuchstaben.

Beispiel zur Eingabe von "Peter"

- 1 Taste **7** ein Mal drücken: **P**
- 2 Taste **#** ein Mal drücken: **P**
- 3 Taste **3** zwei Mal drücken: **Pe**
- 4 Taste **8** ein Mal drücken: **Pet**
- 5 Taste **3** zwei Mal drücken: **Pete**
- 6 Taste **7** drei Mal drücken: **Peter**

Zeichensatztable Großbuchstaben	
Tasten	Zeichensatz
1	[Leerschritt] 1, . ! ? ; ' "
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì
4	G H I 4 Ì Í Î Ï
5	J K L 5 []
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù
7	P Q R S 7 Δ ⊙ Λ Ξ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ý ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

Zeichensatztable Kleinbuchstaben	
Tasten	Zeichensatz
1	[Leerschritt] 1, . ! ? ; ' "
2	a b c 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 È É Ê Ë Ì
4	g h i 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 []
6	m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù
7	p q r s 7 Δ ⊙ Λ Ξ Σ
8	t u v 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9 Ý ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

5 Weitere Funktionen Ihres Telefons

5.1 Rufnummernspeicher

Ihr Telefon ist mit 12 Rufnummernspeichern ausgestattet. In jedem Speicher können Sie einen Namen (max. 12 Zeichen) und eine Rufnummer (max. 24-stellig) speichern.

Speicherart	Zugeordnete Taste
Speicher mit direktem Zugriff	  
Zusätzliche Speicher	Zifferntasten 1 ~ 9

5.1.1 Telefonnummern speichern

Im Ruhemodus:

- 1 Geben Sie die Rufnummer ein.
Wenn Sie eine Wahlpause einfügen möchten, die Taste  gedrückt halten.
 - *Das Pausezeichen wird auf dem Display als P angezeigt.*
- 2 Eine der Zifferntasten von 1 bis 9 gedrückt halten,

ODER

- 2 eine der drei Speichertasten (  ) drücken
 - *Die Nummer wird gespeichert. Sie hören einen Bestätigungston und das Display zeigt **NAME?***
- 3 Geben Sie den Namen ein.
- 4 Abschließend die gleiche Speichertaste nochmals gedrückt halten, um den Namen zu speichern.

Hinweis

Vorhandene Speicherbelegungen können ersetzt werden, indem Sie auf dem gleichen Speicherplatz eine Nummer und einen Namen eingeben. Die neue Eingabe überschreibt die vorhandene Belegung ohne Anzeige eines Warnhinweises.

5.1.2 Belegung der Rufnummernspeicher anzeigen

Die Belegung der Rufnummernspeicher kann im Ruhemodus angezeigt werden.

Drücken Sie eine der Speichertasten 
 

ODER

- eine der Zifferntasten von 1 bis 9 gedrückt halten.
- *Der gespeicherte Name und die Rufnummer werden angezeigt.*
-

5.1.3 Alle Rufnummernspeicherinhalte löschen

Verwenden Sie die Reset-Funktion, wenn Sie alle Rufnummernspeicherinhalte löschen möchten. Für weitere Einzelheiten siehe Seite 17.

5.2 Ihr Telefon personalisieren

5.2.1 Mobilteilname

Sie können Ihr Mobilteil umbenennen. Wenn mehrere Mobilteile im Einsatz sind, können Sie jedem Mobilteil einen eigenen Namen geben. Der Mobilteilname kann aus maximal 10 Zeichen bestehen. Zur Eingabe des Namens können die Zeichen A-Z, 0-9 und der Leerschritt verwendet werden.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste  gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **40** eingeben.
- 3 Die Taste  gedrückt halten.
 - *Der aktuelle Mobilteilname wird angezeigt.*
- 4 Ändern Sie den Namen.
- 5 Halten Sie die Taste  gedrückt, um zu bestätigen.

5.2.2 Displaysprache einstellen

Ihr Telefon unterstützt verschiedene Sprachen.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Geben Sie den Code der gewünschten Sprache ein (siehe nachfolgende Tabelle).
- 3 Halten Sie die Taste gedrückt, um zu bestätigen.

Sprache	Code
Englisch	10
Niederländisch	11
Französisch	12
Deutsch	13
Italienisch	14
Russisch	15
Spanisch	16
Türkisch	17
Dänisch	18
Schwedisch	19
Norwegisch	20
Griechisch	21
Polnisch	22
Portugiesisch	23
Finnisch	24
Hebräisch	25

5.2.3 Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten

Für das Display und für die Taste kann die Hintergrundbeleuchtung aktiviert werden. Bei aktivierter Funktion schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein sobald das Telefon benutzt wird. Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **44** eingeben.
- 3 Halten Sie die Taste gedrückt, um zu bestätigen.
 - Die neue Einstellung wird angezeigt.

5.2.4 Automatische Gesprächsannahme

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation oder Ladeschale nehmen. Es ist nicht nötig die Taste zu drücken.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **42** eingeben.
- 3 Halten Sie die Taste gedrückt, um zu bestätigen.
 - Die neue Einstellung wird angezeigt.

5.2.5 Gespräch automatisch beenden

Bei aktivierter Funktion können Sie ein Gespräch beenden, indem Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale stellen. Es ist nicht nötig die Taste zu drücken.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **43** eingeben
- 3 Halten Sie die Taste gedrückt, um zu bestätigen.
 - Die neue Einstellung wird angezeigt.

5.2.6 Automatische Wahl einer Rufnummer

Mit dieser Funktion können die unter den Tasten 1 und 2 gespeicherten Rufnummern automatisch gewählt werden, wenn die Taste 1 oder 2 im Ruhemodus gedrückt gehalten wird. Es ist nicht nötig die Taste zu drücken.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **45** eingeben.
- 3 Halten Sie die Taste gedrückt, um zu bestätigen.
 - Die neue Einstellung wird angezeigt.

5.2.7 Ruftonmelodie einstellen

Im Ruhemodus:

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt, bis der Name der aktuellen Ruftonmelodie angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Melodie mit den Zifferntasten 0 bis 9 aus.
- 3 Bestätigen Sie mit .

5.2.8 Ruftonlautstärke ändern

Im Ruhemodus:

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt, bis der Name der aktuellen Ruftonmelodie angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie auf  oder , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern.
- 3 Bestätigen Sie mit .

Hinweis

Wenn die Ruftonlautstärke auf **AUS** eingestellt wurde, erscheint das Symbol .

5.2.9 Tastenton aktivieren/deaktivieren

Bei aktivierter Funktion wird jede Tastenbetätigung auf dem Mobilteil durch einen Piepton bestätigt.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste  gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **41** eingeben.
- 3 Halten Sie die Taste  gedrückt, um zu bestätigen.
 - Die neue Einstellung wird angezeigt.

5.3 Spezielle Funktionen

5.3.1 Mobilteil anmelden

Wenn Sie aus Versehen Ihr Mobilteil abgemeldet haben, können Sie es wieder anmelden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste  gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **51** eingeben. Die Taste  gedrückt halten, bis **BASIS?** angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Basisstation mit den Zifferntasten aus (1, 2, 3 oder 4). Halten Sie die Taste  gedrückt, um zu bestätigen.
- 4 Das Display zeigt **PIN?**, geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig 0000). Halten Sie die Taste  gedrückt, bis **SUCHEN...** angezeigt wird.
- 5 Halten Sie die Taste  an der Basisstation für ca. 3 Sekunden gedrückt.
 - Die LED-Anzeige auf der Basisstation leuchtet für die Dauer von ca. 30 Sekunden auf.
 - Wenn der Anmeldevorgang erfolgreich war, erscheint auf dem Display des Mobilteils **ANGEMELDET**.

Hinweis

Bei Fehlschlägen des Anmeldevorgangs zeigt das Display **FEHLER**. Versuchen Sie es erneut, indem Sie obige Bedienschritte wiederholen.

5.3.2 Basisstation auswählen

Wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie festlegen welche Basisstation das Mobilteil verwenden soll. Sie können eine bevorzugte Basisstation einstellen oder die Funktion AUTOMATISCH verwenden, wenn das Mobilteil automatisch nach der nächst verfügbaren Basis suchen soll.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste  gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Geben Sie den Code der gewünschten Basisstation ein (siehe nachfolgende Tabelle).
- 3 Halten Sie die Taste  gedrückt, um zu bestätigen.
 - Wenn die Basisauswahl erfolgreich war, zeigt das Display die ausgewählte Basisstation an. Andernfalls zeigt das Display **FEHLER**.

Basisauswahl	Code
BASIS 1	64
BASIS 2	65
BASIS 3	66

Basisauswahl	Code
BASIS 4	67
AUTOMATISCH	68

5.3.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann ein anderes an der gleichen Basisstation angemeldetes Mobilteil abmelden. Es kann sich jedoch nicht selbst abmelden.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **52** eingeben. Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **MOBILTEIL?** angezeigt wird.
- 3 Die Nummer des Mobilteils eingeben, das Sie abmelden möchten. Die Taste ***#** gedrückt halten, um zu bestätigen.
- 4 Das Display zeigt **PIN?**, geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig 0000).
- 5 Halten Sie die Taste ***#** gedrückt, um zu bestätigen.
 - Wenn das Abmelden erfolgreich war, zeigt das Display **ABGEMELDET**.

5.3.4 PIN-Code ändern

Der PIN-Code (Personal Identification Number) wird benötigt, wenn Sie ein Mobilteil an- oder abmelden möchten. Der ab Werk voreingestellte PIN-Code ist 0000. Sie können diesen PIN-Code ändern und Ihren eigenen PIN-Code speichern. Als PIN-Code können maximal 8 Zeichen eingegeben werden.

Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **50** eingeben. Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **PIN?** angezeigt wird.
- 3 Den aktuellen (alten) PIN-Code eingeben. Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **NEUE PIN?** angezeigt wird.
- 4 Den neuen PIN-Code eingeben. Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **ERNEUT PIN?** angezeigt wird.

- 5 Aus Sicherheitsgründen muss der neue PIN-Code nochmals eingegeben werden. Die Taste ***#** gedrückt halten, um zu bestätigen.
 - Wenn der PIN-Code erfolgreich geändert wurde, erscheint **GESPEICHERT** auf dem Display.

☹ Hinweis

Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt. Wenn Sie den PIN-Code ändern, notieren Sie ihn und bewahren Sie ihn an einem sicheren, gut zugänglichen Ort auf. PIN-Code nicht verlieren!

5.3.5 Einstellungen des Telefons zurücksetzen (Reset)

Sie können Ihr Telefon jederzeit auf die Werkseinstellungen (Standardeinstellungen) zurücksetzen. Eine Übersicht der Standardeinstellungen finden Sie auf Seite 20. Im Ruhemodus:

- 1 Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Die Ziffern **01** eingeben, wenn beim Zurücksetzen auch alle Speicherinhalte gelöscht werden sollen.

ODER

- 2 Die Ziffern **02** eingeben, wenn beim Zurücksetzen die Speicherinhalte unverändert beizubehalten sind.
- 3 Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **LAEUFT...** angezeigt wird.

5.3.6 Flashsignaldauer einstellen

Diese Option wird benötigt, wenn Sie Netzanbieter-Dienste nutzen möchten. Die Flashsignaldauer Ihres XL340 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt; in der Regel ist es nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

Im Ruhemodus

- 1 Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- 2 Geben Sie den Code für die gewünschte Flashsignaldauer ein (siehe nachfolgende Tabelle).

- 3** Halten Sie die Taste ***#** gedrückt, bis die neue Einstellung angezeigt wird.

Flashdauer	Code
FLASH 1	71
FLASH 2	72
FLASH 3	73
FLASH 4	74
FLASH 5	75
FLASH 6	76
FLASH 7	77

5.3.7 Dauer der Wahlpause einstellen

Diese Option wird benötigt, wenn Sie Netzanbieter-Dienste nutzen möchten. Die Wahlpausedauer Ihres XL340 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt; in der Regel ist es nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

Im Ruhemodus:

- Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- Geben Sie den Code für die gewünschte Pausedauer ein (siehe nachfolgende Tabelle).
- Halten Sie die Taste ***#** gedrückt, bis die neue Einstellung angezeigt wird.

Pausedauer	Code
PAUSE 1	78
PAUSE 2	79

5.3.8 Wahlverfahren einstellen (landesabhängig)

Standardmäßig ist das Wahlverfahren des XL340 bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt; in der Regel ist es nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

Im Ruhemodus:

- Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
- Die Ziffern **60** eingeben.

- 3** Die Taste ***#** gedrückt halten, um zu bestätigen.
- Die neue Einstellung wird angezeigt.

5.3.9 Temporär auf Tonwahl umschalten

Sie können im Pulswahlverfahren temporär auf das Tonwahlverfahren umschalten, indem Sie die Taste ***#** gedrückt halten.

- Auf dem Display wird **d** angezeigt. Für alle danach eingegebenen Ziffern ist das Tonwahlverfahren aktiviert, bis Sie die Verbindung beenden.

5.3.10 Vorwahl einstellen

Mit dieser Funktion kann die Vorwahlnummer geprüft und ergänzt werden, bevor eine Rufnummer gewählt wird. Wenn die ersten Ziffern der Nummer mit den in der Option **ERMITTELN** eingestellten Ziffern übereinstimmen, werden sie automatisch durch die als **VORWAHL** eingestellten Ziffern ersetzt. Sie haben z.B. in der Option **ERMITTELN** die Ziffern **604** und als **VORWAHL** die Ziffern **967** eingestellt. Wenn Sie die Rufnummer **6045551212** eingeben, wird die Nummer **9675551212** gewählt. Auf dem Display wird jedoch die Nummer **6045551212** angezeigt. Im Ruhemodus:

- Die Taste ***#** gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird.
 - Die Ziffern **62** eingeben. Die Taste ***#** gedrückt halten.
 - Die Ziffern in **ERMITTELN** ändern
- ODER**
- wenn **ERMITTELN?** angezeigt wird, die gewünschten Ziffern eingeben (wie z.B. **604** in obigem Beispiel).
 - Die Taste ***#** gedrückt halten, um zu bestätigen.
 - Die Ziffern in **VORWAHL** ändern
- ODER**
- wenn **VORWAHL?** angezeigt wird, eine neue Vorwahl eingeben (wie z.B. **967** in obigem Beispiel).

6 Die Taste  gedrückt halten, um zu bestätigen.

 **Hinweis**

Wenn die gewählte Rufnummer mit #, * oder P beginnt, kann die VORWAHL nicht eingefügt werden.

 **Hinweis**

Halten Sie die Taste  gedrückt, wenn Sie eine Wahlpause in die VORWAHL einfügen möchten.

5.3.11 Ankündigung neuer Nachrichten

Wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter den Sprachbox-Dienst (Anrufbeantworter im Netz) beauftragt haben, erscheint das Symbol  auf dem Display und die LED-Anzeige auf der Basisstation blinkt, wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen.

Sobald Sie alle neue Nachrichten angehört haben, erlischt das Symbol  und die LED auf der Basisstation hört auf zu blinken.

 **Hinweis**

Auf dem Display kann auch **SPRACHBOX** angezeigt werden, wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen. Diese Meldung verschwindet jedoch sobald Sie eine Rufnummer wählen.

5.3.12 Mobilteil(e) suchen (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen.

Im Ruhemodus die Taste  auf der Basisstation drücken.

- *Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln für ca. 30 Sekunden (Pagington) und das Display zeigt*

SUCHEN...

 **Hinweis**

Sie können die Pagingfunktion vorzeitig beenden, indem Sie eine beliebige Taste auf einem beliebigen Mobilteil drücken oder erneut die Taste  auf der Basisstation drücken.

6 Standardeinstellungen

In nachfolgender Tabelle sind die Werkseinstellungen Ihres Telefons aufgelistet.

Funktionen	Einstellungen nach dem Zurücksetzen
Displaysprache	Landesabhängig
Mobilteilname	PHILIPS
Automatische Gesprächsannahme	Aus
Automatisches Auflegen	Ein
Hintergrundbeleuchtung	Ein
Wahlverfahren*	Tonwahl
Tastenton	Ein
Flashsignaldauer* - Österreich, Schweiz: - Deutschland:	Flash 1 Flash 2
Dauer der Wahlpause	Pause 1
Vorwahl	[Leer]
Ruftonmelodie	RING 1
Ruftonlautstärke	3 Balken
Hörerlautstärke	3 Balken
Lautsprecherlautstärke	3 Balken
Ankündigung von Nachrichten	Aus
PIN-Code	0000
Basisauswahl	AUTOMATISCH
Automatische Wahl	Aus
Wahlwiederholungsspeicher	[Leer]
Rufnummernspeicher (Telefonbuch)**	[Leer]

* Landesabhängige Funktion

**Beim Zurücksetzen/Reset 02 bleiben diese Speicherinhalte unverändert.

7 Schnellaufruf-Codes für die Telefonfunktionen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Menüs/Funktionen Ihres Telefons aufgelistet.

Merke: Die Taste  gedrückt halten, bis **MENUE?** angezeigt wird, dann den Code des gewünschten Menüs/der Funktion eingeben.

Mit der Taste  können Sie jedes Menü sofort verlassen.

Code	Menü/Funktion
01	Komplettes Zurücksetzen
02	Teilweises Zurücksetzen
10 - 25	Sprache
40	Mobilteilname
41	Tastenton
42	Automatische Gesprächsannahme
43	Automatisches Auflegen
44	Hintergrundbeleuchtung
45	Automatisches Wählen
50	PIN-Code
51	Anmelden (Mobilteil)
52	Abmelden (Mobilteil)
60	Wahlverfahren
62	Vorwahl einstellen
64 - 68	Basisstation auswählen
71 - 77	Flashsignaldauer
78 - 79	Pausezeichendauer

8 Technische Daten

Allgemeine Telefonfunktionen

- Anzeige des Namens und der Rufnummer des Anrufers
- 12 Rufnummernspeicher im direkten Zugriff
- Konferenzgespräche und Sprachbox (Voicemails)
- Internruf, kostenlos intern telefonieren
- Auswahl der Basisstation

Akkus/Batterien

- 2 Akkus AAA NiMH 750mAh

Gewicht und Abmessungen

- Mobilteil: 160 g
180 x 32 x 56 mm (H x T x B)
- Basisstation: 150 g
94 x 128 x 117 mm (H x T x B)

Umgebungstemperatur

- Im Betrieb: 0°C bis +46°C
- Bei Lagerung: -25°C bis +70°C

Relative Luftfeuchtigkeit

- Im Betrieb: bis zu 95% bei 40°C
- Bei Lagerung: bis zu 95% bei 40°C

9 FAQ - Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel finden Sie häufig gestellte Fragen und Vorschläge für die Problembhebung.

Inbetriebnahme

Kein Wählton

- Telefonkabel- und Netzkabelanschluss prüfen.
- Möglicherweise ist das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation. Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Akkuladestatus prüfen. Bei Bedarf die Akkus laden.

Das "Reichweitsymbol" blinkt

- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Wenn das Display **ABGEMELDET** zeigt, muss das Mobilteil angemeldet werden, siehe Seite 16.

Das Mobilteil schaltet sich nicht ein

- Akkus aufladen: Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation/Ladeschale. Während des Ladevorgangs bewegt sich das Akkuladesymbol. Nach einigen Minuten schaltet sich das Mobilteil ein.

Die Akkus im Mobilteil werden nicht aufgeladen

- Prüfen Sie den Netzkabelanschluss der Basisstation/Ladeschale.
- Die Akkus sind möglicherweise defekt. Kaufen Sie neue Akkus bei Ihrem Fachhändler.
- Prüfen Sie, ob die Akkus korrekt eingesetzt sind.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil richtig in die Basisstation/Ladeschale gestellt wurde. Während des Ladevorgangs bewegt sich das Akkuladesymbol.

Telefongespräche werden abgebrochen

- Akkus aufladen.
 - Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
-

Töne

Das Mobilteil klingelt nicht

- Prüfen Sie, ob der Rufton auf dem Mobilteil eingeschaltet ist, siehe Seite 16.
- Möglicherweise verwenden zu viele Telefone die gleiche Leitung. Nehmen Sie einige Telefone von der Leitung.

Kein Bestätigungston, wenn das Mobilteil in die Ladeschale gestellt wird

- Prüfen Sie den Netzkabelanschluss der Basisstation/Ladeschale.
 - Das Mobilteil wurde nicht korrekt in die Ladeschale gestellt. Versuchen Sie es erneut.
 - Die Ladekontakte sind verschmutzt. Reinigen Sie die Kontakte mit einem feuchten Tuch.
-

Telefonfunktionen

Schlechte Tonqualität (Knistern, Echo, usw.) beim Telefonieren

- Das Mobilteil ist fast außerhalb der Reichweite der Basisstation. Entfernung zur Basisstation verringern.
- Möglicherweise erfolgt eine Beeinträchtigung durch andere elektrische Geräte. Standort der Basisstation verändern.
- Die Basisstation befindet sich in unmittelbarer Nähe von dicken Wänden oder Metalltüren. Standort der Basisstation verändern.

Es wird keine Rufnummernübermittlung angezeigt

- Das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.
- Die Rufnummernübermittlung wurde vom Anrufer unterdrückt oder die Nummer des

Anrufers konnte nicht ermittelt werden.

- Vor der Gesprächsannahme abwarten, bis das Telefon mindestens ein Mal geklingelt hat.

Eine zweite Rufnummer wählen/ein zweites Gespräch annehmen funktioniert nicht

- Dieses Leistungsmerkmal muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.
- Prüfen Sie die Einstellung des Flashsignals. Siehe Seite 17.

*** Tipp**

Wenn das Problem nicht behoben werden konnte, ziehen Sie den Netzstecker von der Basisstation, Ladeschale und nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil. Warten Sie 15 Minuten und versuchen Sie es erneut.

10 Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen 22
Akkuladezustandsanzeige 9
Akkuleistung 9
Akkus 8, 22
Akkus einsetzen 8
Ändern, Ruftonlautstärke 16
Ankündigung neuer Nachrichten 19
Annehmen, zweites Gespräch 12
Anrufbeantworter im Netz 19
Anrufen 11
Anrufen, mit Telefonbuchspeicher 11
Anschließen, Basisstation 8
Anzeigen, Belegung der Rufnummernspeicher 14
Aufbauen, Konferenz 12
Automatische Gesprächsannahme 15
Automatische Wahl einer Rufnummer 15

B

Basisstation anschließen 8
Basisstation auswählen 16
Basisstation, Bedienelemente 7
Batterien 22
Beenden, Gespräch 12
Beispiel Texteingabe 13
Belegung der Rufnummernspeicher anzeigen 14
Bereitschaftsmodus 9

D

Display 6
Displaysprache einstellen 15

E

Einsetzen, Akkus 8
Entsorgung 4

F

FAQ 23
Flashsignaldauer einstellen 17
Freisprechmodus 11

G

GAP-Standard 9
Garantie 9
Gespräch annehmen 11
Gespräch automatisch beenden 15
Gespräch beenden 12
Gesprächsdaueranzeige 11
Gewährleistung 9
Gewicht 22
Großbuchstaben, Zeichensatz 13

H

Häufig gestellte Fragen 23
Hilfe 3
Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten 15
Hörer 6
Hörerlautstärke einstellen 12

I

Inbetriebnahme 8
Internruf 12

K

Kleinbuchstaben, Zeichensatz 13
Konferenzgespräch 12
Konformität 3

L

Laden, Akkus 8
Ladeschale anschließen 8
Lautsprecherlautstärke einstellen 12
LED, Basisstation 7
Löschen, alle gespeicherten Rufnummern 14

M

Mobilteil abmelden 17
Mobilteil anmelden 16
Mobilteil(e) suchen 7, 19
Mobilteil, Bedienelemente 6
Mobilteilname 14
Multi-Mobilteil-Packungen 5

N

Netzadapter anschließen 8

P

Paging 19
Paging-Taste 7
Personalisieren, Telefon 14
PIN-Code ändern 17
Problembhebung 23

R

Recycling 4
Reichweite 9
Reichweitsymbol 10
Relative Luftfeuchtigkeit 22
Reset 17
Rufnummer wählen 11
Rufnummernspeicher 14
Rufnummernspeicherinhalte löschen 14
Rufnummernübermittlung 23
Rufton AUS 16
Ruftonlautstärke ändern 16
Ruftonmelodie einstellen 16
Ruhemodus 9

S

Schnellaufruf-Codes, Telefonfunktionen 21
Sicherheit 3
Spezielle Funktionen 16
Sprachbox-Dienst 19
Standardeinstellungen 20
Stromversorgung 3
Symbole auf dem Display 7

T

Tasten, Mobilteil 6
Technische Daten 22
Telefon anschließen 3
Telefonadapter 5
Telefonbuchspeicher 14
Telefonfunktionen, Code-Tabelle 21
Telefonkabel anschließen 8
Telefonnummern speichern 14
Temporär auf Tonwahl umschalten 18
Text eingeben 12

U

Umgebungstemperatur 22
Umweltschutz 3

V

Verlassen, Konferenzgespräch 12
Verpackungsinhalt 5
Voicemail 19
Vorbereitete Wahl 11
Vorwahl einstellen 18

W

Wahlpause einstellen 18
Wahlwiederholung 11
Werkseinstellungen 20
Willkommen-Modus 2

Z

Ziffern eingeben 12
Zurücksetzen 17
Zweite Rufnummer wählen 12
Zweites Gespräch annehmen 12



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number: 3111 285 32801



Printed in PRC