


Guía de Inicio Rápido

1 Carga de la batería

Este reproductor de DVD portátil ha sido diseñado con una batería litio integrada que actúa como fuente de alimentación del reproductor cuando está de viaje.

- 1 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **OFF**. El reproductor de DVD sólo se puede cargar en el modo apagado.



- 2 Conecte el cable del adaptador de alimentación suministrado (o el adaptador para coche) al reproductor y a la toma de alimentación CA (o a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil) para comenzar la carga.
 - El indicador **CHR** se ilumina en verde.
 - Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador se apaga.

- 3 Desconecte el cable del adaptador de alimentación (o el adaptador para coche) cuando el indicador CHR se apague.

Notas:

– Usted puede también utilizar el cordón de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares) directement donde sea posible.


2 Preparación del control remote

Cuando utilice el equipo por primera vez:

Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remote.

Para cambiar la pila del control remoto:

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte 1 pila CR2025 con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

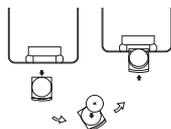

3 Diversión




- 1 Abra la tapa del reproductor.
- 2 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **ON** para encender el reproductor de DVD.
 - El indicador \odot se enciende.
- 3 Deslice el botón **OPEN** del reproductor.
- 4 Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 5 Cierre la puerta de discos. La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶**
- 6 Para detener la reproducción, pulse **■**.

Notas:

Durante la reproducción, puede:

- Gire la pantalla del reproductor para verla con ms comodidad.

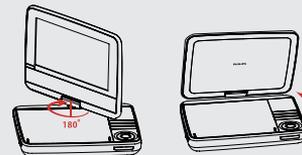

- Pulsar **☒** directamente para ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla para que se adapte a las condiciones de iluminación.

3 Diversión (AV OUT)

Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)

- 1 Conecte la toma de AV OUT del dispositivo a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.
- 2 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.
 - Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia RF. Póngase en contacto con el distribuidor.)

