

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




PT Manual do utilizador

PHILIPS


1

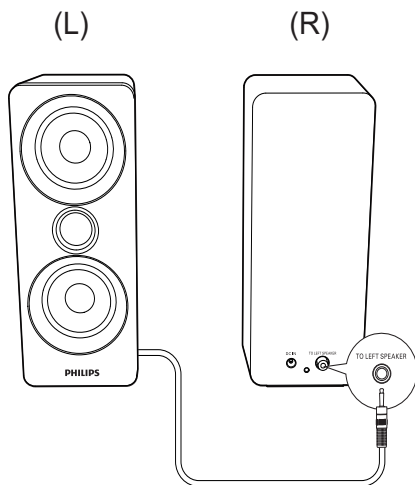


2

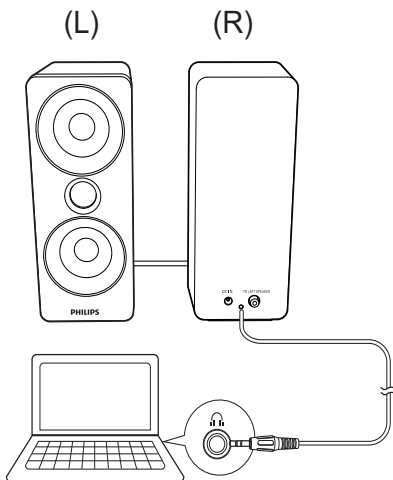


3

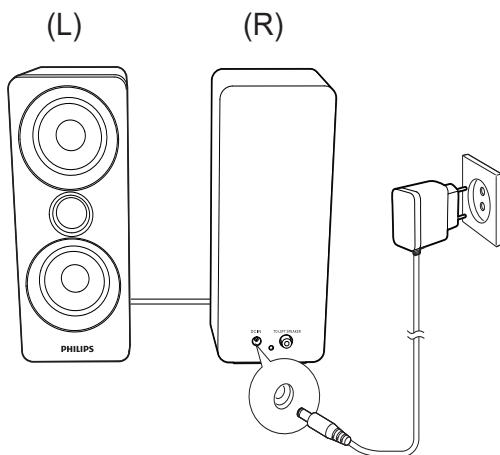


4

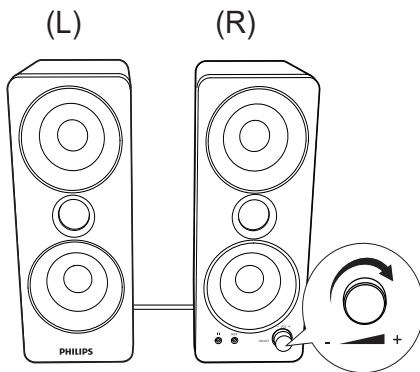


5








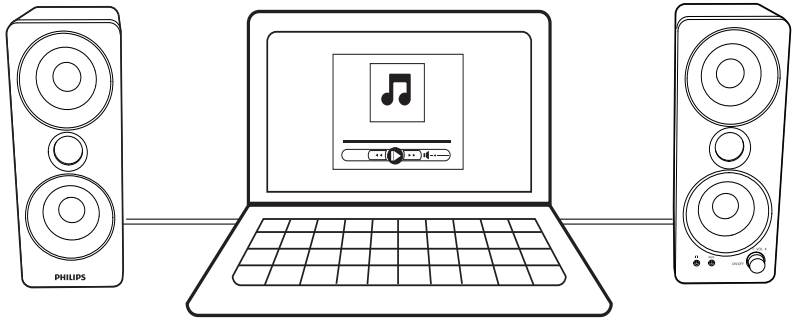


6

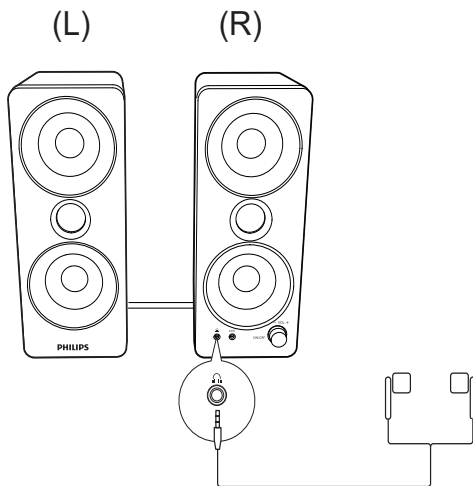

7

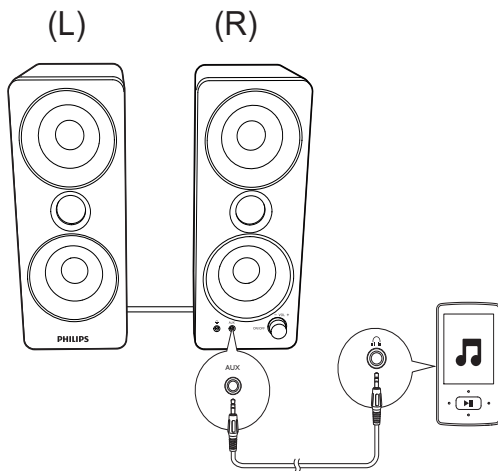

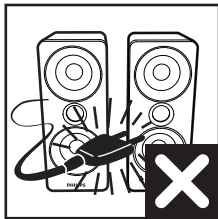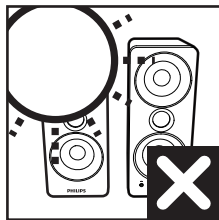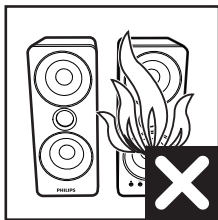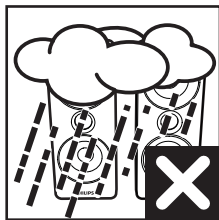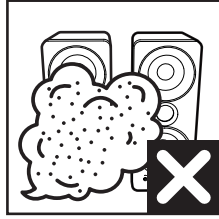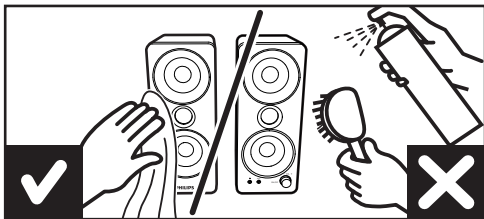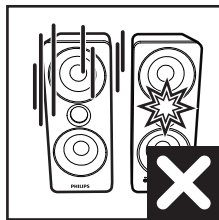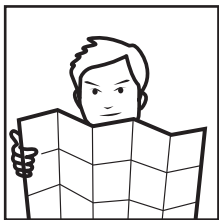

Aviso:

- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos. Não devem ser colocados objectos com líquidos, tais como jarras, em cima do produto.
- Para desligar totalmente o aparelho da alimentação de corrente, deve retirar o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
- O cabo de alimentação do produto não deve ser obstruído OU deve estar num local de fácil acesso durante o funcionamento.
- Não devem ser colocadas em cima do produto fontes de chamas sem protecção, como velas acesas.
- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.
- Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Nota:

- Assegure-se de que os altifalantes multimédia estão instalados correctamente antes da sua utilização.
- Se posicionar os altifalantes multimédia próximos de um monitor CRT, é visível uma distorção óbvia da cor.

Requisitos do sistema:

Computador	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ou Windows 7	Mac OS9/OS® X ou posterior

Instalação:

- 1 Insira a ficha do altifalante esquerdo na entrada **TO LEFT SPEAKER** no altifalante direito (①).
- 2 Ligue a entrada de áudio à saída de áudio do seu computador (②).
- 3 Ligue o transformador de CA (③):
 - à tomada eléctrica na parte posterior do altifalante direito.
 - à tomada de parede.
- 4 Rode o botão do volume para a direita para ligar os altifalantes multimédia (④).
- 5 Ajuste o volume utilizando o botão do volume ou a aplicação do computador. (④ e ⑤).
- 6 Depois da utilização, desligue os altifalantes e retire a ficha.

Função opcional

Para ouvir através de auscultadores:

Ligue-os à tomada  no altifalante direito (⑥).

Para reproduzir música de um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3 (⑦):

- 1 Ligue um cabo MP3 Link (não fornecido) à entrada **AUX** no altifalante direito e à entrada dos auscultadores no dispositivo.
- 2 Reproduza música no dispositivo.

Especificações

Amplificador

Potência nominal 2 x 20 W RMS

Resposta em frequência 60 Hz - 16 kHz, -3 dB

Relação sinal/ruído > 50 dB

Distorção harmónica total	<2%
MP3 link	600 mV
Entrada de PC	600 mV

Altifalantes

Impedância do altifalante	8 ohm
Diafragma do altifalante	L/R 3"x2, Tweeter 1"x2 WOOX 3"x2

Informações gerais

Potência de CA	Modelo: AS360-180-AE200 (Philips); Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A; Saída: 18 V === 2 A.
Consumo de energia em funcionamento	20 W
Consumo de energia em modo de espera	< 0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (L xA x P)	100 x 250 x 116,5 mm
Peso	
-Com a embalagem	2,4 kg
-Unidade principal	2 kg

Segurança auditiva



Atenção

- Para evitar danos na sua audição, limite o tempo de utilização do auricular no volume mais elevado e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos, incluindo os que estão assinalados com um símbolo de um caixote do lixo traçado. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

