

Вітаємо


Пам'ятка для швидкого користування




- 1** Підключення
- 2** Інсталяція
- 3** Насолоджуйтесь

PHILIPS

Що знаходиться в коробці?

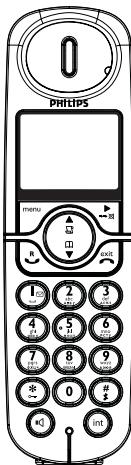

Трубка CD440/CD445

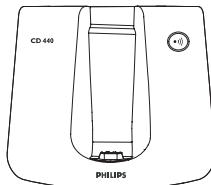


Телефонна база CD440
АБО



Телефонна база CD445



Блок живлення для
базової станції



Телефонний дріт



2 акумулятори,
що перезаряджаються,
розміром ААА



Пам'ятка для швидкого
користування



Керівництво користувача
до CD440 чи CD445



Гарантійний талон

Можливо, що лінійний адаптер не підключено до телефонного дроту. Лінійний адаптер ви можете знайти в коробці. В цьому разі перед підключенням дроту в роз'єм для телефонного дроту вам слід з'єднати лінійний адаптер з телефонним дротом.

В комплектах з декількома трубками ви знайдете одну чи кілька додаткових трубок, зарядні пристрої з блоками живлення та додатковими акумуляторами, які можна перезаряджати.


⚠️ Обережно! Завжди користуйтеся кабелями та акумуляторами, що постачаються з вашим телефоном.

1

Підключення

Підключення телефонної бази

- Встроміть один кінець шнура електроживлення в роз'єм під телефонною базою.
- Встроміть один кінець телефонного дроту у роз'єм під телефонною базою.
- Підключіть інший кінець телефонного дроту (якщо необхідно - разом з лінійним адаптером) до телефонної розетки, а інший кінець шнура електроживлення - до електричної розетки.

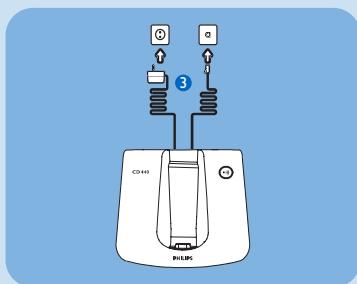


2


Іnstалляція

Вставте акумулятори, що перезаряджаються,
та зарядіть їх

Вставте акумулятори

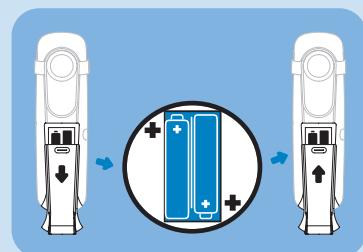

Зарядіть акумулятори

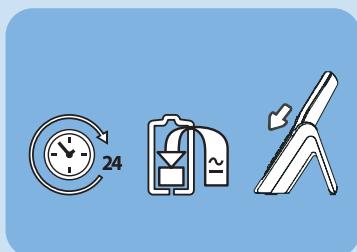

Налаштуйте Ваш телефон (якщо необхідно)

Через кілька хвилин після початку заряджання вашого телефона на дисплеї з'явиться надпис вітання.

- Натисніть для відображення списку країн
- Натисніть для переходу до вашої країни
- Натисніть для підтвердження вашого вибору.

Установка часу

1. Натисніть для вибору головного меню
2. Натисніть / для вибору **ГОДИН/БУДИЛ.**
3. Натисніть для вибору **НАСТР.ГОДИН.**
4. Натисніть і введіть поточну дату (ДД/ММ/РР)
5. Натисніть і введіть поточний час (ГГ:ХХ) у 24-годинному форматі
6. Натисніть для збереження настройок

3

Насолоджуйтесь

Установка будильника

1. Натисніть для вибору головного меню
2. Натисніть / для вибору **ГОДИН/БУДИЛ.**
3. Натисніть та / для вибору **БУДИЛЬНИК**
4. Натисніть та / для вибору **ВІКЛ, ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**
5. Натисніть для збереження настройок

Перейменування трубки

1. Натисніть для вибору головного меню
2. Натисніть / для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
3. Натисніть та / для вибору **НАЗВА ТРУБКИ**
4. Натисніть для введення імені трубки
5. Натисніть для збереження настройок

Здійснення дзвінка

Натисніть та наберіть номер

АБО

Наберіть номер та натисніть або

Прийняття дзвінка

Якщо телефон задзвонить, натисніть на або .

Завершення дзвінка.

Натисніть

Установка рівня гучності динаміка трубки

Під час здійснення дзвінка:

Натисніть / для вибору рівня гучності динаміка трубки від першого до п'ятого

Установка мелодії дзвінка

1. Натисніть для вибору головного меню
2. Натисніть / для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
3. Натисніть для вибору **ЗВУК ТРУБКИ**
4. Натисніть та / для вибору **МЕЛОДІЯ ДЗВ.**
5. Натисніть та / для переходу до бажаної мелодії дзвінка
6. Натисніть для збереження настроек

Збереження телефонного номера в телефонній книзі

1. Натисніть для вибору головного меню
2. Натисніть / для вибору **ТЕЛЕФ.КНИГА**.
3. Натисніть та / для переходу до **НОВИЙ ЗАПИС**.
4. Натисніть для введення імені (щонайбільше 12 символів)
5. Натисніть для введення номера (щонайбільше 24 цифри)
6. Натисніть для вибору групи (**<ВІДС.ГРУПИ>**, **<ГРУПА А>**, **<ГРУПА В>**, **<ГРУПА С>**)
7. Натисніть для збереження запису

Виклик телефонної книги

1. Натисніть для виклику телефонної книги
2. Натисніть / для вибору бажаного запису в телефонній книзі
3. Натисніть для показу подrobiць обраного запису телефонної книги

Прослуховування нових повідомлень, які було записано на автозвідповідачі (стосується тільки CD445)

1. Натисніть на базовій станції для ввімкнення автозвідповідача
2. Натисніть на базовій станції. Розпочнеться відтворення нового повідомлення, яке було записано раніше за інші.
3. Натисніть для того, щоб пропустити поточне повідомлення та відтворити наступне повідомлення
4. Натисніть для повернення до попереднього повідомлення, якщо натиснення відбулося протягом однієї секунди після початку відтворення поточного повідомлення
5. Натисніть для повторного відтворення повідомлення, якщо натиснення відбулося після закінчення однієї секунди після початку відтворення поточного повідомлення
6. Натисніть для збільшення або для зменшення рівня гучності мікрофона під час відтворення повідомлення
7. Натисніть , щоб видалити поточне повідомлення

Див. керівництво користувача для CD445 для детальнішої інформації щодо функцій автозвідповідача.

Усунення пошкоджень

Для отримання подальшої інформації дивіться керівництво користувача, надане з вашим CD440 або CD445.

Проблема

Відсутній сигнал набору

Погана якість звучання

Символ ¶ мерехтить

Відсутнє зображення на дисплеї трубки

Послуга визначення номера абонента (АОН) не працює

Рішення

- Забезпечте зарядку акумуляторів впродовж щонайменше 24 годин
- Наблизьтеся до телефонної бази
- Використовуйте наданий кабель
- Наблизьтеся до телефонної бази
- Розташуйте телефонну базу на відстані більше одного метра від будь-яких електричних пристрій
- Зареєструйте трубку на базовій станції
- Наблизьтеся до телефонної бази
- Спробуйте відключити та знов підключити живлення базової станції, надалі дотримуйтесь інструкцій з реєстрації трубки
- Переконайтесь в тому, що обидва надані акумулятори, що перезаряджаються, знаходяться в акумуляторному відділенні
- Переконайтесь в тому, що надані акумулятори повністю заряджені
- Перевірте у оператора мережі умови вашого підключення

Необхідна допомога?

Керівництво користувача

Дивіться керівництво користувача, надане з вашим CD440 або CD445.

Допомога в режимі online

www.philips.com/support