


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą informaciją
www.philips.com/welcome

Nuotraukų Rėmelis
SPF 4610

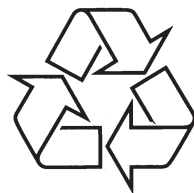

Daugiau apie firmos 'Philips' gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu	3	8 Nuotraukų Rėmelio atnaujinimas	15
Saugumas	3	9 Techniniai duomenys	16
Atsargumo priemonės ir eksploatacija	3	10 Dažnai užduodami klausimai	17
Pastabos	3	11 Žodynėlis	18
Išmetimas pasibaigus naudojimui	3		
Perdirbimo Informacija Klientams	4		
Aplinkosaugos informacija	4		
Informacija Šiaurės Europai (Šiaurės Šalys)	4		
Draudžiamų Medžiagų Deklaracija	3		
2 Jūsų Nuotraukų Rėmelis	5		
Pristatymas	5		
Ką rasite dėžutėje	5		
Jūsų Nuotraukų Rėmelio peržiūra	6		
3 Pradžia	7		
Primontuokite stovą	7		
Prijungimas prie maitinimo	7		
Nuotraukų Rėmelio įjungimas	7		
Nuotraukų Rėmelio išjungimas	8		
Nuotraukų perkėlimas	8		
4 Nuotraukų rodymas	9		
Nuotraukų ir 'skaidrių peržiūros' valdymas	9		
5 Nuotraukų naršymas ir tvarkymas	10		
6 Laikrodis ir kalendorius	11		
7 Nustatymai	12		
Pasirinkti ekrano kalbą	12		
Nustatyti ekrano ryškumą	12		
Nustatyti laiką ir datą	12		
Nustatyti automatinį ekrano išsijungimo/įsijungimo laikmatį	13		
Pasirinkti 'skaidrių peržiūros' intervalą	13		
Pasirinkti 'skaidrių peržiūros' perėjimo efektą	13		
Nustatyti 'Automatinę orientaciją'	13		
Rodyti Nuotraukų Rėmelio būklę	14		
Atstatyti gamyklinius nustatymus	14		

Reikalinga pagalba?

Prašome apsilankyti Interneto svetainėje www.philips.com/welcome, kur rasite priėjimą prie tokios pagalbinės medžiagos kaip naudojimosi instrukcijos, paskutiniai programinės įrangos patobulinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

11. ŽODYNĖLIS

A

Aspect ratio (Ekranų santykis)

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam – 16:9. Tokiu būdu galite mėgautis platesniu vaizdu standartiniam 4:3 ekranui.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų 'suspaudimo' sistema, pateikta 'Joint Photographic Expert Group'. Ja naudojantis, nuotraukas / paveikslėlius galima stipriai 'suspausti', o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius '.jpg' arba '.jpeg'.

K

Kbps (kilobitai per sekundę)

Kilobitai per sekundę. Skaitmeninių duomenų matavimo sistema, kuri dažniausiai naudojama stipriai suspaustiems formatams, tokiems kaip AAC, DAB, MP3 ir pan. Kuo didesnė reikšmė, tuo geresnė kokybė.

Kensington lock (Kensington užraktas)

Kensington Security Slot (taip pat vadinamas K-Slot arba Kensington užraktu). Dalis sistemos prieš vagystes. Tai maža, metalu sutvirtinta skylutė, kuri randama beveik visuose mažuose bei nešiojamuose kompiuteriuose ir elektronikos įrenginiuose, ypač brangiuose ir/arba santykinai lengvuose, tokiuose kaip nešiojamieji kompiuteriai, kompiuterių monitoriai, įprasti kompiuteriai, žaidimų konsolės ir video projektoriai. Būtent Kensington užraktai naudojami įrenginių prirakinimui-prijungimui.

M

Memory Stick (Atminties laikmena)

Sparti atminties laikmena, skirta skaitmeninės informacijos laikymui fotoaparatuose, vaizdo kamerose ir kituose rankiniuose įrenginiuose.

MMC Card (MMC Kortelė)

'MultiMedia' Atminties Kortelė. Tai sparti atminties kortelė, kuri suteikia atmintį mobiliesiems telefonams, PDA įrenginiams ir kitiems rankiniams įrenginiams. Kortelė naudoja sparčią atmintį programų skaitymui/rašymui, arba ROM mikroschemas (ROM-MMC) statinei informacijai (pastaroji yra plačiai naudojama perkeliant programas į Palm PDA).

S

SD Card (SD Kortelė)

'Secure Digital' Atminties Kortelė. Tai sparti atminties kortelė, tarnaujanti kaip atminties laikmena skaitmeninėms kameroms, mobiliesiems telefonams ir PDA įrenginiams. SD kortelės naudoja tokią pat 32 x 24mm formato faktorių kaip ir MultiMediaCard (MMC), bet yra šiek tiek storesnės (2.1mm vs. 1.4mm), o SD Kortelių skaitytuvai 'palaiko' abu formatus. Kortelės būna iki 4GB.

T

Thumbnail (Glaustasis vaizdavimas)

Glaustasis vaizdavimas yra sumažinta nuotraukos versija, kuri yra žymiai paprasčiau atpažinti. Glaustasis vaizdavimas atlieka tokią pačią funkciją nuotraukoms, kokią abėcėlinė rodyklė atlieka žodžiams.

1. SVARBU

Saugumas

Atsargumo priemonės ir eksploatacija

- Niekada nelieskite, nestumkite, netrinkite ir nebraižykite ekrano su kietais daiktais, nes tai gali sugadinti ekraną visam laikui.
- Kai produktas yra nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš maitinimo.
- Prieš valant ekraną išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą. Valykite ekraną tik su minkštu, sudrėkintu audiniu. Niekada nenaudokite tokių medžiagų kaip alkoholis, chemikalai arba namų apyvokos valikliai, norėdami nuvalyti produktą.
- Niekada nelaikykite produkto prie atviros liepsnos arba kitų kaitinimo šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada neleiskite produktui turėti sąlytį su lietuviu ar vandeniu. Niekada nedėkite produkto prie vandens talpyklų, tokių kaip vazos.
- Stenkitės nenumesti produkto. Jeigu jį numesite, jis bus sugadintas arba pažeistas.
- Įsitikinkite, kad įdiegėte ir naudojate paslaugas arba programinę įrangą iš patikimų šaltinių, be virusų ar kitokios pavojingos programinės įrangos.
- Šis produktas yra sukurtas tik vidiniam naudojimui.
- Naudokite tik komplekte pateiktą maitinimo adapterį.
- Elektros rozetė, į kurią jungiate produktą, turi būti lengvai pasiekiamas.

Pastabos

Garantija

Jokių produkto komponentų negalima taisyti patiems. Neatidarinėkite ir nenuiminkite dalių, dengiančių įrenginio vidų. Taisymo darbus gali atlikti tik Philips Paslaugų Centrai ir oficialūs taisymo punktai. Bandydami taisyti patys pažeisite bet kokią garantiją. Bet kokio veiksmo, uždrausto šiose naudojimo instrukcijose, atlikimas, bet kokie reguliavimai ar surinkimo procedūros, nerekomenduojamos šiose instrukcijose, pažeis garantiją.



Philips Consumer Lifestyle savo atsakomybe patvirtina, kad šis produktas yra pagamintas pagal 2006/95/EEC (Žemos Įtampos Direktyvą), 2004/108/EC (EMC Direktyvą).



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotas, autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos kopijų gaminimas, įskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti laikomas kaip autorių teisių pažeidimas ir traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.

Išmetimas pasibaigus naudojimui

- Jūsų produktas susideda iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir naudojamos dar kartą. Specializuotos kompanijos gali perdirbti jūsų produktą, padidindamos iš naujo panaudojamų medžiagų kiekį ir sumažindamos kiekį medžiagos, kuris bus išmetamas.
- Prašome per savo Philips tiekėją pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis, kaip išmesti nebenaudojamą įrangą.
- (Klientams Kanadoje ir JAV)
Išmeskite pagal vietines valstijos ir federalinės valdžios taisykles.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie perdirbimą, žiūrėkite www.eia.org (Klientų Ugdomo Inicijatyva).

Perdirbimo Informacija Klientams

Siekdama, kad būtų optimizuotas kompanijos produktų, paslaugų ir veiksmų poveikis aplinkai, Philips išsikėlė techniškai ir ekonomiškai tvarius tikslus.

Nuo pat planavimo, dizaino ir gamybos stadijos, Philips pabrėžia lengvai perdirbamų produktų svarbą. Philips dažnai dalyvauja nacionalinėse senų produktų surinkimo iniciatyvose ir perdirbimo programose, dažniausiai kooperuodamiesi su konkuruojančiomis įmonėmis. Dabar yra naudojama perdirbimo sistema, vykdoma tokiose Europos šalyse kaip Olandija, Belgija, Norvegija, Švedija ir Danija.

JAV, Philips Consumer Lifestyle North America skyrė lėšų Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (Elektroninių Įrenginių Perdirbimo Projektui) ir valstijos perdirbimo iniciatyvoms, skirtoms seniems elektroniniams namų apyvokos produktams. Papildomai, Northwest Recycling Council (NERC) – daugelyje valstijų esanti, pelno nesiekianti organizacija yra susikoncentravusi ties perdirbimo rinkos gerinimu – planuoja įvykdyti perdirbimo programą.

Ramiojo Vandenyno Azijoje (Asia Pacific), Taivane, Aplinkos Apsaugos Administracija gali surinkti senus produktus pagal IT produktų perdirbimo valdymo programą, smulkiau apie tai galite rasti tinklapyje www.epa.gov.tw.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą.

Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.



Prašome pasidomėti apie vietines atskirų elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisykles. Taisyklingas jūsų senojo produkto išmetimas padės apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.

Uždraustų Medžiagų Deklaracija

Šis produktas atitinka RoHS ir Philips BSD (AR17-G04-5010-010) reikalavimus.

II klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis rodo, kad šis produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

Ar LCD ekranas yra 'lietimui jautrus'?

LCD ekranas nėra 'lietimui jautrus'. Naudokitės mygtukais, esančiais įrenginio gale, norėdami valdyti Nuotraukų Rėmelį.

Ar galiu žiūrėti nuotraukų peržiūras iš kelių atminties kortelių?

Taip. Kai prie Nuotraukų Rėmelio prijungiamą atminties kortelę, jas galite peržiūrėti naudodamiesi 'skaidrių peržiūros' funkcija.

Ar nesusigadins skystųjų kristalų (LCD) ekranas ilgą laiką rodant tą pačią nuotrauką?

Ne. Nuotraukų Rėmelis gali rodyti tą pačią nuotrauką iki 72 valandų nepatirdamas jokios žalos.

Kodėl Nuotraukų Rėmelis nerodo kai kurių mano nuotraukų?

Šis Nuotraukų Rėmelis suderinamas tik su JPEG paveikslėlių formatais. Įsitikinkite, kad šie JPEG failai nėra sugadinti.

Ar galiu naudotis Nuotraukų Rėmeliu tuo metu, kai jis išsijungė pagal automatinio išsijungimo funkciją?

Taip, galite spausti ir laikyti nuspaudę 'SYMBOL' mygtuką, norėdami 'pažadinti' Nuotraukų Rėmelį.

Kodėl mano Nuotraukų Rėmelis neišsijungia, kai nustatau automatinio išsijungimo funkciją?

Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laiką, automatinio išsijungimo laiką ir automatinio įsijungimo laiką. Nuotraukų Rėmelis automatiškai išsijungia savo ekraną tiksliai, nustatytu automatinio išsijungimo laiku. Jeigu nustatytas dienos laikas jau praėjo, jis išsijungs lygiai tokiu pačiu metu kitą dieną.

Ar aš galiu padidinti atminties dydį, kad galėčiau patalpinti daugiau nuotraukų į Nuotraukų Rėmelį?

Ne. Integruota Nuotraukų rėmelio atmintis yra fiksuota ir negali būti didinama. Tačiau papildomas nuotraukas žiūrėti galite naudodamiesi skirtingais atminties įrenginiais, prijungtais prie Nuotraukų Rėmelio.

Įdėjus atminties kortelę ir perkėlus visą jos turinį į Nuotraukų Rėmelį pastebiu, kad katalogų struktūra Nuotraukų Rėmelyje nėra tokia pati, kokia buvo atminties kortelėje. Kodėl?

Nuotraukų Rėmelis daugiausiai gali 'nuskaityti' iki 3-jų lygių katalogų struktūrą, o įrašyti tik 1-o lygio katalogų struktūrą. Tokiu atveju tos nuotraukos, kurios atminties kortelėje buvo keliuose katalogų lygiuose, bus išsaugotos viename lygyje. Pavyzdžiui, nuotraukos iš atminties kortelės katalogų 'AA', '01AA' bei '02AA' bus nukopijuotos į Nuotraukų Rėmelio katalogą 'AA'.

Kokia geriausia rezoliucija nuotraukų rodymui per Nuotraukų Rėmelį?

Geriausia rezoliucija yra 432 x 270, 864 x 540 arba panašaus dydžio.

Kodėl Nuotraukų Rėmelis automatiškai išsijungia?

Jei aktyvuosite 'SmartPower' funkciją, Nuotraukų Rėmelis automatiškai išsijungs po tam tikro laiko. Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje 'Nustatyti automatinį ekrano išsijungimo/įsijungimo laikmatį'.

9. TECHNINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Vaizdas/Ekranas

- Rodymo kampas: @ C/R > 10, 120° (H)/120° (V)
- Darbo laikas, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- Rodymo santykis: 16:10
- Panelės matoma rezoliucija: 920 x 600
- Geriausiai tinkama foto rezoliucija: 960 x 600
- Ryškumas (minimalus): 180 cd/m²
- Kontrastas (įprastas): 500:1
- Palaikomas nuotraukų formatai:
 - JPEG nuotraukos (iki 20 MB JPEG failai, iki 64 Mega pikselių)
 - 'Progressive JPEG' nuotraukos (iki 1024 x 768 pikselių)

Atminties laikmenos

- Atminties kortelių tipai:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Vidinės atminties talpa: 128 MB.

Išmatavimai ir Svoris

- Išmatavimai be stovo (P x A x G): 286 x 189 x 16.5 mm
- Išmatavimai su stovu (P x A x G): 286 x 189 x 125.5 mm
- Svoris be stovo: 0.47 kg

Maitinimas

- Palaikomas srovės režimas: AC
- Efektivumo lygmuo: V
- Vidutinis energijos suvartojimas (kai sistema įjungta): 4 W
- Srovės adapteris:
- Gamintojas: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
- Modelio numeris: ASUC12x-050100 (x=E, B, C, I)
- Įvestis: AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz 0.3 A
- Išvestis: DC 5 V === 1000 mA

Adapteris

Regionas

ASUC12E-050100 Europa, Rusija ir Singapūras

ASUC12B-050100 D.Britanija ir Honkongas

ASUC12C-050100 Australija ir Naujoji Zelandija

ASUC12I-050100 Kinija

Temperatūra

- Veikimo būsenoje: 0°C – 40°C
- Laikymo būsenoje: -10°C – 60°C


2. JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti teikiama privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.

Pristatymas

Su Philips Skaitmeniniu Nuotraukų Rėmeliu jūs galėsite peržiūrėti JPEG nuotraukas aukšta kokybe tiesiogiai iš savo atminties kortelių.


Ką rasite dėžutėje

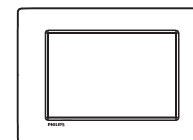

- Philips Skaitmeninį Nuotraukų Rėmelį



- Stovą

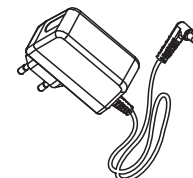


- AC-DC maitinimo adapterį



- Naudojimosi instrukcijas

Jūsų Nuotraukų Rėmelio peržiūra

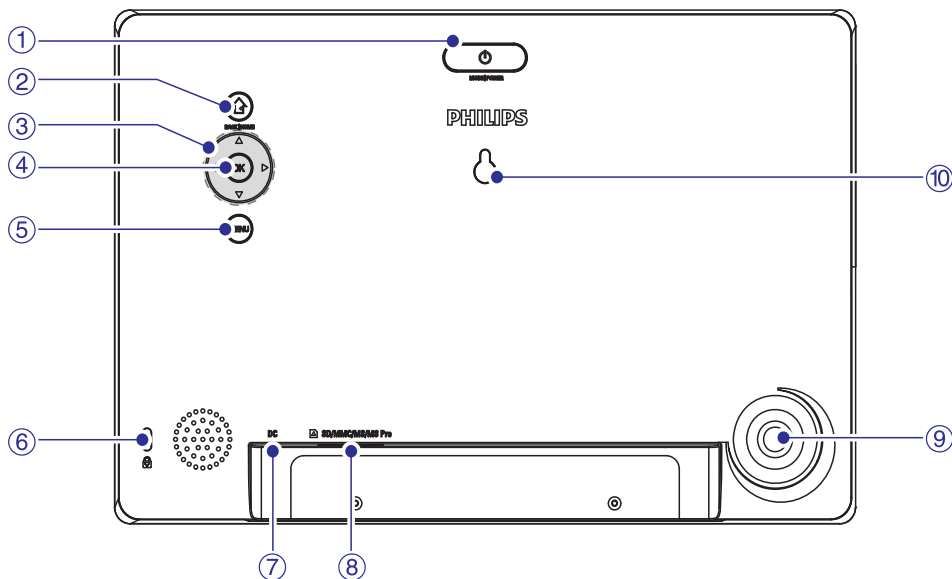

1.

- Paspauskite, norėdami pasirinkti režimą: nuotraukų 'skaidrių peržiūra' / laikrodis / kalendorius.
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami įjungti/išjungti Nuotraukų Rėmelį.

2.

- Paspauskite, norėdami grįžti.
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu.

3.

- Spauskite, norėdami pasirinkti nustatymą: aukščiau / žemiau / kairėje / dešinėje.

4. OK

- Paspauskite, norėdami pradėti nuotraukų peržiūrą arba ją laikinai sustabdyti.
- Paspauskite, norėdami patvirtinti pasirinkimą.

5. MENU

- Paspauskite, norėdami įeiti/išeiti iš meniu.

6. Kensington užraktas

7. DC

- AC-DC maitinimo adapterio lizdas.

8. SD/MMC/MS/MS Pro

- SD/MMC/MS/MS Pro kortelių lizdas.

9. Skylė, skirta stovui

10. Tvirtinimo prie sienos skylė

! Įspėjimas


- Nuotraukų Rėmelio atnaujinimo metu neatjunkite maitinimo.

Jeigu yra programinės įrangos atnaujinimas, jį atsisiųsti galėsite iš www.philips.com/support, norėdami atnaujinti savo Nuotraukų Rėmelį. Senesnės programinės įrangos internete nerasite.

1. Aplankykite www.philips.com/support.
2. Suraskite savo Nuotraukų Rėmelį ir eikite į programinės įrangos skiltį.
3. Atsisiųskite naujausią programinę įrangą į pagrindinę savo SD atminties kortelės direktoriją.
4. Įdėkite SD atminties kortelę į Nuotraukų Rėmelį.
5. Įjunkite Nuotraukų Rėmelį.
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.
6. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, Nuotraukų Rėmelis persikraus.

Rodyti Nuotraukų Rėmelio būklę

1. Pasirinkite **[Info]**.

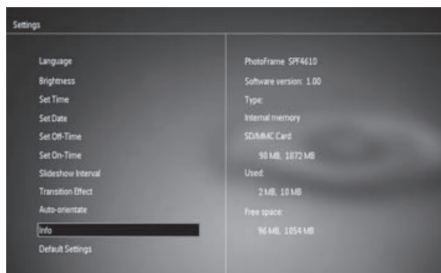


↳ Ekrano dešinėje bus rodoma informacija apie Nuotraukų Rėmelį.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

1. Pasirinkite **[Default Settings]**, tuomet spauskite **OK**.

↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.

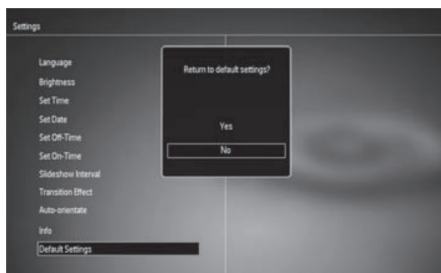

2. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**.

! Įspėjimas

- Naudokitės valdymu tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.

Šiame skyriuje būtinai sekite instrukcijomis eilės tvarka.

Jeigu susisiektė su Philips, jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijinio numerio. Modelio ir serijinis numeriai yra parašyti šio įrenginio gale. Parašykite skaičius čia:


Modelio Nr. _____

Serijinis Nr. _____

Primontuokite stovą

Norėdami padėti Nuotraukų Rėmelį ant lygaus paviršiaus, prie Nuotraukų Rėmelio galo galite pritvirtinti pateiktą stovą.

1. Įstatykite stovą į Nuotraukų Rėmelį.
2. Prisukite stovą ir įsitikinkite, kad jis tvirtai laikytųsi.

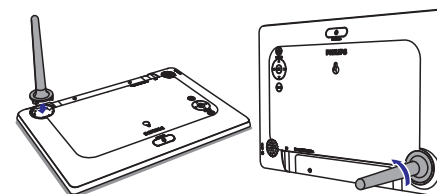


Prijungimas prie maitinimo

≡ Pastaba

- Kai statote Nuotraukų Rėmelį, įsitikinkite, kad srovės kištukas ir rozetė yra lengvai pasiekiami.

1. Prijunkite pateiktą maitinimo adapterio laidą prie:

- Nuotraukų Rėmelio **DC** lizdo.
- Elektros lizdo.

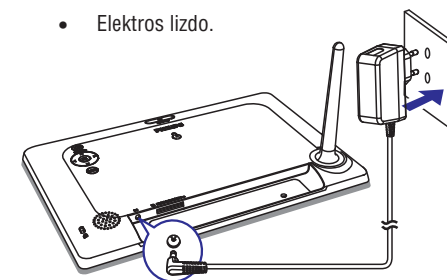

- Po kelių sekundžių Nuotraukų Rėmelis įsijungs automatiškai.

Nuotraukų Rėmelio įjungimas

≡ Pastaba

- Kai Nuotraukų Rėmelį prijungiate prie maitinimo šaltinio, Nuotraukų Rėmelis įsijungs automatiškai.


1. Kai Nuotraukų Rėmelis yra išjungtas ir prijungtas prie maitinimo šaltinio, jūs galite paspausti ir  mygtuką, norėdami įjungti Nuotraukų Rėmelį.
↳ Po kelių sekundžių ekrane pasirodys pagrindinis meniu.



... PRADŽIA

Ijungus Nuotraukų Rėmelį pirmą kartą:

- Ekrane rodomas kalbos pasirinkimo langas.

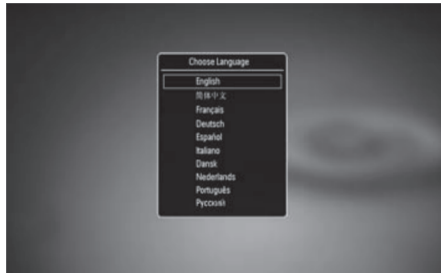

- Naudodamiesi ▲ / ▼ pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Nuotraukų Rėmelio išjungimas

Pastaba

- Galite išjungti Nuotraukų Rėmelį tik po to, kai yra atlikti visi kopijavimo ir išsaugojimo veiksmai.

- Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką.

Nuotraukų perkėlimas

! Įspėjimas


- Neatjunkite atminties įrenginio nuo Nuotraukų Rėmelio tuo metu, kai nuotraukos yra perkeliamos iš arba į atminties įrenginį.

Su šiuo Nuotraukų Rėmeliu jūs galite žiūrėti JPEG nuotraukas, esančias viename iš šių prijungtų atminties įrenginių:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, su adapteriu)


Visgi mes negalime garantuoti, kad visi atminties įrenginiai veiks.

- Įdėkite atminties įrenginį į lizdą.

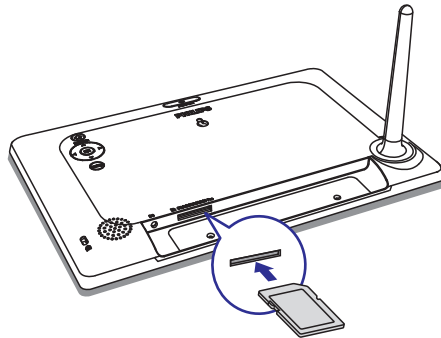

SC/MMC/MS/MS Pro

↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.

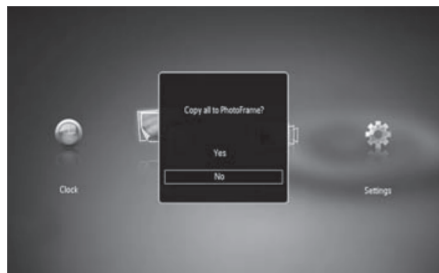

Norėdami nukopijuoti nuotraukas į Nuotraukų Rėmelį:

- Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Norėdami nuotraukas rodyti tiesiogiai iš kortelės

- Pasirinkite **[No]**, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Pasirinkite **[Play]**, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Norėdami atjungti atminties įrenginį, tiesiog ištraukite jį.**

... NUSTATYMAI


Nustatyti automatinį ekrano išsijungimo/įsijungimo laikmatį

Su SmartPower funkcija, jūs galite konfigūruoti automatinį Nuotraukų Rėmelio įsijungimo arba išsijungimo laiką.

Pastaba

- Prieš nustatydami šią funkciją, įsitikinkite, kad dabartinis jūsų Nuotraukų Rėmelio laikas ir data yra nustatyti teisingai.


- Pasirinkite **[Set Off-Time]/[Set On-Time]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[On]/[Off]**, kad įjungtumėte/išjungtumėte laikmačio funkciją.

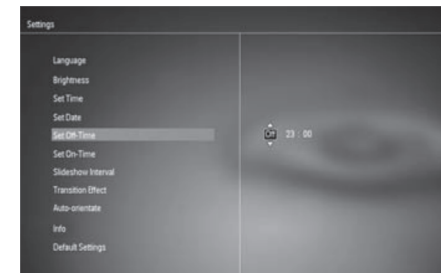

- Naudokitės ▲ / ▼ / ◀ / ▶ mygtukais, kad nustatytumėte laiką, tuomet spauskite **OK**.

Pasirinkti 'skaidrių peržiūros' intervalą


- Pasirinkite **[Slideshow Interval]**, tuomet spauskite **OK**.

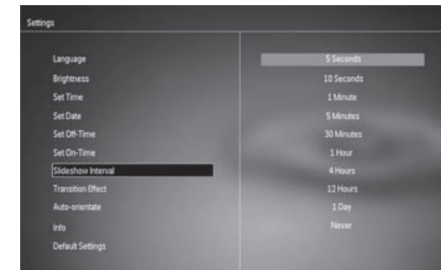

- Pasirinkite norimą nuotraukų keitimo intervalą, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Pasirinkti 'skaidrių peržiūros' perėjimo efektą

- Pasirinkite **[Transition Effect]**, tuomet spauskite **OK**.

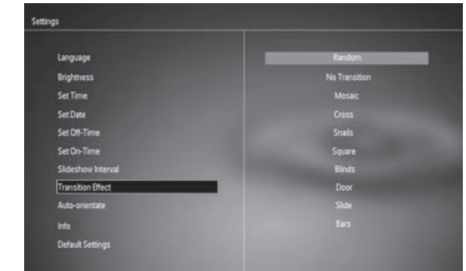


- Pasirinkite norimą perėjimo efektą, tuomet spauskite **OK**.

Nustatyti 'Automatinę orientaciją'

Šios funkcijos pagalba jūs galėsite peržiūrinėti nuotraukas teisingoje pozicijoje, priklausomai nuo Nuotraukų Rėmelio horizontalios/vertikalios padėties.


- Pasirinkite **[Auto-orientate]**, tuomet spauskite **OK**.

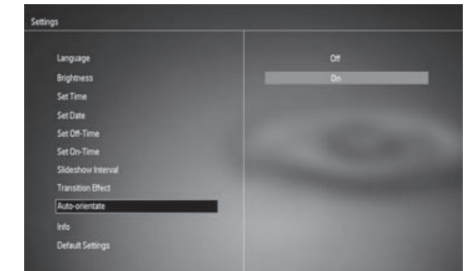

- Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami išjungti automatinės orientacijos funkciją, pasirinkite **[Off]** ir tuomet spauskite **OK**.


7. NUSTATYMAI

1. Pagrindiniame meniu, naudokitės ◀/▶ mygtukais, kad pasirinktumėte [Settings], tuomet spauskite **OK**.

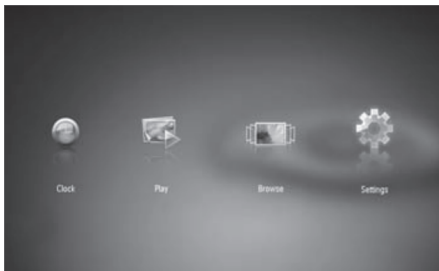

Pasirinkti ekrano kalbą

1. Pasirinkite [Language], tuomet spauskite **OK**.

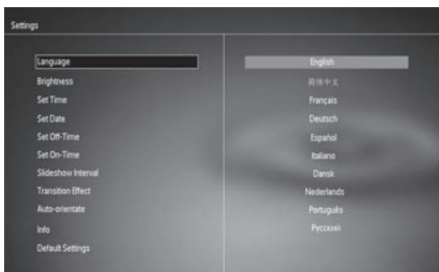

2. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Nustatyti ekrano ryškumą

1. Pasirinkite [Brightness], tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite norimą ryškumo lygį, tuomet spauskite **OK**.

Nustatyti laiką ir datą

1. Pasirinkite [Set Time]/ [Set Date], tuomet spauskite **OK**.
2. Naudokitės ▲ / ▼ / ◀/▶ mygtukais, kad pasirinktumėte laiką/laiko formatą ir datą, tuomet spauskite **OK**.




Pastaba

- Jei Nuotraukų Rėmelis bus ilgam laikui atjungtas nuo elektros maitinimo, kitą kartą jį įjungus datą ir laiką reikės nustatyti iš naujo.

4. NUOTRAUKŲ RODYMAS

1. Naudodamiesi ◀/▶, pagrindiniame meniu pasirinkite [Play] ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

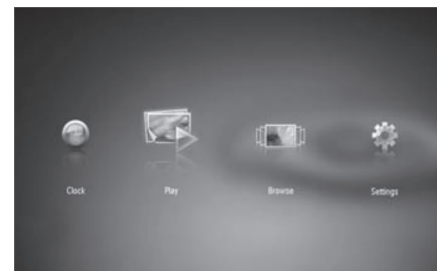

↳ Nuotraukos rodomos 'skaidrių peržiūros' režime.

- Nuotraukų peržiūros metu galite spausti ◀/▶ mygtukus, norėdami pamatyti tolimesnę/ buvusią nuotrauką.

Nuotraukų ir 'skaidrių peržiūros' valdymas

Norėdami valdyti nuotraukas skaidrių peržiūros metu, vadovaukitės šiais žingsneliais:

1. 'Skaidrių peržiūros' metu spauskite **MENU**.
↳ Rodoma meniu juosta.



2. Naudokitės ◀/▶ mygtukais norėdami pasirinkti vieną iš ikonų, tuomet spauskite **OK**.
 - 🔍: Nuotraukos pritraukimas.
 - ↻: Nuotraukos pasukimas.
 - 🖼️: Ekrano režimo pasirinkimas.
 - 🛡️: Nuotraukos išsaugojimas.
 - 🗑️: Nuotraukos ištrynimasis.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU** dar kartą.

5. NUOTRAUKŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

Jūs galite naršyti ir tvarkyti savo nuotraukas.

1. Pagrindiniame meniu, naudokitės ◀/▶ mygtukais, kad pasirinktumėte **[Browse]**, tuomet spauskite **OK**.



↳ Bus rodomos albumų ikonos.

Norėdami tvarkyti nuotraukas:

1. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **MENU**.
↳ Bus rodoma meniu juosta.




2. Naudokitės ◀/▶ mygtukais, kad pasirinktumėte vieną iš ikonų, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.
 - ▶: Peržiūrėti nuotraukas naudojantis 'skaidrių peržiūros' funkcija.
 - ↺: Pasukti nuotrauką.
 - ⚙: Pakeisti 'šaltinio' įrenginį.
 - 📁: Išsaugoti nuotrauką.
 - 🗑: Ištrinti nuotrauką.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU** dar kartą.

6. LAIKRODIS IR KALENDORIUS

Laikrodį ir kalendorių galite parodyti 'skaidrių peržiūros' metu, arba galite parodyti tik laikrodį atskirai.

1. Įsitinkinkite, kad data ir laikas yra teisingai nustatyti.
2. Pagrindiniame meniu, naudokitės ◀/▶ mygtukais, kad pasirinktumėte **[Clock]**, tuomet spauskite **OK**.

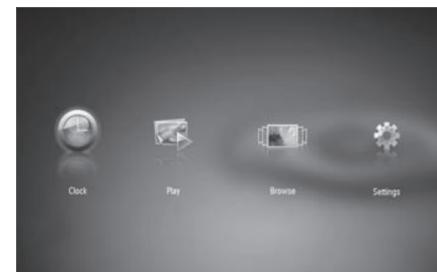

3. Naudokitės ◀/▶ mygtukais, kad pasirinktumėte vieną iš laikrodžio/ kalendoriaus rodymo režimų.

