

# Visada pasiruošę padėti

Užregistruokite produktą ir gaukite pagalbos adresu

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AZB600



## Naudotojo vadovas

# PHILIPS

# Turiny

|    |                                                  |    |
|----|--------------------------------------------------|----|
| 1. | Svarbu .....                                     | 5  |
|    | Sauga .....                                      | 5  |
|    | Pastaba .....                                    | 6  |
| 2. | Jūsų „CD Sound machine“ .....                    | 8  |
|    | Įvadas.....                                      | 8  |
|    | Kas yra dėžėje .....                             | 8  |
|    | Pagrindinio bloko apžvalga .....                 | 9  |
| 3. | Pradžia .....                                    | 12 |
|    | Maitinimo prijungimas.....                       | 12 |
|    | 1 parinktis: KS maitinimas.....                  | 12 |
|    | 2 parinktis: Baterijos galia.....                | 13 |
|    | Įjungimas .....                                  | 13 |
|    | Išjungimas .....                                 | 13 |
| 4. | Atkūrimas.....                                   | 14 |
|    | Atkurti garsą iš CD.....                         | 14 |
|    | Atkūrimo parinktys .....                         | 15 |
|    | Atkūrimo valdymas .....                          | 15 |
|    | Takelių programavimas.....                       | 15 |
|    | Garso reguliavimas .....                         | 15 |
|    | Kasetės grojimas .....                           | 16 |
|    | Grojimas iš išorinio įrenginio .....             | 16 |
| 5. | FM radijo bangų klausymasis.....                 | 18 |
|    | FM radijo bangų stočių paieška .....             | 18 |
|    | Automatinis FM radijo stočių programavimas.....  | 18 |
|    | Rankinis FM radijo stočių programavimas.....     | 19 |
|    | Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį..... | 19 |
|    | Reguliuoti FM nustatymus.....                    | 19 |
|    | Nuskaitymo nustatymas .....                      | 19 |
|    | Sistemos meniu.....                              | 19 |

|    |                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| 6. | DAB radijo bangų klausymasis .....                       | 20 |
|    | DAB radijo bangų klausymasis .....                       | 20 |
|    | Naudojant pirmąjį kartą.....                             | 20 |
|    | Programuoti radijo stotis .....                          | 21 |
|    | DAB informacijos rodymas.....                            | 21 |
|    | DAB meniu naudojimas .....                               | 21 |
|    | Stočių pakartotinė automatinė paieška .....              | 22 |
|    | Stoties rankinis nustatymas .....                        | 22 |
|    | DRC (dinaminio diapazono kontrolė) .....                 | 22 |
|    | Neveikiančių stočių pašalinimas .....                    | 22 |
|    | Sistemos meniu.....                                      | 22 |
| 7. | Sistemos meniu naudojimas .....                          | 23 |
|    | Grąžinti pradinį gaminio nustatymus .....                | 23 |
|    | Dabartinės programinės įrangos versijos tikrinimas ..... | 23 |
| 8. | Gaminio informacija .....                                | 24 |
|    | Specifikacijos.....                                      | 24 |
|    | Priežiūra .....                                          | 25 |
| 9. | Trikčių šalinimas.....                                   | 27 |

# 1. Svarbu

## Sauga

Perskaitykite šias instrukcijas.

- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Neužblokuokite jokių ventilacijos angų. Sumontuokite pagal gamintojo instrukcijas.
- Nestatykite šalia bet kokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šildytuvų, krosnių ar kitų šilumą skleidžiančių aparatų (įskaitant stiprintuvus).
- Apsaugokite maitinimo laidą, kad ant jo nevaikšči būtų, nesugnybtų, ypač ties kištukais, elektros lizdais ir tose vietose, kur jie išeina iš įrangos.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- Išjunkite šį įrenginį kai žaibuoja arba kai planuojate ilgą laiką nenaudoti.
- Visą techninę priežiūrą patikėkite kvalifikuotiems aptarnavimo specialistams. Techninę priežiūrą būtina atlikti, kai įrenginys koku nors būdu sugadinamas, pvz., sugadinamas maitinimo laidas ar kištukas, į aparatą pateko skysčio ar įkrito objektų, įrenginį paveikė lietus arba drėgmė, jis normaliai neveikia arba buvo numestas.
- ATSARGIAI. Baterijų naudojimas. Siekiant išvengti baterijos nutekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti turtą ar sugadinti įrenginį:
  - Įdėkite visas baterijas teisingai, + ir – polius įstatykite kaip pažymėta ant įrenginio.
  - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir pan.).
  - Išimkite baterijas, kai įrenginys nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijos (supakuotos arba sumontuotos) neturi būti veikiamos pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
- PERSPĖJIMAS. Netinkamai įdėjus baterijas galimas sprogo pavojus. Keiskite tik tokiomis pačiomis ar panašiomis baterijomis.
- Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti pusrų.
- Ant įrenginio nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Jei maitinimo kištukas ar įtaisas naudojami įrangai išjungti, jie turi būti lengvai prieinami.

## Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio aparato korpuso.
- Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Niekada nežiūrėkite į šiam įrenginyje esantį lazerio spindulį.

## Dėmesio

- Valdymo įtaisų naudojimas ar kitų procedūrų, išskyrus čia aprašytus veiksmus, naudojimas gali tapti pavojingo lazerio poveikio arba kitos nesaugios veiklos priežastimi.

## Pastaba

Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“ skelbia, kad šis gaminys ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „MMD Hong Kong Holding Limited“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

### Seno gaminio išmetimas



Mūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti iš naujo.



Šis simbolis reiškia, kad gaminiui taikomi Europos direktyvos 2012/19/EB reikalavimai. Susipažinkite su vietine elektros ir elektronikos gaminių surinkimo sistema. Vadovaukitės vietiniais įstatymais ir niekada neišmeskite gaminio su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamas senų produktų išmetimas leidžia išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

### Aplinkos apsaugos informacija

Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotę būtų lengva išskirstyti į tris medžiagų tipus: kartoną (dėžutę), popieriaus masę (apsaugą) ir polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą). Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išiektotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo.

Šiame aparate yra šios etiketės:



II klasės įrangos simbolis



Šis simbolis rodo, kad aparatas turi dvigubą izoliacijos sistemą.

**Pastaba.**

- Tipo plokštelė yra įrenginio užpakalinėje dalyje.

## 2. Jūsų „CD Sound machine“

### Įvadas

Su šia „CD Sound machine“ galite:

- ☐ klausytis FM radijo bangų;
- ☐ klausytis DAB radijo bangų;
- ☐ mėgauti garsu iš diskų, kasečių ir kitų išorinių garso įtaisų;
- ☐ užprogramuoti takelių atkūrimo seką.


„CD Sound machine“ yra garsus praturtinantis dinaminis boso stiprinimas (Dynamic Bass Boost – DBB).

### Kas yra dėžėje

Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- ☐ pagrindinis blokas
- ☐ maitinimo laidas
- ☐ trumpas naudotojo vadovas
- ☐ saugos lapas

## Pagrindinio bloko apžvalga

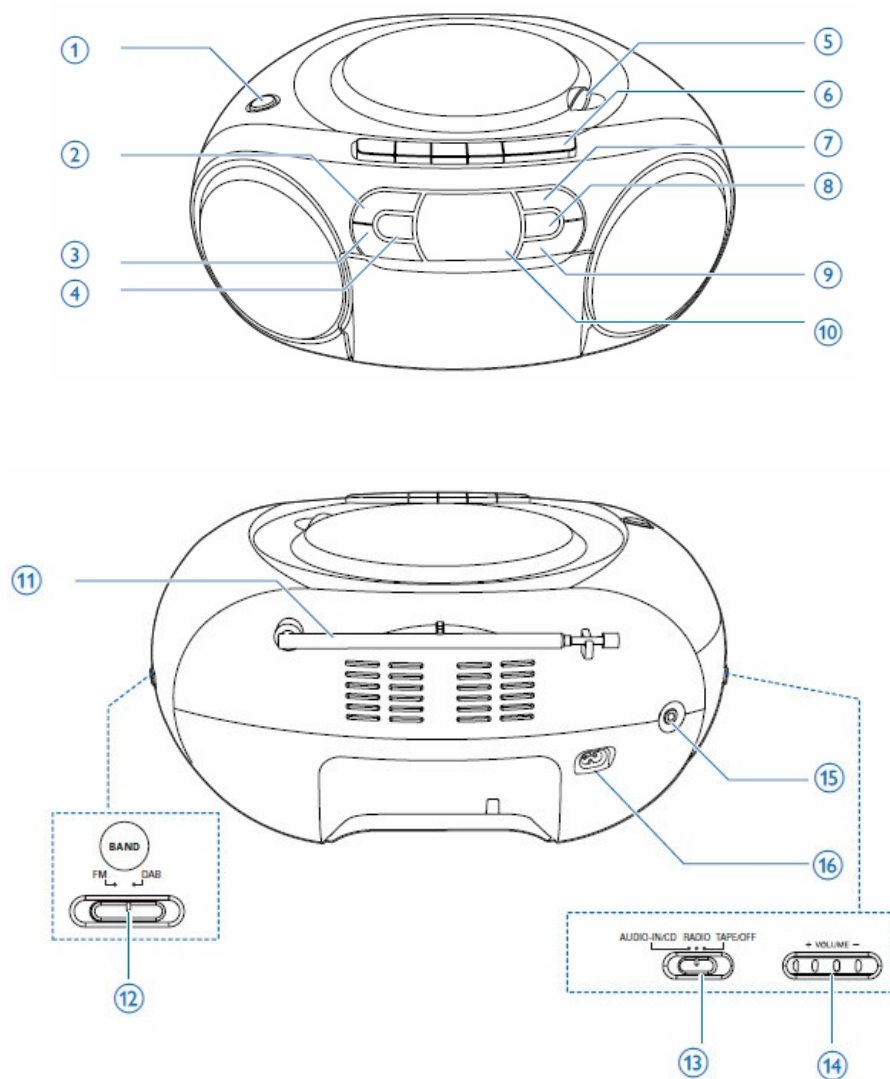

1. DBB

- ☐ Įjunkite / išjunkite dinaminį boso stiprinimą.

2. ■ MENU

- ☐ Sustabdyti atkūrimą.
- ☐ • Prieiga prie FM / DAB meniu.

3. ▲ / ▼

- ☐ Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį.

4. MODE/DISPLAY (REŽIMAS / RODYMAS)

- ☐ Pasirinkti atkūrimo režimą
- ☐ • Rodyti RDS informaciją.
- ☐ • Rodyti DAB informaciją

5. OPEN/CLOSE (ATIDARYTI / UŽDARYTI)

- ☐ Atidaryti arba uždaryti disko skyrių.

6. Kasetės valdikliai

- ☐ ◀  
Paleisti kasetę.

- ☐ ⏮ / ⏭

Greitai atsukti atgal arba pirmyn kasetę. Sustabdyti kasetės leidimą arba atidaryti kasetės dureles.

- ☐ ||  
Pristabdyti kasetę.

7. ▶||/OK

- ☐ Paleisti arba pristabdyti.
- ☐ Paspausti, norint išjungti „CD Sound machine“ budėjimo režimą.
- ☐ Patvirtinti parinkimą.

8. PROG

- ☐ Užprogramuoti takelių atkūrimo seką.

9. ⏮ / ⏭

- ☐ Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį.
- ☐ Ieškoti takelyje.

10. Švieslentė

- ☐ Rodyti dabartinę būseną

#### 11. FM antena

- ☐ Pagerina FM signalo priėmimą.

#### 12. FM / DAB

- ☐ Pasirinkti FM / DAB juostą.

#### 13. Šaltinio parinkiklis

- ☐ Pasirinkti šaltinį.

#### 14. VOL +/-

- ☐ Garso reguliavimas.

#### 15. AUDIO IN

- ☐ Prijungti išorinius garso įrenginius.

#### 16. KS maitinimas ~

## 3. Pradžia

### Dėmesio

- Valdymo įtaisų naudojimas ar kitų procedūrų, išskyrus čia aprašytus veiksmus, naudojimas gali tapti pavojingo lazerio poveikio arba kitos nesaugios veiklos priežastimi.

Visada laikykitės šiame skyriuje pateiktų instrukcijų paėiliui.

Susiekus su „Philips“, turėsite nurodyti aparato modelį ir serijos numerį. Modelio numeris ir serijos numeris užrašyti aparato apačioje. Numerius užsirašykite čia:

Modelio nr. \_\_\_\_\_

Serijos nr. \_\_\_\_\_

## Maitinimo prijungimas

Įrenginį galima maitinti kintamąja srove arba baterijomis.

### 1 parinktis: KS maitinimas


#### Įspėjimas

- Gaminio pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Kai išjungiате KS maitinimą, iš rozetės visada traukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.

Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio lizdo.

#### Patarimas

- Energijos taupymui, pasinaudoję įrenginiu jį išjunkite.

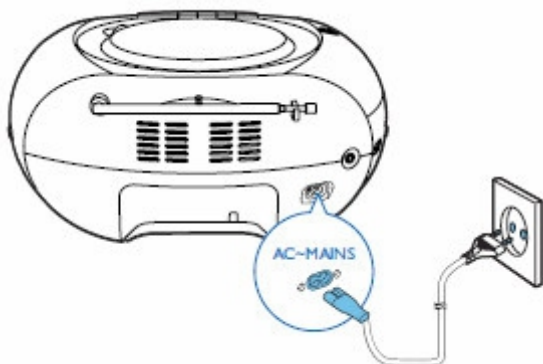


## 2 parinktis: Maitinimas iš baterijų

### Dėmesio

- Baterijose yra cheminių medžiagų, tad jas reikia tinkamai išmesti.

### Pastaba.

- Baterijos nepateikiamos kartu su priedais.
1. Atidarykite baterijų skyrių.
  2. Įdėkite 6 baterijas (tipas: 1,5 V R14 / UM2 / C CELL) nustatydami teisingą poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
  3. Uždarykite baterijų skyrių.

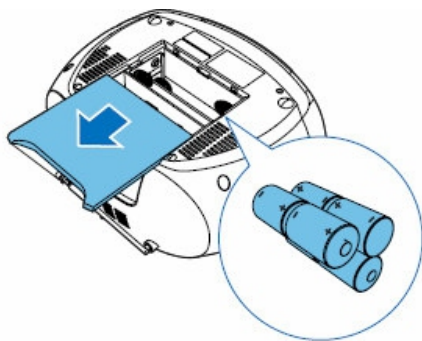

## Įjungimas

Perjunkite ant gaminio esantį šaltinio parinkiklį į CD/RADIO/TAPE.

### Jungti į budėjimo režimą

- Gaminys automatiškai persijungia į budėjimo režimą, jai daugiau nei 15 minučių negrojamas joks garas.
- • Spauskite ►||, kad išjungtumėte gaminio budėjimo režimą.

## Išjungimas

Perjunkite pagrindinio bloko šaltinio parinkiklį į padėtį IŠJUNGTĄ.

## 4. Atkūrimas


### CD garso atkūrimas

#### Pastaba.

- Negalite atkurti garso iš CD, kuriuose įdiegtos autorių teisių apsaugos technologijos.
- Prijungus garso įtaiso kabelį, CD atkūrimas sustabdomas ir įrenginys automatiškai persijungia į prijungto garso įtaiso režimą.
- Prieš paleisdami CD, patikrinkite, ar prie „CD Sound machine“ neprijungtas joks išorinis prietaisas per AUDIO IN lizdą.

Galite atkurti įsigytus garso CD:

- Įrašomi CD (CD-R)
  - Perrašomi CD (CD-RW)
1. Perjunkite šaltinio parinkiklį į padėtį CD.
    - Ekrane rodoma CD .
  2. Atidarykite CD skyrių.
  3. Įdėkite diską su spausdinta puse į viršų, tada uždarykite disko dangtį.
    - Jūsų „CD Sound machine“ automatiškai pradės groti.
- Norėdami pasirinkti takelį, spauskite ◀▶ .
  - Norėdami pristabdyti disko atkūrimą, spauskite ▶|| .
    - Mirksi ▶ ir takelio numeris.
  - Norėdami tęsti CD atkūrimą, vėl spauskite ▶|| .
  - Norėdami sustabdyti CD atkūrimą, spauskite ■ .

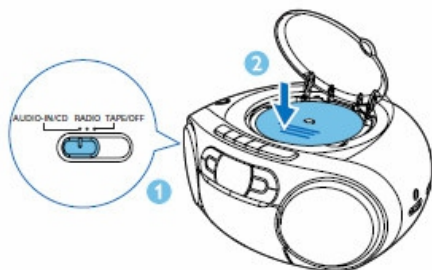

# Atkūrimo parinktys

## Atkūrimo valdymas

CD režime galite valdyti atkūrimą šiomis operacijomis.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spauskite: peršokti į ankstesnį ar kitą takelį.<br>Pristabdyti: paieška takelyje, tada atleiskite, kad grotų toliau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Paleisti arba pristabdyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Sustabdyti atkūrimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROG                                                                              | Takelių programavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| + VOLUME-                                                                         | Garso reguliavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MODE<br>(režimas)                                                                 | Pasirinkti atkūrimo režimą<br>[  ]: Kartoti dabartinį takelį.<br>[  ]: Kartoti visus takelius.<br>[  ]: Kartoti takelius atsitiktine tvarka.<br>Norėdami atkurti įprastai, pakartotinai spauskite<br>MODE, kol dings pakartojimo piktogramos. |

## Patarimas

- Kai atkuriate programuotus takelius gali būti pasirenkama tik [] ir [].

## Takelių programavimas

CD režime galima užprogramuoti daugiausia 20 takelių.

1. Spauskite , kad sustabdytumėte.
  2. Spauskite PROG ir aktyvinti programos režimą.
  3. Spauskite  pasirinkti takelio numerį, tada spauskite PROG ir patvirtinkite.
  4. Kartokite 3 veiksmus norėdami programuoti daugiau takelių.
  5. Spauskite , norėdami paleisti suprogramuotus takelius.
    - Atkūrimo metu rodoma [PROG].
- Norėdami ištrinti programą, dukart spauskite .

## Garso reguliavimas

Atkūrimo metu galite reguliuoti garsą ir pasirinkti garso efektus.

| Klavišas | Funkcija                                          |
|----------|---------------------------------------------------|
| +VOLUME- | Pagarsinti arba patylinėti.                       |
| DBB      | Ijunkite arba išjunkite dinaminį boso stiprinimą. |


## Kasetės grojimas

### Pastaba.

- Kasetės režimu CD garso mašina išsijungia po tam tikro laiko, jei įrenginys nenaudojamas.
- 1. Perjunkite šaltinio parinkiklį į padėtį TAPE (kasetė).
- 2. Spauskite ant „CD Sound Machine“ esantį ■/▲, kad atidarytumėte kasetės dureles.
- 3. Įdėkite kasetę atvira puse į viršų ir pilna apvija dešinėje pusėje.
- 4. Spauskite ant „CD Sound machine“ esantį ◀, kad pradėtumėte groti.
  - Norėdami pristabdyti / tęsti atkūrimą, ant pagrindinio bloko spauskite II.
  - Norėdami kasetę atsukti atgal arba prasukti į priekį, ant „CD Sound machine“ spauskite ◀▶.
  - Norėdami sustabdyti, spauskite ■/▲.
  - „CD Sound machine“ išsijungia automatiškai.

### Pastaba.

- Atkūrimo režime, kasetė sustabdoma automatiškai, vos tik baigiasi juosta.
- Kasetės režimo atveju LCD ekrane nieko nerodoma.

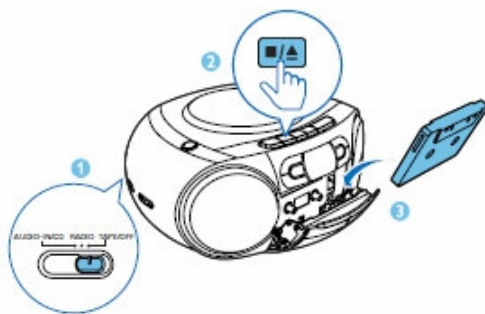

## Grojimas iš išorinio įrenginio


Šį gaminį galite naudoti garso iš išorinio įrenginio, pvz., MP3 grotuvo, klausymuisi.

1. Perjunkite šaltinio perjungiklį į CD
  - Ekrane rodomas »»AUX IN.
2. Prijunkite garso kabelį (3,5 mm, nepridedamas) prie:
  - įrenginio AUDIO-IN lizdo.

- Ir išorinio įrenginio ausinių lizdo.
3. Paleiskite išorinį įrenginį (žr. įrenginio naudotojo vadovą).

**Pastaba.**

- AUDIO-IN lizdas neskirtas ausinėms.

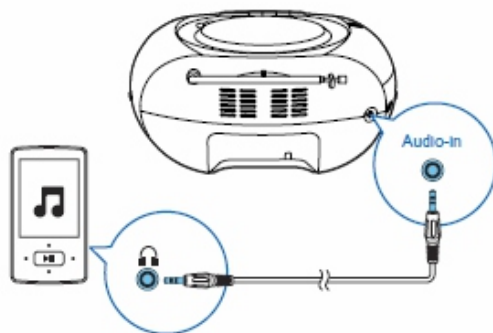


## 5. FM radijo bangų klausymasis

### FM radijo bangų stočių paieška

#### Pastaba.

- Siekiant optimalaus priėmimo, visiškai ištraukite ir reguliuokite FM antenos padėtį.
- 1. Šaltinio parinkiklį perjunkite į RADIO , o dažnių juostos parinkiklį perjunkite į FM.
- 2. Spauskite / , norėdami nustatyti radijo stotį.
- 3. 3 žingsnį kartokite norėdami nustatyti daugiau stočių.
  - • Norėdami išsaugoti dabartinę radijo stotį, du kartus spauskite PROG.

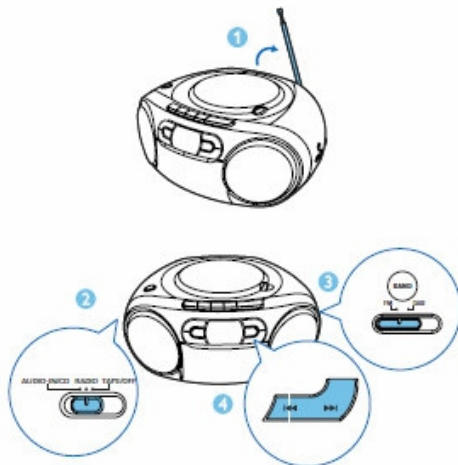

### Automatinis FM radijo stočių programavimas

#### Pastaba.

- Galite programuoti ne daugiau kaip 20 iš anksto nustatytų radijo stočių.
- 1. Kad įjungtumėte automatinį programavimą, FM stočių paieškos režime spauskite ir 2 sekundes laikykite PROG.
  - Visos pasiekiamos radijo stotys automatiškai išsaugomos, tuomet transliuojama pirmoji išsaugota radijo stotis.
  - Kai išsaugoma 20 iš anksto nustatytų radijo stočių, ekrane rodoma [FULL].

# Rankinis FM radijo stočių programavimas

## Pastaba.

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, į jos vietą įrašykite kitą stotį.
- 1. Raskite radijo stotį.
- 2. Spauskite PROG ir aktyvinkite programavimo režimą.
- 3. Spauskite / ir radijo stočiai priskirkite skaičių, tada spauskite PROG, kad patvirtintumėte.
  - Rodomas »» [STORED] ir šios radijo stoties dažnis.
- 4. Kartokite 1-3 veiksmus norėdami programuoti daugiau stočių.

## Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį

Stočių paieškos režime spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite iš anksto nustatytą stotį.

## Reguliuoti FM nustatymus

1. FM režime, spauskite MENU kad pereitumėte į FM meniu.
2. Spauskite /, kad įvairių meniu perjungimui.
  - [SCAN SET] (nuskaitymo nust.): Prieiga prie nuskaitymo nustatymų.
  - [SYSTEM] (sistema): Prieiga prie sistemos nustatymų.

## Nuskaitymo nustatymas

1. Spauskite OK, norėdami įjungti [SCAN SET] meniu.
2. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti parinktį:
  - [STRONG] (stiprus): Ieškoti tik stipraus ryšio stočių.
  - [ALL] (visos): Visų stočių paieška, nepriklausomai ar stoties signalas yra stiprus ar silpnas.
3. Spauskite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

## Sistemos meniu


1. Spauskite OK, kad įjungtumėte sistemos meniu.
2. Spauskite /, norėdami pasirinkti papildomą meniu.
  - • Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos meniu naudojimas“.

## 6. DAB radijo bangų klausymasis

### DAB radijo bangų klausymasis

#### Pastaba.

- Optimaliam signalo priėmimui tiesiog iki galo ištempkite anteną ir pakoreguokite padėtį.
- Galite programuoti ne daugiau kaip 20 DAB radijo stočių.
- Susisiekite su vietiniu pardavėju arba eikite į [www.WorldDAB.org](http://www.WorldDAB.org), kad sužinotumėte taikomus DAB radijo dažnius savo apskrityje.

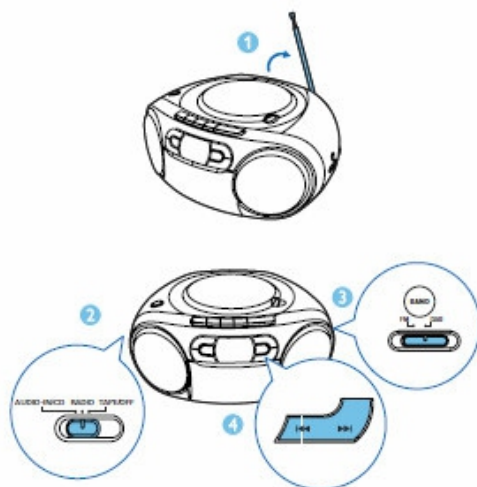

### Naudojant pirmąjį kartą

1. Perjunkite šaltinio parinkiklį į RADIO, o dažnių juostos parinkiklį į DAB.
  - Rodomas [Full scan] (pilnas nuskaitymas) meniu.
2. Spauskite OK, kad įjungtumėte automatinę paiešką.
  - Šiame gaminyje automatiškai saugomos radijo stotys su pakankamai stipriu signalu.
  - Užbaigus paiešką, pirmoji saugoma radijo stotis transliuojama automatiškai.
  - Spauskite ◀▶, kad pasirinktumėte stotį, tada pradėkite klausytis.

## Programuoti radijo stotis

1. DAB radijo stoties nustatymas.
2. Spauskite PROG ir aktyvinkite saugojimo režimą.
3. Spauskite / ir pasirinkite iš anksto nustatyta sekos numerį.
4. Spauskite PROG, kad patvirtintumėte.
  - Radijo stotis saugoma su pasirinktu sekos numeriu.
5. Kartokite 1-4 veiksmus norėdami programuoti daugiau radijo stočių.

### Pastaba.

- Jei išsaugosite radijo stotį su sekos numeriu, kuris priskirtas kitai stotčiai, ankstesnė bus ištrinta.

## DAB informacijos rodymas

DAB transliacijos rodinyje pirmoje eilutėje rodomas stoties pavadinimas, o antroje eilutėje – dabartinės stoties paslaugos informacija.

Pakartotinai spauskite DISPLAY (rodyti), kad perjungtumėte šią informaciją (jei yra).

- Dinaminės etiketės segmentas (DLS)
- Signalų stiprumas
- Programos tipas (PTY)
- Junginio pavadinimas
- Dažnis
- Signalų klaidų lygis
- Bitų dažnio kodekas
- Laikas
- Data

## DAB meniu naudojimas

1. DAB režime, spauskite MENU kad pereitumėte prie DAB meniu.
2. Spauskite ▲ / ▼ kad perjungtumėte įvairius meniu.
  - [FULL SCAN]: nuskaityti DAB stotis.
  - [MANUAL]: raskite stotį rankiniu būdu.
  - [DRC]: įjungti ar išjungti DRC.
  - [PRUNE]: pašalinti neveikiančias stotis
  - [SYSTEM]: įjungti sistemos nustatymų meniu.

3. Spauskite OK, kad įjungtumėte meniu.

## Stočių pakartotinė automatinė paieška

Norint atlikti didelio diapazono DAB radijo stočių paiešką, naudojama pilna paieška.

- Spauskite OK, kad įjungtumėte automatinę paiešką.
- Šiame gaminyje automatiškai saugomos radijo stotys su pakankamai stipriu signalu.

## Stoties rankinis nustatymas

Naudojant šią funkciją galite rankiniu būdu surasti konkretų kanalą / dažnį. Naudojant šią funkciją galima pasiekti optimalų radijo ryšį, kurį pagerinti galima keičiant antenos padėtį

1. Spauskite OK, norėdami įjungti stočių sąrašą.
2. 2 Spauskite ◀▶ norėdami pasirinkti stotį.
3. 3 Spauskite OK, kad įjungtumėte parinktį.

## DRC (dinaminio diapazono kontrolė)

DRC prideda arba pašalina kompensacijos laipsnį dinaminio diapazono tarp radijo stočių skirtumuose.

1. Spauskite OK, kad pasiektumėte papildomus meniu.
2. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti parinktį.
  - [DRC OFF]: nekompensuojama.
  - [DRC LOW]: taikomas vidutinis kompensavimas.
  - [DRC HIGH]: taikomas maksimalus kompensavimas.
3. Spauskite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

## Neveikiančių stočių pašalinimas

Ši parinktis pateikia aktyvių stočių sąrašą ir pašalina stotis, kurios yra sąrašė, bet vietovėje signalo pagauti neįmanoma.

1. 1 Spauskite OK, norėdami įjungti [PRUNE] meniu.
2. 2 Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti parinktį.
  - [N]: grįžti į ankstesnį meniu.
  - [Y]: iš stočių sąrašo pašalinkite neveikiančias stotis.
3. 3 Spauskite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

## Sistemos meniu

1. Spauskite OK, kad įjungtumėte sistemos meniu.
2. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti papildomą meniu.
  - Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos meniu naudojimas“.

## 7. Sistemos meniu naudojimas

Sistemos meniu galite

- [RESET]: Grąžinti gaminio vertes į gamyklinę būseną.
- [UPGRADE]: Atnaujinti programinę įrangą.
- [SW VER]: Patikrinkite šio gaminio dabartinės programinės įrangos versiją.

### Grąžinti pradinį gaminio nustatymus

1. Spauskite OK, kad įjungtumėte parinktį.
2. Spauskite ◀◀/▶▶, norėdami pasirinkti parinktį.
  - [N]: Grįžti į ankstesnį meniu.
  - [Y]: Grąžinti gaminio vertes į gamyklinę būseną.
3. Spauskite OK, kad įjungtumėte parinktį.

### Dabartinės programinės įrangos versijos tikrinimas

Spauskite OK, kad būtų parodyta dabartinės programinės įrangos versija.

# 8. Gaminio informacija

## Pastaba.

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

## Specifikacijos

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stiprintuvas</b>                                    |                                                |
| Vardinė galios išvestis                                | 2 x 1 W RMS                                    |
| Dažninis atsakas                                       | 125 – 16000 Hz, -3 dB                          |
| Signalų ir triukšmo santykis                           | >55 dBA                                        |
| Visuminis netiesinių iškreipimų faktorius              | > 1 %                                          |
| Garso įtaiso įvestis                                   | 650 mV RMS                                     |
| <b>Diskas</b>                                          |                                                |
| Lazerinis tipas                                        | Puslaidininkis                                 |
| Disko skersmuo                                         | 12 cm / 8 cm                                   |
| Palaikomi diskai                                       | CD-DA, CD-R, CD-RW                             |
| Audio DAC                                              | 24 Bitai / 44,1kHz                             |
| Visuminis netiesinių iškreipimų faktorius              | > 1 %                                          |
| Dažninis atsakas                                       | 125 – 16000 Hz, -3 dB                          |
| S/N santykis                                           | >55 dBA                                        |
| <b>Siųstuvas</b>                                       |                                                |
| Paieškos diapazonas                                    | FM: 87,5 -108 MHz<br>DAB: 174,928 -239,200 MHz |
| Jautrumas:                                             |                                                |
| Mono, 26 dB S/T santykis                               | <22 dBf                                        |
| Stereo, 46 dB S/N santykis                             | <43 dBf                                        |
| Paieškos jautrumas                                     | 50 KHz (FM)                                    |
| Visuminis netiesinių iškreipimų faktorius              | > 3%                                           |
| Signalų ir triukšmo santykis                           | >50 dBA                                        |
| <b>Kasetės sukamasis diskas</b>                        |                                                |
| Dažninis atsakas - įprasta kasetė (I tipo)             | 125 – 8000 Hz (8 dB)                           |
| Signalų ir triukšmo santykis - įprasta kasetė (I tipo) | 35 dBA                                         |

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Iškreipties faktorius                       | ≤ 0,4 % DIN                             |
| <b>Bendrosios savybės</b>                   |                                         |
| Maitinimas:                                 |                                         |
| - KS maitinimas                             | 220-240V~, 50/60 Hz; NS 9 V, 6 x 1,5 V: |
| - Baterijos                                 | R14/UM2/C CELL                          |
| Energijos sąnaudos darbo režimu             | 10 W                                    |
| Sunaudojimas                                |                                         |
| Galia budėjimo režimu                       | ≤ 0,5 W                                 |
| Sunaudojimas                                |                                         |
| Matmenys- pagrindinis įrenginys (P x A x G) | 300 x 134 x 240 mm                      |
| Svoris (pagrindinio įrenginio)              | 1,5 kg                                  |

## Priežiūra

### Išvalykite korpusą

- Naudokite minkštą šluostę švelniai sudrėkintą švelniu ploviklio tirpalu. Nenaudokite tirpalo su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar abrazyvinėmis medžiagomis.

### Švarūs diskai

- Išsipurvinus diskui, nuvalykite šluoste. Pradėkite valyti nuo centro link išorės.



- Nenaudokite tirpalų, tokių kaip benzeno, skiediklio, komercinių valikliu ar antistatinio purškiklio, skirto analoginiams įrašams.


### Nuvalykite disko lęšį

- Po ilgesnio naudojimo ant disko lęšio gali susikaupti purvo ar dulkių. Norėdami užtikrinti atkūrimo kokybę, nuvalykite disko lęšį „Philips“ CD lęšio valikliu ar bet koku įsigytu valikliu. Vadovaukitės su valikliu pateikiamomis instrukcijomis.

### Nuvalykite galvutes ir kasetės takelius

- Norėdami užtikrinti atkūrimo kokybę, kas kartą 50 valandų pagrojus kasetę nuvalykite galvutes A, špilius B ir slėgimo velenus C.

- Naudokite vatos gabaliuką švelniai sudrėkintą valomuoju skysčiu ar alkoholiu.

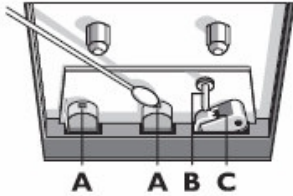

- Taip pat galite nuvalyti galvutes vieną kartą paleisdami valomąją kasetę.

### **Išmagnetinkite galvutes.**

- Naudokite išmagnetinančią kasetę, kurią galite įsigyti pas pardavėją.

## 9. Trikčių šalinimas

### Ispėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti gaminio.

Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips interneto svetainę“ ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitikinkite, kad įrenginys yra netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra prieinami.

### Neveikia (nėra maitinimo)

- Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde teka elektros srovė.
- Patikrinkite, ar baterijos įdėtos tinkamai.

### Nėra garso arba garsas prastas

- Garso reguliavimas.

### Iš įrenginio nėra atsako

- Atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo kištuką, tada vėl įjunkite įrenginį.
- Dėl energijos taupymo sistema automatiškai išsijungia 15 minučių po to, kai baigiasi takelio atkūrimas ir nebeatliekama jokių veiksmų.

### Prasta kasetės garso kokybė

- Patikrinkite, ar kasetės laikiklio galvutės švarios.

### Diskas neaptiktas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas neįdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol išsisklaidys lęšio drėgmės kondensatas.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską
- Naudokite užbaigtą CD ar tinkamo formato diską.

### Blogas radijo signalo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir televizoriaus ar kitų spinduliuotės šaltinių.
- Visiškai ištraukite radijo anteną.



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



AZB600\_12\_UM\_V3.0