

CD 240



www.philips.com/support

IT Telefono



Avvertimento

Usare solamente batterie ricaricabili.

Caricare il/i ricevitore/i per 24 ore prima dell'uso.

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3	4.3	Terminare una chiamata	18
1.1	Requisiti per l'alimentazione di corrente	3	5	Maggiore utilizzo del telefono	19
1.2	Conformità	4	5.1	Accendere/Spegnere il ricevitore	19
1.3	Utilizzo dello standard di conformità GAP	4	5.2	Bloccare/sbloccare la tastiera	19
1.4	Riciclaggio e smaltimento	4	5.3	Inserimento di caratteri letterali o numerici	19
1.5	Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici ("EMF")	5	5.4	Chiamata in svolgimento	19
2	Il vostro telefono	6	5.5	Utilizzo della Rubrica	20
2.1	Contenuto della confezione	6	5.6	Utilizzo dell' Elenco di Ricomposizione	22
2.2	Panoramica sul telefono	7	5.7	Utilizzo del Registro chiamate	23
2.3	Icone del display	10	5.8	Utilizzo dell'Intercom	25
2.4	Panoramica della base dell'apparecchio	11	5.9	Paging (trova ricevitore)	26
3	Per iniziare	12	5.10	Composizione a Catena	27
3.1	Collegare la base dell'apparecchio	12	5.11	Impostazione di Ora e Sveglia	27
3.2	Installazione del telefono	12	6	Impostazioni personali	29
3.3	Modalità Benvenuto	14	6.1	Toni del Ricevitore	29
3.4	Struttura del menu	15	6.2	Modifica del Nome del Ricevitore	30
4	Utilizzare il telefono	17	6.3	Attivare /Disattivare la Risposta Automatica	30
4.1	Effettuare una chiamata	17	6.4	Cambiare la lingua sul display	30
4.2	Rispondere ad una chiamata	18			

Sommario

7	Impostazioni Avanzate	31
7.1	Modifica dell'Intervallo di Richiamata	31
7.2	Modifica della Modalità di Chiamata (in base al paese in cui si utilizza l'apparecchio)	31
7.3	Filtro delle Chiamate	31
7.4	Baby Call	32
7.5	Impostazione del Prefisso	33
7.6	Numero SOS	34
7.7	Registrazione	34
7.8	Cancellazione	35
7.9	Cambia PIN Originale	35
7.10	Reimpostazione dell'Unità	36
7.11	Selezione del Paese	36
7.12	Impostazioni predefinite	37
8	Dati tecnici	38
9	Domande Frequenti (FAQ)	39
10	Indice	41

1 Importante

Prima di utilizzare il telefono, dedicate del tempo a leggere il presente manuale d'istruzioni. In esso sono contenute informazioni importanti e annotazioni relative al telefono.

1.1 Requisiti per l'alimentazione di corrente

- Il presente prodotto necessita di alimentazione elettrica a 220-240 volt CA. In caso di interruzione di corrente, è possibile che la comunicazione venga persa.
- La rete elettrica è classificata come pericolosa. Il solo modo per togliere l'energia elettrica al caricatore è di staccare l'alimentatore di corrente dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente accessibile.
- La tensione dell'impianto elettrico è classificata TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), in base a quanto stabilito dallo standard EN 60-950.

Avvertimento

Per evitare danni o guasti:

- Non lasciare che i contatti di carica o la batteria vengano a contatto con oggetti metallici.
- Non aprire l'apparecchio in quanto potreste essere esposti a flussi di alta tensione.
- Non lasciare che il caricatore venga a contatto con liquidi.

- Non usare mai qualsiasi altra batteria diversa da quella fornita con il prodotto o non raccomandata da Philips: esiste il rischio di esplosione.
 - Usare sempre i cavi forniti con il prodotto.
 - L'attivazione del vivavoce potrebbe aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto: assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.
 - Questo dispositivo non è progettato per effettuare chiamate di emergenza quando la corrente viene a mancare. Per permettere chiamate di emergenza, si deve predisporre un'alternativa.
 - Non esporre il telefono a calore eccessivo causato da impianti di riscaldamento o dalla luce diretta del sole.
 - Non far cadere il telefono o non lasciare che altri oggetti cadano addosso al telefono.
 - Non usare prodotti di pulizia contenenti alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
 - Non utilizzare il prodotto nei luoghi soggetti a pericoli di esplosione.
 - Non lasciare che oggetti metallici di piccole dimensioni vengano a contatto con il prodotto. Ciò può deteriorare la qualità del suono e danneggiare il prodotto.
 - Telefoni cellulari in funzione potrebbero causare delle interferenze.
- Temperature ideali per la conservazione e messa in funzione dell'apparecchio:
- Posizionare l'apparecchio per la sua messa in funzione in un luogo con temperatura sempre compresa tra 0 e 35° C (32 e 95° F).

- Conservare l'apparecchio in un luogo con temperatura sempre compresa tra -20 e 45° C (-4 e 113° F).
- La durata della batteria può diminuire in condizioni di temperatura con valori bassi.

1.2 Conformità

La Philips dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre rilevanti disposizioni previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Il presente prodotto può essere collegato solamente alle reti telefoniche analoghe dei paesi citati nella confezione. È possibile trovare la Dichiarazione di Conformità su www.p4c.philips.com.

1.3 Utilizzo dello standard di conformità GAP

Lo standard GAP garantisce che tutti i ricevitori e le unità base DECT™ GAP siano conformi agli standard operativi minimi indipendentemente dal loro modello. Il ricevitore e l'unità base sono conformi allo standard GAP, ciò vuol dire che le funzioni minime garantite sono: registrazione di un ricevitore, prendere la linea, ricevere una chiamata e comporre un numero per chiamare. Le funzioni avanzate possono non essere disponibili se si usa, insieme alla propria unità base, un ricevitore diverso da quello dei modelli CD240/245.

Per registrare ed usare i ricevitori CD240/245 insieme ad una unità base di diversa marca e dallo standard GAP, seguire inizialmente la procedura

descritta nelle istruzioni del produttore, quindi seguire la procedura descritta a pagina 34.

Pe registrare un ricevitore di una marca diversa all'unità base CD240/245, posizionare l'unità base in modalità di registrazione (pagina 34), quindi seguire la procedura descritta nella guida del fabbricante.

1.4 Riciclaggio e smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento di prodotti vecchi:

La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2000/96/CE) è stata pensata per assicurare che i prodotti siano riciclati usando i migliori trattamenti, sistemi di recupero e tecniche di riciclaggio disponibili al fine di garantire la salute umana e l'elevata protezione ambientale.

Il vostro prodotto è studiato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non buttate via il vostro vecchio apparecchio nel normale bidone dei rifiuti. Informatevi sul sistema di raccolta differenziata locale per i prodotti elettrici ed elettronici contrassegnati da questo simbolo.



Usate una delle seguenti possibilità di smaltimento:

- Smaltite il prodotto completo (inclusendo i suoi cavi, attacchi e accessori) depositandolo presso una delle strutture di raccolta WEEE previste.
- Se acquistate un prodotto in sostituzione, ritornate il vecchio prodotto completo al rivenditore. Il rivenditore deve accettare il prodotto in sostituzione come previsto dalla direttiva WEEE.

Istruzioni per lo smaltimento delle batterie:

Le batterie non dovrebbero essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.



Informazioni sulla confezione:

Philips ha contrassegnato la confezione con simboli standard studiati per promuovere il riciclaggio e lo smaltimento idoneo dei vostri rifiuti futuri.



Un contributo finanziario è stato pagato al sistema congiunto nazionale di recupero e riciclaggio.



Il materiale di etichettatura della confezione è riciclabile.

1.5 Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici ("EMF")


1. Philips Royal Electronics fabbrica e vende prodotti orientati verso il consumatore a quali solitamente, con riferimento a qualsiasi apparecchio elettronico, hanno la capacità di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
2. Uno dei Principi Aziendali fondamentali di Philips è quello di prendere tutte le precauzioni necessarie per i propri prodotti nel campo della salute e sicurezza, conformandosi con tutti gli obblighi legali applicabili e restando entro gli standard EMF validi al momento della fabbricazione dei prodotti.
3. Philips è impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.
4. Philips conferma che i suoi prodotti rispondono in maniera appropriata all'uso per i quali sono stati creati e sono sicuri da usare, come dimostrato dalle prove scientifiche attualmente disponibili.
5. Philips gioca un ruolo attivo nella crescita degli standard internazionali EMF e di sicurezza, anticipando ulteriori procedure di sviluppo della standardizzazione da integrare velocemente nei suoi prodotti.

2 Il vostro telefono

2.1 Contenuto della confezione



Ricevitore

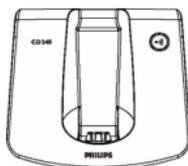

**Base
dell'apparecchio**



**Coperchio delle
batterie**



**2 batterie ricaricabili
tipo AAA**



**Alimentatore di
corrente**



**Cavo per il
collegamento alla
linea telefonica***



Manuale di utilizzo



Garanzia




Guida Rapida

Nota

*È possibile trovare nella confezione l'adattatore di linea fornito separatamente dal cavo di collegamento della linea telefonica. **In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.**

Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

2.2 Panoramica sul telefono

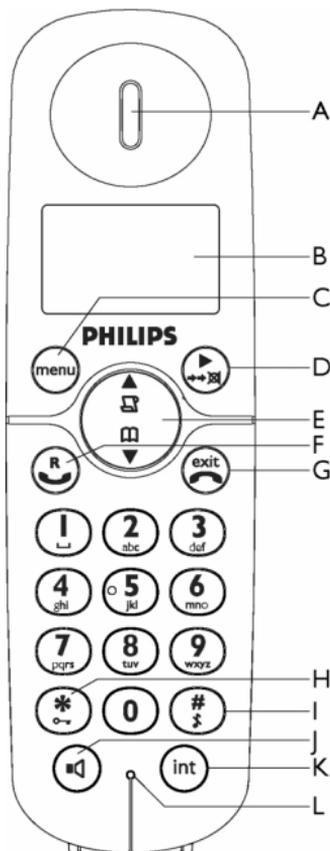

A Auricolare

B Display

Vedere pagina 10 per una panoramica sulle icone del display.

C Tasto menu e Tasto morbido sinistro

In modalità di inattività: Andare al menu principale.

In altre modalità: Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore.

D Tasto di ricomposizione e Tasto morbido destro

In modalità di inattività: Accesso all'elenco Ricomposizione. *Premere a lungo* per passare alla modalità di visualizzazione ora/data.

Durante una chiamata: Inserire/disinserire l'opzione Muto del microfono del ricevitore.

In altre modalità: Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore.

E Tasti di navigazione

In modalità di inattività: Scorrere in alto per accedere al Registro delle chiamate e scorrere in basso per accedere alla Rubrica. Durante una chiamata: Scorrere in alto/in basso per aumentare o diminuire il volume dell'auricolare e dell'altoparlante.

In altre modalità: Scorrere in alto/in basso un elenco dei menu o andare alla registrazione precedente o successiva in Rubrica, nell'elenco di Ricomposizione o nel Registro delle chiamate.

F Tasto inizio conversazione

In modalità di inattività: Rispondere a chiamate esterne in entrata o a chiamate interne.

Durante una chiamata: Attivare la funzione di richiamo.


In altre modalità: Comporre il numero selezionato in Rubrica, nell'elenco di Ricomposizione o nel Registro delle chiamate.

G Tasto fine conversazione

In modalità di inattività: *Premere a lungo* per accendere/spgnere il ricevitore.

Durante una chiamata: Terminare una chiamata.

In altre modalità: Ritornare alla modalità di inattività.

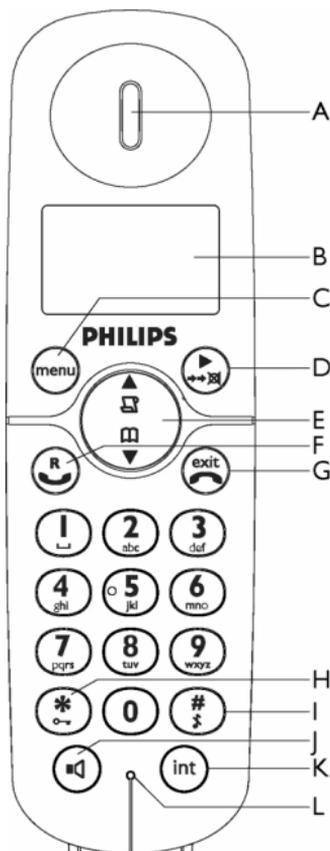

H Tasto di bloccaggio tastiera

In modalità di inattività: Inserire *.
Premere a lungo per bloccare/sbloccare la tastiera.

Durante una chiamata: Inserire *.

I Tasto attiva/disattiva suoneria e tasto pausa

In modalità di inattività: Inserire #.
Premere a lungo per accendere/spiegere la suoneria.

Durante una chiamata: Inserire #. *Premere a lungo per inserire una pausa.*

J Tasto altoparlante

In modalità di inattività: Accendere l'altoparlante e comporre il numero.
 Rispondere a chiamate in entrata usando la modalità vivavoce.

Durante una chiamata: Alterna l'altoparlante in modalità di acceso/spento.


K Tasto di trasferimento di chiamata e Tasto intercom

 int

In modalità di inattività: Iniziare una chiamata interna.

Durante una chiamata: Restare in linea e trovare un altro ricevitore.

L Microfono

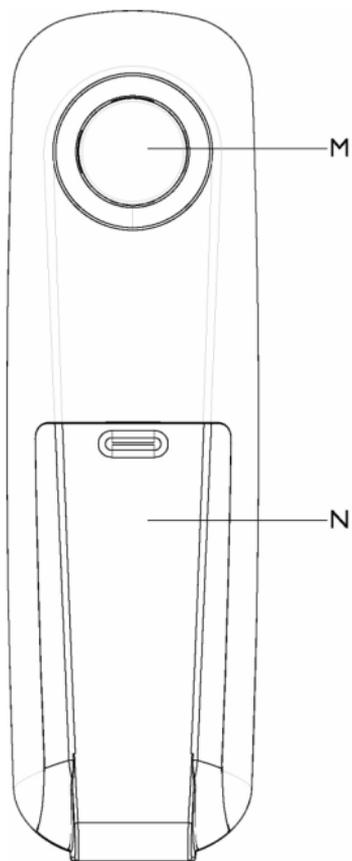

M Altoparlante

⚠ Avvertimento

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

N Coperchio delle batterie

2.3 Icone del display



A Barra dello stato del ricevitore



B Tasto OK

Appare quando si è in modalità menu per confermare la propria scelta.


C Tasto ▲▼

Indica che sono disponibili maggiori opzioni. Usare i tasti di navigazione per scorrere in alto/in basso. L'icona lampeggia quando il ricevitore è fuori portata.

D Tasto BACK

Appare quando si è in modalità menu. Selezionare **BACK** per ritornare al livello del menu precedente. Selezionare **BACK** per eliminare l'ultima cifra / carattere inserito.

2.4 Panoramica della base dell'apparecchio

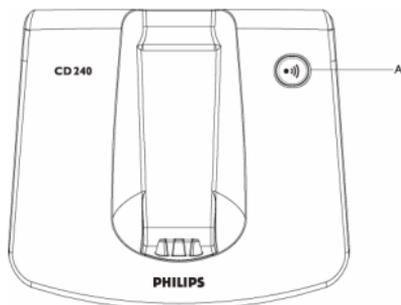

A Tasto trova ricevitore


Ricevitore con funzione di trova ricevitore.

Premere a lungo per iniziare la procedura di registrazione.


3 Per iniziare

3.1 Collegare la base dell'apparecchio

- 1 Posizionare l'unità base in un luogo centrale vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.

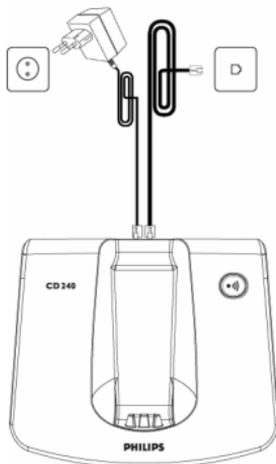

- 2 Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentatore ai propri connettori corrispondenti posizionati nella parte posteriore della base.

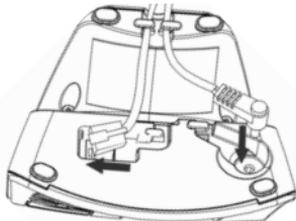

- 3 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e dell'alimentatore alle rispettive prese.

Nota

L'adattatore di linea potrebbe non essere attaccato al cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

Avvertimento

Evitate di mettere la base troppo vicino ad oggetti di metallo di grandi dimensioni come armadietti di archiviazione, termosifoni o apparecchi elettrici. Ciò può compromettere la qualità del suono e della portata dell'apparecchio. Gli edifici con pareti esterne ed interne spesse possono indebolire la trasmissione dei segnali da o verso la base.

Avvertimento

La base non è provvista di un interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. L'energia elettrica viene attivata quando l'adattatore di corrente è inserito nell'unità e collegato alla presa di corrente. Il solo modo per togliere l'energia elettrica all'unità è di staccare l'adattatore di corrente dalla presa di corrente. Pertanto, assicuratevi che la presa di corrente sia facilmente accessibile. L'adattatore di corrente e il cavo della linea telefonica devono essere collegati in modo corretto, altrimenti un collegamento sbagliato potrebbe danneggiare l'unità. Usate sempre il cavo della linea telefonica fornito con l'unità. Altrimenti potreste non ricevere il segnale acustico di linea telefonica attiva.

3.2 Installazione del telefono

Prima di utilizzare il ricevitore, le batterie devono essere installate e caricate completamente.

Avvertimento


Quando le batterie vengono inserite per la prima volta, il ricevitore visualizzerà la parola INITIAL (INIZIALE). L'apparecchio non sarà in grado di avviarsi normalmente a causa della batteria quasi scarica. Caricare il ricevitore per alcuni minuti prima che sia in grado di avviarsi normalmente.

3.2.1 Installazione delle batterie


Avvertimento

Usare sempre le batterie ricaricabili di tipo AAA fornite con il vostro apparecchio. Si potrebbe presentare il pericolo di perdita proveniente dalla batteria se si usano pile alcaline o altri tipi di batterie.

- 1 Aprire il coperchio delle batterie.



- 2 Collocare le batterie nella corretta polarità come indicato e rimettere a posto il coperchio.

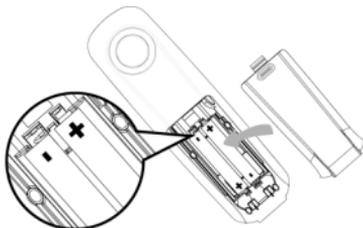

3.2.2 Caricare le batterie

Avvertimento

Il ricevitore deve essere caricato per almeno 24 ore prima di metterlo in uso per la prima volta.

Quando la batteria raggiunge un livello di carica basso, il sensore della batteria scarica vi avverte emettendo un tono udibile e facendo lampeggiare l'icona della batteria. Se la batteria raggiunge un livello troppo basso, il telefono si spegne automaticamente poco dopo il messaggio di avvertimento e qualsiasi operazione in svolgimento non sarà salvata.

- 1 Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica sulla base. Un segnale acustico tipo bip viene emesso se il ricevitore è posizionato correttamente.
- 2 L'icona della batteria  sul display lampeggia durante la carica.
- 3 L'icona della batteria  non lampeggia più quando il ricevitore raggiunge la carica massima.

Nota

La durata ottimale della batteria è raggiunta dopo 3 cicli di caricamento (oltre 15 ore) e scaricamento completi, permettendo circa 12 ore di conversazione e 150 ore di stand-by. La portata del telefono, al chiuso e all'aperto, raggiunge rispettivamente 50 metri e 300 metri. Quando il ricevitore viene spostato oltre il raggio di azione, l'icona dell'antenna  inizierà a lampeggiare.

Suggerimento

Quando si raggiunge il limite di portata e la conversazione presenta dei fruscii, spostarsi più vicino alla base.

3.3 Modalità Benvenuto

Prima di usare per la prima volta il vostro ricevitore, dovete configurarlo prendendo in considerazione il paese in cui viene utilizzato. Dopo aver caricato il ricevitore per alcuni minuti, la parola **BENVENUTO** compare in diverse lingue. Seguite questi passaggi per configurare il vostro telefono:

Nota

A seconda del paese scelto, il messaggio di **BENVENUTO** sul display potrebbe non comparire. In questo caso, non dovete selezionare il vostro paese/operatore telefonico/impostazioni di lingua. Potete ancora effettuare o ricevere chiamate senza dover prima definire la selezione del vostro paese.

- 1** Premere il tasto  per visualizzare sul display una lista dei paesi.
- 2** Scorrere  fino al vostro paese.
- 3** Premere  **OK** per confermare la selezione.

- *Le impostazioni di linea predefinite e la lingua del menu per il paese selezionato verranno automaticamente configurate.*
- *Per impostare data/ora, vedere "Configurare Data e Ora" a pagina 27. Ora il telefono è pronto per l'uso.*

Suggerimento

È possibile modificare le impostazioni del paese in qualsiasi momento dopo la prima configurazione. (vedere "Selezione del Paese" a pagina 36)


Se non vengono effettuate pressioni dei tasti per 15 secondi, il ricevitore ritornerà automaticamente alla modalità di inattività. Ritornerà automaticamente in modalità di inattività anche quando il ricevitore è rimesso a posto sulla base dell'apparecchio.

3.4 Struttura del menu


La tabella di cui sotto descrive la struttura dei menu del telefono.

Premere il tasto del menu a sinistra  per inserire ciascuna opzione.

Usare i tasti di navigazione  per navigare tra i menu.

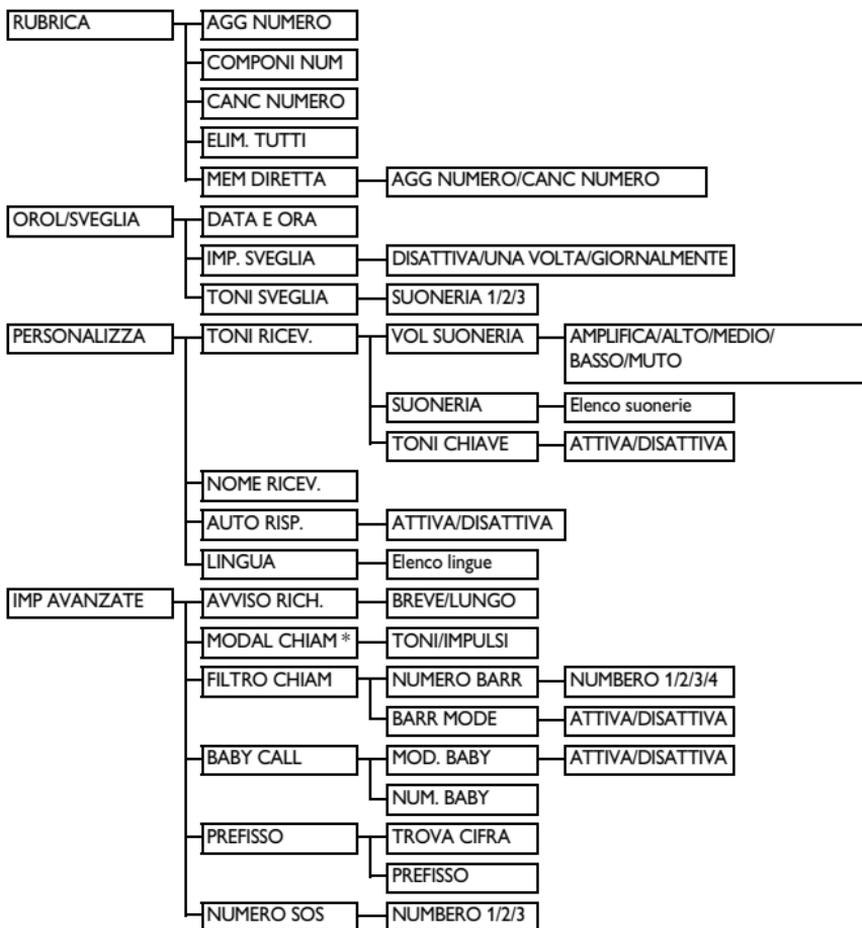

* A seconda del paese, questa funzione potrebbe non essere disponibile per la selezione.

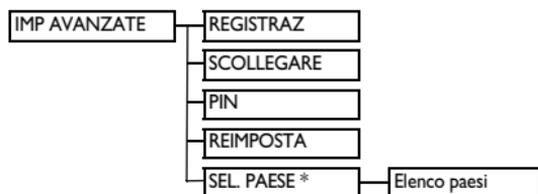

* A seconda del paese, questa funzione potrebbe non essere disponibile per la selezione.

4 Utilizzare il telefono

4.1 Effettuare una chiamata

4.1.1 Precomposizione

- 1 Comporre il numero telefonico (massimo 24 cifre).
- 2 Premere il tasto .
 - Si inizia la chiamata.

* Suggerimento

È possibile inserire un prefisso numerico all'inizio del numero di precomposizione, per maggiori informazioni vedere "Impostazione del Prefisso" a pagina 33.

4.1.2 Composizione diretta

- 1 Premere il tasto  per prendere la linea.
 - 2 Comporre il numero.
 - Si inizia la chiamata.
-

4.1.3 Effettuare chiamate dall'elenco ricomposizione

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività.
- 2 Scorrere  per trovare un nominativo nell'elenco ricomposizione.
- 3 Premere il tasto .
 - Si inizia la chiamata.

4.1.4 Composizione dal registro delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività.
- 2 Scorrere  per trovare un nominativo nel registro delle chiamate.
- 3 Premere il tasto .
 - Si inizia la chiamata.

Nota

Dovete abbonarvi al servizio di Identificazione Telefonica del Chiamante per poter vedere il numero del chiamante o il suo nome nel registro delle chiamate. (vedere "Accedere al Registro delle chiamate" a pagina 24)

4.1.5 Composizione dalla rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività.
- 2 Scorrere  per trovare un nominativo della rubrica.
- 3 Premere il tasto .
 - Si inizia la chiamata.

* Suggerimento

Quando si è in rubrica, invece di scorrere  per sfogliare i singoli nominativi, premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nominativo che si desidera trovare. Per esempio, premendo  verranno mostrati i nominativi che iniziano con A. Premendo nuovamente  verranno mostrati i nominativi che iniziano con B, ecc...

4.2 Rispondere ad una chiamata

Pericolo

Quando il ricevitore squilla durante una chiamata in entrata, per favore non tenete il ricevitore troppo vicino all'orecchio poiché il volume del tono degli squilli potrebbe danneggiare il vostro udito. Quando il telefono squilla, premere il tasto .

- *La chiamata viene stabilita.*

Nota

Le chiamate in entrata hanno la priorità su altri eventi. Ogni volta che c'è una chiamata in entrata, altre situazioni in svolgimento quali l'impostazione del telefono, la navigazione del menu, ecc. verranno fermate.

Suggerimento

Se la modalità **RISP.AUTOM.** (vedere "Attivare /Disattivare la Risposta Automatica" a pagina 30) è attivata, potete semplicemente alzare il ricevitore dalla base per rispondere alla chiamata. Questa funzione è disattivata automaticamente.

4.2.1 Rispondere con il vivavoce

Pericolo

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

- *L'altoparlante del ricevitore è attivato.*

4.3 Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione premere il tasto .

- *La chiamata termina.*

Suggerimento

È possibile semplicemente posizionare il ricevitore nuovamente sulla propria unità base per terminare la chiamata. Questa funzione è attivata automaticamente.

Nota

La durata della chiamata (HH-MM-SS) sarà visualizzata sul display per circa 10 secondi. Premere  **BACK** per ritornare alla modalità di inattività.

5 Maggiore utilizzo del telefono

5.1 Accendere/Spegnere il ricevitore

Per spegnere il ricevitore in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per più di 5 secondi.

5.2 Bloccare/sbloccare la tastiera

Per bloccare/sbloccare la tastiera in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per 1 secondo.

5.3 Inserimento di caratteri letterali o numerici

Quando si seleziona un campo dove è possibile inserire del testo, potete digitare le lettere stampate sui tasti premendo il relativo tasto una volta o diverse volte. Per esempio, per immettere il nome "PETER":

- 1 Premere  una volta: **P**
- 2 Premere  due volte: **PE**
- 3 Premere  una volta: **PET**
- 4 Premere  due volte: **PETE**
- 5 Premere  tre volte: **PETER**

La tabella di cui sotto fornisce l'attribuzione dei caratteri durante l'inserimento testuale o numerico:

Tasti	Caratteri attribuiti
	spazio 1 _ < > *
	A B C 2

	DEF 3
	GHI 4
	JKL 5
	MNO 6
	PQRS 7
	TUV 8 ?
	WXYZ 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Suggerimento

Premere  **BACK** per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito.

5.4 Chiamata in svolgimento

Alcune opzioni sono disponibili durante una chiamata. Le opzioni disponibili sono:

5.4.1 Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata premere  per selezionare da **VOLUME 1** a **VOLUME 3**.

5.4.2 Inserire/Disinserire l'opzione muto del microfono

Quando il microfono ha la funzione muto attiva, il vostro interlocutore non può sentirvi.

- 1 Durante una chiamata premere il tasto  per spegnere il microfono..
- 2 Premere di nuovo il tasto  per accendere il microfono.

5.4.3 Attivare/Disattivare la modalità altoparlante

Pericolo

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

- 1 Durante una chiamata premere il tasto  per attivare la modalità altoparlante.
- 2 Premere nuovamente il tasto  per ritornare alla modalità normale.

5.4.4 Regolazione del volume dell'altoparlante

Durante una chiamata premere  per selezionare da **VOLUME 1** a **VOLUME 5**.

5.5 Utilizzo della Rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare fino a 100 nominativi di rubrica. Ogni nominativo di rubrica può avere un massimo di 24 cifre per il numero telefonico e 12 caratteri per il nome.

5.5.1 Accedere alla rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività e scorrere  per sfogliare la rubrica.
 - I nominativi della rubrica saranno elencati in ordine alfabetico.
- 2 Per vedere i dettagli premere il tasto .

* Suggerimento

Invece di scorrere  per sfogliare i nominativi della rubrica, è possibile premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nominativo che si desidera trovare. Per esempio, premendo  verranno mostrati i nominativi che iniziano con A. Premendo nuovamente  verranno mostrati i nominativi che iniziano con B, ecc...

5.5.2 Memorizzare un contatto nella rubrica

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **RUBRICA** e premere  **OK**, premere  **OK** per accedere a **AGG NUMERO**.
- 2 **INSER NOME** è visualizzato sul display.
- 3 Digitare il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere  **OK**.
- 4 Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere  **OK**.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

Premere  **BACK** per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito. Per ritornare alla modalità di inattività premere il tasto .

* Suggerimento

Non potete memorizzare un nuovo nominativo per la rubrica quando la memoria è piena. In questo caso, dovete eliminare dei nominativi esistenti per fare spazio ai nuovi nominativi.

5.5.3 Modificare un nominativo in rubrica

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **RUBRICA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **COMPONI NUM** e premere  **OK**.
- 2 Scorrere  per selezionare un nominativo da modificare.
- 3 Premere  **OK** per visualizzare il nome sul display. Inserire il nuovo nome e premere  **OK** per confermare.
- 4 Inserire il nuovo numero e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.5.4 Eliminare un nominativo in rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino al tasto **RUBRICA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **CANC NUMERO** e premere  **OK**.
- 2 Scorrere  per selezionare un nominativo da eliminare e premere  **OK**.
- 3 **CANCELLA?** è visualizzato sul display. Premere nuovamente  **OK** per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

Nota

Premere  **BACK** per abbandonare la modifica e il display ritorna all'elenco della rubrica.

5.5.5 Eliminare l'elenco della rubrica.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **RUBRICA** e premere  **OK**.
- 2 Scorrere  fino a **ELIM. TUTTI** e premere  **OK**.
- 3 **CANCELLA?** è visualizzato sul display. Premere nuovamente  **OK** per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

Nota

Premere  **BACK** per abbandonare la modifica e il display ritorna all'elenco della rubrica.

5.5.6 Memoria ad Accesso Diretto

Ci sono 2 memorie ad accesso diretto (Tasti  e ) compresi nella memoria della rubrica. Una pressione prolungata sui tasti in modalità di inattività farà comporre automaticamente il numero telefonico memorizzato.

5.5.6.1 Aggiungere/Modificare la Memoria ad Accesso Diretto

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **RUBRICA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **MEM DIRETTA** e premere  **OK**.
- 2 Scorrere  fino a **TASTO 1** o **TASTO 2** e premere  **OK**.
 - *Il numero memorizzato sarà visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).*

- 3 Premere  OK per accedere al menu della memoria diretta.
- 4 Premere nuovamente  OK per accedere a **AGG NUMERO**.
- 5 Inserire il nome e premere  OK per confermare.
- 6 Inserire il numero e premere  OK per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e la schermata ritorna al menu precedente.*

Nota

Premere  BACK per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito.

5.5.6.2 Eliminazione della Memoria ad Accesso Diretto

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **RUBRICA** e premere  OK, scorrere  fino a **MEM DIRETTA** e premere  OK.
- 2 Scorrere  fino a **TASTO 1** o **TASTO 2** e premere  OK.
 - *Il numero memorizzato sarà visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).*
- 3 Premere  OK per accedere al menu della memoria diretta.
- 4 Scorrere  fino a **CANC NUMERO** e premere  OK.
- 5 **CANCELLA?** è visualizzato sul display. Premere  OK per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e la schermata ritorna al menu precedente.*

5.6 Utilizzo dell' Elenco di Ricomposizione

L'elenco di ricomposizione memorizza gli ultimi 5 numeri che sono stati composti. Per ciascun nominativo può essere visualizzato un massimo di 24 cifre.

5.6.1 Accesso all' Elenco Ricomposizione

- 1 Premere il tasto  per andare all'elenco di ricomposizione e scorrere  per sfogliare l'elenco di ricomposizione.
 - *Nell'elenco di ricomposizione, l'ultimo numero composto apparirà per primo. Se il numero da richiamare corrisponde ad un nominativo della rubrica, il nome sarà visualizzato al posto del numero.*
- 2 Per vedere i dettagli premere il tasto .

Nota

Per ritornare alla modalità di inattività premere il tasto .

5.6.2 Salvare in rubrica un numero dell'elenco di ricomposizione.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a selezionare un nominativo e premere  OK, premere  OK per accedere a **SALVA NUMERO**.
- 2 **INSER NOME** è visualizzato sul display.

- 3** Digitare il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere  **OK**.
- **SALVATO** è visualizzato per 5 secondi e il display ritorna all'elenco di ricomposizione.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Nota

Premere  **BACK** per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito.

5.6.3 Modificare un numero di ricomposizione

- 1** Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  per selezionare un nominativo e premere  **OK**, scorrere  fino a **COMPONI NUM** e premere  **OK**.
- 2** Modificare il numero e premere  **OK** per confermare la modifica.
- Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

Premere  **BACK** per abbandonare la modifica e il display ritorna all'elenco di ricomposizione.

5.6.4 Eliminare un numero di ricomposizione

- 1** Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  per selezionare un nominativo e premere  **OK**, scorrere  fino a **CANC NUMERO** e premere  **OK**.
- 2** **CANCELLA?** è visualizzato sul display. Premere nuovamente  **OK** per confermare l'eliminazione.
- Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

Premere  **BACK** per abbandonare la modifica e il display ritorna all'elenco di ricomposizione.

5.6.5 Eliminare l'elenco di ricomposizione

- 1** Premere il tasto  in modalità di inattività e premere il tasto .
- 2** Scorrere  fino a **ELIM. TUTTI** e premere  **OK**.
- 3** **CANCELLA?** è visualizzato sul display. Premere nuovamente  **OK** per confermare l'eliminazione.
- Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

Premere  **BACK** per abbandonare la modifica e il display ritorna all'elenco di ricomposizione.

5.7 Utilizzo del Registro chiamate

Il registro delle chiamate memorizza le ultime 20 chiamate esterne e tutti i messaggi vocali. Se vi siete abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante (CLI), e salvo che l'identità del chiamante non sia tenuta nascosta, il nome (o numero) del chiamante verrà visualizzato.

Nota

Se l'identità del chiamante è nascosta oppure la rete non fornisce le informazioni sulla data e l'ora, esse non saranno visualizzate nel registro delle chiamate. Se non si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione Linea del Chiamante, sul registro delle chiamate non sarà visualizzata alcuna informazione.

5.7.1 Accedere al Registro delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività e scorrere  per sfogliare il registro delle chiamate.
 - Le chiamate (mancate e ricevute) sono visualizzate in ordine cronologico con la chiamata più recente in cima all'elenco.
- 2 Per vedere i dettagli premere il tasto .

5.7.2 Consultazione del Registro delle chiamate

Il display può visualizzare indifferentemente:

- il numero del chiamante*
- il nome del chiamante (se registrato in rubrica)*
- <SCONOSCO> se si tratta di una chiamata non identificata**

* In base ad un abbonamento in essere con il vostro operatore di rete.

** Numeri non in elenco o identità del chiamante nascosta.

Nota

È possibile visualizzare il numero telefonico, l'ora e la data della chiamata premendo il tasto . L'ora e la data visualizzate dipendono dalla rete.

5.7.3 Salvare i nominativi dell'elenco delle chiamate in rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a selezionare un nominativo e premere  OK, premere  OK per accedere a SALVA NUMERO.

2 **INSER NOME** è visualizzato sul display.

- 3 Digitare il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere  OK.

- **SALVATO** è visualizzato per 5 secondi e il display ritorna al registro delle chiamate.

Nota

Premere  **BACK** per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito.

5.7.4 Eliminare un nominativo del registro delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  per selezionare un nominativo e premere  OK, scorrere  fino a **CANC NUMERO** e premere  OK.

- 2 **CANCELLA?** è visualizzato sul display.

Premere nuovamente  OK per confermare l'eliminazione.

- Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

Premere  **BACK** per abbandonare la modifica e il display ritorna al registro delle chiamate.

5.7.5 Eliminare l'elenco delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività e premere il tasto .
- 2 Scorrere  fino a **ELIM. TUTTI** e premere  OK.

- 3** **CANCELLA?** è visualizzato sul display. Premere nuovamente  **OK** per confermare l'eliminazione.
- *Un segnale di conferma viene emesso.*

 **Nota**

Premere  **BACK** per abbandonare la modifica e il display ritorna al registro delle chiamate.

5.8 Utilizzo dell'Intercom

Avvertimento

L'Intercom (o interfono) e il trasferimento delle chiamate sono possibili solamente con ricevitori registrati alla stessa unità base. Questa funzione è disponibile solamente quando ci sono almeno 2 ricevitori registrati. Vi permette di effettuare chiamate interne gratuite, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro e usare l'opzione di conferenza.

5.8.1 Chiamare in interfono un altro ricevitore

 **Nota**

Se il ricevitore non appartiene alla serie di prodotti CD240/245, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

- 1** Premere il tasto  in modalità di inattività.
 - *L'interfono è attivato immediatamente se ci sono solo 2 ricevitori registrati.*
- 2** Se ci sono più di 2 ricevitori registrati, inserire il numero del ricevitore (tasto  - ). Per chiamare contemporaneamente tutti i ricevitori, premere il tasto .

5.8.2 Trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore

- 1** Durante la chiamata, premere e tenere premuto il tasto  per mettere in attesa la chiamata esterna (il chiamante non può più sentirvi).
 - **INT 23456 *** è visualizzato, ciò rappresenta i numeri dei ricevitori disponibili per la funzione di interfono (* rappresenta tutti i ricevitori).
- 2** Inserire il numero del ricevitore (tasto  - ) a cui si desidera trasferire la chiamata esterna. Per chiamare contemporaneamente tutti i ricevitori, premere il tasto .
- 3** Premere il tasto  sul ricevitore chiamato per rispondere alla chiamata interna, con la quale entrambi i chiamanti interni possono parlare.
 - *La funzione di intercom viene stabilita.*
- 4** Premere il tasto  sul primo ricevitore per trasferire la chiamata esterna al ricevitore chiamato.
 - *La chiamata esterna viene trasferita.*

 **Nota**

Se non c'è nessuna risposta dal ricevitore chiamato, premere il tasto  per riprendere la chiamata esterna.

5.8.3 Rispondere ad una chiamata esterna durante l'intercom.

1 Durante l'interfono, un nuovo tono di chiamata viene emesso quando c'è una chiamata esterna in entrata.

2 Premere  per rispondere alla chiamata esterna e terminare l'intercom.

- *La chiamata viene stabilita.*

Nota

Per mettere in attesa una chiamata interna premere il tasto  per rispondere alla chiamata esterna in entrata.

5.8.4 Alternare tra una chiamata interna ed esterna

Durante la chiamata premere e tenere premuto il tasto  per alternare tra una chiamata interna o esterna.

5.8.5 Stabilire una chiamata in conferenza a tre

La funzione di chiamata in conferenza fa in modo che una chiamata esterna sia condivisa con due ricevitori (in interfono). Le tre parti possono condividere la conversazione e non è richiesto alcun abbonamento di rete.

- 1** Durante la chiamata, premere a lungo il tasto  per mettere in attesa la chiamata esterna (il chiamante non può più sentirvi).
- **INT 23456 *** è visualizzato, ciò rappresenta i numeri dei ricevitori disponibili per la funzione di interfono (* rappresenta tutti i ricevitori).

2 Inserire il numero del ricevitore (tasto  - ) che si desidera chiamare in conferenza. Per chiamare contemporaneamente tutti i ricevitori, premere il tasto .

3 Premere il tasto  sul ricevitore chiamato per rispondere alla chiamata interna, con la quale entrambi i chiamanti interni possono parlare.

- *La funzione di intercom viene stabilita.*

4 Premere e tenere premuto il tasto  per 2 secondi sul primo ricevitore per iniziare la conferenza a tre.

- **CONFERENZA** sarà visualizzato sul display una volta che la chiamata in conferenza viene stabilita.

5.9 Paging (trova ricevitore)

La funzione di paging (trova ricevitore) vi permette di individuare un ricevitore mancante se il ricevitore è situato entro la portata dell'apparecchio e se contiene batterie cariche.

1 Premere il tasto  sull'unità base.

- *Tutti i ricevitori registrati iniziano a squillare.*

2 Una volta recuperato il ricevitore, premere qualsiasi tasto sul ricevitore per terminare la funzione trova ricevitore (paging).

Nota

Se non vengono effettuate pressioni dei tasti entro 30 secondi, il ricevitore e l'unità base ritorneranno automaticamente alla modalità di inattività.

* **Suggerimento**

Premere il tasto  nuovamente sulla base per arrestare la funzione trova ricevitore.

5.10 Composizione a Catena

Questa funzione permette di comporre l'interno di un numero già salvato in rubrica durante una chiamata.

- 1 Premere  per prendere la linea e premere  per aprire l'elenco della rubrica.
 - *I nominativi della rubrica sono elencati in ordine alfabetico.*
 - 2 Scorrere  per selezionare un nominativo e premere  **OK**.
 - *Viene composta la prima parte.*
 - 3 Inserire l'interno.
 - *Ogni cifra lampeggia ad indicare la composizione dell'interno.*
-

5.11 Impostazione di Ora e Sveglia

Questa funzione permette di configurare le impostazioni di data, ora e sveglia sul vostro telefono. La data e l'ora predefinite sono rispettivamente **01/01** e **00:00**.

5.11.1 Configurare Data e Ora

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **OROL/ SVEGLIA** e premere  **OK**, premere  **OK** per accedere a **DATA E ORA**.
- 2 L'ultima data memorizzata viene visualizzata.

Inserire la data corrente (GG/MM) e premere  **OK**.

- 3 L'ultima ora memorizzata viene visualizzata.

Inserire l'ora corrente (HH:MM) e premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

* **Suggerimento**

Premere e tenere premuto il tasto  in modalità di inattività per alternare tra il nome del ricevitore e la modalità di visualizzazione dell'ora/data.

Nota

Inserire la data nel formato **Giorno/Mese** e l'ora nel formato di **24** ore.

Un segnale di errore sarà emesso se una cifra non valida è inserita nei campi data/ora.
Ora: da 00 a 23; Minuti: da 00 a 59
Data: da 01 a 31; Mese: da 01 a 12

Avvertimento

Se il vostro telefono è collegato ad una linea ISDN attraverso un adattatore, la data e l'ora potrebbero essere aggiornate al termine di ogni chiamata. La disponibilità dell'aggiornamento di data e ora dipende dal vostro gestore di rete. Per favore, controllate le impostazioni della data e dell'ora sul vostro sistema ISDN o rivolgetevi al vostro gestore di rete.

5.11.2 Impostare la Sveglia

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **OROL/ SVEGLIA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **IMP. SVEGLIA** e premere  **OK**.

2 Scorrere  fino a **DISATTIVA**, **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE** e premere  **OK**.

3 Se si seleziona **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**, inserire l'ora (HH:MM) per la sveglia e premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

Nota

Il tono della sveglia e l'icona della sveglia  suonerà/lampeggerà per 1 minuto quando scatta l'ora della sveglia. Per fermare il suono della sveglia, premere semplicemente qualsiasi tasto sul ricevitore.

5.11.3 Impostare i Toni Sveglia

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **OROL/SVEGLIA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **TONI SVEGLIA** e premere  **OK**.

2 Scorrere  fino a **SUONERIA 1**, **SUONERIA 2** o **SUONERIA 3** e premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e la schermata ritorna al menu precedente.*

6 Impostazioni personali

6.1 Toni del Ricevitore

6.1.1 Impostazione del Volume della Suoneria

Pericolo

Quando il ricevitore squilla durante una chiamata in entrata, per favore non tenete il ricevitore troppo vicino all'orecchio poiché il volume del tono degli squilli potrebbe danneggiare il vostro udito. Ci sono 5 opzioni del volume della suoneria (**AMPLIFICA**, **ALTO**, **MEDIO**, **BASSO** e **MUTO**). Il livello predefinito è **MEDIO**.

1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **OK**, premere  **OK** per accedere a **TONI RICEV.** e premere nuovamente  **OK** per accedere a **VOL SUONERIA**.

2 Scorrere  fino al livello di volume desiderato e premere  **OK** per confermare.

Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Nota

Quando **MUTO** è attivato, l'icona  sarà visualizzata sul display.

6.1.2 Impostare la Suoneria

Ci sono 10 suonerie disponibili sul ricevitore.

1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **OK**, premere  **OK** per accedere a **TONI RICEV.**, scorrere  fino a **SUONERIA** e premere  **OK**.

2 Scorrere  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.

3 Premere  **OK** per impostare la suoneria.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

6.1.3 Attivare/Disattivare Toni Chiave

Un tono singolo viene emesso quando un tasto è premuto. Potete attivare o disattivare questo tono chiave. In automatico, il tono chiave è **ATTIVO**.

1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **OK**, premere  **OK** per accedere a **TONI RICEV.**, scorrere  fino a **TONI CHIAVE** e premere  **OK**.

2 Scorrere  fino a **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

6.2 Modifica del Nome del Ricevitore

Potete dare un nome al ricevitore e visualizzarlo in modalità di inattività. Il nome predefinito del vostro ricevitore è **PHILIPS**.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **NOME RICEV.** e premere  **OK**.
- 2 L'ultimo nome memorizzato viene visualizzato.
Premere il tasto  **BACK** per eliminare uno ad uno i caratteri.
- 3 Inserire il nuovo nome (massimo 10 caratteri) e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

6.3 Attivare /Disattivare la Risposta Automatica

Con questa funzione è possibile rispondere ad una chiamata automaticamente, semplicemente sollevando il ricevitore dalla base dell'apparecchio. In automatico la funzione di Risposta automatica è **DISATTIVA** e in questo caso bisogna premere il tasto  per rispondere ad una chiamata.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **RISP.AUTOM.** e premere  **OK**.

- 2 Scorrere  fino a **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

6.4 Cambiare la lingua sul display

Il ricevitore può supportare diverse lingue di visualizzazione, a seconda della selezione del paese durante la modalità di **BENVENUTO**.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **LINGUA** e premere  **OK**.
- 2 Scorrere  fino alla lingua desiderata e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

* Suggerimento

Una volta impostata la lingua di visualizzazione, i menu delle opzioni sul ricevitore cambieranno immediatamente nella lingua selezionata.

7 Impostazioni Avanzate

7.1 Modifica dell'Intervallo di Richiamata

L'Intervallo di richiamata (o ritardo di chiamata) è il ritardo temporale in base al quale la linea verrà interrotta dopo aver premuto il tasto . Questa funzione può essere impostata su breve o lungo. Il valore predefinito per l'intervallo di richiamata impostato sul vostro ricevitore dovrebbe essere già il migliore per la rete del vostro paese e quindi non dovrete aver bisogno di cambiarlo.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, premere  **OK** per accedere a **AVVISO RICH..**
- 2 Scorrere  fino a **BREVE** o **LUNGO** e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e la schermata ritorna al menu precedente.*

7.2 Modifica della Modalità di Chiamata (in base al paese in cui si utilizza l'apparecchio)

Il valore predefinito per la modalità di chiamata impostato sul vostro ricevitore dovrebbe essere già il migliore per la rete del vostro paese e quindi non dovrete aver bisogno di cambiarlo.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **MODAL CHIAM** e premere  **OK**.
- 2 Scorrere  fino a **TONI o IMPULSI** e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e la schermata ritorna al menu precedente.*

7.3 Filtro delle Chiamate

La funzione di Filtro delle Chiamate vi permette di limitare i ricevitori selezionati nel comporre un numero telefonico che inizia con certi numeri. Potete impostare fino a 4 numeri con questa funzione, e per ogni numero le cifre bloccanti sono 4.

7.3.1 Per attivare/disattivare la modalità di Filtro delle Chiamate

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **FILTRO CHIAM** e premere  **OK**.
- 2 Digitare il PIN originale quando richiesto sul display e premere  **OK** per confermare.

Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

- 3 Premere  **OK** per accedere a **BARR MODE**.
- 4 Scorrere  fino a **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e la schermata ritorna al menu precedente.*

Nota

Quando **FILTRO CHIAM** è attivato, **BR** verrà visualizzato sul display.

7.3.2 Per modificare il numero del Filtro delle Chiamate

Nota

Se un numero limitato viene composto, la chiamata di collegamento non sarà effettuata. Quando ciò si verifica, il telefono emette un segnale acustico di errore e ritorna alla modalità di inattività.

- 1** Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **FILTRO CHIAM** e premere  **OK**.
- 2** Digitare il PIN originale quando richiesto sul display e premere  **OK** per confermare.

Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

- 3** Premere  **OK** per accedere a **NUMERO BARR**.
- 4** Scorrere  fino a **NUMERO 1**, **NUMERO 2**, **NUMERO 3** o **NUMERO 4** e premere  **OK**.
- 5** Digitare il numero del filtro (massimo 4 cifre) e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

7.4 Baby Call

Quando è attiva, la funzione di Baby Call vi permette di comporre un numero premendo qualsiasi tasto sul ricevitore. Questa funzione è molto utile per l'accesso diretto a servizi di emergenza. Potete inserire fino a 24 cifre per il numero di baby call.

7.4.1 Per attivare la modalità Baby Call

- 1** Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **BABY CALL** e premere  **OK**.
- 2** Digitare il PIN originale quando richiesto sul display e premere  **OK** per confermare.

Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

- 3** Premere  **OK** per accedere a **MOD. BABY**.
- 4** Scorrere  fino a **ATTIVO** e premere  **OK** per confermare.
- 5** **MOD. BABY ATTIVO** è visualizzato sul display.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

7.4.2 Per disattivare la modalità Baby Call

- 1** Premere a lungo il tasto  (dopo che la modalità Baby Call è stata attivata in precedenza).

2 Scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  OK, scorrere  fino a **BABY CALL** e premere  OK.

3 Digitare il PIN originale quando richiesto sul display e premere  OK per confermare.

Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

4 Premere  OK per accedere a **MOD. BABY**.

Scorrere  fino a **DISATTIVA** e premere  OK per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e la schermata ritorna al menu precedente.*

7.4.3 Per cambiare il numero di Baby Call

1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  OK, scorrere  fino a **BABY CALL** e premere  OK.

2 Digitare il PIN originale quando richiesto sul display e premere  OK per confermare.

Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

3 Scorrere  fino a **NUM. BABY** e premere  OK.

- *L'ultimo numero di Baby Call memorizzato sarà visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).*

4 Digitare il numero di baby call (massimo 24 cifre) e premere  OK per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

7.5 Impostazione del Prefisso

Questa funzione permette di definire un numero di prefisso che deve essere aggiunto all'inizio di un numero durante la precomposizione (vedere "Precomposizione" a pagina 17). È possibile utilizzare questa funzione anche per aggiungere una sequenza di rilevazione che corrisponda e sostituisca le prime cifre del numero durante la precomposizione. È possibile inserire fino ad un massimo di 5 cifre rispettivamente per la sequenza di rilevazione e il prefisso automatico.

1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  OK, scorrere  fino a **PREFISSO** e premere  OK.

2 **TROVA CIFRA** è visualizzato sul display. Premere  OK per inserire la funzione.

- *L'ultima sequenza di rilevazione memorizzata sarà visualizzata (nel caso ci siano dei numeri in memoria).*

3 Digitare il numero della sequenza di rilevazione (massimo 5 cifre) e premere  OK per confermare.

4 **PREFISSO** è visualizzato sul display. Premere  OK per inserire la funzione.

- *L'ultimo prefisso numerico memorizzato sarà visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).*

5 Inserire il prefisso numerico (massimo 5 cifre) e premere  OK per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e la schermata ritorna al menu precedente.

☰ Nota

Se non viene inserita nessuna sequenza di rilevazione (sequenza vuota), il prefisso numerico sarà aggiunto automaticamente al numero di precomposizione dopo aver premuto il tasto .

Per i numeri che iniziano con *, # o P, il prefisso numerico non sarà aggiunto al numero di precomposizione dopo aver premuto il tasto .

7.6 Numero SOS

Questa funzione permette di effettuare una chiamata di emergenza il cui numero inizia con determinate cifre, anche quando il numero è bloccato (vedere "Filtro delle Chiamate" a pagina 31). È possibile impostare fino a 3 numeri SOS, con ciascun numero contenente fino a 4 cifre.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **NUMERO SOS** e premere  **OK**.
- 2 Digitare il PIN originale quando richiesto sul display e premere  **OK** per confermare.

☰ Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

- 3 Scorrere  fino a **NUMERO 1**, **NUMERO 2** o **NUMERO 3** e premere  **OK**.
- 4 Digitare il numero SOS (massimo 4 cifre) e premere  **OK** per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

7.7 Registrazione

Le procedure descritte di seguito sono le procedure che troverete nel vostro ricevitore. Le procedure possono variare a seconda del ricevitore che volete registrare. In questo caso, per favore fate riferimento al produttore del ricevitore aggiuntivo. Ricevitori aggiuntivi devono essere registrati all'unità base prima di poterli usare. Fino a 6 ricevitori possono essere registrati per unità base.

Il PIN Originale è necessario prima di poter registrare o annullare la registrazione dei ricevitori.

☰ Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

- 1 Sull'unità base, premere e tenere premuto  per circa 5 secondi.
- 2 Sul ricevitore premere il tasto , scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **REGISTRAZ** e premere  **OK**.

☰ Nota

Se entro 10 secondi non viene effettuata alcuna operazione sul ricevitore, la procedura di registrazione verrà interrotta. Se ciò accade, ripetere il Punto 1.

- 3 Digitare il PIN originale quando richiesto sul display e premere  **OK** per confermare.

☰ Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

- 4 **ATTENDERE** __ è visualizzato sul display.

- *Alla corretta esecuzione della registrazione, un segnale acustico di conferma viene emesso e la base assegnerà automaticamente i numeri dei ricevitori (da 1 a 6).*

7.8 Cancellazione

- 1** Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **SCOLLEGARE** e premere  **OK**.
- 2** Digitare il PIN originale quando richiesto sul display e premere  **OK** per confermare.

Nota

Il PIN Originale predefinito è 0000.

- 3** Scorrere  per selezionare il numero di ricevitore da scollegare e premere  **OK**.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso per indicare che la procedura di cancellazione è andata a buon fine e il display visualizza **SCOLLEGATO**.*

Nota

Se entro 15 secondi nessuna azione viene eseguita sul ricevitore, la procedura di cancellazione della registrazione si arresterà e il ricevitore ritornerà alla modalità di inattività.

Per cancellare la registrazione di un ricevitore che non appartiene alla serie CD240/245, è possibile utilizzare solamente il ricevitore CD240/245 per procedere a tale operazione.

7.9 Cambia PIN Originale

Il PIN Originale è usato per la configurazione del filtro delle chiamate/ numero baby call e per la registrazione/ cancellazione dei ricevitori. Il PIN Originale predefinito è 0000. La lunghezza massima del PIN Originale è di 8 cifre. Il PIN è usato anche per proteggere le impostazioni del vostro ricevitore. Il ricevitore vi richiederà il PIN ogni volta ne sorga la necessità.

Nota

Il codice pin originale è impostato su 0000. Se tale codice PIN viene modificato, conservare le informazione del PIN in un luogo sicuro, a cui si accede facilmente. Non perdere il codice PIN.

- 1** Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **PIN** e premere  **OK**.
- 2** Digitare il PIN originale corrente quando richiesto sul display e premere  **OK** per confermare.
 - *Il PIN digitato sarà visualizzato con l'uso di asterischi (*) sul display.*
- 3** Inserire il nuovo PIN e premere  **OK** per confermare il cambiamento del PIN.

Suggerimento

In caso si dimentichi il PIN, bisogna ripristinare il telefono alle proprie impostazioni predefinite. Vedere la sezione seguente "Reimpostazione dell'Unità" per maggiori informazioni.

7.10 Reimpostazione dell'Unità

Con questa funzione è possibile ripristinare il telefono alle proprie impostazioni predefinite.

Avvertimento

A ripristino avvenuto, tutte le impostazioni personali, il registro delle chiamate e i nominativi dell'elenco di ricomposizione saranno eliminati e il telefono ritornerà alle proprie impostazioni predefinite. Tuttavia, la rubrica non verrà modificata in seguito all'operazione di ripristino.

Nota

Potrà essere necessario riconfigurare il telefono ancora una volta. In questo caso, la modalità **BENVENUTO** apparirà nuovamente dopo il ripristino originale. (andare sul capitolo 3.3)

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **REIMPOSTA** e premere  **OK**.
- 2 **CONFERMA?** è visualizzato sul display.
- 3 Premere di nuovo  **OK** per confermare.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*
 - *L'unità è ripristinata alle sue impostazioni predefinite. (vedere "Impostazioni predefinite" a pagina 37)*

7.11 Selezione del Paese

La disponibilità di questo menu dipende dal vostro paese.

Potete selezionare un altro paese diverso da quello scelto durante la modalità di **BENVENUTO**.

Nota

Una volta che il paese è selezionato, le impostazioni predefinite della linea telefonica per il paese selezionato saranno applicate al telefono automaticamente (es. Filtro di Chiamata, Modalità di Chiamata, Lingua, ecc).

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP.AVANZATE** e premere  **OK**, scorrere  fino a **SEL. PAESE** e premere  **OK**.
- 2 Scorrere  fino al paese di vostra scelta e premere  **OK**.
- 3 **CONFERMA?** è visualizzato sul display.
Premere di nuovo  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

7.12 Impostazioni predefinite

Volume della suoneria	MEDIO
Suoneria	SUONERIA 1
Volume dell'Auricolare	VOLUME 2
Volume dell'altoparlante	VOLUME 3
Toni Chiave	ATTIVA
RISP.AUTOM.	DISATTIVA
NOME RICEV.	PHILIPS
Ora/Data	01/01; 00:00
PIN Originale	0000
Sveglia	DISATTIVA
Toni Sveglia	SUONERIA 1
Filtro Chiam	DISATTIVA

8 Dati tecnici

Display

- Retroilluminazione LCD progressiva
- La retroilluminazione rimane accesa per 15 secondi dopo essere stata attivata da operazioni quali una chiamata in entrata, la pressione sui tasti, il sollevamento del ricevitore dalla base dell'apparecchio, ecc.
- Il colore della retroilluminazione del display LCD e della tastiera è Ambra.

Funzioni telefoniche generali

- Modalità doppia nome del chiamante e identificazione del numero
- 10 suonerie polifoniche

Elenco rubrica, Elenco ricomposizione e Registro chiamate

- Elenco rubrica con 100 nominativi
- Elenco ricomposizione con 5 nominativi
- Registro chiamate con 20 nominativi

Batterie

- 2 x batterie tipo HR AAA NiMh 550 mAh

Consumo di Corrente

- Consumo di corrente in modalità di inattività: circa 800mW

Peso e dimensioni

- 160 grammi
- 117mm x 109mm x 82mm (A x P x L)

Valori delle temperature

- Funzione: Tra 0 e 35° C (da 32 a 95° F).
- Conservazione: Tra -20 e 45° C (da -4 a 113° F).

Umidità relativa

- Funzione: Fino al 95% a 40°C
- Conservazione: Fino al 95% a 40°C

9 Domande Frequenti (FAQ)

Nel presente capitolo è possibile trovare le domande più frequenti e le relative risposte sul telefono.

Collegamento

Il ricevitore non si accende!

- Caricare le batterie: Per ricaricare il ricevitore, posizionarlo sull'unità base. Dopo alcuni momenti, il telefono si accenderà.

Il ricevitore non si carica!

- Controllare i collegamenti per ricaricare.

L'icona non lampeggia durante la carica!

- Le batterie sono caricate al massimo: Non bisogna ricaricare le batterie.
- Contatto delle batterie sbagliato: Regolare leggermente il ricevitore.
- Contatto sporco: Pulire il contatto delle batterie con un panno imbevuto di alcol.

La comunicazione si interrompe durante una chiamata.

- Caricare le batterie
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.

Il telefono è "Fuori portata"!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.

Configurazione

RICERCA viene visualizzato sul display del ricevitore e l'icona lampeggia!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.
- Assicurarsi che l'unità base sia accesa.
- Resettare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore.

Durante la carica, sul ricevitore sarà visualizzato INITIAL (INIZIALE)!

- Caricare le batterie ancora per pochi minuti prima di eseguire il normale avvio.

Audio

Il ricevitore non squilla!

Controllare che **VOL SUONERIA** non sia impostato su **MUTO**, ed assicurarsi che l'icona  non sia visualizzata sul display (vedere "Impostazione del Volume della Suoneria" a pagina 29).

Il chiamante non riesce a sentirmi!

Il microfono potrebbe essere impostato sulla funzione di silenzio: Durante una chiamata premere .

Il segnale della linea è assente!

- La corrente è assente: Controllare i collegamenti.
- Le batterie sono esaurite: Caricare le batterie.
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.
- Il cavo di collegamento alla linea telefonica usato è sbagliato: Utilizzare il cavo telefonico fornito.
- È necessario un adattatore di linea: Collegare l'adattatore di linea al cavo telefonico.

Il chiamante non riesce a sentirmi in modo chiaro!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettronici.

Interferenze acustiche frequenti in radio o televisione!

- Spostare la base del telefono alla massima distanza possibile dagli apparecchi elettrici.

Comportamento del prodotto

La tastiera non funziona!

- Sbloccare la tastiera: Premere a lungo  in modalità di inattività.

Il ricevitore si riscalda quando viene effettuata una chiamata lunga!

- Questo comportamento rientra nella norma. Il ricevitore consuma energia mentre si chiama.

Il ricevitore non può essere registrato all'unità base!

- Il numero massimo di ricevitori (6) è stato raggiunto. Per registrare un nuovo ricevitore, annullare la registrazione di un ricevitore esistente.

- Rimuovere e reinsertire le batterie del ricevitore.
- Provare di nuovo scollegando e ricollegando l'alimentatore della base e seguendo la procedura per registrare il ricevitore (vedere "Registrazione" a pagina 34).

Il numero del chiamante non è visualizzato!

- Il servizio non è attivato: Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete.

Il mio ricevitore continua ad andare in modalità di riposo!

- Se non vengono effettuate pressioni dei tasti per 15 secondi, il ricevitore ritornerà automaticamente alla modalità di inattività. Ritornerà automaticamente in modalità di inattività anche quando il ricevitore è rimesso a posto sulla base dell'apparecchio.

I nominativi della rubrica non possono essere memorizzati e il messaggio MEM PIENA viene visualizzato!

- Eliminare un nominativo per liberare spazio in memoria prima di salvare nuovamente il contatto.

Il codice PIN Originale è sbagliato!

- Il PIN originale predefinito è 0000.
- Resetare il ricevitore per ritornare al codice PIN originale predefinito nel caso in cui sia stato modificato in precedenza (vedere "Reimpostazione dell'Unità" a pagina 36).

10 Indice

A

Accendere/Spegnere il ricevitore (On/Off) 19
Accessori 6

B

Baby Call 32
Bloccare/sbloccare la tastiera 19

C

Cancellazione 35
Caricare le batterie 13
Chiamata in conferenza 26
Chiamata in svolgimento 19
Collegare la base dell'apparecchio 12
Composizione a Catena 27
Composizione diretta 17

D

Data e Ora 27

E

Effettuare una chiamata 17
Elenco ricomposizione numeri 17, 22
Eliminare l'elenco delle chiamate 24
Eliminare l'elenco ricomposizione 23
Eliminare la rubrica 21
Eliminare un nominativo del registro delle chiamate 24
Eliminare un numero di ricomposizione 23

F

Filtro Chiam. 31

I

Icone del display 10
Impostazioni predefinite 37
Inserimento di caratteri letterali o numerici 19
Installazione del telefono 12
Installazione delle batterie 13
Intervallo di Richiamata 31

L

Lingua 30

M

Memorizzare un contatto 20
Modalità altoparlante 20
Modalità di Chiamata 31
Muto 19

N

Nnmuto 19
Nome ricevitore 30
Numero SOS 34

O

Ora e Sveglia 27

P

Paging (Cercapersona) 26
Panoramica della base dell'apparecchio 11
Panoramica sul telefono 7
Precomposizione 17
Prefisso 33

R

- Registrazione 34
- Registro chiamate 17, 23
- Reimpostazione dell'Unità 36
- Riciclaggio e smaltimento 4
- Risposta automatica 30
- Rispondere ad una chiamata 18
- Rispondere ad una chiamata esterna 26
- Rispondere con il vivavoce 18
- Rubrica 17, 20

S

- Salvare un numero dell'elenco di
ricomposizione 22
- Selezione del Paese 36
- Struttura del menu 15
- Suoneria 29
- Sveglia 27

T

- Terminare una chiamata 18
- Toni Chiave 29
- Toni del Ricevitore 29
- Toni Sveglia 28
- Trasferire una chiamata esterna 25

V

- Volume 19
- Volume dell'altoparlante 20
- Volume della Suoneria 29



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 32951