

Guide de mise en route




Étape A *Connexion*

Étape B *Réglage*


Étape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage


Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

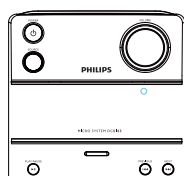

Unité principale

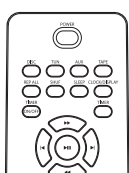


Télécommande

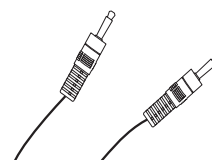

1 câble MP3 link



Guide de mise en route

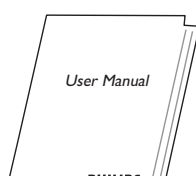

Mode d'emploi

PHILIPS


Étape A Connexion

1

Insérez complètement les fiches des enceintes dans les prises correspondantes à l'arrière de l'unité principale.

2

Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

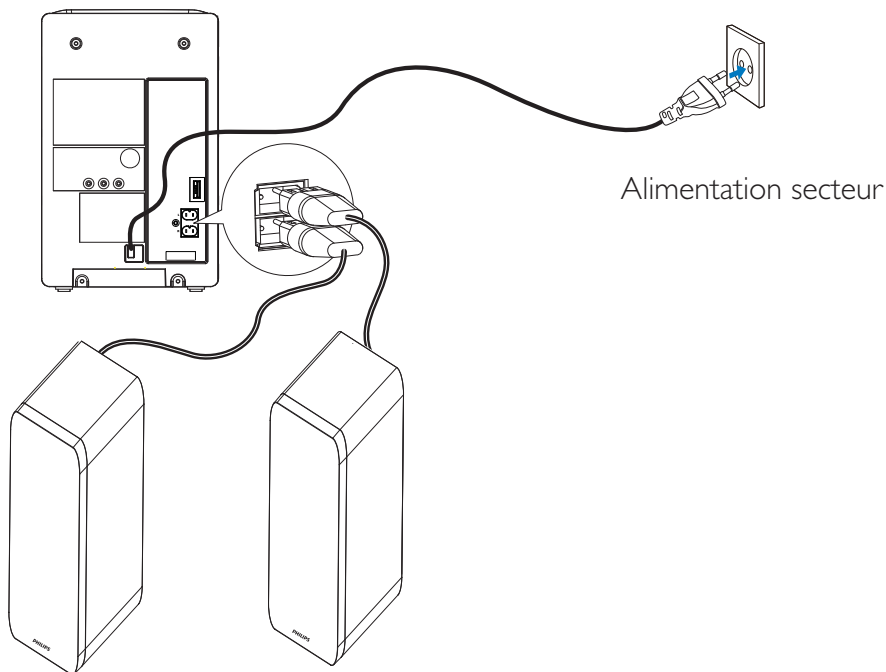

Étape B Réglage

Réglage de l'horloge

1

En mode veille, maintenez la touche **CLOCK/DISPLAY** enfoncée pour accéder au mode de réglage de l'horloge.

→ Le format 12 heures ou 24 heures s'affiche.

2

Appuyez plusieurs fois sur **PROG** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

3

Appuyez sur la touche **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer.

→ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.

4

Appuyez sur **◀▶** pour régler l'heure.

5

Appuyez sur la touche **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer.


→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.

6

Appuyez sur **◀▶** pour régler les minutes.

7

Appuyez sur la touche **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer.

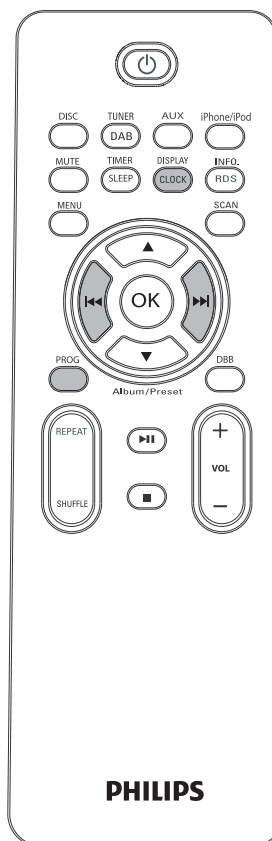

Étape C Plaisir d'écoute

Lecture d'un disque

1

Appuyez sur **DISC** pour sélectionner la source Disc.

2

Relevez le couvercle du lecteur de disquessur le dessus de l'appareil.

3


Insérez un disque, face imprimée vers le haut, puis fermez le logement du disque.

4

Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture.

5

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

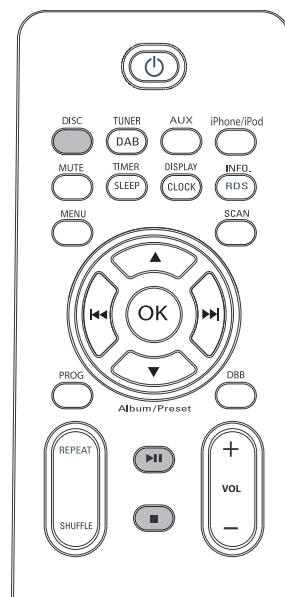

Écoute de la radio

1


Appuyez plusieurs fois sur **TUN** pour sélectionner la source FM.

2

Appuyez sur la touche **SCAN**.

3

Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

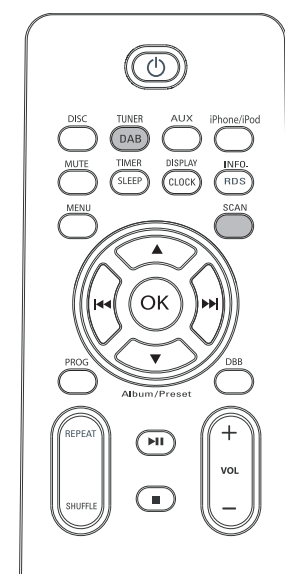

Lecture à partir de l'iPod/iPhone

1

Placez l'iPod/iPhone sur la station d'accueil.
→ L'appareil bascule en mode iPod/iPhone automatiquement.

2

Pour lancer la interrompre, appuyez sur **▶||**.

2

Pour lancer la reprendre, appuyez sur **▶||**.

Écoute de programmes audio numériques (Digital Audio Broadcasting - DAB)

1

Appuyez plusieurs fois sur **TUNER** pour sélectionner la source DAB.

2

Appuyez sur **SCAN**.



Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

