

# Guida Rapida








Punto A **Installazione**

Punto B **Preparazione**

Punto C **Divertiti**


## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

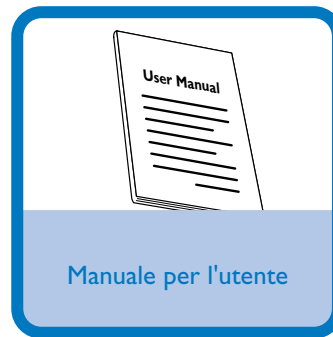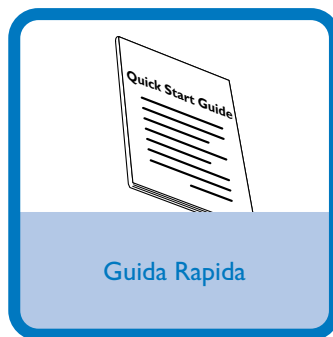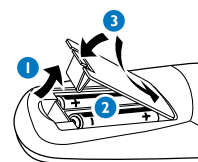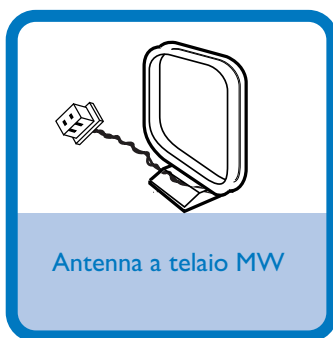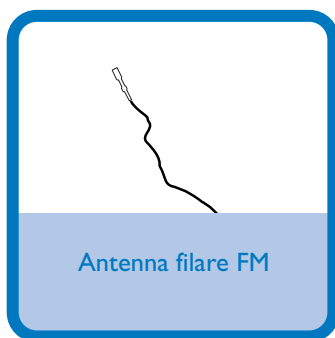


## Per disattivare la \*dimostrazione

\*La modalità di dimostrazione permette di visualizzare varie caratteristiche del MCM760.

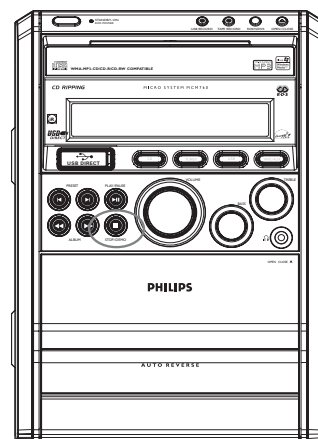

- 1 Premere e tenere premuto **■** sull'unità fino a visualizzare **DEMO OFF**

## Collegamenti posteriori

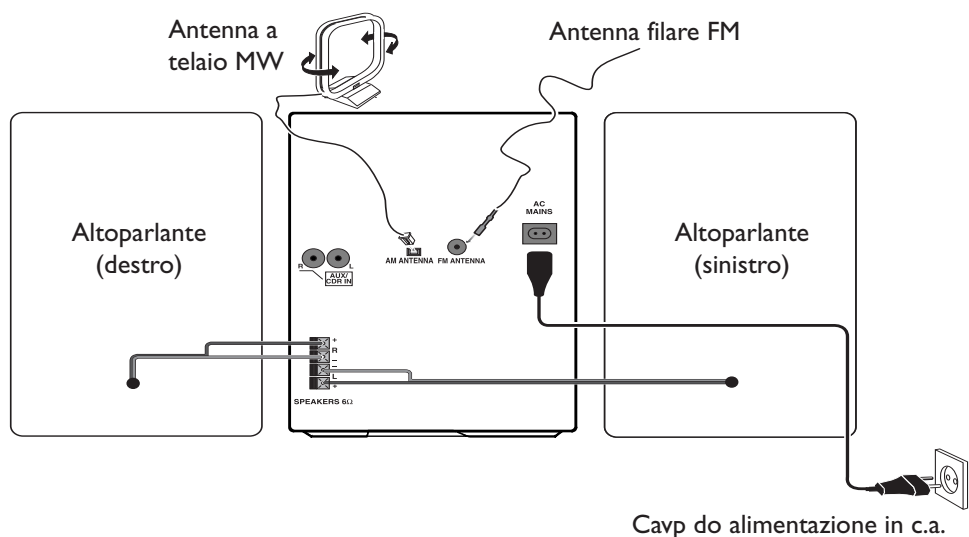


- 1 Collegare il cavo dell'altoparlante sinistro a **L +/-** (rosso e nero) e il cavo dell'altoparlante destro a **R +/-** (rosso e nero)

- 2 Estendere l'antenna a filo e inserirla in **FM ANTENNA**

- 3
  - a. Montare l'antenna circolare
  - b. Inserire la spina dell'antenna ad arco in **AM (MW) ANTENNA**

- 4 Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa a muro

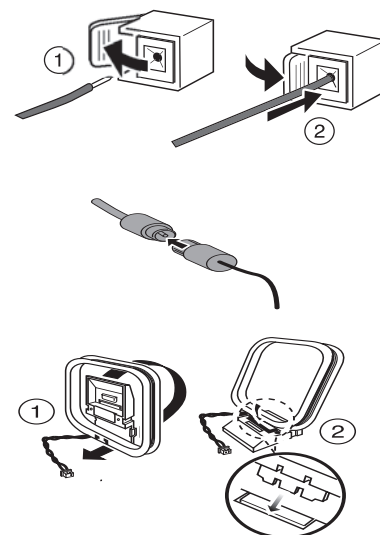


## Punto A *Installazione*

### Sintonizzatore: Plug & Play

Plug & Play consente di memorizzare automaticamente tutte le stazioni radio disponibili (fino a 40 stazioni radio in totale).

- 1 Collegare il sistema all'alimentazione  
→ *AUTO INSTALL – PRESS PLAY* viene visualizzato.
- 2 Premere ►|| sull'unità principale per iniziare l'installazione.  
→ Viene visualizzato *INSTALL TUNER AUTO*  
→ Una volta completato, l'ultima stazione radio sintonizzata verrà riprodotta
- 3 Premere una o più volte i tasti ◀ / ▶ fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata

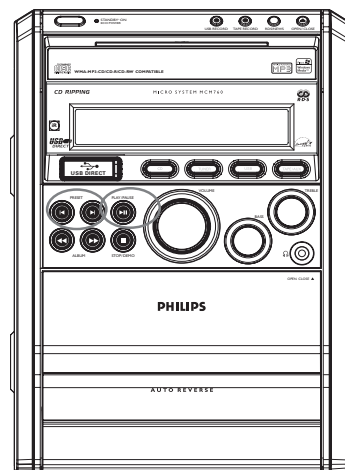


#### Suggerimenti utili:

– Se la prima stazione programmata è una stazione RDS, il sistema procederà all'orologio RDS impostato. Se la stazione RDS non trasmette l'orario RDS entro 90 secondi, si visualizza "NO RDSTIME" ed il programma esce automaticamente. Leggere il **Manuale per l'utente** alla sezione, **Sintonizzatore: Regolazione dell'orologio RDS.**

## Punto B *Preparazione*

### Impostazione dell'orologio

- 1 Tenere premuto **DISPLAY/CLOCK** finché l'ora visualizzata sul display non comincia a lampeggiare
- 2 Premere ripetutamente **PROGRAM** per cambiare la modalità dell'orario di 12 ore o di 24 ore
- 3 Premere ripetutamente ◀◀ o ▶▶ per regolare le ore
- 4 Premere ►|| per passare all'impostazione dei minuti, quindi premere ripetutamente ◀◀ o ▶▶ per impostare i valori
- 5 Premere **DISPLAY/CLOCK** per memorizzare la regolazione
- 6 To view the clock time,  
a. Durante la riproduzione, premere ripetutamente **DISPLAY/CLOCK** sul telecomando  
b. In modalità ECO POWER (modalità di risparmio energetico), tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ ECO POWER** ⏻ per impostare l'unità in modalità standby

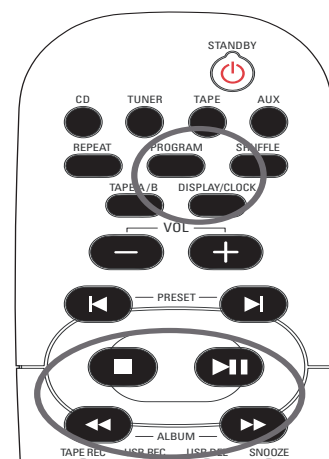

#### Importante!

– Selezionare sempre la sorgente che si desidera controllare per prima premendo uno dei tasti sorgente sul telecomando (ad es. CD, TUNER). Quindi selezionare la funzione desiderata (ad es. ►||, ◀, ▶).


#### Suggerimenti utili:

– Per Timer di sveglia, leggere il **Manuale per l'utente** alla sezione, **Timer.**  
– Dalla modalità standby, premendo il pulsante **DISPLAY/CLOCK** fa passare il sistema alla modalità standby **ECO POWER.**

## Riproduzione di dischi


Con questo sistema è possibile riprodurre: tutti i CD audio preregistrati (CDDA), tutti i CD-R e CD-RW finalizzati, CD-MP3/WMA (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA)


- 1 Premere il tasto **CD** per selezionare la modalità **CD**
- 2 Premere **OPEN/CLOSE ▲** per aprire il piatto dei CD
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Premere di nuovo **OPEN/CLOSE ▲** per chiudere il piatto
- 4 Premere **▶ ||** per iniziare la riproduzione
- 5 Per arrestare la riproduzione, premere **STOP ■**

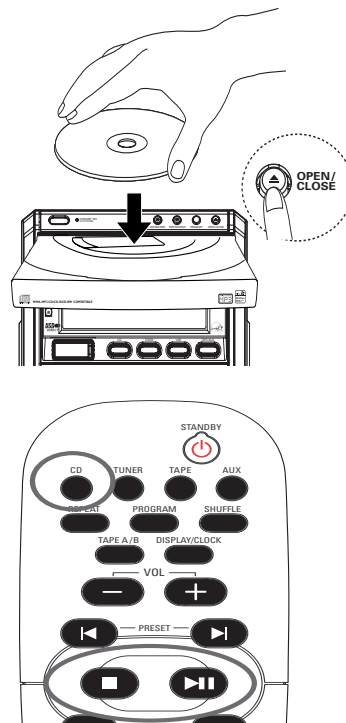

## Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB






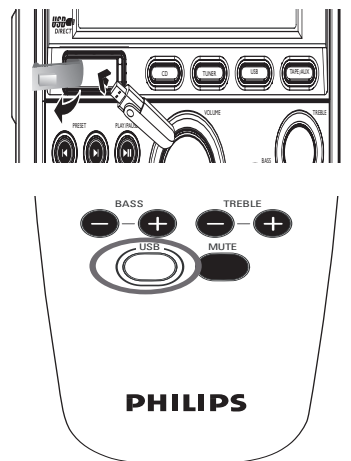

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)




- 1 Inserire la spina USB del dispositivo USB nella presa  sull'unità MCM760
- 2 Premere il tasto **USB** per selezionare **USB**
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD (Leggere **CD**)



## Registrazione su un dispositivo di memorizzazione USB



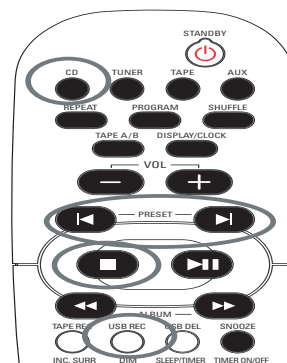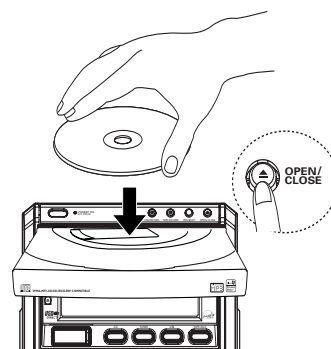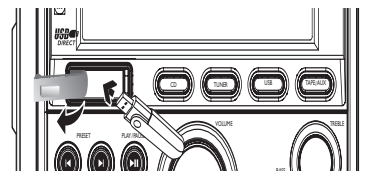

Con il MCM760 è possibile registrare CD musicali su un dispositivo di memorizzazione USB. Ideale per avere sempre con se la propria musica preferita.

- 1 Inserire la spina USB del dispositivo USB nella presa  sull'unità MCM760
- 2 Premere il tasto **CD** per selezionare **CD**
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Premere di nuovo **OPEN/CLOSE**  per chiudere il piatto
- 4 Premere una o più volte  /  sino a visualizzare sul display il numero di brano desiderato   
 Programmare i brani desiderati (Leggere **CD: Programmazione dei numeri di brano**)  
 - Assicurarsi di premere  dopo aver terminato la programmazione
- 5 Premere **USB RECORD** una o più volte per selezionare l'opzione di registrazione desiderata:  
**RECORD TRACK** – per registrare il brano selezionato sul dispositivo di memorizzazione USB  
**RECORD ALL** – per registrare l'intero disco/programma sul dispositivo di memorizzazione USB  
 → Viene assegnato un nome di cartelle predefinito, ad es. F001
- 6 Per interrompere la registrazione, premere il tasto 



## Per trovare le tracce estratte

Potete trovare e riprodurre i brani importati in l'album **\_PHILIPS**




- 1 Premere il tasto **USB** per selezionare **USB**
- 2 Premere  /  e  /  per selezionare l'album desiderato e il numero di brano desiderato  
 → I file del CD vengono convertiti (codificati) in formato MP3 e rinominati in **FXXXTXXX.MP3** ("F XXXX" indica il nome del cartelle, "T XXXX" indica il nome del titolo)  
 → Per i file MP3/WMA, le informazioni relative ai brani vengono conservate

### Suggerimenti utili:

- Il dispositivo supporta solo i nomi di file nelle lingue europee occidentali
- Sul MCM760 è possibile individuare e riprodurre solo i file MP3/WMA che sono stati copiati per intero

## Riproduzione delle cassette

- 1 Premere il tasto **TAPE/AUX** una o più volte per selezionare **TAPE** (sul telecomando, premere **TAPE**)
- 2 Per aprire lo sportello del deck cassetta, premere **OPEN/CLOSE ▲**
- 3 Inserire un nastro registrato e chiudere lo sportello.  
→ Caricare il nastro con il lato aperto rivolto verso il basso e tutta la bobina a sinistra
- 4 Per avviare la riproduzione, premere **▶||**
- 5 Per selezionare le diverse modalità di riproduzione, premere più volte **TAPE A/B** sul telecomando.
  - ☰ : Riproduzione di un solo lato del nastro
  - ↔ : Entrambi i lati vengono riprodotti una volta
  - ⌚ : Entrambi i lati vengono riprodotti fino a 10 volte per ogni lato

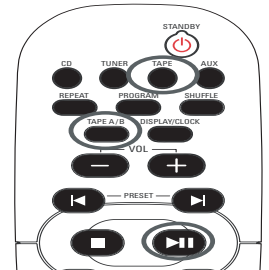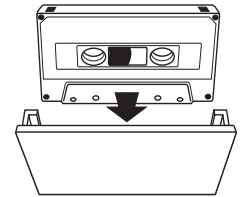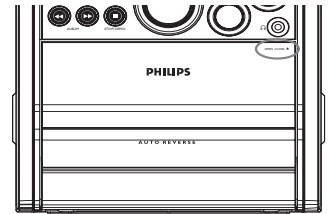

## Registrazione su nastro

- 1 Premere il tasto **TAPE/AUX** una o più volte per selezionare **TAPE** (sul telecomando, premere **TAPE**)
- 2 Caricare un nastro registrabile nel deck cassetta.
- 3 Premere più volte **TAPE A/B** sul telecomando per selezionare una modalità di registrazione  
→ ☰ per la registrazione su un solo lato  
→ ↔ per la registrazione su entrambi i lati
- 4 Per selezionare riproduzione la sorgente, premere **CD, TUNER, USB** o **AUX**
- 5 Avviare la riproduzione della sorgente selezionata
- 6 Premere **TAPE RECORD**  
→ **REC** inizia a lampeggiare
- 7 Per interrompere la registrazione, premere il tasto **■** sull'unità

